


Handleiding MacBook oplader van Zedar® aansluiten op netvoeding

Zorg dat de stekker of het netsnoer goed in de Zedar® adapter zit voordat je deze aansluit op een stopcontact. Sluit de adapter eerst aan op het lichtnet en daarna pas op de computer.


MagSafe-Zedar® adapter: temperatuur

Tijdens normaal gebruik kan de Zedar® adapter heet worden. MagSafe- en MagSafe 2-Zedar® adapters voldoen aan de normen voor de temperatuur van voor gebruikers toegankelijke oppervlakken, zoals vastgelegd in veiligheidsnorm IEC 60950-1, Apparatuur voor informatietechniek - Veiligheid. Ga als volgt te werk om het risico van oververhitting van de Zedar® adapter of brandwonden te beperken:

- Sluit de MagSafe-Zedar® adapter rechtstreeks aan op een stopcontact of een overspanningsbeveiliging met de stekker en zorg ervoor dat de adapter goed wordt geventileerd.

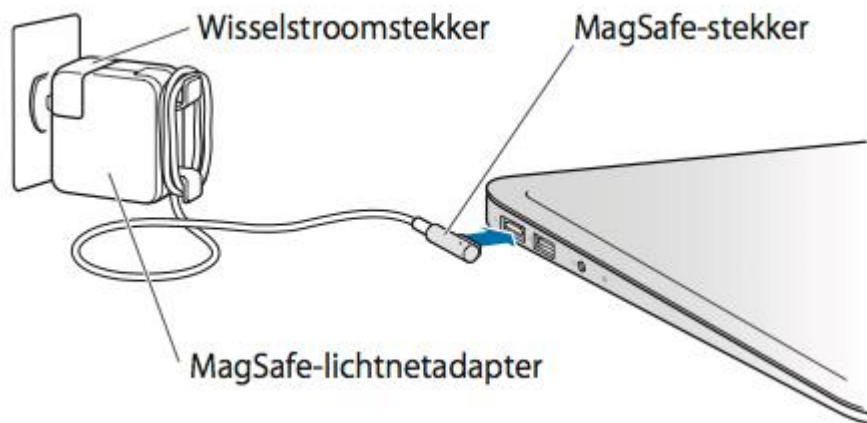

- Als je het netsnoer gebruikt, plaats je de MagSafe-Zedar® adapter op een bureau of tafel of op de grond, in een goed geventileerde omgeving. Vermijd dikke tapijten die, of beddengoed of meubilair dat de ventilatie van de adapter kunnen beïnvloeden, waardoor de warmte van de adapterbehuizing niet kan worden afgevoerd. Vermijd ook langdurig huidcontact met het adapterblok wanneer de adapter wordt gebruikt.

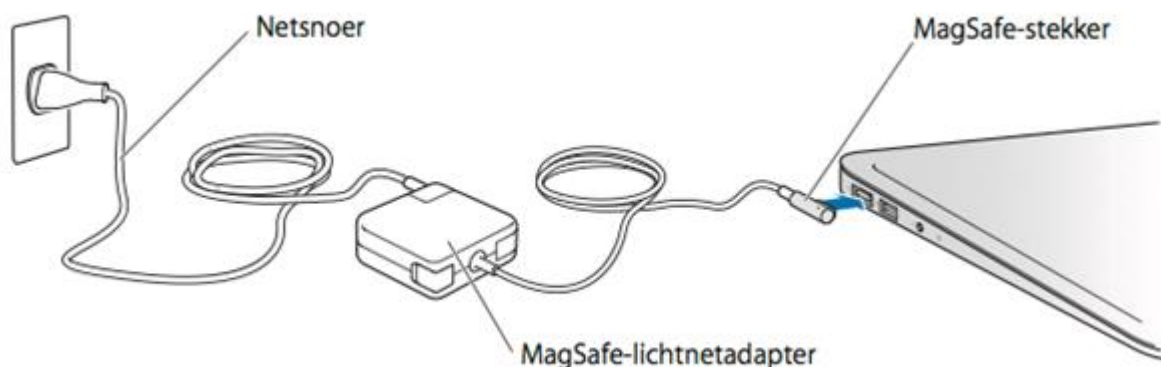

Welke MagSafe-connector de MagSafe-Zedar[®] adapter heeft, hangt af van het type Macbook. De uitvoering van de stekker en het netsnoer kan per land of regio verschillen.

MagSafe-Zedar[®] adapter loskoppelen van netvoeding

Je moet de MagSafe-Zedar[®] adapter en andere kabels loskoppelen als een van de volgende situaties zich voordoet:

- Je wilt Zedar[®] adapter schoonmaken
- Er is vuil terechtgekomen in de MagSafe-poort
- Er is een probleem met een of meerdere pinnen van de MagSafe-connector
- Het netsnoer of de stekker is gerafeld of anderszins beschadigd
- De Mac-notebook of Zedar[®] adapter is blootgesteld aan regen of overmatige vochtigheid of er is vloeistof gemorst in de behuizing
- De Mac-notebook of Zedar[®] adapter is gevallen, de behuizing is beschadigd of je vermoedt dat service of een reparatie vereist is

MagSafe-poort

De MagSafe-poort van een computer bevat een magneet die gegevens van een creditcard, iPod of een ander apparaat kan wissen. Houd dit materiaal, of ander materiaal dat gevoelig is voor magnetische velden, tenminste 2,5 cm van deze poort vandaan om je gegevens niet in gevaar te brengen.

MagSafe-connector loskoppelen van een computer


Door de MagSafe-adapter op de juiste wijze los te koppelen van de computer, beperk je de slijtage aan de adapterkabel en verleng je de levensduur van je MagSafe-adapter.

MagSafe 2-adapters in T-vorm

1. Pak de kop van de MagSafe 2 vast.



2. Kantel de connector naar boven, beneden, links of rechts om deze los te koppelen.

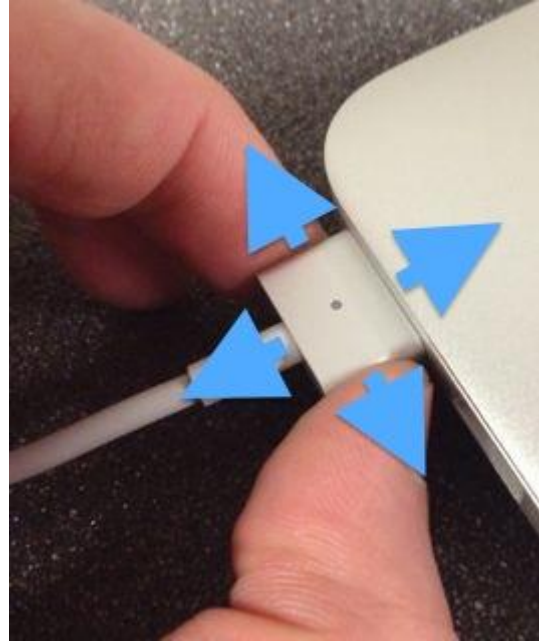

MagSafe-adapters in L-vorm

1. Pak de kop van de MagSafe vast.



2. Trek de connector schuin los van de computer om deze los te koppelen.



MagSafe-adapters in T-vorm

1. Pak de kop van de MagSafe vast.



2. Kantel de connector naar boven, beneden, links of rechts om deze los te koppelen.



Trek niet aan de kabel zelf en buig de kabel niet om de MagSafe-adapter los te koppelen, omdat je zo de kabel nog meer belast.