


70*110mm 铜版纸128g

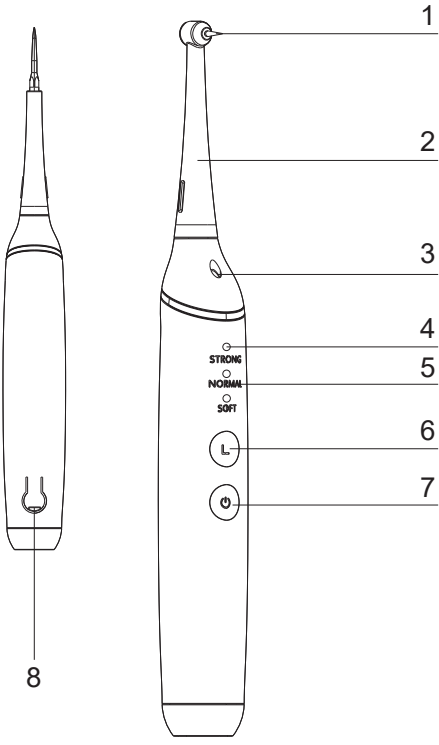

User Guide

Electric Teeth Cleaner

Product Overview

1. Working Tip

2. Cleaning Head

3. LED Light

4. Mode Indicator

5. Mode Area

6. Mode Button

7. Power Button

8. DC Charging Port

Flat Cleaning Head

Suitable for removing stains and polishing

Hook-Like Cleaning Head

Suitable for removing large tartar

Needle-Like Cleaning Head

Suitable for removing small tartar

Precautions

1. The device is for adults use only. Keep out of reach of children to avoid injury.

2. Do not soak the body of the device in water.

3. The device has a built-in rechargeable battery. Do not throw into fire or charge, use, or leave in a high temperature environment.

4. Do not touch the working tip while the device is on.

5. Do not use the device if it is visibly damaged.

Guide de l'utilisateur

Nettoyeur de dents électrique

Vue d'ensemble du produit

1. Astuce de travail

2. Tête de nettoyage

3. Luminaire LED

4. Indicateur de mode

5. Mode Zone

6. Bouton Mode

7. Bouton d'alimentation

8. Port de charge DC

Tête de nettoyage comme une aiguille

Convient pour l'élimination du petit tartre.

Tête de nettoyage en forme de crochet

Convient pour l'élimination de gros tartre.

Tête de nettoyage plate

Convient pour enlever les taches et polir.

Précautions à prendre

1. L'appareil est réservé à l'usage des adultes. Tenir hors de portée des enfants pour éviter les blessures.

2. Ne pas tremper le corps de l'appareil dans l'eau.

3. L'appareil est équipé d'une batterie rechargeable intégrée. Ne pas jeter au feu ou charger, utiliser ou laisser dans un environnement à haute température.

4. Ne touchez pas la pointe de travail lorsque l'appareil est allumé.

5. N'utilisez pas l'appareil s'il est visiblement endommagé.

Benutzerhandbuch

Elektrischer Zahnreiner

Produktübersicht

1. Arbeitskopf

2. Reinigungskopf

3. LED-Licht

4. Modusanzeige

5. Modusbereich

6. Modustaste

7. Ein- / Ausschalter

8. DC-Ladeanschluss

Nadelähnlicher Reinigungskopf

Geeignet zum Entfernen von kleinem Zahnstein

Hakenförmiger Reinigungskopf

Geeignet zum Entfernen von großem Zahnstein

Flacher Reinigungskopf

Zum Entfernen von Flecken und Polieren geeignet

Vorsichtsmaßnahmen

1. Das Gerät ist nur für Erwachsene bestimmt. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen, um Verletzungen zu vermeiden.

2. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.

3. Das Gerät verfügt über einen eingebauten Akku. Nicht ins Feuer werfen oder aufladen, verwenden oder in einer Umgebung mit hohen Temperaturen stehen lassen.

4. Berühren Sie nicht die Arbeitsspitze, während das Gerät eingeschaltet ist.

Guía de uso

Limpiador de dientes eléctrico

Resumen del producto

1. Punta de trabajo

2. Cabezal de limpieza

3. Luz LED

4. Indicador de modo

5. Área del modo

6. Selector de modo

7. Botón de encendido

8. Puerto DC de carga

Cabezal de limpieza en forma de aguja

Ideal para eliminar zonas pequeñas de sarro

Cabezal de limpieza en forma de gancho

Ideal para eliminar zonas grandes de sarro

Cabezal de limpieza plano

Ideal para eliminar manchas y pulir

Advertencias

1. El dispositivo es solo para adultos. Mantener fuera del alcance de los niños para evitar daños.

2. No sumerja el cuerpo del dispositivo en agua.

3. El dispositivo tiene una batería recargable incorporada. No lo arroje al fuego ni lo cargue, utilice o almacene en un ambiente de alta temperatura.

4. No toque la punta de trabajo mientras el dispositivo está encendido.

Gebruikershandleiding

Elektrische Tandreiniger

Productoverzicht

1. Working Tip

2. Cleaning Head

3. LED Light

4. Mode Indicator

5. Mode Area

6. Mode Button

7. Power Button

8. DC Charging Port

Vlakke reinigingskop

Geschikt voor het verwijderen van aanslag en het polijsten van oppervlakken.

Haakvormige reinigingskop

Geschikt voor het verwijderen van grotere tandsteenafzettingen.

Naaldvormige reinigingskop

Geschikt voor het verwijderen van kleine tandsteenafzettingen.

Veiligheidsvoorschriften

1. Alleen voor volwassenen.


2. Buiten bereik van kinderen houden.

3. Niet onderdompelen in water.

4. Niet blootstellen aan vuur of hoge temperaturen.

5. Raak de werkpunt niet aan tijdens gebruik.

6. Niet gebruiken bij beschadiging.

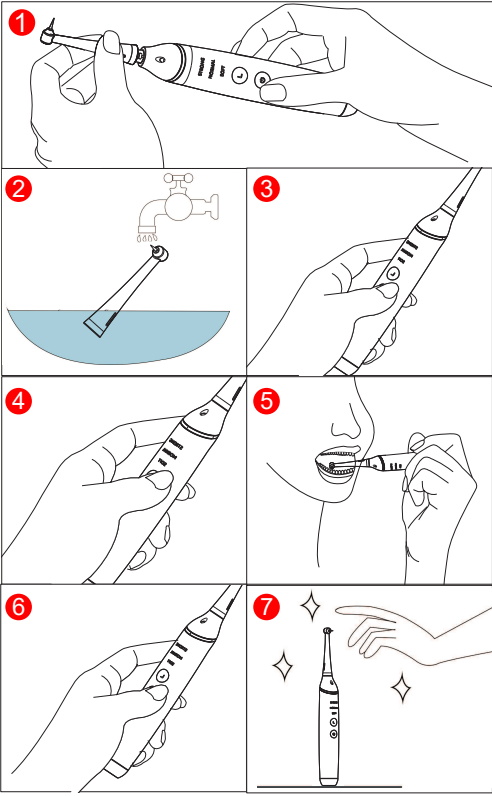

Precautions

6. Rinse the body of device or wipe with wet cloth if there is any dirt on its surface.

7. Place the device in cool shadow. Avoid direct sunlight or high temperature.

8. Keep the device out of reach of children to avoid any hazard.

9. The device has a built-in rechargeable battery. To maintain its service life, please recharge the device every 3 months if it is not in use for a long time.

10. Never attempt to open or repair the device yourself. If any malfunction happens or it doesn't work, please contact the customer service center.

Application Methods

1. Choose and assemble a suitable cleaning head.

2. Clean the working tip with running water or alcohol.

3. Press the Power Button to turn the device on. The LED light will turn on automatically. The default mode is the Soft Mode.

4. Press the Mode Button to choose a mode. There are 3 modes: Soft Mode, Normal Mode and Strong Mode.

5. Look in a mirror, and apply the working tip to the needed part on your teeth to remove any tartar or stain.

6. After use, press the Power Button to turn the device off. The LED light will go out automatically. Gargle with clean water.

7. Rinse the cleaning head under water. Wipe dry or wait for air dry, then put the device in a clean place.

Précautions à prendre

6. Rincer le corps de l'appareil ou essuyer avec un chiffon humide s'il y a de la saleté sur sa surface.

7. Placez l'appareil à l'ombre . Éviter la lumière directe du soleil ou les températures élevées.

8. Gardez l'appareil hors de portée des enfants afin d'éviter tout danger.

9. L'appareil est équipé d'une batterie rechargeable intégrée. Pour maintenir sa durée de vie, veuillez recharger l'appareil tous les 3 mois s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

10. N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer l'appareil vous-même. En cas de dysfonctionnement ou d'échec, veuillez contacter le centre de service après-vente.

Méthodes d'application

1. Choisir et assembler une tête de nettoyage appropriée.

2. Nettoyez la pointe de travail avec de l'eau courante ou de l'alcool.

3. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil. Le voyant LED s'allume automatiquement. Le mode par défaut est le mode doux.

4. Appuyez sur le bouton Mode pour choisir un mode. Il y a 3 modes : Mode doux, mode normal et mode fort.

5. Regardez dans un miroir, et appliquez la pointe de travail sur la partie nécessaire de vos dents pour enlever le tartre ou la tache.

6. Après utilisation, appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil. Le voyant LED s'éteint automatiquement. Gargarisez-vous avec de l'eau propre.

7. Rincer la tête de nettoyage sous l'eau. Essuyer ou laisser sécher à l'air libre, puis placer l'appareil dans un endroit propre.

Vorsichtsmaßnahmen

5. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist.

6. Spülen Sie den Körper des Geräts ab oder wischen Sie ihn mit einem feuchten Tuch ab, wenn sich Schmutz auf der Oberfläche befindet.

7. Stellen Sie das Gerät in einen kühlen Schatten. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht oder hohe Temperaturen

8. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Gefahren zu vermeiden.

9. Das Gerät verfügt über einen eingebauten Akku. Laden Sie das Gerät zur Aufrechterhaltung seiner Lebensdauer alle 3 Monate auf, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.

10. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren. Wenn eine Störung auftritt oder das Gerät nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstzentrum.

Anwendungsmethoden

1. Wählen und montieren Sie einen geeigneten Reinigungskopf.

2. Reinigen Sie die Arbeitsspitze mit fließendem Wasser oder Alkohol.

3. Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten. Das LED-Licht schaltet sich automatisch ein. Der Standardmodus ist der Soft-Modus.

4. Drücken Sie die Modustaste, um einen Modus auszuwählen. Es gibt 3 Modi: Soft-Modus, Normal-Modus und Stark-Modus.

5. Schauen Sie in einen Spiegel und tragen Sie die Arbeitsspitze auf den gewünschten Teil Ihrer Zähne auf, um Zahnstein oder Flecken zu entfernen.

6. Drücken Sie nach dem Gebrauch den Netzschalter, um das Gerät auszuschalten. Das LED-Licht erlischt automatisch. Mit klarem Wasser gurgeln.

7. Spülen Sie den Reinigungskopf unter Wasser ab. Wischen Sie das Gerät trocken oder warten Sie, bis es luftgetrocknet ist. Verstauen Sie das das Gerät anschließend an einem trockenen und sauberen Ort.

Advertencias

5. No utilice el dispositivo si está visiblemente dañado.

6. Enjuague el cuerpo del dispositivo o límpielo con un paño húmedo si hay suciedad.

7. Guarde el dispositivo en un lugar fresco y seco. Evite la luz solar directa o las altas temperaturas.

8. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños para evitar cualquier peligro.

9. El dispositivo tiene una batería recargable incorporada. Para mantener su vida útil, recargue el dispositivo cada 3 meses si no lo usa durante mucho tiempo.

10. Nunca intente abrir o reparar el dispositivo usted mismo. Si experimenta algún fallo o no funciona, contacte con el centro de atención al cliente.

Modo de uso

1. Elija el cabezal más adecuado.

2. Limpie el cabezal con agua o alcohol.

3. Pulse el botón de encendido. La luz LED se encenderá automáticamente. El modo por defecto es "Soft Mode" (Modo suave).

4. Pulse el botón "Modo" para seleccionar el más adecuado. Los modos disponibles son: "Soft Mode" (Modo suave), "Normal Mode" (Modo normal) y "Strong Mode" (Modo fuerte).

5. Colóquese frente un espejo, y aplique el cabezal de funcionamiento en las áreas a tratar de sus dientes para eliminar sarro o manchas.

6. Después del uso, pulse el botón de encendido para apagar el dispositivo. La luz led se apagará automáticamente. A continuación enjuague su boca con agua.

7. Aclare el cabezal que ha usado bajo el grifo y séquelo con un paño o déjelo secar al aire libre. Guarde el dispositivo en un lugar fresco y seco.

Gebruiksaanwijzing

1. Reinig het apparaat met water of een vochtige doek.

2. Bewaar het apparaat op een koele plaats, uit direct zonlicht.

3. Buiten bereik van kinderen houden.

4. Laad het apparaat elke 3 maanden op als het langere tijd niet wordt gebruikt.

5. Open of repareer het apparaat niet zelf.

6. Neem bij storingen contact op met de klantenservice.