


PS4 Wireless Controller User Manual

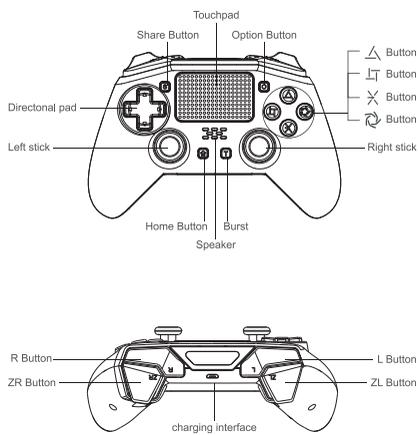

Product Features

Software Support : Support with all versions of PS4
Connect Method : Connect via Bluetooth 2.1+EDR
Effect Distance : ≤10m
Charging Method : USB cable
Power Input : DC 3.5-4.2V
Battery : High Quality 600mA rechargeable Lithium Polymer Battery
Speaker : Built in speaker, Mono
Headset Jack : 3.5mm TRRS stereophonic hole, support stereo headset, microphone
Touch pad : Touch panel and panel button functions are supported
Turbo Function : with
Vibration: Double Vibration
Sensor: 6-axis Motion Sensor
Compatible: Full compatible with PS4
Product Weight : Approx. 220g
Product size(length*width*height) : 154*111*59mm

Connection Method

1.First use

The first time connect to PS4 console, you must connect controller to the console with USB charging cable and press the "HOME" button. You'll need to pair a controller when you use it for the first time and when you use your controller on another PS4 system. If you want to use two or more controllers, you must pair each controller. When controller paired, you can disconnect the USB cable and use your controller wirelessly. It's possible to use up to four controllers at the same time. When you press the "HOME" button, the light bar glows in your assigned color. The first controller to connect is blue, with subsequent controllers glowing red, green, and purple.

2.Use again

Power on console, and power on the PS4 controller by press "HOME" button for 2 second, controller will connect to console automatically.

3.Power ON

Hold the Home button for 2 seconds to power on.

4.Power OFF

Hold the Home button for 2 seconds to power off when dis-connect to console. Hold the Home button for 10 seconds to power off when connect to console.

5.Basically Function

Fully support all functions in games, including digital/analog buttons, and LED color display function, vibration function.

6.Wake Up PS4 controller

The controller turns to sleep mode after 15 seconds searching or no operation in 10mins under connection mode. Press "HOME" button for 2 second to wake up it.

7.Connect the mono headset:

For in-game voice chat, plug the mono headset into your controller's stereo headset jack.

8.Share your gameplay online

Press the "SHARE" button and choose one of these options for sharing your gameplay online.(Follow the steps on screen)

9.Turbo Function

- ① Press the $\Delta/\square/\times/\circ/L/R/ZL/ZR$ and the turbo button to set the turbo function.
- ② Press the $\Delta/\square/\times/\circ/L/R/ZL/ZR$ and the turbo button again to clear the turbo function.

Colorful LED Display

Searching Mode

Blue LED keeps blink

Multi-players

Player 1: blue, Player 2: Red, Player 3: Green, Player 4: Purple

Sleeping Mode

LED lights off

Charging when standby

Orange LED keeps light, LED light power off after full charging.

Charging when playing/connected

Blue LED keeps light

In game

LED color based on game's instruction

Warnings

1. Warning and Safety Instructions

① Do not attempt to repair : Do not attempt to disassemble, open, repair or after the products, its accessories, or the power cable. You could be electrocuted and bring yourself to other hazards. Any signs of attempts to open and/or after this device, including removing or tearing a sticker will void the warranty.

② Not use near liquid: To reduce any risks of fire or electric shock, do not use this device near liquid and do not expose it to rain or moisture. Do not attempt to dry the device with a hair-dryer or microwave oven.

③ Risk of asphyxiation: this device may contain small parts plastic bags or packaging that could represent a risk of asphyxiation for children. Keep all small parts bags and packaging out of the reach of children.

2. Charging-related risks, leads/cables

① Store all cables and leads in a manner that there is no risk of persons or animals accidentally tripping on them or pulling them when moving around the area where the device is located. Do not allow children to play with the cables and leads.

② To avoid any damage to the power cables and the power supply.

③ Protect the electrical cables in a manner that no one can tread on them.

④ Protect the electrical cables from pinching or excessive bending, in particular when connected to the power plug, power supply unit, or the device.

⑤ Do not pull abruptly on the power cables, do not bend them too tightly and not mistreat them in any other way.

⑥ Do not expose the power cables to heat sources.

⑦ Keep the power cables out of the reach of children and animals. Do not allow them to bite or chew them.


⑧ When disconnecting the power cable, pull on the plug. Do not pull on the cable.

⑨ If a power cable or power supply unit is damaged in any way, stop using it immediately.

⑩ Disconnect your device during storms or if not used for extended periods of time.

⑪ For devices provided with a mains power cable that connects to the power supply unit, always follow the instructions hereafter when connecting the power lead: connect the power cable to the power supply unit by fully engaging it then connect the other end of the mains lead to the wall.

PS4 Wireless Controller Bedienungsanleitung

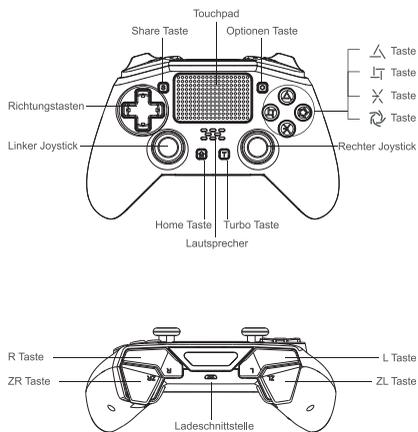

Die Spezifikationen

Software-Unterstützung: Unterstützt alle Versionen von PS4
Verbindungsmethode: Bluetooth 2.1 + EDR-Verbindung
Effektive Reichweite von Bluetooth: ≤10m
Aufladung: Per USB-Kabel
Leistungsaufnahme: DC 3.5-4.2V
Batterie: Hochwertige wiederaufladbare 600-mA-Lithium-Polymer-Batterie
Lautsprecher: Eingebauter Mono - Lautsprecher, Der Kopfhöreranschluss: 3.5mm TRRS Stereoheadset-Anschluss, Stereokopfhörer und Mikrofon werden unterstützt.
Touchpad: Unterstützt die Funktionen des Touchpanels und den Panel Tasten
Turbo Funktion: Unterstützt
Vibration: Duale Motoren
Sensor: 6-Achsen-Bewegungssensor
Unterstützte Gamingplattformen: PlayStation 4
Produktgewicht: ca. 220 Gramm
Produktgröße (Länge * Breite * Höhe): 154 * 111 * 59mm

Verbindungsmethode

1.Erste Benutzung

Sie müssen den Controller über ein USB-Kabel mit der PS4 Konsole verbinden und dann die "Home" Taste drücken, wenn Sie ihn zum ersten Mal in Betrieb nehmen.

Sie müssen zum Koppeln gehen, wenn Sie bei der ersten Verbindung sind oder wenn Sie den Controller mit unbekannter PS4 Konsole verbinden möchten; Wenn Sie gleichzeitig zwei oder mehr Controller verwenden möchten, müssen Sie jeden Controller mit der Konsole einzeln koppeln.

Nach dem Koppeln bitte ziehen Sie das Kabel heraus, dann können Sie den Controller drahtlos verwenden.

Es können bis zu vier Controller gleichzeitig verwendet werden. Wenn Sie die Taste "Home" drücken, leuchtet der Lichtbalken in der von Ihnen zugewiesenen Farbe. Die Farbe vom dem erstem mit der Konsole verbinde dem Controller ist blau, Nachfolgende Controller leuchten rot, grün und lila.

2.Weiterbenutzen

Schalten Sie zuerst die Konsole an, drücken Sie bitte die "Home" Taste für 2 Sekunden lang, um den PS4-Controller einzuschalten. Der Controller wird dann automatisch per Bluetooth mit der PS4 Konsole verbindet.

3.Einschalten

Der Controller wird gestartet, wenn Sie die "HOME" Taste 2 Sekunden drücken.

4.Ausschalten

Drücken Sie die "Home" Taste für 2 Sekunden, um den Controller auszuschalten, wenn keine Verbindung hergestellt wird. Drücken Sie die "Home" Taste für 10 Sekunden, um den Controller auszuschalten, wenn eine Verbindung schon hergestellt geworden hat.

5.Grundfunktionen

Alle Funktionen wie z.B digitaler / analog Tasten, LED-Hintergrundbeleuchtung und Vibrationsfunktion werden voll unterstützt.

6.Schlafmodus

15 Sekunden Ohne Ergebnisse beim Suchmodus oder 10 Minuten ohne Eingabe wechselt den Controller automatisch in den Schlafmodus(Sensor bewegt sich nicht). Drücken Sie die "HOME" Taste für 2 Sekunden, um den Controller aufzuwecken.

7.Mono-Headset anschließen

Stecken Sie bitte ein Mono-Headset in der Stereo-Headset-Anschluss, um Sprach-Chat im Spiel einzuführen.

8.Teilen Sie ihr Gameplay online

Drücken Sie die "Share" Taste und dann wählen Sie eine den Optionen, um Ihr Gameplay online zu teilen. (Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.)

9.Turbo Funktion

Drücken Sie eine beliebige Taste $\Delta/\square/\times/\circ/L/R/ZL/ZR$ + Taste Turbo, um die Turbo Funktion einzustellen. Drücken Sie erneut die Taste $\Delta/\square/\times/\circ/L/R/ZL/ZR$ Taste + Taste Turbo, um die eingestellte Turbo zu deaktivieren.

Farbiges LED-Display

Suchmodus

Die blaue LED blinkt

Multi-Spieler

Spieler 1: Blau; Spieler 2: Rot; Spieler 3: Grün; Spieler 4: Lila

Schlafmodus

LED leuchtet nicht

Laden im Standby-Modus

Die orangefarbene LED leuchtet und die LED erlischt, nachdem den Controller voll aufgeladen hat

Laden bei der Verwendung / Verbindung

Blaue LED leuchtet immer

Im Spiel

Die LED-Farbe basierend auf der Anwesungen des Spiels

Warnungen

1. Warnung und Sicherheitshinweise

① Keine Reparaturversuche: Versuchen Sie nicht, die Produkte, das Zubehör oder das Netzkabel zu zerlegen, zu öffnen und zu reparieren. Sie könnten sich an einer defekten Leitung elektrisieren und sich anderen Gefahren aussetzen.Anzeichen von Versuchen, das Gerät zu öffnen und / oder danach, einschließlich Entfernen oder Aufreißen eines Aufklebers, führen zum Erlöschen der Garantie.

③ Risque d'asphyxie: cet appareil peut contenir de petites pièces de sacs en plastique ou d'emballages pouvant représenter un risque d'asphyxie aux enfants. Gardez tous les petits sacs et emballages de pièces hors de portée des enfants.

2. Risques liés à la charge, fils / câbles

① Rangez tous les câbles et fils de manière à ce qu'il n'y ait aucun risque que des personnes ou des animaux trébuchent accidentellement sur eux ou les tirent lors de vos déplacements dans la zone où se trouve l'appareil. Ne laissez pas les enfants jouer avec les câbles et les fils.

② Pour éviter d'endommager les câbles d'alimentation et l'alimentation.

③ Protégez les câbles électriques de manière à ce que personne ne puisse marcher dessus.

④ Protégez les câbles électriques contre les pincements ou les flexions excessives, en particulier lorsqu'ils sont connectés à la fiche d'alimentation, au bloc d'alimentation ou à l'appareil.

⑤ Ne tirez pas brusquement sur les câbles d'alimentation, ne les pliez pas trop fort et ne les maltraitez d'aucune autre manière.

⑥ N'exposez pas les câbles d'alimentation à des sources de chaleur.

⑦ Gardez les câbles d'alimentation hors de portée des enfants et des animaux. Ne les laissez pas mordre ou mâcher.


⑧ Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez sur la fiche. Ne tirez pas sur le câble.

⑨ Si un câble d'alimentation ou un bloc d'alimentation est endommagé de quelque manière que ce soit, arrêtez immédiatement de l'utiliser.

⑩ Déconnectez votre appareil pendant les orages ou s'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

⑪ Pour les appareils fournis avec un câble d'alimentation secteur qui se connecte au bloc d'alimentation, suivez toujours les instructions ci-dessous lors de la connexion du cordon d'alimentation: Connectez le câble d'alimentation au bloc d'alimentation en l'enclenchant à fond, puis connectez l'autre extrémité du cordon d'alimentation au mur.

PS4 Manette Sans Fil Manuel de l'Utilisation

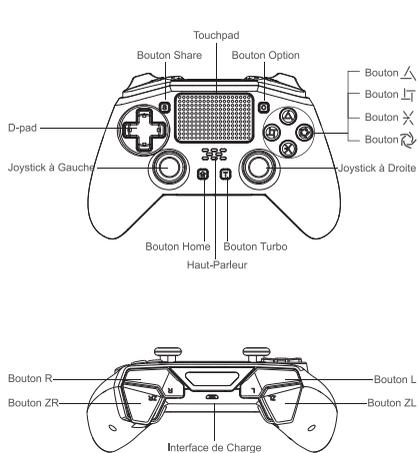

Caractéristiques du produit

Support logiciel: Support toutes les versions de PS4.
Méthode de connexion: Connexion via Bluetooth 2.1 + EDR
Distance efficace: ≤10m
Méthode de charge: Câble USB
Entrée d'alimentation: DC 3,5-4,2 V
Batterie: Batterie rechargeable au Lithium polymère 600mA
Haut-parleur: Intégré d'Haut-parleur, mono
Prise casque: Prise jack stéréophonique 3,5 mm TRRS, prise en charge du casque stéréo et stéréo microphone.
Pavé tactile: Les fonctions du panneau tactile et des boutons du panneau sont prises en charge
Fonction Turbo: Oui
Fonction Vibration: Double vibration
Capteur: Capteur de mouvement à 6 axes
Compatible: Compatible entièrement avec PS4
Poids du produit: env. 220g
Taille du produit (longueur * largeur * hauteur): 154 * 111 * 59mm

Méthode de connexion

1.Première utilisation

La première fois que vous vous connectez à la console PS4, vous devez connecter la manette à la console avec le câble USB et appuyez sur le bouton «HOME».

Vous devrez coupler la manette lorsque vous l'utilisez pour la première fois et lorsque vous l'utilisez sur un autre système PS4. Si vous souhaitez utiliser deux contrôleurs ou plus, vous devez coupler pour chaque contrôleur.

Lorsque le contrôleur est connecté, vous pouvez déconnecter le câble USB et utiliser le mode sans fil du contrôleur.

Il est possible d'utiliser jusqu'à 4 manettes en même temps. Lorsque vous appuyez sur le bouton «HOME», la barre lumineuse s'allume dans la couleur qui vous a été spécifiée. Le premier contrôleur à connecter est bleu, et les couleurs des contrôleurs suivants sont rouge, vert et violet.

2.Utilisez à nouveau

Allumez la console et allumez la manette PS4 en appuyant sur le bouton "HOME" pendant 2 secondes, la manette se connectera automatiquement à la console.

3.Allumer

Maintenez le bouton "HOME" pendant 2 secondes pour allumer.

4.Éteindre

Maintenez le bouton "HOME" enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre lorsque la manette déconnecte à la console. Maintenez le bouton "HOME" pendant 10 secondes pour éteindre lorsque la manette connecte à la console.

5.Fonction basique

Prise en charge complètement toutes les fonctions dans les jeux, y compris les boutons numériques/ analogiques et la fonction d'affichage couleur LED, la fonction de vibration etc.

6.Réveille la manette PS4

Le contrôleur passe en mode veille après 15 secondes de recherche ou aucune opération en 10 minutes en mode connexion. Appuyez sur le bouton «HOME» pendant 2 secondes pour le réveiller.

7.Connectez le casque mono

Pour le chat vocal dans le jeu, branchez le casque mono dans la prise casque stéréo de la manette.

8.Partagez votre gameplay en ligne

Appuyez sur le bouton "SHARE" et choisissez l'une de ces options pour partager votre gameplay en ligne. (Suivez les étapes à l'écran)

9.Fonction Turbo

① Appuyez sur $\Delta/\square/\times/\circ/L/R/ZL/ZR$ et le bouton Turbo pour régler la fonction turbo.

② Appuyez à nouveau sur $\Delta/\square/\times/\circ/L/R/ZL/ZR$ et le bouton Turbo pour désactiver la fonction turbo.

Affichage LED coloré

Mode de recherche

La LED bleue continue de clignoter

Multi-joueurs

Joueur 1: Bleu, Joueur 2: Rouge, Joueur 3: Vert, Joueur 4: Violet

Mode sommeil

LED éteinte

Charge en Mode de veille

La LED orange reste allumée, la lumière LED s'éteint après une charge complète.

Chargement en cours de jouer/ connecter

La LED bleue reste allumée

Dans les jeux

La couleur LED est basée sur les instructions du jeu


Avertissements

1. Avertissement et Instructions de sécurité

① Ne tentez pas de réparer: N'essayez pas de démonter, d'ouvrir, de réparer le produit, ses accessoires ou le câble d'alimentation. Vous pourriez être électrocuté et vous exposer à d'autres dangers. Tout signe de tentative d'ouverture du produit, y compris le retrait ou le déchirement d'un autocollant, annulera la garantie.


② Ne pas utiliser à proximité de liquide: pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'utilisez pas cet appareil à proximité de liquide et ne l'exposez pas à la pluie ou à l'humidité. N'essayez pas de sécher l'appareil avec un sèche-cheveux ou un micro-ondes.

PS4ワイヤレスコントローラー 取扱説明書



製品仕様

ソフトウェアサポート: PS4すべてのバージョン。
 接続方法: Bluetooth Z.1 + EDR経由で接続
 効果距離: ≤10m
 充電方法: USBケーブル
 電源入力: DC 3.5-4.2V
 バッテリー: 高品質の600mA充電式リチウムポリマーバッテリー
 スピーカー: 内蔵スピーカー、モノラル
 ヘッドセットジャック: 3.5mm TRRSステレオホール、ステレオヘッドセット、マイクをサポート。
 タッチパッド: タップ、フリックなどの新しい操作を楽しむことができます。
 連射機能: あり
 振動: 二重振動
 センサー: 6軸モーションセンサー
 互換性: PS4と完全互換
 製品の重量: 約 220g
 製品サイズ(長さ*幅*高さ): 154 * 111 * 59mm

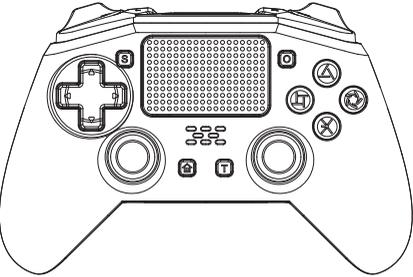

PS4 Mando Inalámbrico Manual Usuario



Especificación del Producto

Software Soportado: Soporte con todas las versiones de PS4
 Método de Conexión: a través de Bluetooth 2.1 + EDR
 Distancia Efectiva: ≤10m
 Método de Carga: por cable USB
 Entrada de Energía: DC 3.5-4.2V
 Batería: batería de polímero de litio recargable (600 mA)
 Altavoz: altavoz incorporado, mono
 Conector para Auriculares: 3.5mm TRRS agujero estereofónico, soporte auriculares estéreo y micrófono
 Panel Táctil: las funciones de panel táctil y botón de panel son compatibles
 Función Turbo: apoya
 Vibración: doble vibración
 Sensor: función de giroscopio de 6 ejes
 Compatibilidad: compatible totalmente con PS4
 Peso del Producto: aprox. 220g
 Tamaño del Producto (largo * ancho * alto): 154*111*59mm



接続方法

- 1.最初の使用**
 PS4本体に初めて接続する場合、USB充電ケーブルでコントローラーを本体に接続し、「HOME」ボタンを押す必要があります。初めて使用するとき、別のPS4システムでコントローラーを使用するとき、コントローラーをペアリングする必要があります。2つ以上のコントローラーを使用する場合は、各コントローラーをペアリングする必要があります。ペアリングが完了したら、USBケーブルを取り外してコントローラーをワイヤレスで使用できます。最大4台のコントローラーを同時に使用できます。「HOME」ボタンを押すと、ライトバーが割り当てられた色で点灯します。接続する最初のコントローラーは青で、その後のコントローラーは赤、緑、紫に点灯します。
- 2.再使用**
 PS4本体の電源を入れ、「HOME」ボタンを2秒間押ししてPS4コントローラーの電源を入れます。コントローラーは自動的にPS4本体に接続します。
- 3.電源オン**
 ホームボタンを2秒間押し続けて電源を入れます。
- 4.電源オフ**
 PS4本体への接続が切れた場合、ホームボタンを2秒間押し続けて電源を切ります。PS4本体に接続している場合、ホームボタンを10秒間押し続けて電源を切ります。
- 5.基本的な機能**
 デジタル/アナログボタン、LEDカラー表示機能、振動機能など、ゲームのすべての機能を完全にサポートします。
- 6. PS4コントローラーを目覚ます**
 コントローラーは、15秒間ペアリングできなければ、または接続モードで10分間操作しないとスリープモードになります。「ホーム」ボタンを2秒間押しして、起動します。
- 7.モノラルヘッドセットを接続**
 ゲーム中ボイスチャットをしたい場合、モノラルヘッドセットをコントローラーのステレオヘッドセットジャックに差し込んでください。
- 8.ゲームプレイをオンラインで共有する**
 「SHARE」ボタンを押して、ゲームプレイをオンラインで共有するため下記のオプションのいずれかを選択してください。(画面の手順に従ってください)
- 9.連射機能**
 - ① △/□/×/○/L / R / ZL / ZRとTurboボタンを押して、連射機能を設定します。
 - ② △/□/×/○/L / R / ZL / ZRとTurboボタンをもう一度押して、連射機能を解除します。

① すべてのケーブルとリードは、人や動物が誤ってつまずいたり、デバイスのある場所を移動するときに引っ張ったりしないように保管してください。子供がケーブルやリード線ではばないようにしてください。
 ② 電源ケーブルと電源の損傷を避けてください。
 ③ ケーブルを踏まないように保護してください。
 ④ 特に電源プラグ、電源ユニット、または装置に接続する場合、電源ケーブルを挟んだり、過度に曲げたりしないようにしてください。
 ⑤ 電源ケーブルを急に引っ張ったり、強く曲げたり、他の方法で損傷したりしないでください。

Método de Conexión

- 1.El primer uso**
 La primera vez que se conecte a la consola PS4, debe conectar este mando a la consola con un cable de carga USB y presionar el botón "HOME". Deberá emparejar el mando cuando lo use por primera vez y cuando use su mando en otro sistema PS4. Si desea utilizar dos o más mandos, debe emparejar cada mando. Cuando el mando está emparejado, puede desconectar el cable USB y usar su mando de forma inalámbrica. Es posible utilizar cuatro mandos al mismo tiempo. Cuando presiona el botón "HOME", la barra de luz brilla en su color asignado. El primer mando que se conecta emite la luz azul, y los mandos posteriores emiten respectivamente rojo, verde y púrpura.
- 2.Usar de nuevo**
 Encienda la consola y encienda el PS4 mando presionando el botón "HOME" durante 2 segundos, el mando se conectará a la consola automáticamente.
- 3.Encendido**
 Mantenga presionado el botón "HOME" durante 2 segundos para encender.
- 4.Apagado**
 Mantenga presionado el botón de inicio durante 2 segundos para apagar el mando cuando se desconecte de la consola. Mantenga presionado el botón de inicio durante 10 segundos para apagar cuando se conecta a la consola.
- 5.Función básica**
 Compatible totalmente con todas las funciones en los juegos, incluidas los botones digitales / analógicos, así como la función de pantalla a color LED, función de vibración.
- 6.Despertar el mando PS4**
 El mando entrará en el modo de reposo después de 15 segundos de búsqueda o sin operación en 10 minutos en modo de conexión. Presione el botón "HOME" durante 2 segundos para activarlo.
- 7.Conectar los auriculares mono**
 Para el chat de voz en el juego, conecte los auriculares mono en el conector de auriculares estéreo del mando.
- 8.Compartir su juego en línea**
 Presiona el botón "SHARE" y elige una de estas opciones para compartir su juego en línea (sigue los pasos en pantalla)
- 9.Función de turbo**
 - ① Presione △/□/×/○/ L / R / ZL / ZR y el botón turbo para configurar la función turbo.
 - ② Presione △/□/×/○/ L / R / ZL / ZR y el botón turbo nuevamente para borrar la función turbo.

① No intente reparar: no intente desarmar, abrir, reparar los productos, sus accesorios o el cable de alimentación. Podría electrocutarse y enfrentarse a otros peligros. Cualquier signo de intento de abrir/usar este dispositivo, incluso quitar o rasgar una etiqueta anulará la garantía.
 ② No lo use cerca de líquidos: para reducir cualquier riesgo de incendio o descarga eléctrica, no use este dispositivo cerca de líquidos y no lo exponga a la lluvia o la humedad. No intente secar el dispositivo con un secador de pelo o microondas.
 ③ Riesgo de asfixia: este dispositivo puede contener piezas pequeñas de bolsas de plástico o envases que podrían representar un riesgo de asfixia para los niños. Mantenga todas las bolsas y empaques de piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.

- 2. Riesgos relacionados con la carga, conductores/cables**
 - ① Almacene todos los cables y conductores de manera que no exista riesgo de que personas o animales los tropiecen o tiren accidentalmente al moverse por el área donde se encuentra el dispositivo. No permita que los niños jueguen con los cables y conductores.
 - ② Evite daños en los cables de alimentación y la fuente de alimentación.
 - ③ Proteja los cables eléctricos de manera que nadie pueda pisarlos.
 - ④ Proteja los cables eléctricos de pellizcos o flexiones excesivas, en particular cuando están conectados al enchufe de alimentación, a la unidad de fuente de alimentación o al dispositivo.

Metodo di Connessione


- 1.Primo utilizzo**
 La prima volta che ti colleghi alla console PS4, devi collegare questo controller alla console con un cavo di ricarica USB e premere il pulsante "HOME". È necessario associare il controller quando lo si utilizza per la prima volta e quando si utilizza il controller su un altro sistema PS4. Se si desidera utilizzare due o più controlli, è necessario abbinare ciascun comando. Quando il controller è associato, è possibile scollegare il cavo USB e utilizzare il controller in modalità wireless. È possibile utilizzare quattro controlli contemporaneamente. Quando si preme il pulsante "HOME", la barra luminosa si illumina nel colore assegnato. Il primo comando collegato emette la luce blu, mentre i controlli successivi emettono rispettivamente rosso, verde e viola.
- 2.Usa di nuovo**
 Accendi la console e accendi il controller PS4 premendo il pulsante "HOME" per 2 secondi, il controller si conatterà automaticamente alla console.
- 3.licenziato**
 Tenere premuto il tasto "HOME" per 2 secondi per accendere.
- 4.Spegni**
 Tieni premuto il tasto Home per 2 secondi per spegnere il controller quando ti disconnetti dalla console. Tieni premuto il tasto Home per 10 secondi per spegnere quando è collegato alla console.
- 5.Funcione di base**
 Pienamente compatibile con tutte le funzioni dei giochi, inclusi pulsanti digitali / analogici, nonché funzione schermo a colori a LED, funzione vibrazione.
- 6.Riattiva il controller PS4**
 Il mando entrerà in modalità standby dopo 15 secondi di ricerca o senza operazione entro 10 minuti in modalità connessione. Premere il tasto "HOME" per 2 secondi per attivarlo.
- 7.Collega le cuffie mono**
 Per la chat vocale nel gioco, collega le cuffie mono al jack per cuffie stereo del controller.
- 8.Dividiti il tuo gioco online**
 Premi il pulsante "SHARE" e scegli una di queste opzioni per condividere il tuo gioco online (segui i passaggi sullo schermo)
- 9.Funcione turbo**
 - ① Premere △/□/×/○/ L/R/ZL/ZR e il pulsante turbo per impostare la funzione turbo.
 - ② Premere nuovamente △/□/×/○/L/R/ZL/ZR e il pulsante turbo per cancellare la funzione turbo.

① Conservare tutti i cavi e i conduttori in modo che non vi siano rischi che persone o animali possano inciampare o gettarli accidentalmente quando si spostano nell'area in cui si trova il dispositivo. Non consentire ai bambini di giocare con cavi e conduttori.
 ② Prevenire danni ai cavi di alimentazione e all'alimentazione.
 ③ Proteggere i cavi elettrici in modo che nessuno possa calpestarli.
 ④ Proteggere i cavi elettrici da pizzicamenti o piegature eccessive, in particolare quando sono collegati alla spina di alimentazione, all'alimentatore o al dispositivo.

Specifiche del Prodotto

Software supportato: supporto con tutte le versioni di PS4.
 Metodo di connessione: tramite Bluetooth 2.1 + EDR
 Distanza effettiva: ≤10m
 Metodo di ricarica: tramite cavo USB
 Ingresso alimentazione: DC 3.5-4.2 V.
 Batteria: batteria ricaricabile ai polimeri di litio (600 mA)
 Altoparlante: altoparlante incorporato, mono
 Connettore cuffie: 3.5mm TRRS foro stereo, supporto per cuffie stereo e microfono
 Touch Panel: sono supportate le funzioni del touch panel e dei pulsanti del pannello
 Funzione turbo: supporto
 Vibrazione: doppia vibrazione
 Sensore: funzione giroscopio a 6 assi
 Compatibilità: pienamente compatibile con PS4
 Peso del prodotto: ca. 220g
 Dimensioni del prodotto (lunghezza * larghezza * altezza): 154 * 111 * 59mm

PS4 Controller Wireless Manuale dell'utente

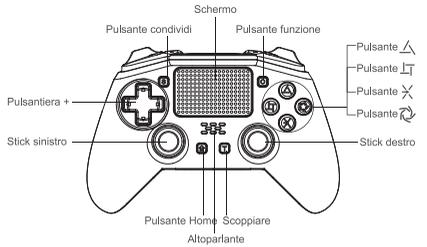

カラフルなライトバー

- ペアリング中
 青いLEDが点滅しています
 マルチプレイヤー
 プレーヤー1: 青、プレーヤー2: 赤、プレーヤー3: 緑、プレーヤー4: 紫
 スリープモード
 LEDが消灯
 待機状態の充電
 オレンジ色のLEDが点灯し、フル充電後LEDライトが消灯します
 再生/接続時の充電
 青いLEDが点灯し続けます
 ゲーム中
 LEDのカラーはゲームの指示に従います

警告

- 1.警告および安全指示**
 - ① 修理を試みないでください。製品、その付属品、または電源ケーブルを分解したり、開いたり、修理したりしないでください。感電し、他の危険にさらされる可能性があります。ステッカーを剥がしたり引き裂いたり、本製品を分解したりすると、保証が無効になります。
 - ② 液体の近くで使用しないでください。火災や感電の危険を減らすため、液体の近くで本製品を使用せず、雨や湿気にさらさないでください。ヘアドライヤーや電子レンジでデバイスを乾燥させないでください。
 - ③ 窒息のリスク: 子供の窒息事故を防ぐために、すべての小さな部品のバッグとパッケージは子供の手の届かないところに保管してください。
- 2.充電関連のリスク、リード/ケーブル**
 - ① すべてのケーブルとリードは、人や動物が誤ってつまずいたり、デバイスのある場所を移動するときに引っ張ったりしないように保管してください。子供がケーブルやリード線ではばないようにしてください。
 - ② 電源ケーブルと電源の損傷を避けてください。
 - ③ ケーブルを踏まないように保護してください。
 - ④ 特に電源プラグ、電源ユニット、または装置に接続する場合、電源ケーブルを挟んだり、過度に曲げたりしないようにしてください。
 - ⑤ 電源ケーブルを急に引っ張ったり、強く曲げたり、他の方法で損傷したりしないでください。

⑤ No tire bruscamente de los cables de alimentación, no los doble demasiado y no los maltrate de ninguna otra manera.
 ⑥ No exponga los cables de alimentación a fuentes de calor.
 ⑦ Mantenga los cables de alimentación fuera del alcance de niños y animales. No les permita morderlos ni masticarlos.
 ⑧ Cuando desconecte el cable de alimentación, por favor desenchúfelo. No tire del cable.
 ⑨ Si un cable de alimentación o unidad de fuente de alimentación se daña de alguna manera, deje de usarlo de inmediato.
 ⑩ Desconecte su dispositivo durante tormentas o si no se utiliza durante mucho tiempo.
 ⑪ Para dispositivos provistos de un cable de alimentación: cuando se conecta a la fuente de alimentación, siempre siga las instrucciones a continuación: conecte el cable de alimentación a la unidad de fuente de alimentación conectándolo completamente y luego conecte el otro extremo del cable de alimentación a la pared.

Pantalla LED

- Modo de búsqueda**
 el LED azul sigue parpadeando
Multijugadores
 jugador 1: azul, jugador 2: rojo, jugador 3: verde, jugador 4: púrpura
Modo de reposo
 luces apagadas
Carga en espera
 el LED naranja mantiene la luz, la luz del LED se apaga después de una carga completa
Cargando durante la reproducción / conectado
 el LED azul mantiene la luz
En el juego
 el color del LED basado en las instrucciones del juego

Advertencias

- 1. Advertencias e instrucciones de seguridad**
 - ① No intente reparar: no intente desarmar, abrir, reparar los productos, sus accesorios o el cable de alimentación. Podría electrocutarse y enfrentarse a otros peligros. Cualquier signo de intento de abrir/usar este dispositivo, incluso quitar o rasgar una etiqueta anulará la garantía.
 - ② No lo use cerca de líquidos: para reducir cualquier riesgo de incendio o descarga eléctrica, no use este dispositivo cerca de líquidos y no lo exponga a la lluvia o la humedad. No intente secar el dispositivo con un secador de pelo o microondas.
 - ③ Riesgo de asfixia: este dispositivo puede contener piezas pequeñas de bolsas de plástico o envases que podrían representar un riesgo de asfixia para los niños. Mantenga todas las bolsas y empaques de piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- 2. Riesgos relacionados con la carga, conductores/cables**
 - ① Almacene todos los cables y conductores de manera que no exista riesgo de que personas o animales los tropiecen o tiren accidentalmente al moverse por el área donde se encuentra el dispositivo. No permita que los niños jueguen con los cables y conductores.
 - ② Evite daños en los cables de alimentación y la fuente de alimentación.
 - ③ Proteja los cables eléctricos de manera que nadie pueda pisarlos.
 - ④ Proteja los cables eléctricos de pellizcos o flexiones excesivas, en particular cuando están conectados al enchufe de alimentación, a la unidad de fuente de alimentación o al dispositivo.

Display a LED

- Modalità di ricerca**
 il LED blu continua a lampeggiare
Multigiocatore
 giocatore 1: blu, giocatore 2: rosso, giocatore 3: verde, giocatore 4: viola
Modalità sospensione
 luci spente
Standby di ricarica
 il LED arancione mantiene la luce, la luce del LED si spegne dopo una carica completa.
Ricarica durante la riproduzione / collegato
 il LED blu mantiene la luce
Nel gioco
 il colore del LED in base alle istruzioni del gioco

Avvertenze

- 1. Avvertenze e istruzioni di sicurezza**
 - ① Non tentare di riparare: non tentare di smontare, aprire, riparare i prodotti, i loro accessori o il cavo di alimentazione. Potrebbe fulminarsi e affrontare altri pericoli. Qualsiasi segno di tentativo di aprire / utilizzare questo dispositivo, anche rimuovendo o strappando un tag, invaliderà la garanzia.
 - ② Non utilizzare vicino a liquidi: per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non utilizzare questo dispositivo vicino a liquidi e non esporlo a pioggia o umidità. Non tentare di asciugare il dispositivo con un asciugacapelli o un forno a microonde.
 - ③ Rischio di soffocamento: questo dispositivo può contenere piccoli pezzi di sacchetti o contenitori di plastica che potrebbero costituire un rischio di soffocamento per i bambini. Tenere tutti i sacchetti e gli imballaggi di piccole parti fuori dalla portata dei bambini.
- 2. Rischi connessi al carico, conduttori / cavi**
 - ① Conservare tutti i cavi e i conduttori in modo che non vi siano rischi che persone o animali possano inciampare o gettarli accidentalmente quando si spostano nell'area in cui si trova il dispositivo. Non consentire ai bambini di giocare con cavi e conduttori.
 - ② Prevenire danni ai cavi di alimentazione e all'alimentazione.
 - ③ Proteggere i cavi elettrici in modo che nessuno possa calpestarli.
 - ④ Proteggere i cavi elettrici da pizzicamenti o piegature eccessive, in particolare quando sono collegati alla spina di alimentazione, all'alimentatore o al dispositivo.

- ⑥ 電源ケーブルを熱源にさらさないでください。
 ⑦ 電源ケーブルを子供や動物の手の届かない場所に保管してください。噛まないでください。
 ⑧ 電源ケーブルを外す前に、プラグを脱いでください。ケーブルを引っ張らないでください。
 ⑨ 電源ケーブルまたは電源ユニットに損傷がある場合は、すぐに使用を中止してください。
 ⑩ 嵐の間、または長期間使用しない場合は、本体との接続を切断してください。

⑤ No tire bruscamente de los cables de alimentación, no los doble demasiado y no los maltrate de ninguna otra manera.
 ⑥ No exponga los cables de alimentación a fuentes de calor.
 ⑦ Mantenga los cables de alimentación fuera del alcance de niños y animales. No les permita morderlos ni masticarlos.
 ⑧ Cuando desconecte el cable de alimentación, por favor desenchúfelo. No tire del cable.
 ⑨ Si un cable de alimentación o unidad de fuente de alimentación se daña de alguna manera, deje de usarlo de inmediato.
 ⑩ Desconecte su dispositivo durante tormentas o si no se utiliza durante mucho tiempo.
 ⑪ Para dispositivos provistos de un cable de alimentación: cuando se conecta a la fuente de alimentación, siempre siga las instrucciones a continuación: conecte el cable de alimentación a la unidad de fuente de alimentación conectándolo completamente y luego conecte el otro extremo del cable de alimentación a la pared.

⑤ No tire bruscamente de los cables de alimentación, no los doble demasiado y no los maltrate de ninguna otra manera.
 ⑥ No exponga los cables de alimentación a fuentes de calor.
 ⑦ Mantenga los cables de alimentación fuera del alcance de niños y animales. No les permita morderlos ni masticarlos.
 ⑧ Cuando desconecte el cable de alimentación, por favor desenchúfelo. No tire del cable.
 ⑨ Si un cable de alimentación o unidad de fuente de alimentación se daña de alguna manera, deje de usarlo de inmediato.
 ⑩ Desconecte su dispositivo durante tormentas o si no se utiliza durante mucho tiempo.
 ⑪ Para dispositivos provistos de un cable de alimentación: cuando se conecta a la fuente de alimentación, siempre siga las instrucciones a continuación: conecte el cable de alimentación a la unidad de fuente de alimentación conectándolo completamente y luego conecte el otro extremo del cable de alimentación a la pared.