

# MusicMan<sup>®</sup> \* Gebruikersaanwijzing

## Mini-Soundbar BT-X54

Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat dit product, waarop deze gebruikersaanwijzing betrekking hebben, is in overeenstemming met de voorschriften die zijn vermeld in Richtlijn **RED 2014/53/EU**. De Conformiteitsverklaring is te raadplegen op: **www.technaxx.de/** (in de onderste balk "Konformitätserklärung").  
Voordat u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruikersaanwijzing.

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00

**Dit product heeft een oplaadbare batterij. Het moet volledig worden opgeladen voor het eerste ingebruikname. OPMERKING: Laad de batterij van het apparaat iedere 2–3 maanden op als deze niet gebruikt wordt!**

Bewaar deze gebruikersaanwijzingen voor toekomstig gebruik of doorverkoop produkt. Doe hetzelfde voor de originele accessoires voor dit product. Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de winkel waar u dit product gekocht heeft.

**Garantie 2 jaar**

***Veel plezier met het product. \*Deel uw ervaringen en meningen over een van de bekende internetportals.***

## Kenmerken

- Mini-Soundbar met Bluetooth V5.1
- MicroSD-kaart, FM-radio, USB en AUX-IN-modus
- Koppelen met Bluetooth-audioapparaten, smartphones, tablets, etc.
- Luister vanaf een MP3-speler, CD-speler of ander apparaat zonder BT via een audiokabel (3,5mm)
- USB-media afspelen tot 128GB
- 10W luidsprekers met passieve basreflector

## Technische specificaties


Bluetooth	BT-versie V5.1 Zendbereik <10m (open ruimte) Frequentieband 2.4GHz Uitgestraald transmissievermogen max. 2,5mW
Modi	FM / BT / USB-stick / MicroSD-kaart / AUX-IN
FM-frequentieband	87,5-108MHz
Ondersteunde USB / MicroSD-capaciteit	Tot 128GB
Muziekformaat	MP3 / WAV
AUX-aansluiting	3,5mm
Luidspreker / frequentie / impedantie	2x5W Ø52mm / 100Hz-20kHz / 4Ω
Signaal/ruisverhouding	>85dB
Accu	Ingebouwde lithium-ion accu 1200mAh, 3,7V
Oplaadtijd	2-3 uur (5V, 2A)
Afspeeltijd	3 uur (op 50% volume) 1,5 uur (op 100% volume)
Ingaand vermogen	DC 5V / 2A
Bedrijfstemperatuur	0°C tot +40°C
Materiaal	PC / ABS / metaalgaas
Gewicht / afmetingen	584g / (L) 39,5 x (B) 5,5 x (H) 7,2cm
Inhoud van de verpakking	MusicMan BT-X54, AUX-kabel, oplaadkabel, gebruikersaanwijzing



### Aanwijzingen voor milieubescherming:

Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur niet af met het huishoudelijk afval. **Reiniging:** Bescherm het toestel tegen verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd het gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig af. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland

## Productdetails

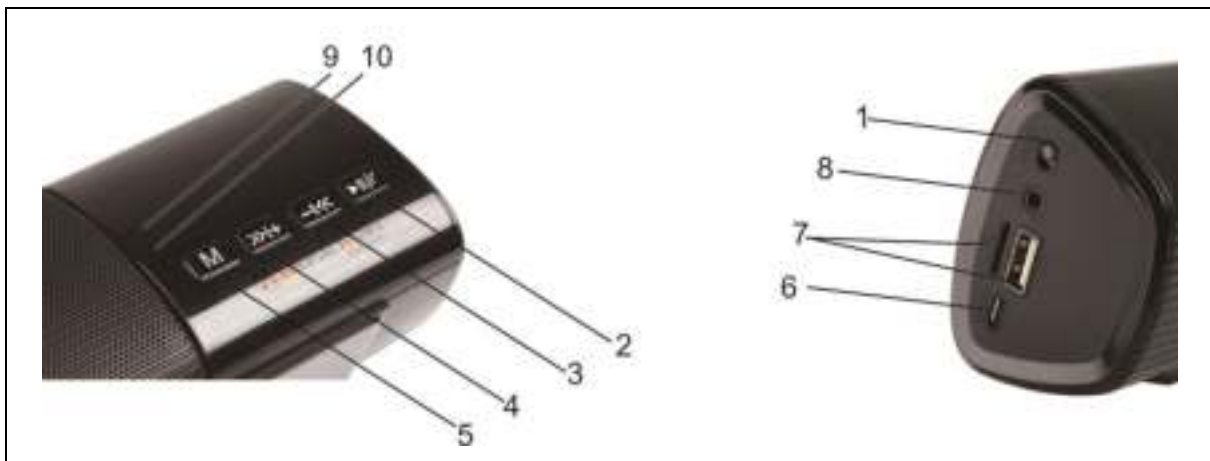

1	Aan/uit-schakelaar	6	Micro USB-poort
2	Afspelen / pauze; oproep; FM-zoeken	7	USB-poort / MicroSD-sleuf
3	Vorig liedje / vol -	8	Aux-aansluiting
4	Volgend liedje / vol+	9	Microfoon
5	Modusknop	10	LED-laadcontrolelampje

## Opladen

Laad de BT-X54 volledig op met behulp van de inbegrepen Micro-USB-laadkabel voordat het toestel voor de eerste keer wordt gebruikt. Sluit een uiteinde van de laadkabel aan op de Micro USB-poort (6) van de luidspreker en het ander uiteinde op een USB-poort van een lader\* (5V/2A, \*niet inbegrepen).

Het LED-controlelampje brandt. Het dooft wanneer de accu volledig is opgeladen. (Wij raden u aan de luidspreker tijdens het opladen uit te schakelen, anders zal het langer duren). De accu is na 2 tot 3 uur volledig opgeladen.

**Waarschuwing:** Het apparaat heeft geen powerbankfunctie. Het is niet toegestaan om andere apparaten via een USB-kabel op dit toestel aan te sluiten, tenzij een USB-stick. Dit kan het toestel onherstelbaar beschadigen.

## Het eerste gebruik

Schakel het apparaat in door de Aan/uit-schakelaar (1) op de positie 'on' (aan) in te stellen. U hoort een welkomsttoon. Om de mini-soundbar uit te schakelen, stel de schakelaar in op de positie 'off' (uit). U hoort een tot ziens-toon.

## Modi

### Bluetooth

Na inschakeling van de Mini-Soundbar wordt de koppelingsstatus automatisch geopend. Om de Mini-Soundbar aan uw smartphone, tablet of PC te koppelen, start met het zoeken via Bluetooth op uw apparaat en maak een verbinding met "**MusicMan BT-X54**". De Mini-Soundbar maakt een geluidstoon wanneer verbonden.

### Automatisch opnieuw verbinden

Als de BT-X54 is uitgeschakeld en u schakelt deze opnieuw in dan maakt het automatisch een verbinding met het laatste verbonden apparaat, wanneer het bereikbaar is.

### USB modus

Sluit een USB-stick van max. 128GB aan (geformatteerd in exFAT / FAT32). Schakel naar de USB-modus. U kunt de tracks nu één voor één afspelen. **Opmerking:** Geen selectie van mappen mogelijk.

### AUX-modus

U kunt rechtstreeks muziek afspelen vanaf een apparaat dat door middel van een AUX-kabel is verbonden. Sluit een uiteinde van de 3,5mm AUX-kabel aan op de AUX-IN-aansluiting (8) en het ander uiteinde op een AUX-OUT (koptelefoon)aansluiting van een MP3-speler, smartphone, PC of CD-speler om naar muziek te luisteren.

Druk herhaaldelijk kort op de modusknop (5) om naar de AUX-IN-modus te schakelen. Om het volume te regelen, druk op de volume omlaag en volume omhoog-knop op het extern apparaat of op de BT-X54.

**Opmerking:** In de AUX modus-modus werkt alleen vol-/vol+. Druk op afspelen/pauze om het volume te dempen. Het liedje wordt wel verder afgespeeld, gezien de muziek van een extern apparaat komt. Schakel naar andere liedjes op het extern apparaat in de AUX-modus.

## **FM-radio**

In de FM-radiomodus werkt de inbegrepen audiokabel als een antenne. Steek de audiokabel voor gebruik in de audiostekker (8) om het beste radiosignaal te krijgen.

In de afspeelmodus, druk kort op afspelen/pauze om automatisch naar FM-kanalen te zoeken. Deze worden automatisch in volgorde van ontvangst opgeslagen. De volgorde van de opgeslagen kanalen kan niet worden gewijzigd.

Druk kort op de Vooruit of Achteruit knop om het opgeslagen FM-kanaal te wijzigen.

## **Probleemoplossing**

Als de BT-X54 geen verbinding met uw mobiele apparaat kan maken of als de muziek van het verbonden apparaat niet afgespeeld kan worden, controleer dan of uw mobiele apparaat A2DP ondersteunt. Als u de BT-X54 niet met uw telefoon kunt verbinden, doe het volgende:

- Zorg dat de luidspreker ingeschakeld is. Zorg dat de Bluetooth-functie op uw telefoon geactiveerd is.
- Controleer of de luidspreker binnen een bereik 10m van uw telefoon is en er zich geen obstakels, zoals een muur of ander elektronisch apparaat, tussen de luidspreker en de telefoon bevinden.
- Als de BT-X54 uitschakelt of niet opnieuw kan worden ingeschakeld, kan er een probleem met de voeding zijn.
- Als de luidspreker problemen ondervindt tijdens het afspelen van USB-audiobestanden, controleer of de bronnen juist zijn geformatteerd. Ze moeten in exFAT / FAT32 zijn geformatteerd.
- De maximum ondersteunde gegevensopslag is 128GB. De USB-poort ondersteunt geen externe harde schijf (HDD).

## **Waarschuwingen**

- Probeer de BT-X54 nooit uit elkaar te halen, dit kan leiden tot kortsluiting of zelfs schade.
- Batterijwaarschuwingen: Onjuist gebruik van de batterij kan brand of chemische brandwonden veroorzaken. De batterij kan exploderen als deze beschadigd is.
- Als het apparaat zich in de AUX-IN modus bevindt, stel het volume van uw mobiele telefoon, PC, MP3/MP4-speler, CD, DVD, etc. niet (!) gedurende een lange periode op maximum in; een geluidsknal of geluidsvervorming kan zich voordoen. In dit geval dient u het volume van uw mobiele telefoon, PC, MP3/MP4-speler, CD, DVD of het apparaat te verlagen.
- Niet aanpassen, repareren of verwijderen zonder professioneel advies.
- Gebruik geen petroleum of vluchtige vloeistoffen om te reinigen.
- Laat BT-X54 niet vallen en schud er ook niet mee, de inwendige elektronica of mechanische onderdelen kunnen hierdoor kapot gaan.
- Bewaar de BT-X54 in een droge en goed geventileerde ruimte. Vermijd een hoge vochtigheid of hoge temperatuur.
- Deze BT-X54 is niet waterdicht, houd het dus uit de buurt van vocht.
- Houd het apparaat uit de buurt van kleine kinderen.