vtech®

Handleiding

Mijn Interactieve Video Globe

91-003669-008 NL

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van **Mijn Interactieve Video Globe** van **VTech**®. Wij van **VTech**® doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Ga op een fantastische reis rond de wereld met **Mijn Interactieve Video Globe** van **VTech**®! De globe bevat meer dan 5 uur aan video-materiaal van de BBC. Maak onder andere kennis met de landen, vlaggen, hoofdsteden, valuta en talen van elk land. Ontdek welke dieren er overal leven en welke bijzondere bezienswaardigheden er allemaal zijn. Speel 3 uitdagende spellen en word een echte globetrotter! Kom mee en ontdek de wereld!

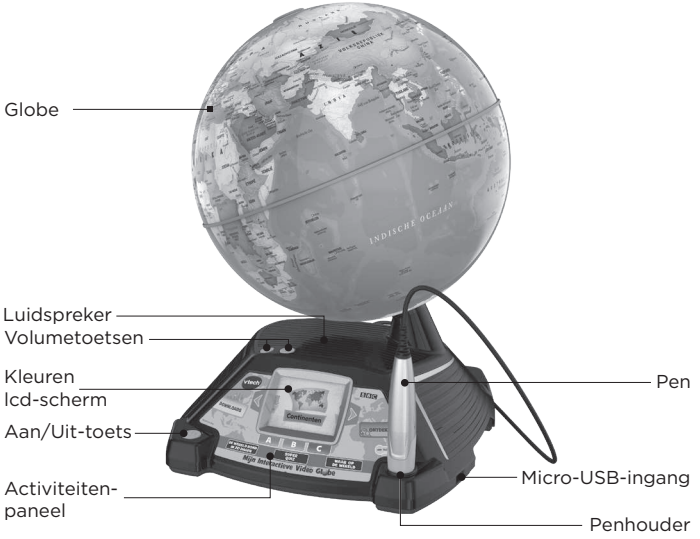

INHOUD VAN DE DOOS

Mijn Interactieve Video Globe

Eén micro-USB kabel

Eén handleiding

4 AA (LR6) batterijen

WAARSCHUWING:
Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

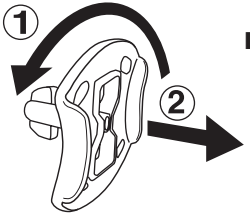

Losmaken van de verpakkingsslotjes:

① Draai de verpakkingsslotjes.

② Neem de verpakkingsslotjes uit de houder en gooi ze weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

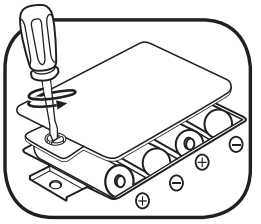

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van de globe. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 4 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

Let op: Als het speelgoed niet aan gaat, niet reageert of onjuiste reacties geeft, is het tijd om de batterijen te vervangen.

Waarschuwing: De batterijen dienen door een volwassene te worden vervangen. Gebruik alleen het aanbevolen type batterijen.

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product

Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66 EC.

De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl

GEBRUIK VAN EEN ADAPTER

- Controleer of **Mijn Interactive Video Globe** is uitgeschakeld.
- Sluit de micro-USB-adapter aan op de micro-USB-poort van de globe.
- Sluit de adapter aan op een stopcontact.

Let op:

Het gebruik van de adapter vervangt het gebruik van de batterijen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BIJ HET GEBRUIK VAN EEN ADAPTER

- Wij raden het gebruik van een VTech® micro-USB-adapter (5V DC) aan.
- Het speelgoed is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 3 jaar.
- Zoals bij alle elektrische producten, dienen voorzorgsmaatregelen genomen te worden tijdens de hantering en het gebruik van de adapter om elektrische schokken te voorkomen.
- Laat het speelgoed niet voor langere tijd op het stroomnetwerk aangesloten staan.
- Het speelgoed dient alleen gebruikt te worden met een voor speelgoed geschikte adapter met een uitgangsspanning van 5V DC.
- Maak aangesloten speelgoed nooit schoon met vocht.
- Gebruik niet meer dan één adapter.
- De adapter is geen speelgoed.
- Als u merkt dat de contactpennen van de adapter beschadigd zijn, dient de adapter bij het elektronisch afval te worden weggegooid.
- Ouders dienen de adapter regelmatig te controleren op beschadigingen aan de kabel, stekkers, het omhulsel en andere onderdelen. In geval van schade mag de adapter niet op het speelgoed worden aangesloten totdat de schade is hersteld.
- Wanneer de USB-kabel beschadigd is, mag deze niet gebruikt worden en dient deze vervangen te worden.

Informatie over de adapter:
Ingang: 230 V AC ~ 50 Hz, 200 mA (max)
Uitgang: 5 V DC ⎓ 1,5 A, 7,5 VA of 5 V DC ⎓ 1 A, 5 VA

STARTEN

1. Houd de Aan/Uit-toets een paar seconden ingedrukt om de globe aan te zetten. Wanneer de globe aan gaat, zal het scherm oplichten en hoor je een welkomstbericht.

2. Gebruik de pen en tik op een plek op de globe om te beginnen met spelen. Of tik met de pen op één van de activiteiten onder het scherm.

   Voor een optimaal resultaat, raden wij aan om de pen in een van hoek 90° boven het oppervlak te houden. De herkenning werkt al op een paar millimeter afstand van het oppervlak.

3. Tijd om te spelen en leren! Je bent nu helemaal klaar om de wereld te ontdekken met **Mijn Interactieve Video Globe!**

Let op: Mijn Interactieve Video Globe staat in een demo-stand. Zet de globe aan en tik vervolgens met de pen op een willekeurige plek op de globe of het activiteitenpaneel om de demo-stand te verlaten en de normale speelstand te activeren.

Automatische uitschakeling
Om batterijen te sparen, schakelt de globe automatisch uit als er langer dan 5 minuten niet mee wordt gespeeld. Druk op de Aan/Uit-toets om de globe weer aan te zetten.

Regelbaar volume
Druk op de + en - toetsen om het volume aan te passen.

Batterijen
Dit speelgoed werkt op 4 AA (LR6) batterijen of met een **VTech** micro-USB-adapter (5V DC) (niet inbegrepen).

ACTIVITEITEN

1. Ontdekken

Gebruik de pen en kies tijdens de speelstand 'Ontdekken' uit één van de 11 categorieën:

1. Continenten
2. Landen
3. Dieren
4. Geologie
5. Bezienswaardigheden
6. Hoofdsteden
7. Talen
8. Vlaggen
9. Valuta
10. Inwoneraantallen en oppervlakte
11. Categorieën-mix

Na het kiezen van de gewenste categorie, gebruik je de pen om op de globe te tikken en de wereld te ontdekken!

2. Spellen

Kies op het activiteitenpaneel uit één van de 3 spellen en volg de instructies:

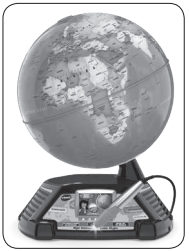

1. De wereld rond in 20 dagen: Maak een reis rond de wereld en beantwoord de vragen om je volgende bestemming te bereiken.

2. Super Quiz: Daag een vriend of vriendin uit en kies een moeilijkheidsgraad. Verken vervolgens de wereld en ontdek beroemde plekken!

3. Waar op de wereld: Los mysterieuze raadsels van over de hele wereld op met behulp van aanwijzingen!

UPDATES EN DOWNLOAD PACKS

De wereld blijft constant in verandering en om deze reden werkt **VTech®**, indien nodig, de inhoud van **Mijn Interactieve Video Globe** bij om zo up-to-date te blijven. Deze updates zijn gratis. Tevens bieden we download packs aan (tegen betaling) om uitbreidingen in een bepaald thema voor de globe aan te schaffen. Volg a.u.b. onderstaande instructies:

1. Zet de globe aan en maak verbinding

Verbind **Mijn Interactieve Video Globe** met de meegeleverde micro-USB kabel met een computer.

2. Installatie

Ga naar vtechnl.com/downloads en installeer Explor@ Park op uw computer. Maak vervolgens een account aan en log in.

3. Downloaden

Volg de instructies op het scherm om de software bij te werken of om download packs te kopen, downloaden en installeren.

4. Speel en leer!

Koppel **Mijn Interactieve Video Globe** los en het avontuur kan beginnen!

Waarschuwing: Schakel de globe tijdens het downloaden of updaten niet uit en zorg dat deze middels de micro-USB kabel verbonden blijft met de computer.

Opmerking: Download packs kunnen na aanschaf teruggevonden worden in het menu na de categorie 'Categorieën-mix' of vóór de categorie 'Continenten'.

Tik, om toegang te krijgen tot extra vragen in de Super Quiz (uit de download packs), op 'DOWNLOADS' links op het activiteitenpaneel. Tik vervolgens op B onderaan het scherm om het spel te starten.

Minimale systeemvereisten

Microsoft®, Windows® 8 of Windows® 10 besturingssysteem. Mac OS® X versie 10.10 en 10.11, macOS 10.12 tot en met 10.15. USB-poort vereist.

Microsoft®, Windows® en/of enig ander vermeld Microsoftproduct zijn ofwel handelsmerken van Microsoft Corporation of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Macintosh en Mac zijn handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle overige handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

LET OP

In een omgeving die vatbaar is voor elektrostatische lading, kan de globe lichte storing ondervinden. Als dit probleem zich voordoet, schakel de globe dan uit en vervolgens weer aan of verwijder de batterijen en plaats ze opnieuw.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Plaats het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en probeer het nooit te demonteren.
5. Stel het speelgoed niet bloot aan vocht of water.
6. Het speelgoed mag alleen aangesloten worden op een Klasse II apparaat ⧈ .

Gebruik van de pen

- Gebruik de pen niet als deze defect is.
- Plaats de pen altijd terug in de houder wanneer deze niet in gebruik is.

Schoonmaken van het scherm

- Maak een zacht doekje licht vochtig met een kleine hoeveelheid water en veeg het scherm schoon.
- Veeg het scherm vervolgens met een zacht, droog doekje af om het te drogen.

LET OP

Als **Mijn Interactieve Video Globe** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**® uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.
Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /
E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.

Beste klant,

Lees a.u.b. onze geüpdatete privacyverklaring voor volledige informatie over hoe uw persoonlijke gegevens door VTech worden verwerkt. De privacyverklaring is beschikbaar via deze link: https://www.vtechnl.com/privacyverklaring

Micro-USB kabel: de micro-USB kabel die bij dit product wordt geleverd voldoet aan de EMC-richtlijn 2014/30/EU en andere wettelijke limieten voor emmissie. Zorg er a.u.b. voor dat wanneer u een andere micro-USB kabel gebruikt, de limieten van de EMC-richtlijn 2014/30/EU en andere wettelijke limieten voor emmissie niet worden overschreden. U dient een afgeschermde kabel te gebruiken.

WAARSCHUWING

Als gevolg van een bestaande aandoening, heeft een zeer klein percentage mensen kans op een epileptische aanval of het buiten bewustzijn raken wanneer zij kijken naar bepaalde typen kleuren of patronen, voornamelijk wanneer deze voorkomen op beeldschermen. Omdat **VTech**® niet verantwoordelijk is voor eventuele risico's, raden wij ouders aan om toezicht te houden wanneer de kinderen met het apparaat spelen. Wanneer het kind duizeligheid, verminderd of veranderend gezichtsvermogen, desoriëntatie of stuiptrekkingen vertoont, laat het kind dan direct stoppen met spelen en raadpleeg een arts.

Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

1. *De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
2. *Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
3. *De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
4. *Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
5. *Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland

Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten:

vtechnl.com

TM & © 2019 VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.
Printed in China.
91-003669-008 NL