




Webcam

Gebruiksaanwijzing

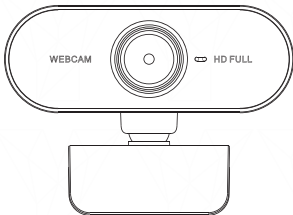

Beste gebruiker, bedankt voor de aankoop van dit product, lees de instructies zorgvuldig door voor gebruik van dit product en bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie.

CONTENT


Dutch

03~~08

English

10 ~~15

Product structuur diagram

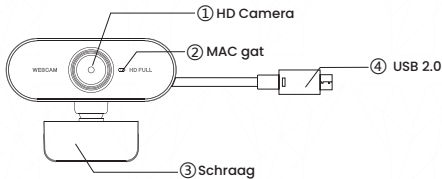

Installatiestappen

①



Schakel de camerahouder in en richt de camera op de voorkant van het scherm.

②



Druk op de camerabevestiging en klik de achterkant van de schermbevestiging tegen de achterkant van het scherm.

③



Sluit de USB-datakabel aan op de USB-interface van de computer

Detail parameter

Webcam parameters			
Driver type	Plug en play zonder driver	USB-kabellengte	>140cm
Foto formaat	BMP	Oplossend vermogen	1920*1080
Sensortype	CMOS	Interface vermogen	USB2.0
Scintillatiecontrole	50Hz	Microfoon	Ingebouwde microfoon
Focusbereik	20mm	Product grootte	70*50.7*44mm
Ondersteuning apparaat	Ondersteuning van reguliere computer Windows 2000, XP, XP2, Vista, Win 7, Win 8, Win 10, Mac OS en Linux-besturingssysteem		

Productaccessoires



Webcam*1

Webcam
Instructies

Webcam Instructies

Verrichtingsstappen en probleemoplossing —

Windows system

Webcam aansluiting

Sluit de webcam aan op de computer en open mijn computer. Zoek de cameratool om te openen en de beeldbewerking is voltooid. Opmerking: als er geen cameratool is, download dan het hulpprogramma en gebruik het vervolgens (het computercameratool heeft veel versies en sommige hulpprogramma's ondersteunen de videocamerafunctie niet, die niets met het product te maken heeft).

Microfoon aansluiting

Plaats de webcam in de computer, open mijn computer, zoek de camera-tool om de afbeelding te openen, dan is de standaard tool de ingebouwde camera, zoek het apparaat boven de camera-tool en klik om te openen, zie dat er een ingebouwde -in en extern camera-apparaat, gebruik muisklik om externe camera en microfoon te selecteren.

Apple MAC OS-systeem

Webcam aansluiting

Plaats de webcam in de MAC, zoek de opstarttabel op het MAC-bureaublad, klik op Enter en zoek Photo Booth in de opstarttabel en klik op Openen om de beeldbewerking te voltooien. Als de MAC een eigen camera heeft, zoek dan de camera bovenaan en klik om te wisselen.

Microfoon aansluiting

Klik op het Apple-pictogram om systeemvoorkeuren in te voeren. Zoek het geluid in de instellingen, klik om de geluidsinterface te openen om de invoer te vinden, afhankelijk van uw behoeften om een externe microfoon of de eigen microfoon van de computer te kiezen.

Veel Gestelde Vragen:

1. Wat moet ik doen als ik de cameratool niet kan vinden?

Controleer eerst of er een cameratool is. Als dit niet het geval is, download dan de cameratool voordat u verder gaat.

2. Waarom kan ik de camera niet inschakelen nadat ik verbinding heb gemaakt?

Controleer of de USB-interface van de computer normaal is of verander een andere USB-interface.

3. Waarom kan de computercamera geen foto's en video's maken?

Controleer eerst of de cameratool de foto-opnamefunctie ondersteunt.

4. Waarom loopt de computercamera vast tijdens het opnemen?

Er zijn veel versies van cameragereedschappen, sommige computercamerahulpmiddelen hebben standaard een lage resolutie. Als u een high-definition computercamera-apparaat gebruikt om op te nemen, zal deze situatie zich voordoen. Het wordt aanbevolen om de cameratool VideoCap.AMCap te gebruiken.


5. Waarom is er een schermkaart voor echo en live videoproces bij het gebruik van sociale computersoftware om videogesprekken te voeren met mobiele telefoons?

Als de computercamera en de mobiele telefoon te dicht bij de video staan, zal de echo verschijnen. Houd de camera en de mobiele telefoon op een afstand van 3 meter voordat u deze gebruikt. Als de camera te dichtbij is, treedt er signaalstoring op. Het live videoverbindingsproces tussen de twee partijen moet in een stabiele netwerkomgeving worden gebruikt, zodat het netwerksignaalverschil geen schermstoring veroorzaakt.




Webcam

User Guide - English

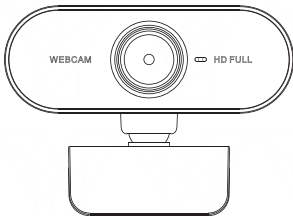

Dear user, thank you for purchasing this product, please read the instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.

Product structure diagram

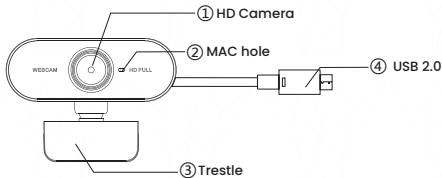

Installation steps

①



②



③



Turn on the camera Mount and point the camera toward the front of the display.

Press down on the Camera Mount and snap the rear end of the screen mount to the back of the screen.

Plug the USB data cable into the USB interface of the computer

Detail parameter

Webcam parameters			
Driving type	Plug and play without driver	USB line length	>140cm
Photo format	BMP	Resolving power	1920*1080
Sensor type	CMOS	Interface power	USB2.0
Scintillation control	50Hz	Microphone	Built-in microphone
Focusing range	20mm	Product size	70*50.7*44mm
Support device	Support mainstream computer Windows 2000, XP, XP2, Vista, Win 7, Win 8, Win 10, Mac OS and Linux operating system		

Product accessories



Webcam*1

Webcam
Instructions

Webcam Instructions

Operation steps and troubleshoot

Windows system

Camera connection

Plug the computer camera into the computer and turn on my computer. Find the camera tool to open and the image operation is completed.

Note: If there is no camera tool, please download the tool and then operate it (the computer camera tool has many versions, and some tools do not support the video camera function, which has nothing to do with the product.

Microphone connection

Insert the computer camera into the computer, open my computer, find the camera tool to open the image, then the tool default is the built-in camera, find the device above the camera tool and click to enter, see that there is a built-in and external camera device, use Mouse click to select external camera and microphone.

Apple MAC OS system

Camera connection

Insert the computer camera into the MAC, find the boot table on the MAC desktop, click Enter, and find Photo Booth in the boot table, and click Open to complete the image operation. If the MAC has its own camera, please find the camera at the top and click to switch d.

Microphone connection

Click the Apple icon to enter system preferences. Find the sound in the settings, click to enter the sound interface to find the input, according to your needs to choose an external microphone or the computer's own microphone.

Frequently asked questions:

1. What should I do if I can't find the camera tool?

Please confirm whether there is a camera tool first. If not, please download the camera tool before proceeding.

2. Why can't I turn on the camera after connecting?

Please confirm whether the USB interface of the computer is normal or change another USB interface.

3. Why can't the computer camera take pictures and videos?

Please first confirm whether the camera tool supports the photo recording function.

4. Why does the computer camera freeze when recording?

There are many versions of camera tools, some computer camera tools default to low resolution, if you use a high-definition computer camera device for recording, this situation will occur. It is recommended to use the VideoCap.AMCap camera tool.

5. Why is there a screen card for echo and live video process when using computer social software to make video calls with mobile phones?

If the computer camera and the mobile phone are too close to the video, the echo will appear. Please keep the camera and the mobile phone at a distance of 3 meters before operating. If the camera is too close, there will be signal interference. The live video connection process between the two parties must be used in a stable network environment, so that the network signal difference will not cause a screen jam.



YONO