



ALBRECHT
Digitale radio DR 790 CD



Handleiding

Nederlands

Inhoud

1. Eerste stappen	19
1.1. Inhoud verpakking	19
1.2. Aan de slag	19
2. Overzicht van uw DR 790 CD/Bediening	20
2.1. Voorkant	20
2.2. Achterkant	20
2.3. Afstandsbediening	22
2.4. Batterijen voor de afstandsbediening	22
2.5. Modi	22
3. DAB/DAB+-modus	23
3.1. Scannen naar zenders	23
3.1.1. Handmatig een volledige scan uitvoeren	23
3.1.2. Niet-beschikbare zenders wissen uit de zenderlijst	23
3.2. Een andere zender selecteren	23
3.3. Favorieten	23
3.3.1. Een zender als favoriet opslaan	23
3.3.2. Een favoriete zender oproepen	23
3.4. Handmatig zenders zoeken	24
3.5. Informatie over de zender waarnaar u luistert	24
3.6. Dynamic Range Compression (DRC)	24
3.7. Fabrieksinstellingen	24
3.8. Taal	24
4. FM-radiomodus	24
4.1. Naar zenders zoeken in de FM-modus	24
4.2. Favorieten	25
4.3. Informatie over de zender waarnaar u luistert	25
4.4. Scaninstellingen	25
4.5. Audio-instellingen	25
5. CD-modus	25
5.1. CD afspelen	25
5.2. Vooruit spoelen of zoeken in de CD-modus	26
5.3. Functie Herhalen (CD en USB)	26
5.4. In willekeurige volgorde afspelen (CD en USB)	26
5.5. Programmeren (CD en USB)	26
6. Modus Muziek afspelen via USB	26
6.1. Opnemen via USB	26
7. Bluetooth	27
7.1. Bluetooth-apparaten koppelen	27
8. Audio-ingang/Aux-ingang	27
9. Probleemoplossing	28
10. Specificaties	29
11. Informatie over garantie en recycling	29
11.1. AEEA en recyclen	29
11.2. Serviceadres en technische hotline (voor producten die in Duitsland worden verkocht)	30
11.3. Conformiteitsverklaring	30

1. Eerste stappen

1.1. Inhoud verpakking

Controleer of de verpakking de volgende inhoud bevat:

1. DR 790 CD radio
2. Antennekabel van 75 Ohm
3. 3,5 mm naar 3,5 mm-audiokabel
4. Afstandsbediening incl. batterijen
5. Handleiding




1.2. Aan de slag

Steek het netsnoer in een stopcontact. Druk op de aan-/uitknop aan de achterkant van het apparaat om de radio aan te zetten.


Voor de beste ontvangst van DAB en FM moet de kabelantenne volledig zijn uitgeschoven en in de juiste stand staan, zodat het display de hoogste signaalsterkte weergeeft en dus de beste geluidskwaliteit wordt bereikt. Druk op de knop **Info** om de sterkte van het ontvangen zendsignaal weer te geven.



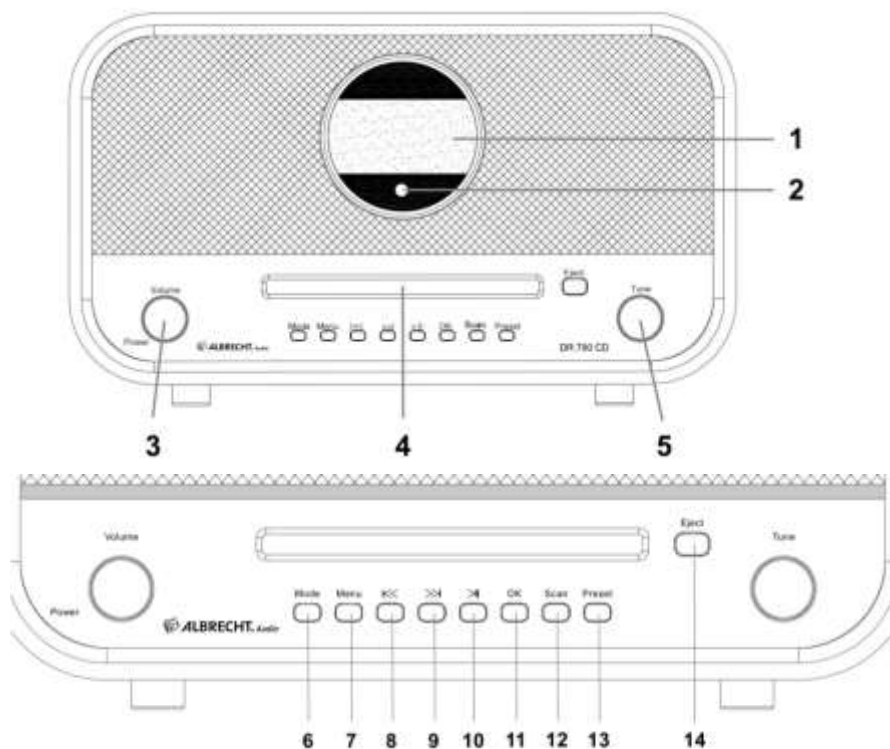

2. Overzicht van uw DR 790 CD/Bediening

2.1. Voorkant

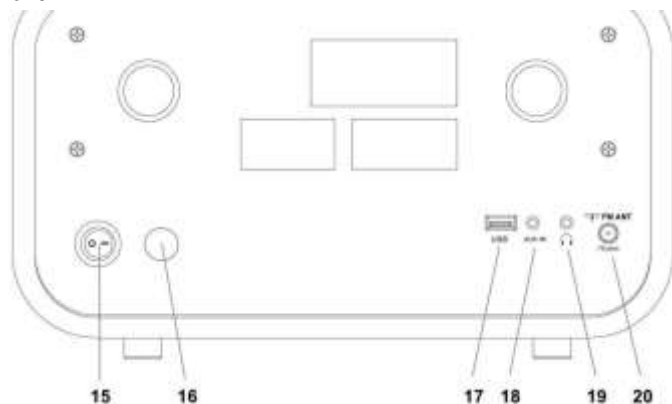






2.2. Achterkant



Nr.		Beschrijving	Functies
1		Display	Toont informatie over zenders, liedjes, albums, etc.
2		IR-ontvanger	Sensor voor infraroodsignaal van de afstandsbediening
3	Power Volume	Aan/uit Volume	Druk op de knop om de radio aan/uit te zetten Draai aan de knop om het volume te verhogen of verlagen
4		CD-lade	Plaats CD's midden in de CD-lade
5	Tune	Draaien	DAB: naar de volgende zender FM: handmatig afstemmen Omhoog of omlaag bladeren door menu's
6	Mode	Bron	Modus wijzigen: DAB+, FM, USB, Bluetooth, Audio (Aux-In), CD
7	Menu	Hoofdmenu	Wijzig hier verschillende instellingen
8		Vorige track	CD/USB: de vorige track selecteren/houd de knop ingedrukt om terug te spoelen DAB: vorige zender in de zenderlijst FM: frequentie wijzigen met 0,05 MHz
9		Volgende track	CD/USB: selecteer de volgende track/houd de knop ingedrukt om vooruit te spoelen DAB: volgende zender in de zenderlijst FM: frequentie wijzigen met 0,05 MHz
10		Afspelen/pauzeren	CD/USB/Bluetooth: muziek afspelen of pauzeren
11	OK		Een selectie bevestigen
12	Scan		Een volledige scan starten in DAB of FM
13	Preset	Favorieten	Kort indrukken: favoriet oproepen Lang indrukken: favoriet opslaan
14	Eject		De CD-lade openen/sluiten
15	0/I	Aan-/uitknop	Schakel de knop naar 'I' om de radio in te schakelen
16	Netsnoer		Steek het netsnoer in een stopcontact
17	USB		Sluit een USB-stick of mp3-speler aan. Kan ook elk mobiel apparaat opladen
18	AUX-IN	Aux-ingang	3,5 mm Aux-in-aansluiting voor externe apparaten
19		Hoofdtelefoon	3,5 mm-aansluiting voor hoofdtelefoon
	FM ANT	Antenne	Sluit hier de kabelantenne aan

2.3. Afstandsbediening

	Stand-by	Apparaat aan-/uitzetten
	Eject	De CD-lade openen/sluiten
REC	Opnemen	Een opname van muziek starten op een USB-stick
PROG	Programmeren	Een afspeellijst maken in CD- of USB-modus
MODE	Bron selecteren	DAB+, FM, Bluetooth, CD, USB, Aux-in
STOP	Stoppen	Het afspelen van muziek stoppen
REP	Herhalen	Herhalen in-/uitschakelen (CD/USB)
SHUF	Willekeurig afspelen	Nummers in willekeurige volgorde afspelen
MENU	Hoofdmenu	Wijzig hier verschillende instellingen
SCAN	Scannen	Een volledige scan starten in DAB of FM
VOL+ VOL-	Volume	Volume verhogen/verlagen
 OK	Afspelen/ Pauze OK	Muziek afspelen/pauzeren in CD/USB/BT Indrukken om selectie te bevestigen
	Vorige Volgende	Terugspoelen of naar de vorige track Vooruitspoelen of naar de volgende track
INFO	Info	Informatie weergeven in DAB/FM/CD
	Dempen	Druk hierop om het geluid te dempen
0-9	Favorieten	Kort indrukken: favoriet oproepen Lang indrukken: favoriet opslaan
PRESET	Favorietenlijst	Open de favorietenlijst en roep een zender op
+10		Voor het selecteren van nummers met 2 cijfers




2.4. Batterijen voor de afstandsbediening

Open het klepje aan de achterkant van de afstandsbediening om AAA-batterijen in het batterijkvak te plaatsen. De juiste polariteit wordt aangegeven in het batterijkvak. Werp gebruikte batterijen weg volgens de lokale regelgeving.

2.5. Modi

Druk herhaaldelijk op **MODE** om een van de volgende modi te selecteren: DAB+, FM, Bluetooth, CD, USB, Aux-In.

U kunt de gewenste modus ook direct via de afstandsbediening selecteren.



3. DAB/DAB+-modus

In de DAB-modus ontvangt u DAB/DAB+ digitale radio en wordt informatie weergegeven over de zender en het programma/nummer dat wordt uitgezonden.



3.1. Scannen naar zenders

Bij het eerste gebruik (of als de zenderlijst leeg is), voert de radio automatisch een volledige scan uit.

Mogelijk moet u om een van de volgende redenen handmatig een scan starten om de lijst met zenders bij te werken:

- Er kunnen van tijd tot tijd nieuwe zenders beschikbaar komen.
- Zenders worden gesloten of kunnen niet meer worden ontvangen (in de zenderlijst worden ongediende zenders aangegeven met een '?' voor de naam).
- Als de ontvangst na de oorspronkelijke scan niet goed is (bijvoorbeeld als er geen antenne aangesloten is), kan dit resulteren in een lege of onvolledige lijst met beschikbare zenders.

3.1.1. Handmatig een volledige scan uitvoeren

Druk op **SCAN** op de afstandsbediening of op de radio.



Zodra de scan is voltooid, speelt de radio de eerder geselecteerde zender of de eerste zender in de zenderlijst.

3.1.2. Niet-beschikbare zenders wissen uit de zenderlijst

Selecteer **MENU > Opruimen**

Hiermee worden alle ongediende zenders verwijderd. Deze worden in de zenderlijst aangegeven met een '?' voor de zendernaam.

3.2. Een andere zender selecteren

Gebruik de knoppen **◀/▶** op de afstandsbediening of draai aan de knop **TUNE** op het apparaat om door de lijst met zenders te bladeren en druk op **OK** om de gewenste zender te selecteren.



3.3. Favorieten

U kunt tot 20 zenders in uw favorieten opslaan voor DAB+.

3.3.1. Een zender als favoriet opslaan

Druk ongeveer 2 seconden op de knop **PRESET**. Selecteer vervolgens met **◀/▶** een favoriet (1-20) en sla de huidige zender op door te dit bevestigen met **OK**.

U kunt ook een van de cijferknoppen **0-9** op de afstandsbediening ingedrukt houden om een zender direct op te slaan.



3.3.2. Een favoriete zender oproepen

Druk op **PRESET** en selecteer een favoriete zender met **◀/▶**.



Ook kunt u op een van de cijferknoppen **0-9** op de afstandsbediening drukken.

3.4. Handmatig afstemmen

U kunt handmatig afstemmen op een bepaald kanaal/bepaalde frequentie. Dit kan handig zijn wanneer u de antenne afstelt voor een goede ontvangst en als u een bepaald kanaal scant om de zenderlijst bij te werken.

Druk op **MENU > Handmatig afstemmen** en gebruik de knoppen **◀/▶** op de afstandsbediening, of draai aan de knop **TUNE** op het apparaat om een bepaalde zender/frequentie te zoeken en druk op **OK** om dit te bevestigen.

8c 187.507MHz

3.5. Informatie over de zender waarnaar u luistert

Wanneer een zender wordt afgespeeld, ziet u op het display de naam en DLS-informatie (Dynamic Label Segment) die door de zender worden uitgezonden, zoals de naam van het programma, de titel van het nummer en de albumnaam.

Als de informatie uit meer dan 16 tekens bestaat, schuift de tekst over het scherm.

Heart
Drivetime with E

Elke keer dat u op de knop **INFO** drukt, worden achtereenvolgens de volgende gegevens weergegeven: DLS-tekst, DLS Plus-informatie (dit wordt alleen weergegeven als dit door de zender wordt uitgezonden), signaalsterkte, programmatype, naam van ensemble, kanaalnummer/frequentie, signaalfoutpercentage, bitsnelheid, tijd en datum.

3.6. Dynamic Range Compression (DRC)

Deze functie vermindert het verschil tussen de luidste en stilste audio die wordt uitgezonden.

Hierdoor worden zachte geluiden luider en hardere geluiden zachter.

Opmerking: DRC werkt alleen als het is ingeschakeld door de omroep voor een specifieke zender.

Als u de DRC-instelling wilt wijzigen, selecteert u **MENU > DRC**.

DAB
<DRC >

DRC
<DRC high >

3.7. Fabrieksinstellingen

Met de optie fabrieksinstellingen worden alle gebruikersinstellingen weer teruggezet naar de standaardwaarden. Hierdoor gaan favorieten, de tijd en datum en andere persoonlijke instellingen verloren. Als u het apparaat wilt resetten, drukt u op **MENU > Systeem > Fabrieksinstellingen** en bevestigt u dit met **OK**.



3.8. Taal

De standaardtaal is Duits. Als u de taal wilt wijzigen, drukt u op **MENU > Systeem > Taal** en kiest u tussen Duits, Engels, Frans en Nederlands.

4. FM-radiomodus

De FM-modus ontvangt analoge radio van de FM-band en toont RDS-informatie (Radio Data System) over de zender (als dit wordt uitgezonden).

4.1. Naar zenders zoeken in de FM-modus

Houd /  ingedrukt om te scannen naar de volgende beschikbare FM-zender. Het apparaat scant omhoog/omlaag door de frequenties op de FM-band en toont de huidige frequentie op het display.

De scan stopt als er een signaal wordt gevonden. U kunt instellen dat het apparaat bij elke zender stopt, of alleen bij zenders met een sterk signaal (voor details raadpleegt u 4.4. Scaninstellingen op pagina 25).

U kunt ook kort op de knoppen /  drukken om handmatig af te stemmen met stappen van 0,05 MHz.

Als u op de knop **SCAN** drukt, scant de radio de volledige FM-frequentieband en worden de eerste 20 gevonden zenders automatisch opgeslagen in de favorieten.

Let op: al uw eerder opgeslagen favorieten worden hierdoor overschreven!

4.2. Favorieten

Het apparaat heeft 20 favorieten voor FM. Deze werken op dezelfde manier werken als de DAB-favorieten, die eerder zijn beschreven in hoofdstuk 3.3. Favorieten op pagina 23.

4.3. Informatie over de zender waarnaar u luistert

Wanneer de FM-radio speelt, ziet u de frequentie op het display. Als RDS-informatie beschikbaar is, worden de naam van de zender en andere 'radiotekst'-gegevens weergegeven.

Elke keer dat u op de knop **INFO** drukt, wordt de volgende informatie weergegeven: RDS-radiotekst, programmatype, frequentie, mono/stereo, tijd en datum.

4.4. Scaninstellingen

Standaard stopt een FM-scan bij elke beschikbare zender (**Alle zenders**). Dit kan resulteren in een slechte geluidskwaliteit bij zwakke zenders.

Als u de scaninstellingen wilt wijzigen (om alleen te stoppen bij zenders met een goede signaalsterkte), gaat u naar **MENU > Scaninstellingen** en selecteert u **Sterke zenders**.




4.5. Audio-instellingen

Standaard worden alle stereozenders in stereo afgespeeld. Voor zwakke zenders kan dit resulteren in slechte geluidskwaliteit. De audiokwaliteit kan worden verbeterd door de audio-instelling te wijzigen in **Mono**.

Selecteer **MENU> Audio-instellingen > Mono** om zwakke zenders in mono af te spelen. U kunt uit deze opties kiezen: **Stereo | Mono**.

5. CD-modus

Deze typen CD's worden ondersteund:

Typen CD's	Logo CD	Opgenomen inhoud
CD-R (schrijfbaar CD - audio/MP3/WMA)		AUDIO/MP3/WMA
CD-RW (herschrijfbaar CD - Audio/MP3/WMA)		AUDIO/MP3/WMA
Audio-CD (Audio Compact Disc)		AUDIO



Sommige opgenomen bestanden kunnen mogelijk niet worden afgespeeld vanwege het type en formaat van de CD of de staat van de opname.

5.1. CD afspelen

- Druk op **MODE** totdat de CD-modus wordt weergegeven.
- Druk op **Eject** / ▲ om de CD-lade te openen en leg de CD in de CD-lade (met de bedrukte kant naar boven).
- Druk op **Eject** / ▲ om de CD-lade te sluiten. Het apparaat begint automatisch met afspelen.
- Druk op ► om het afspelen te stoppen.
- Druk weer op ► om het afspelen te hervatten.
- Druk op de afstandsbediening op **STOP** om het afspelen van muziek te stoppen.

5.2. Vooruit spoelen of zoeken in de CD-modus

- Druk op ◀ om het vorige nummer op de CD te selecteren
- Druk op ▶ om het volgende nummer op de CD te selecteren
- Houd op de afstandsbediening ◀ ingedrukt om terug te spoelen naar een positie in de track
- Houd op de afstandsbediening ▶ ingedrukt om vooruit te spoelen naar een positie in de track
- Druk op ► om het vooruitspoelen/terugspoelen te stoppen

5.3. Herhaalfunctie/repeat (CD en USB)

In de CD-modus kunt u herhaaldelijk afspelen instellen door op de afstandsbediening op de knop **REP** te drukken.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- **REP ONE:** herhaal één nummer
- **REP ALL:** herhaal alle nummers
- **CDDA:** niet herhalen

5.4. In willekeurige volgorde afspelen (CD en USB)

Voor de CD-modus kunt u afspelen in willekeurige volgorde instellen door op de afstandsbediening op de knop **SHUF (Willekeurig afspelen)** te drukken. De muziek wordt dan in willekeurige volgorde afgespeeld.

5.5. Programmeren (CD en USB)

Druk tijdens het afspelen van muziek eerst op de knop **STOP** op de afstandsbediening en vervolgens op **PROG** om het programmeren te starten.

U kunt nu nummers selecteren met de **cijferknoppen** of de knoppen ◀ / ▶. Druk op **PROG** om een nummer toe te voegen aan uw persoonlijke afspeellijst.

Wanneer u alle gewenste tracks hebt geselecteerd, drukt u op de knop ► om het afspelen te starten. U kunt maximaal 20 tracks programmeren.

6. Modus Muziek afspelen via USB

Sluit een USB-apparaat voor massaopslag (zoals een mp3-speler of USB-stick) aan op deze radio, zodat u via de krachtige luidsprekers kunt genieten van de muziek op uw aangesloten apparaat.

- Steek de USB-stekker van het apparaat in de **USB**-poort aan de achterkant van het apparaat.
- Druk op de knop **MODE** totdat de **USB**-modus wordt geselecteerd.

- De muziek op het USB-apparaat wordt automatisch afgespeeld.

Opmerking: De functies **Herhalen, Willekeurig en Programmeren** zijn ook beschikbaar in de USB-modus. Raadpleeg voor een gedetailleerde beschrijving van de functies **hoofdstuk 5.3 tot en met 5.5**.

6.1. Opnemen via USB

Steek eerst een USB-stick in de aansluiting aan de achterkant van de radio. Selecteer nu de bron die u wilt opnemen (DAB/FM/CD). Houd **REC** ingedrukt om te beginnen met opnemen. Op het display wordt 'REC' weergegeven. Druk op **STOP** om de opname te stoppen.

7. Bluetooth

U kunt vanaf een mobiel apparaat naar muziek luisteren als het apparaat via Bluetooth met de DR 790 CD is verbonden. U moet uw Bluetooth-apparaat eerst met dit apparaat koppelen voordat u het kunt gebruiken.

7.1. Bluetooth-apparaten koppelen


- Druk op de knop **MODE** totdat de **Bluetooth**-modus wordt geselecteerd. Als het apparaat niet aan een Bluetooth-apparaat is gekoppeld wordt de koppelingsmodus automatisch ingeschakeld.
- Activeer de Bluetooth-functie op uw mobiele apparaat en selecteer de zoekmodus.
- Zoek op uw Bluetooth-apparaat naar 'Albrecht DR 790 CD'.
- Als u de Bluetooth-verbinding wilt verbreken, schakelt u over naar een andere functie op het apparaat of schakelt u de functie op uw mobiele apparaat uit.

Opmerking:

- Het maximale bereik tussen deze radio en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter (als er geen voorwerpen tussen het Bluetooth-apparaat en de radio staan).
- Als de signaalsterkte zwak is, kan het zijn dat uw Bluetooth-apparaat de verbinding verbreekt. Vervolgens wordt de koppelingsmodus automatisch ingeschakeld.
- Het laatst verbonden mobiele apparaat maakt automatisch opnieuw verbinding wanneer het binnen het werkingsbereik van de DR 790 CD is.

8. Audio-ingang/Aux-in

- Druk op **MODE** totdat de **Aux-in**-modus wordt geselecteerd.
- Gebruik de meegeleverde 3,5 mm audiokabel om een externe audiobron zoals een smartphone, mp3-speler of tablet direct op de DR 790 CD aan te sluiten.
- Bedien uw audioapparaat voor afspeelfuncties. Druk op de knop **VOL+** / **VOL-** om het volume te verhogen of verlagen.

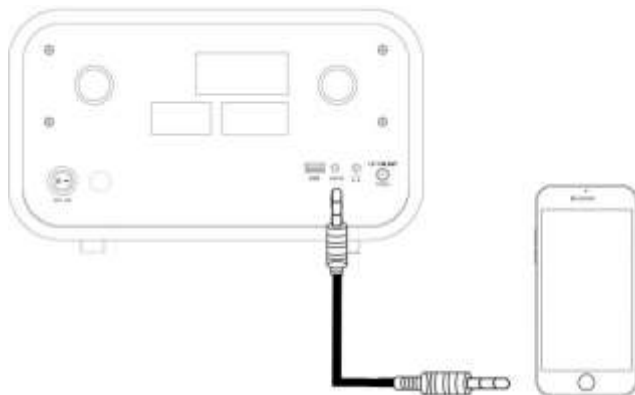

9. Probleemoplossing

Het apparaat gaat niet aan

- Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.
- Controleer of het apparaat is ingeschakeld.

De afstandsbediening werkt niet

- Gebruik de afstandsbediening in de buurt van het apparaat.
- Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor in het apparaat.
- Vervang de batterijen in de afstandsbediening.
- Verwijder obstakels tussen de afstandsbediening en het apparaat.

Er is een luide brom of ruis hoorbaar

- De stekkers en aansluitingen zijn vuil. Veeg ze schoon met een doek die licht is bevochtigd met een geschikt, niet-schurend reinigingsmiddel.
- Tijdens het gebruik kan het apparaat vastlopen. Schakel het apparaat uit en vervolgens weer in via het stopcontact om het te resetten.

Geen geluidsuitvoer

- Controleer of het geluid van het apparaat niet is gedempt.
- Druk op de knop **VOL+** of draai aan de volumeknop om het volume te verhogen.

Ik kan de Bluetooth-naam van dit apparaat niet vinden op het te koppelen Bluetooth-apparaat

- Controleer of het apparaat is ingeschakeld.
- Controleer of de Bluetooth-functie is geactiveerd op uw Bluetooth-apparaat.
- Het toestel heeft een Bluetooth-functie die een signaal binnen 10 meter kan ontvangen.
- Wanneer u muziek afspeelt via Bluetooth, schakelt u wifi uit op uw apparaat (zoals een smartphone of tablet) om storingen te voorkomen.

De CD is geplaatst maar het apparaat speelt niets af

- Controleer of de bedrukte kant van de CD aan de bovenkant zit.
- Controleer of de CD schoon is.
- Mogelijk staat de CD op **PAUZE**. Deactiveer dit met de knop.
- De CD is mogelijk beschadigd of vuil. Controleer dit en maak de CD schoon.
- Controleer of uw CD in de juiste indeling is opgenomen (zie hoofdstuk 5. CD-modus op pagina 25).

De CD slaat over

- Controleer of het apparaat op een veilige plek staat. Door trillingen of schokken kan de CD overslaan.
- Controleer of er geen krassen op de CD zitten.

FM-ontvangst

- Controleer of de FM-kabelantenne volledig is uitgeschoven.
- Elektrische storing in uw huis kan een slechte ontvangst veroorzaken. Plaats het apparaat uit de buurt van apparaten met elektrische storing (vooral apparaten met motoren en transformatoren).

Het apparaat wordt tijdens het afspelen automatisch uitgeschakeld

- Verhoog het volumeniveau op uw bronspeler, zoals een mp3-speler.

Storingen in luidsprekers

- Controleer of er geen mobiele telefoon in de buurt van het apparaat ligt.

10. Specificaties

Voeding:	AC 230 V ~ 50 Hz
Gemiddeld stroomverbruik:	36 Watt
Stroomverbruik (stand-bymodus):	< 0,5 Watt
Vermogen:	2 x 15 Watt
Impedantie luidspreker:	8 Ohm
CD-indelingen	MP3/WMA/CDR/CDRW
USB-aansluiting	5 V/1A
Signaal-ruisverhouding (A):	50 dB
THD (1 kHz, 1 W):	1 %
Frequentierespons:	60 Hz ~ 20 kHz
DAB-frequentiebereik:	174 - 240 MHz
FM-frequentiebereik:	87,5 - 108 MHz
Afmetingen:	314 x 212 x 185 mm
Bluetooth-versie:	4.1
Werkbereik:	ca. 10 meter
Overdrachtsfrequentie:	2.402 ~ 2.480 GHz
Protocollen:	A2DP V1.2

11. Informatie over garantie en recycling

In verschillende landen zijn we wettelijk verplicht om voor elk apparaat informatie over verwijdering en garantie, en daarnaast een EU-conformiteitsverklaring op te nemen in de handleiding. Deze informatie vindt u op de volgende pagina's.

2 jaar garantie vanaf de aankoopdatum

De fabrikant/verkoper geeft vanaf de aankoopdatum twee jaar garantie op dit product. Deze garantie omvat alle storingen die worden veroorzaakt door defecte componenten of onjuist functioneren binnen de garantieperiode, met uitzondering van slijtage zoals lege batterijen, krassen op het display, defecte behuizing, een kapotte antenne en defecten als gevolg van externe effecten zoals corrosie, overspanning door een onjuiste externe voeding of het gebruik van ongeschikte accessoires. Gebreken als gevolg van onbedoeld gebruik zijn ook uitgesloten van de garantie.

Neem contact op met uw lokale dealer voor garantieclaims. De dealer repareert of ruilt het product of stuurt het door naar een geautoriseerd onderhoudscentrum. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze servicepartner. Voeg uw aankoopbewijs bij het product en beschrijf de storing zo duidelijk mogelijk.

11.1. AEEA en recyclen



Volgens de Europese wetgeving mogen oude of defecte elektrische of elektronische apparaten niet meer bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Breng uw product naar een gemeentelijk inzamelpunt voor recycling om het te verwijderen. Dit systeem wordt gefinancierd door de industrie en zorgt voor milieuverantwoorde verwijdering en recycling van waardevolle grondstoffen.

11.2. Serviceadres en technische hotline (voor producten die in Duitsland worden verkocht)

Alan Electronics GmbH
Service
Daimlerstraße 1g
– 63303 Dreieich
Duitsland

Neem telefonisch contact op met onze servicehotline **+49 (0) 6103 9481 66** (reguliere kosten voor vaste telefonie in Duitsland) of stuur een e-mail naar **service@albrecht-midland.de**.

11.3. Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Alan Electronics GmbH dat het type radioapparatuur DR 790 CD in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op deze website:
www.service.alan-electronics.de/CE-Papieren



Drukfouten voorbehouden.

De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

© 2020 Alan Electronics GmbH - Daimlerstraße 1g - 63303 Dreieich - Duitsland

