

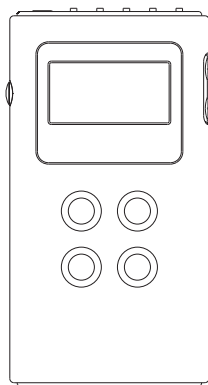
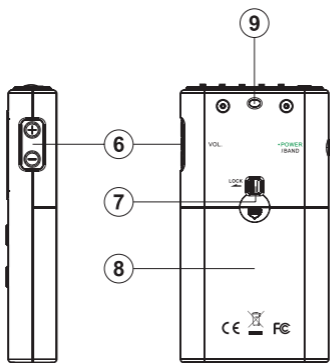


# DT-120/DT-180

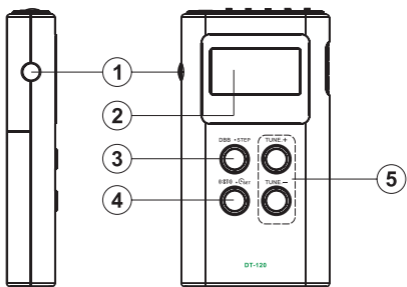

**NL**

Revision 1

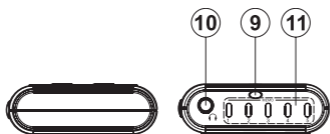


## Bedieningselementen

- ① POWER / BAND
- ② LCD-display
- ③ DBB / ● STEP
- ④ Mono / Stereo/Tijd instellen
- ⑤ Afstemmen omhoog / omlaag
- ⑥ Volumeknop
- ⑦ Lock-schakelaar
- ⑧ Batterijcompartiment
- ⑨ Riemhouder
- ⑩ Oortelefoonaansluiting
- ⑪ Toetsen van voorkeurszenders

NL

## Display

- Ⓐ Geselecteerde band
- Ⓑ Indicator batterijstroom
- Ⓒ Indicator signaalniveau
- Ⓓ Indicator FM-stereo
- Ⓔ Automatisch uitschakelen na 90 minuten
- Ⓕ Voorkeurszenders
- Ⓖ Toetsblokkering
- Ⓗ DBB aan
- Ⓘ Frequentie

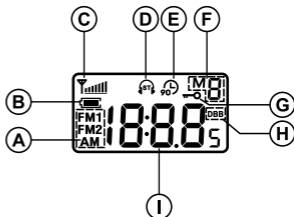

## Installatie batterij

Het batterijdeksel zit op de achterkant van het apparaat. Schuif het deksel naar beneden om het batterijcompartiment te openen. Plaats twee AAA (UM-4) batterijen in het compartiment. Zorg ervoor dat de batterijen in overeenstemming met het diagram worden geplaatst. Plaats het deksel terug.

### Opmerking:

1. U kunt het stroomniveau van de batterijen altijd in de gaten houden met behulp van het batterij-icoontje op het LCD-display. Als de batterijen bijna leeg zijn en niet meer in staat zijn om de radio te voeden, dan zal de batterij-bijna-leeg-indicator  knipperen en er zal een "E" op het LCD-display verschijnen. De radio zal worden uitgeschakeld.
2. Zorg ervoor dat u binnen 3 minuten nieuwe batterijen plaatst. Dit zal voorkomen dat er voorkeurszenders verloren gaan tijdens het vervangen van de batterijen.

## Instellen tijd

Houd de knop Tijd instellen 2 seconden ingedrukt. De uren knipperen, druk op Afstemmen omhoog / omlaag om de gewenste tijd te selecteren en druk daarna op Tijd instellen om het getal in te voeren. Na het instellen van de uren zullen de minuten knipperen op het display, volg de bovenstaande stappen om de minuten in te stellen.

## Antenne / Oortelefoon

Plaats de oortelefoon in de oortelefoonaansluiting. Het snoer dat de oortelefoon met de ontvanger verbindt wordt tijdens het ontvangen van FM-radio gebruikt als antenne en het moet zoveel mogelijk worden uitgestrekt om de gevoeligheid te verhogen.

NL

Het apparaat beschikt over een ingebouwde ferriet antenne voor AM-radio en u hoeft tijdens het luisteren naar de AM-band alleen de radio te draaien om de maximale signaalsterkte te vinden.

## Volumeregeling

Gebruik de volumeregeling om het volume in te stellen. Als u de volumeregeling gebruikt, dan toont het display de verandering.


## De radio afstemmen

Gebruik de volumeregeling om het volume in te stellen. Als u de volumeregeling gebruikt, dan toont het display de verandering.

Band	AM
Frequentie	DT-120 522-1710 kHz (9kHz)
Antenne	DT-120 520-1710 kHz (10kHz) Intern/draai radio voor beste ontvangst

Band	FM
Frequentie	87.50-108 MHz
Antenne	Extern/Zorg ervoor dat u de oortelefoon in de oortelefoonaansluiting heeft gestoken

## Het apparaat na 90 minuten automatisch uitschakelen

De radio probeert batterijstroom te sparen en zal na 90 minuten gebruik automatisch uitschakelen, het  LCD-display toont. Als u door wilt gaan met luisteren, druk dan langer dan 2 seconden op POWER/BAND om de radio in te schakelen.

## Scannen en afstemmen

Schakel de radio in, selecteer de band door op POWER/BAND te drukken. Houd Afstemmen omhoog / omlaag voor langer dan een halve seconde ingedrukt en laat de knop daarna los om automatisch af te stemmen op een zender. De radio scant en stopt automatisch wanneer er een zender wordt gevonden.

## Handmatig afstemmen

Schakel de radio in en selecteer de gewenste band door op POWER/BAND te drukken. Selecteer de gewenste zender door herhaaldelijk op Afstemmen omhoog / omlaag te drukken tot de gewenste zender is bereikt.

## Voorkeurszenders instellen

Zet de radio aan en houd de POWER/BAND ingedrukt. Selecteer de gewenste band door op POWER/BAND te drukken. Stem af op de gewenste zender met behulp van de hierboven beschreven scanfunctie of volg de stappen voor het handmatig afstemmen. Houd, als de gewenste zender is bereikt, de toets van de voorkeurszender (1-5) voor meer dan 2 seconden ingedrukt tot M x op het display stopt met knipperen, dit wordt gevolgd door een pieptoon (via oortelefoon).

NL

U kunt 5 voorkeurszenders op elke band opslaan (AM, FMI, FMII). Zenders die al zijn opgeslagen als voorkeurszender kunnen worden overschreven door de bovenstaande procedure te volgen.

## Voorkeurszenders oproepen

Zet de radio aan, selecteer de gewenste band en druk daarna simpelweg op de toets van de voorkeurszender. Het LCD-display toont de voorkeurszender en de frequentie.

## Schakelen tussen stereo/mono

De radio is ontworpen om FM-uitzendingen in stereo te ontvangen. Bij de ontvangst van zwakke FM-zenders zal ontvangst in mono de kwaliteit verhogen. Druk op MO./ST. om te schakelen tussen stereo/mono. Het LCD-display zal huidige status tonen met behulp van de indicator FM-stereo.

## **DBB (Dynamic Bass Boost)**

Druk op DBB/STEP om de functie Deep Bass Boost te activeren voor diepere bass-effecten. Het DBB-symbool verschijnt op het display. Druk nogmaals op de knop om DBB uit te schakelen.

Opmerking:

Het wordt aangeraden om DBB te activeren bij gebruik van oortelefoon.

## **Softwareversie**

De weergave van de softwareversie kan niet worden veranderd en dient alleen ter informatie.

1. Houd DBB/● STEP ingedrukt als uw radio is uitgeschakeld. Het scherm toont nu de softwareversie (bijv. A03).
2. Blijf DBB/● STEP ingedrukt houden, de radio opent het instellen van de FM/AM-stap.

## **Instellen FM / AM-stap**

3. Zal het scherm de FM-afstemstap (bijv. FM1 50 of 100) tonen. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 50 KHZ of 100 KHZ te selecteren en druk daarna ter bevestiging van de instelling op Tijd instellen.
4. Na het instellen van de FM-afstemstap, zal het scherm de AM-afstemstap (bijv. 9 of 10) tonen. Druk op Afstemmen omhoog / omlaag om 9kHz of 10kHz te selecteren en druk daarna ter bevestiging van uw keuze op Tijd instellen.



**Belangrijk:**

Als u het frequentiebereik of de afstemstap reset, dan zullen alle voorkeurszenders die zijn opgeslagen in de radio worden gewist.

## Toetsblokkering

Toetsblokkering wordt gebruikt om onbedoeld gebruik van de bedieningselementen van de radio te voorkomen. De vergrendelschakelaar zit op de achterkant van de radio. Als de vergrendelschakelaar is ingesteld op LOCK, dan zal elke toets uitgeschakeld zijn en er zal een slotje verschijnen op het LCD-display. Zet de schakelaar in de stand uit om de toetsblokkering uit te schakelen.

## Reset de radio

Als uw radio niet werkt of als er cijfers ontbreken of onjuist worden weergegeven op het display, reset het product dan zoals hieronder beschreven om normaal gebruik te hervatten. De systeemreset kan worden uitgevoerd terwijl het systeem is uitgeschakeld.

1. Zorg ervoor dat de radio is uitgeschakeld.
2. Houd Mono/Stereo eerst ingedrukt en houd direct daarna Power ingedrukt. Houd de twee knoppen samen ingedrukt tot alle icoontjes op het display worden getoond. Alle instellingen worden nu hersteld naar de standaardinstellingen, voorkeurszenders worden gewist en de klok wordt gereset.

## Specificaties

Batterij: 2 X AAA (LR03, UM-4)

Frequentiebereik:

FM: 87.50-108 MHz

AM:

522-1710 kHz (DT-120 9kHz)

520-1710 kHz (DT-120 10kHz)

Vermogen: 1.0 mW+ 1.0 mW

Oortelefoonaansluiting: 3.5 mm diameter (stereo)

Wij houden ons het recht voor om de specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.



*Indien u zich in de toekomst van dit toestel wenst te ontdoen, let er dan op dat elektrisch afvalmateriaal niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Breng het toestel naar een kringloopwinkel of andere voorziening voor recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteit of winkelier indien u meer informatie wenst over recycling. (Richtlijn voor Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten, AEEA).*