




Gebruikershandleiding

User Manual

Bedienungsanleitung

Guide de l'utilisateur

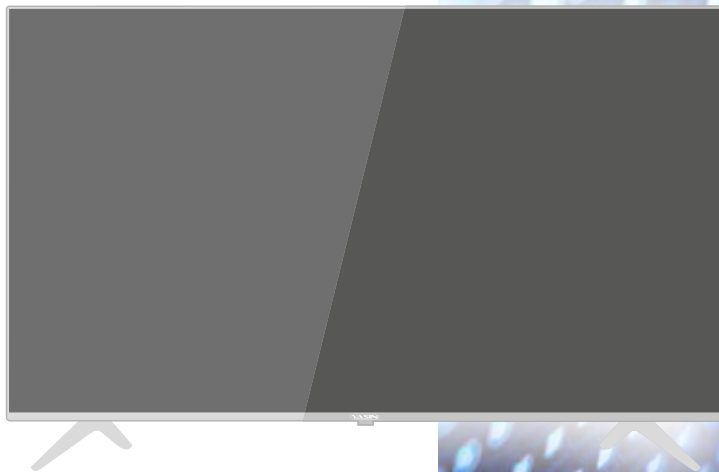

**YT32HTB1**  
**YT43FTB1**

# Inhoudsopgave

Inleiding	Beeldinstellingen .....	19
Installatie .....	Geluidsinstellingen .....	22
Veiligheidsvoorschriften .....	Tijdsinstellingen .....	24
Waarschuwingen/Veiligheid .....	Lockinstellingen .....	26
Beschrijving van de tv.....	Hotel Modus .....	28
Montage .....	Configuratie .....	29
CI-module .....	OSD-taal .....	29
Afstandsbediening .....	Teleteksttaal .....	30
Invoerbron en kanaalontvangst .....	Audio-Taal .....	30
Eerste keer instellen .....	Ondertitels .....	30
Menu Kanaal .....	Favoriete zenderlijst.....	31
Zenders.....	Programma-informatie .....	31
Automatisch afstemmen .....	Electronic Program Guide (EPG) .....	32
Satelliet .....	USB .....	33
ATV handmatig afstemmen .....	Foto .....	34
DTV handmatig afstemmen.....	Muziek .....	35
Programma bewerken.....	Film .....	36
Zenders verwijderen.....	Specificaties .....	37
Zenders overslaan .....	Probleemoplossingen.....	38
Zenders verplaatsen .....	Nuttige informatie.....	40
LCN .....		
CI-informatie.....		

Hartelijk dank voor aankoop van onze tv, die zowel dienst doet als normale kleuren tv als pc monitor. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door en houd deze ook in de toekomst bij de hand om het maximale uit deze tv te halen.

### INSTALLATIE

1. Plaats de tv in de kamer zodat geen direct licht op het scherm reflecteert. Zowel reflecties als een volledig donkere omgeving kunnen belastend zijn voor de ogen.
2. Laat voldoende ruimte vrij voor ventilatie tussen uw tv en de muur.
3. Voorkom extreem hoge temperaturen om mogelijke schade aan uw tv te voorkomen.
4. Maak altijd gebruik van originele accessoires.
5. Plaats de tv niet in de nabijheid van warmte bronnen zoals radiatoren, direct zonlicht of in afgesloten ruimtes. Bedek de ventilatieopeningen niet wanneer de tv in gebruik is.
6. Nadat de tv is uitgeschakeld blijft het lampje nog ongeveer 30 seconden branden. Wacht met het weer aanzetten van de monitor tot het lampje volledig gedoofd is.

### Veiligheidsvoorschriften

1. Stel de televisie NIET bloot aan extreem hoge temperaturen (onder de 5°C en boven de 35°C) of extreme vochtigheid (minder dan 10% en meer dan 75%).
2. Stel de televisie NIET bloot aan direct zonlicht.
3. Voorkom dat de televisie in aanraking komt met vloeistoffen.
4. Zorg ervoor dat geen enkel voorwerp in de televisie terecht komt en plaats geen vazen met water op de televisie.
5. Trek de stekker uit het stopcontact en verwijder de antennekabel tijdens onweer (met name bij bliksem).
6. Loop niet over de kabel en zorg ervoor dat de kabel volledig is uitgerold.
7. Overbelast stopcontacten of verlengsnoeren niet, omdat hierdoor de kans op brand of elektrische schokken ontstaat.
8. Gebruik een zachte, droge doek (zonder vluchtige stoffen) om de televisie schoon te maken.
9. Probeer de televisie niet zelf te repareren als deze defect is. Neem contact op met ons door een e-mail te sturen naar [service@yasin-eu.com](mailto:service@yasin-eu.com).



WAARSCHUWING  
KANS OP ELEKTRISCHE  
SCHOKKEN; NIET OPENEN



WAARSCHUWING: HOUD HET APPARAAT GESLOTEN OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. NEEM CONTACT OP MET SERVICECENTRUM INDIEN HET APPARAAT GEREpareerd DIEN TE WORDEN.



Dit symbool dient als waarschuwing voor kans op elektrische schokken. Dit apparaat mag enkel door gecertificeerd personeel gerepareerd worden



Dit symbool is wijst de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke gebruiks- of onderhoudsinstructies in de gebruikershandleidingen van het apparaat.



Class I Sluit de stekker aan op een geaard stopcontact.



## Waarschuwing

Dit product werkt op hoge spanning. Het product niet zelf uit elkaar halen. Neem voor reparaties contact op met gekwalificeerd personeel.



## Waarschuwing

Stel het apparaat niet bloot aan vocht of regen en plaats geen voorwerpen die water bevatten op het apparaat. Als er water in het apparaat terecht komt kan dit defect, brand of elektrische schokken veroorzaken.



## Waarschuwing

Steek geen voorwerpen in openingen van het apparaat, dit kan defecten en elektrische schokken veroorzaken



## Waarschuwing

Plaats het apparaat niet in direct zonlicht, in de buurt van warmtebronnen of op andere apparaten die warmte afgeven zoals DVD spelers of versterkers. Houd de ventilatieroosters in aan de achterzijde vrij, goede ventilatie is essentieel voor het voorkomen van defecten. Zorg ervoor dat de stroomkabel niet ingeklemd raakt onder het apparaat of een ander zwaar voorwerp.




## Waarschuwing

Ga nooit op het apparaat staan, leunen of er tegen aan duwen. Let hier vooral op bij kinderen.




## Waarschuwing

Zet het apparaat nooit op een instabiele ondergrond. Wanneer het apparaat valt kan dit resulteren in ernstig letsel en schade aan het apparaat

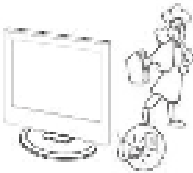

## Waarschuwing

Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt.

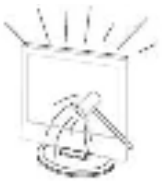

## Waarschuwing

Het LED scherm van dit apparaat is gemaakt van glas en dus breekbaar. Het product mag niet vallen of stoten. Wees voorzichtig indien het glas breekt.

## Beschrijving van de TV

### Control Panel Button Function

Display \ verborgen knoppenmenu: druk op de knop in het pop-upmenu, zoals hieronder weergegeven. Het knoppenmenu wordt automatisch gesloten nadat de knop gedurende 5 seconden niet is bediend.




Selectie van knopfuncties: druk kort op de knop, verplaatst de focus naar rechts en selecteer de bijbehorende functie, zoals het kort indrukken van de knop voor 6 keer de focuspositie, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. Druk een korte tijd op de knop en de focus is terug naar de positie die wordt weergegeven in de bovenstaande afbeelding.



Toetsfunctie bediening: lang indrukken van toets kan focusfunctie uitvoeren, zoals focus in de hierboven getoonde positie, zal kanaalreductie uitvoeren.

Power, Menu, Source, Volume up, Volume down, Channel up, Channel down

### TV Aansluitingen

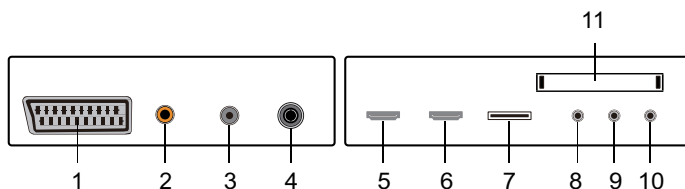


- |                    |                    |                   |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1. Scart           | 5. HDMI-1          | 9. Mini YPBPR     |
| 2. Coaxial         | 6. HDMI-2          | 10. Hoofdtelefoon |
| 3. LNB in          | 7. USB             | 11. CI-slot       |
| 4. RF antenne C/T2 | 8. Mini AV & AUDIO |                   |

### Extra aansluitingen:



#### NOTE


- Er is enkel 500 mA MAX Voeding beschikbaar, indien de externe harde schijf meer nodig heeft dient u een externe voeding te gebruiken.
- Ondersteund wordt enkel een harde schijf van meer dan 2Gb. En er kunnen maximaal 4 partitie's op de schijf aanwezig zijn. Maximaal mag de harde schijf 2Tb groot zijn en word enkel FAT/FAT32 ondersteund door de tv

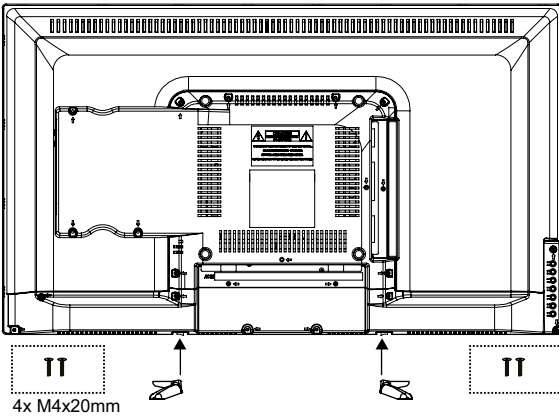

De tv op een ondergrond neerzetten

Bevestig de voetjes in het apparaat zoals beschreven in de afbeelding en schroef ze vast met de meegeleverde bevestigingsschroeven.

De tv aan de muur hangen

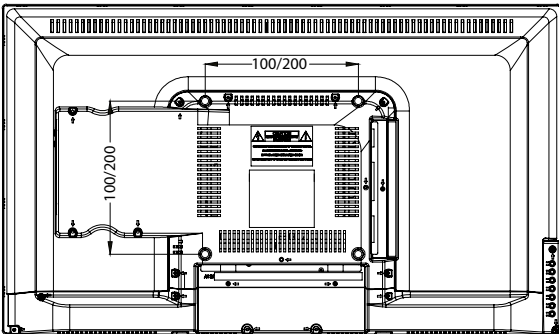

Bevestig uw muurbeugel aan de daarvoor bestemde schroefdraden aan de achterkant en let op de afstand tussen de gaten met schroeven M7 of M8.





Dit apparaat is uitgerust met een CI+ -sleuf voor gebruik van een modules voor een smartcard die digitale weergave mogelijk maakt zonder een decoder (kastje van provider). We raden voor onze tv's de SMiT-module aan.

### Het installeren van een CI+ module

1. Zorg dat de tv in de fabrieksinstellingen staat. Als de tv nog niet is gebruikt staat deze automatisch in de goede instelling. Heeft u de tv al langer in gebruik dan moet u deze eerst terug zetten in de fabrieksinstelling. Zet daarna uw tv weer uit.
2. Sluit uw tv aan op de coax kabel. Deze kabel geeft de digitale zenders door.
3. Zet de tv weer aan. Laat hem automatisch naar de digitale zenders zoeken (zie pagina 14). Vergeet hier niet LCN aan te zetten. Dit kan enige tijd duren.
4. Controleer of er zenders zijn gevonden.
5. Zet de tv weer uit.
6. Steek nu uw smartcard in de CI-module. Steek nu de module met smartcard in de CI-slot. Zet nu de tv weer aan. De tv en CI-module gaan elkaar nu controleren. Dit kan soms wel meer dan 20 minuten duren.
7. Nu is uw tv klaar voor gebruik.

### Het verwijderen van de CI+ module

1. Zet uw tv uit.
2. Verwijder voorzichtig de module.

Als een module beschikbaar is, zijn er meer opties beschikbaar op de CI-informatiepagina van de OSD.

1. Druk op **MENU** om de systeeminstelling te openen.
2. Gebruik **▲▼/◀▶** om de CI-informatie te selecteren en druk op **OK** om de instellingen te openen.
3. Wacht tot het submenu is afgesloten.
4. Gebruik **▲▼/◀▶** om een optie te selecteren en druk op **OK** om de geselecteerde functie te bewerken of te openen.
5. Druk op **EXIT** om de wijzigingen op te slaan en het menu te verlaten.


Sommige menu-opties en instellingen zijn afhankelijk van de corresponderende CA-module. We raden de SMiT-module aan.

De CA-module (niet inbegrepen) is vereist bij gebruik van een smartcard (niet inbegrepen) om gecodeerde kanalen te ontvangen.

Zorg ervoor dat de CA-module en de smartcard compatibel zijn met elkaar. Dit apparaat kan CI+ -compatibele modules lezen.


Welke zenders er beschikbaar zijn, is afhankelijk van de gebruikte CA-module, Smart Card en natuurlijk uw provider.

# Afstandsbediening

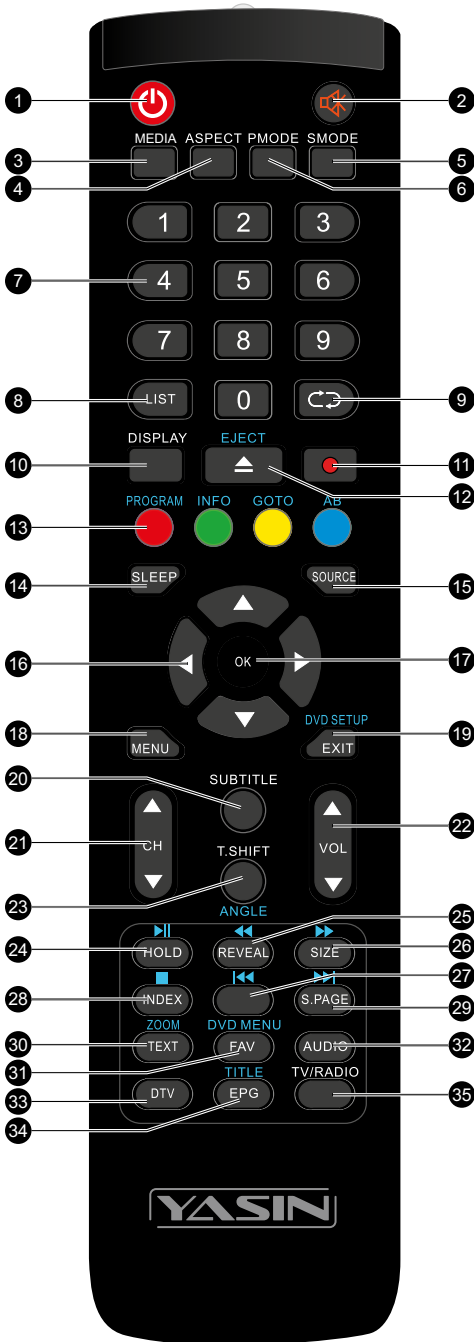

- 1 Aan- uitknop. Schakelen tussen tv aan en standby mode
- 2 MUTE: Geluid dempen en weer aanzetten
- 3 MEDIA: USB-mediaplayer, voor afspelen vanaf usb-stick
- 4 ASPECT: Voorvertoning van de favoriete formaten van het scherm: Auto/4:3/16:9/Zoom/Ondertitels/ Smart-zoom
- 5 S.MODE.: Menu geluidsinstellingen
- 6 P.MODE.: Menu beeldinstellingen
- 7 0-9 nummers. Om een zender te selecteren of naar een genummerd item gaan.
- 8 List. Laat de zenderlijst zien (ATV/DTV modus)
- 9 Repeat. Ga terug naar het vorige programmanummer (ATV/DTV modus).
- 10 Meer informatie over het programma (DTV-modus).
- 11 Geen functie
- 12 Geen functie
- 13 Diverse functies in Teletekst en programma bewerken
- 14 SLEEP: De tijd instellen voor de standby-modus.
- 15 SOURCE: Kiest uit de verschillende ingangsbronnen: DTV / ATV / AV / SCART / YPbPr / HDMI1 / HDMI2 / USB.
- 16 Navigeren door het OSD-menu.
- 17 OK voor bevestiging keuze.
- 18 MENU: Geeft het OSD-menu (On-screen Display) weer.
- 19 EXIT: verlaten van menu of keer terug naar vorig menu (in OSD-menu).
- 20 SUBTITLE: Geeft ondertitels weer die worden uitgezonden met het programma (DTV)
- 21 CH: Wisselen van zenders
- 22 VOL: Harder of zachter zetten van geluid
- 23 T.SHIFT: Geen functie
- 24 HOLD: Pauze
- 25 REVEAL: Ontdek
- 26 SIZE: Grootte
- 27 INDEX: Index
- 28 DVD MENU: DVD menu
- 29 S.PAGE: Pagina
- 30 ZOOM: Zoom
- 31 TEXT: Tekst
- 32 FAV: Favoriet
- 33 AUDIO: Audio
- 34 TITLE: Titel
- 35 DTV: DTV
- 36 EPG: EPG
- 37 TV/RADIO: TV/RADIO

# Afstandsbediening

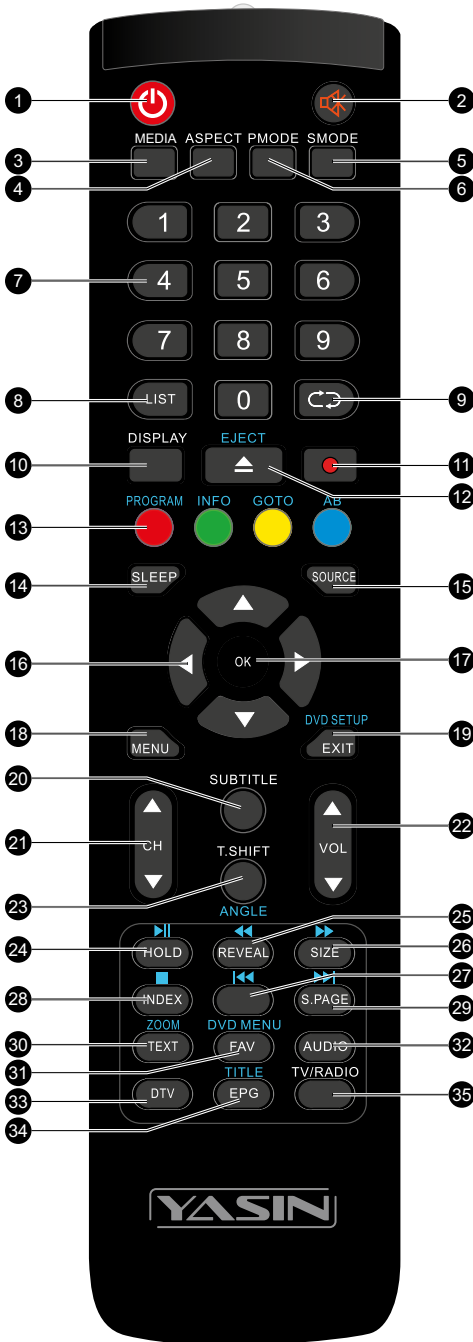

- 24 HOLD:**  
Bevriest een gedeelte met meerdere pagina's op het scherm in Teletext. (TV teletextmodus).  
▶▶ Beginnen met afspelen of pauzeren (USB)
- 25 REVEAL:**  
Toont de bovenste, onderste of hele pagina om gemakkelijk te lezen in de videotekstmodus.  
◀◀ Snel terug spoelen (USB)
- 26 SIZE:**  
Vergroot de afbeelding (Teletext)  
▶▶ Snel vooruit spoelen (USB)
- 27** Geen functie  
◀◀ Ga naar de vorige opname (USB)
- 28 INDEX:** Indexpagina.  
■ Stop met afspelen (USB)
- 29 S.PAGE:**  
- Openen van een subpagina (Teletext)  
▶▶ Ga naar de volgende opname (USB)
- 30 TEXT:**  
Openen/sluiten Teletext  
**ZOOM:**  
Vergroten van het beeld (USB)
- 31 FAV:** Geef de lijst met favoriete kanalen weer (DTV- en Satellietmodus)
- 32** Schakelt de audiobeschrijving (AD) -functie in/uit (alleen geldig als het tv-programma deze functie heeft, DTV mode). Selecteer ontvangst van stereo/dubbel geluid. (ATV-modus).
- 33 DTV:** Ga naar DTV modus
- 34 EPG:** Laat de Electronic Programme Guide zien (DTV-modus)
- 35** Een snelkoppeling om te schakelen tussen de invoerbron en tv/digitale radiozenders.

## De tv gebruiken

Breng de verbinding tot stand met de gewenste ontvangstmodus. De aansluiting voor DVB-C (kabel/Coax) en DVB-T (antenne) vindt u aan de achterkant. Gebruik voor DVB-S-ontvangst (satelliet) de overeenkomstige aansluiting op het aansluitpaneel aan de achterzijde.

## DVB-T (antenne)

Of en hoeveel DVB-T-kanalen door dit apparaat kunnen worden ontvangen, is sterk afhankelijk van de locatie en de DVB-T-siginaalsterkte in het gebied. Vooral DVB-T-radio is zeer beperkt en op de meeste locaties niet beschikbaar. Houd er rekening mee dat als u in een ander gebied als voorheen de tv gebruikt, u de kanalen weer opnieuw moet instellen. Dit omdat de frequenties van de kanalen erg van regio tot regio verschillend zijn. Kanalen gemarkeerd met (internet) zijn gekoppeld aan internet en zijn niet bruikbaar.

## DVB-C (kabel/coax)

Via DVB-C kunnen de programma's analoog of digitaal worden ontvangen. Geef indien mogelijk de voorkeur aan de digitale ontvangstmodus. In deze modus zijn er meer kanalen beschikbaar met een betere beeldkwaliteit.

## Gecodeerde kanalen (via provider of satelliet)

Via satelliet of DVB-C kunt u ook gecodeerde tv-kanalen ontvangen. Daarom hebt u een kastje of Cam-module en een SMART CARD van uw serviceprovider nodig.

Welke programma's bruikbaar zijn, hangt af van het contract.


Module en smartcard zijn niet inbegrepen in de levering. Het activeren van de kaart kan enkele minuten duren wanneer deze voor de eerste keer wordt gebruikt. Het apparaat bestuurt de module na elke inschakeling. Let op de handleiding van CI+ module en smartcard. Alleen CI+ -modules en -kaarten zijn bruikbaar. Andere modellen worden niet ondersteund.


Indicatie voor CI+

Houd er rekening mee dat de opname- en time shift-functie op sommige kanalen beperkt kan zijn. Opgenomen bestanden van kanalen die zijn gecodeerd via CI+ Card kunnen alleen worden afgespeeld op dit apparaat. Dit wordt beperkt door het programma en wij als fabrikant zijn hier niet verantwoordelijk voor.

**Source**

Selecteer de juiste invoerbron op uw tv (bv. antenne, satelliet kabel, HDMI poort) door op de knop SOURCE te drukken op uw afstandsbediening.

Bevestig uw keuze met 

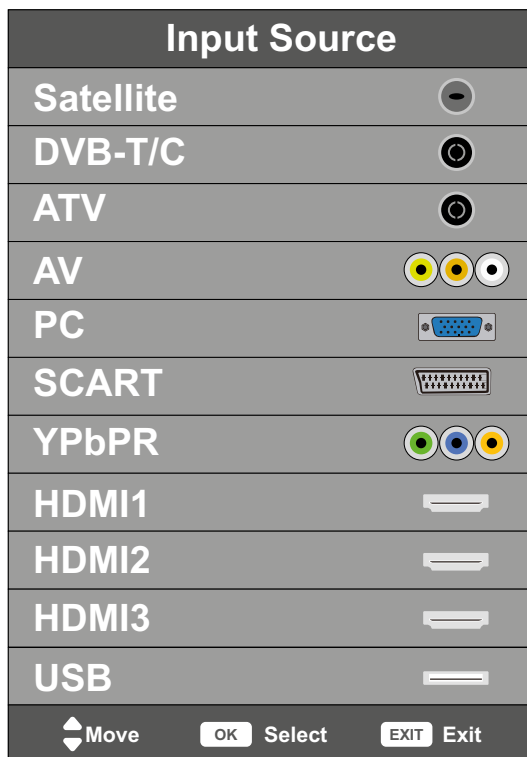

### Installatie handleiding

Indien dit de eerste keer is dat u de tv gebruikt staan er geen zenders in het geheugen. Het installatiemenu zal op het scherm verschijnen.

1. Druk op ▲▼/◀▶ knoppen om de taal te selecteren.
2. Druk op ▲▼/◀▶ knoppen om het land en regio in te stellen
3. Druk op ▲▼/◀▶ knoppen om hem op Home mode te zetten. Indien de tv in een omgeving met veel licht gebruikt wordt (bv winkel) zet hem dan in store mode.



Opmerking:

Zoeken naar zenders kan lang duren, wacht geduldig en zet de tv niet uit!

## Zenders

Druk op **MENU** voor het hoofdmenu van de TV. Druk op **◀▶** om KANAAL te selecteren in het hoofd menu.



## Automatisch afstemmen

Druk op **▲▼** en selecteer 'Automatisch afstemmen'.

Druk op **▲▼** om het land te selecteren en gebruik **▲▼** om 'Type afstemming' en 'Digitaal Type' te selecteren. Zet deze op DTV+ATV. Kies het type (DVB-T/S/C).

Druk op **OK** om te starten met zoeken. Druk op **MENU** om over te slaan of **EXIT** om te stoppen. Zet 'LCN' aan om de zenders op logische volgorde te zetten (niet mogelijk bij Satelliet).



## Menu KANAAL

Channel Tuning	
TV	: 0 Programme
DTV	: 0 Programme
Radio	: 0 Programme
Data	: 0 Programme

0% 46.25 MHz TV

Please press MENU key to skip

Channel Tuning	
TV	: 1 Programme
DTV	: 4 Programme
Radio	: 0 Programme
Data	: 0 Programme

54% VHF CH 6 (DTV)

Please press MENU key to exit

### Note:

Zoeken naar zenders kan lang duren, wacht geduldig en zet de tv niet uit!

### Satelliet

Als u tv gaat kijken via uw satelliet dan moet u voordat u zenders gaat zoeken, eerst bij de invoerbron Satelliet zoeken (zie pag. 13). Dan kunt u bij Autotuning kiezen voor uw satelliet.




### ATV (analoog) handmatig afstemmen

Kies bij OSD-menu 'KANAAL' met ▲▼ de functie 'ATV handmatig afstemmen'. Druk op **OK** om te starten met zoeken. Druk op **MENU** om terug te gaan naar het vorige menu. Druk op **EXIT** om het menu te verlaten.



## DTV (digitaal) handmatig afstemmen

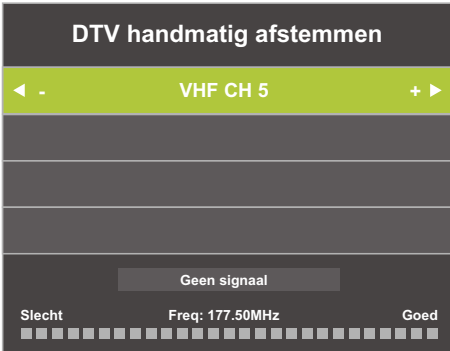

Kies bij OSD-menu “KANAAL’ met ▲▼ de functie ‘DTV handmatig afstemmen’. Druk op **OK** om te starten met zoeken. Druk op **MENU** om terug te gaan naar het vorige menu. Druk op **EXIT** om het menu te verlaten.

## Volgorde zenders handmatig aanpassen

Druk op ▲▼ selecteer ‘Programma bewerken’ en druk op **OK** om te selecteren.



### Zenders verwijderen

Druk op de ▲▼ knoppen om het programma te selecteren. Druk vervolgens op de rode knop op de afstandsbediening om het programma te verwijderen.

### Zender overslaan




Druk op de ▲▼ knoppen om het programma te selecteren. Druk vervolgens op de blauwe knop om de zender over te slaan. Druk nogmaals de blauwe knop om annuleren.

## Zender verplaatsen

Druk op de ▲▼ knoppen om het programma te selecteren. Druk vervolgens op de gele knop om de zender te verplaatsen. Druk nogmaals op de gele knop om de keuze te bevestigen.

De 3 gekleurde knoppen zijn sneltoetsen.

Druk op ▲▼ om het te wijzigen kanaal te selecteren en druk vervolgens op de gekleurde knoppen om:

 Wissen	Het geselecteerde kanaal te verwijderen
 Beweeg	De volgorde van het geselecteerde kanaal te wijzigen
 Overslaan	Het geselecteerde kanaal overslaan

Druk op de FAV-knop om het kanaal toe te voegen of te verwijderen uit uw favorietenlijst. (Uw Tv-aansluiting zal automatisch het kanaal overslaan terwijl CH +/- wordt gebruikt om de kanalen te bekijken).

### LCN (Logisch kanaalnummer)

Zet 'LCN' aan om de zenders op logische volgorde te zetten (niet mogelijk bij Satelliet).

### CI-informatie

Druk op ▲▼ en selecteer 'CI Info'. Druk op  om de informatie op de CI-kaart te controleren.

## Menu BEELD

Het tweede item in het OSD-menu is 'BEELD'. U kunt hier het afbeeldingseffect aanpassen, zoals contrast, helderheid, enz.

Druk op **MENU** om het OSD menu te openen. Druk dan op **◀▶** om het 'BEELD' menu te selecteren. Druk op **▲▼** en selecteer 'Beeldmodus'. Druk vervolgens op **OK** om te selecteren.



### Beeldmodus

Druk op **▲▼** om de beeldmodus te selecteren en druk vervolgens op **OK** om het submenu te openen.

U kunt de waarden voor contrast, helderheid, kleur, scherpte en tint wijzigen wanneer de afbeelding in de Persoonlijke modus staat.




Contrast/Helderheid/Kleur/Tint/Scherpte.

U selecteert met de ▲▼ knoppen het item dat u wilt wijzigen. Door de ◀▶ knoppen stelt u de gewenste instelling in.

Druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.

Contrast	Pas de lichtintensiteit van het beeld aan, maar de schaduw van het beeld is niet variabel.
Helderheid	Past de helderheid van het beeld aan waardoor het donkere gebied lichter zal worden
Kleur	Past de verzadiging van de kleur aan.
Tint	Het gebruik van kleurcompensatie is gewijzigd met de verzending van de NTSC-code.
Scherpte	Past het niveau aan van de details in de afbeelding

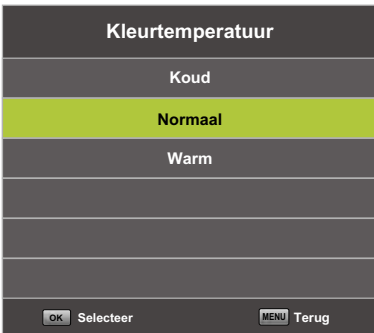

## Kleurtemperatuur

Wijzigt de temperatuur van de kleuren.

U selecteert met de ▲▼ knoppen de gewenste temperatuur.

Druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.

Koud	Verhoogt de blauwtint in het wit.
Normaal	Verhoogt de gemiddelde kleuren in het wit.
Warm	Verhoogt de rode kleur in het wit.

**Ruisonderdrukking**

Filtert en reduceert de beeldruis en verbetert de beeldkwaliteit.

U selecteert met de ▲▼ knoppen de gewenste hoeveelheid. Druk vervolgens op

**OK** om te bevestigen.



Uit	Ruisreductie uitschakelen
Laag	Detecteren en verminderen van lage beeldruis
Middel	Detecteren en verminderen van matige beeldruis
Hoog	Detecteren en verminderen van verhoogde beeldruis
Standaard	Instellen als standaard

## OSD menu GELUID

Het derde item in het OSD-menu is 'GELUID'.

Druk op **MENU** om het OSD menu te openen.

Druk op **◀▶** om het item GELUID te selecteren in het OSD menu.



Druk op **▲▼** om de optie te selecteren die u wilt aanpassen in het GELUID-menu.

Druk op **OK** om het aan te passen. Na het aanpassen, druk **OK** om te bevestigen en terug te keren naar het vorige menu.



### Geluidsmodus

Druk op **▲▼** om de Geluidsmodus te kiezen en druk vervolgens op **OK** om het submenu te openen. Druk op **▲▼** om het item te selecteren.

U kunt de waarde van Treble en Bass wijzigen als het geluid in de Persoonlijke modus staat.

Standaard	Produceert een gebalanceerd geluid in alle omgevingen.
Musiek	Behoudt het originele geluid. Goed voor muziekprogramma's.
Film	Treble en bass verbeteren voor een rijke geluidservaring.
Sport	Verbeterd geluid voor sportuitzendingen
Persoonlijk	De selectie van persoonlijke geluidsinstellingen

### Coaxial Mode

Een PCM-aansluiting maakt het mogelijk om twee audiokanalen (stereo-geluid dus) in ongecomprimeerde digitale vorm over te brengen. Alleen bedoeld voor uitgang. Bij digitale overdracht hoeft het geluidssignaal niet omgezet te worden van digitaal naar analoog (en andersom), waardoor u geen verlies van geluidskwaliteit heeft.

Druk op ▲▼ om het menu Coaxial mode te selecteren en druk vervolgens op ◀▶ om te kiezen tussen PCM/Auto.

Het vierde item in het OSD-menu is het menu 'TIJD'.

Druk op **MENU** om het OSD menu te openen.

Druk op **◀▶** om het item 'TIJD' te selecteren in het OSD menu.




Druk op **▲▼** om de optie te selecteren die u wilt aanpassen in het TIJD-menu. Druk **OK** om het aan te passen. Na het aanpassen, druk **OK** om de keuze te bevestigen en terug te keren naar het vorige menu.



## Tijdzone


Druk op **▲▼** om Tijdzone te kiezen en druk vervolgens op **OK** om het submenu te openen. Druk op **▲▼** om de gewenste tijdzone te selecteren. Druk op **OK** om de keuze te bevestigen.



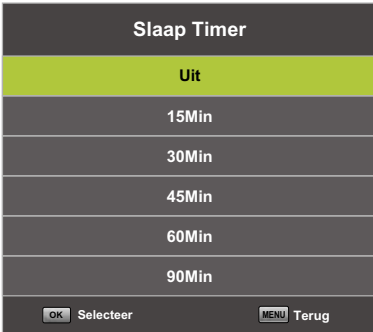

### Slaap Timer (TV gaat na deze tijd uit)


Druk op ▲▼ om Sleep Timer te kiezen en druk vervolgens op **OK** om het submenu te openen. Druk op ▲▼ om de gewenste tijd te selecteren. Druk op **OK** om de keuze te bevestigen.

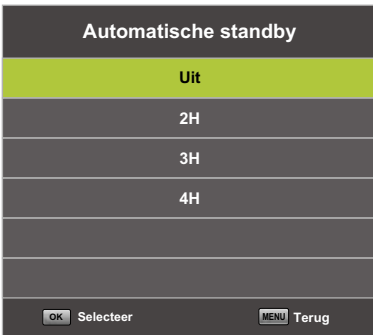

### Automatische standby

#### (TV gaat na deze tijd uit)

Druk op ▲▼ om Automatische Standby te kiezen en druk vervolgens op **OK** om het submenu te openen. Druk op ▲▼ om de gewenste tijd te selecteren. Druk op **OK** om de keuze te bevestigen.

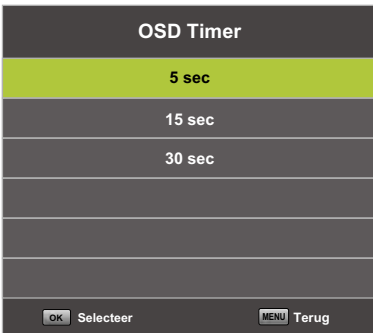


### OSD Timer


#### (OSD menu verdwijnt na deze tijd)

Druk op ▲▼ om OSD Timer te kiezen en druk vervolgens op **OK** om het submenu te openen. Druk op ▲▼ om de gewenste tijd te selecteren. Druk op **OK** om de keuze te bevestigen.




## OSD menu SLOT

Het vijfde item in het OSD-menu is het menu 'SLOT'.

Druk op  om het OSD menu te openen.


Druk op  om het item SLOT te selecteren in het OSD menu.



Druk op  om de optie te selecteren die u wilt aanpassen in het SLOT-menu. Druk  om te passen. Na het aanpassen, druk  om te bewaren en terug te keren naar het vorige menu.



### Wachtwoord

Druk op  om System Lock te selecteren. Daarna toets het wachtwoord in. U heeft 3 keer de mogelijkheid dit te proberen.

De standaard code is 0000.

### NOTE:

De administrator code is 8899. Deze is nodig om Ouderlijke controle of Programma blokkeren aan te zetten.



## Wachtwoord instellen

Druk op ▲▼ om set password te selecteren en druk vervolgens op **OK** om het submenu te openen.



## Programma blokkeren

Druk op ▲▼ om Channel Lock te selecteren en druk vervolgens op **OK** om het submenu te openen.

Druk op de groene knop om het kanaal te ver- of ontgrendelen.



## Ouderlijke controle


Druk op ▲▼ om Parent Guidance te selecteren en druk vervolgens op **OK** om het submenu te openen.

Druk op ▲▼ om het zendernummer te kiezen en druk vervolgens op ◀▶ om het aan of uit te zetten.

## Hotel Modus

Om deze optie te kunnen openen druk u eerst op **MENU** op de afstandsbediening en daarna op de cijfertoetsen '8888'.

Het 'HOTEL' menu opent dan.

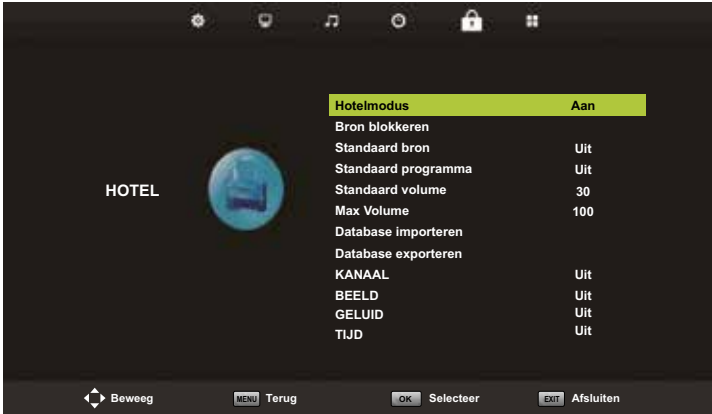

Druk op **▲▼** om de optie Hotelmodus te selecteren die u wilt aanpassen in het HOTEL-menu. Druk **OK** om te passen om het submenu te openen. Na het aanpassen, druk **OK** om te bewaren en terug te keren naar het vorige menu.


Hier kunt u diverse instellingen standaard instellen die zonder wachtwoord niet aan te passen zijn. Bijvoorbeeld maximaal volume.

## OSD menu CONFIGURATIE


Het zesde item in het OSD MENU is het menu 'CONFIGURATIE'.

Druk op **MENU** om het OSD menu te openen.

Druk op **◀▶** om het item CONFIGURATIE te selecteren in het OSD menu.

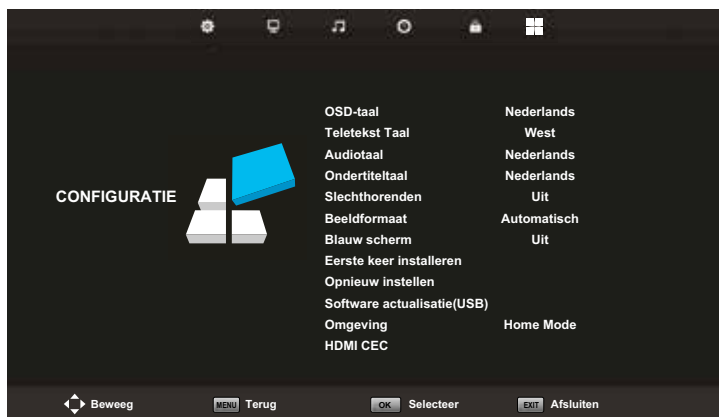

Druk op **▲▼** om een optie te selecteren die u wilt aanpassen in het CONFIGURATIE-menu. Druk op **OK** om het submenu te openen. Na het aanpassen, druk op **OK** om te bewaren en terug te keren naar het vorige menu.

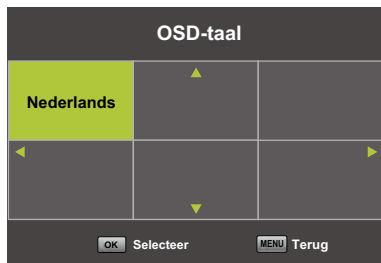

### OSD-taal

Selecteer de taal waarin het OSD menu moet worden weergegeven. Engels is als standaard taal ingesteld.

Druk op **▲▼/◀▶** om de gewenste taal te selecteren. Druk op **OK** om te bevestigen.



## Teletext taal

Druk op ▲▼ om Teletext taal te selecteren en druk vervolgens op OK om het submenu te openen.

Druk op ▲▼/◀▶ om de gewenste taal te selecteren. Druk op OK om te bevestigen.



## Audiotaal

Druk op ▲▼ om Audio Language te selecteren en druk vervolgens op OK om het submenu te openen.

Druk op ▲▼/◀▶ om de gewenste taal te selecteren. Druk op OK om te bevestigen.



## Taal voor ondertiteling

Druk op ▲▼ om Subtitle Language te selecteren en druk vervolgens op OK om het submenu te openen.

Druk op ▲▼/◀▶ om de gewenste taal te selecteren (mits beschikbaar). Druk op OK om te bevestigen.

## Slechthorenden

Druk op ▲▼ om dit menu te kiezen en druk op OK om deze functie aan of uit te zetten. U kunt het type geluid selecteren, wat het beste past bij uw persoonlijke voorkeur.

## Favorietenlijst


Wanneer de bron is geselecteerd als DTV, kunnen gebruikers de favoriete zenderlijst invoeren door op de knop 'FAV' te drukken. Het venster 'Favoriete lijst' ziet er als volgt uit:



Druk op de ◀▶ knoppen om om een lijstnummer te selecteren.

## Programma informatie

Als de bron is geselecteerd als DTV, kunt u op de knop 'DISPLAY' drukken om de informatie van het kanaal weer te geven. Het programma informatievenster ziet er als volgt uit:

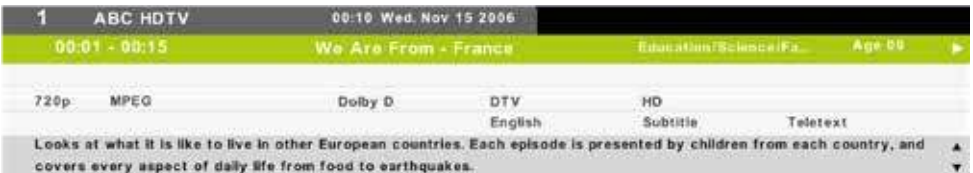

## EPG (Electronic Program Guide)

Elektronische Programmagids (EPG) bevat programma-informatie die nu of in de toekomst wordt uitgezonden. Het systeem zal EPG-venster weergeven door op 'GUIDE'-knop te drukken. DATUM en TIJD informatie wordt rechts in het venster weergegeven. De linkerkant toont alle kanalen. De rechterkant toont de programma's in het kanaal. Het geselecteerde programma wordt ook bovenaan het scherm weergegeven.

The screenshot shows a '7 Day TV GUIDE' interface. At the top, it displays the date '08:15 - 09:03 - 07 Dec 2005' and the genre 'Movie/Drama'. Below this, there is a line of text: 'Likäinen Len. Mike butki, onko maastyyräkin kuulemalla yhteyttä lukiasin edänten kuoleman Alfred saattaa Davidin nousuveden vangiksi. Stereo.' The main part of the screen is a table with columns for channel, time, and program name. The first row is highlighted in yellow.

Channel	Time	Program	Genre
1 YLE TV1	08:15-09:03	Sydämen asialla	Movie
2 YLE TV2	09:05-09:13	No information	Next
3 YLE FST	09:15-09:29	Koulu-tv: Näin tehtiin Ulakkokomppania	
4 YLE24	09:30-09:58	No information	
5 YLE Teema	10:00-10:04	Tv-uutiset	
	10:05-10:26	No information	
	10:30-10:58	FST: Elämäntaito	
	10:58-11:00	FST: Take Modern: Eri ulottuvuudet	

At the bottom of the screen, there are navigation buttons: 'Move View', 'Prev Day', 'Next Day', 'Info Details', and 'EXIT Exit'.

Druk op de GELE knop om de vorige dag bekijken. Druk op de BLAUWE knop om de volgende dag te bekijken.

Druk op ▲▼ om een zender te selecteren. Druk op de knop 'i' op de afstandsbediening voor meer info over het programma. Druk op **EXIT** om de guide te verlaten.



## USB Features (USB-kenmerken)

De tv is uitgerust met een USB-poort om software te upgraden en mediabestanden af te spelen.

Let op:

1. Sluit, indien mogelijk, USB-apparaten rechtstreeks aan op een USB-slot.
2. Gebruik, indien mogelijk, geen USB-kabels die langer zijn dan 25 cm.
3. Sluit voordat u het Media-menu gebruikt het USB-apparaat aan en druk vervolgens op de INPUT-knop om de ingangsbron op het medium in te stellen.

Druk op de knop INPUT op uw afstandsbediening en selecteer USB als ingangsbron.

Gebruik de toetsen ▲▼ om uw keuze te selecteren en bevestig met **OK**.



## USB Features (USB-kenmerken)

Gebruik de toetsen ◀▶ om menu PHOTO te selecteren en bevestig met **OK**.

Druk op **MENU** om terug te gaan naar het vorige menu. Druk op **EXIT** om het menu te verlaten.



Druk op ◀▶ om het bestand te selecteren dat u wilt bekijken in het selectiemenu en druk vervolgens op **OK** om de afbeelding weer te geven.

Wanneer u de geselecteerde optie gebruikt, verschijnt de bestandsinformatie aan de rechterzijde van de afbeelding.



## USB Features (USB-kenmerken)

Gebruik de toetsen ◀▶ om menu MUSIC te selecteren en bevestig met OK. Druk op MENU om terug te gaan naar het vorige menu. Druk op EXIT om het menu te verlaten.



Druk op ◀▶ om de harde schijf te selecteren die u wilt bekijken en druk vervolgens op OK om te openen.

Druk op MENU om terug te gaan naar het vorige menu.



## USB Features (USB-kenmerken)

Gebruik de toetsen ◀▶ om menu MOVIE te selecteren en bevestig met OK.

Druk op MENU om terug te gaan naar het vorige menu. Druk op EXIT om het menu te verlaten.



Druk op ◀▶ om de harde schijf te selecteren die u wilt bekijken en druk vervolgens op OK om te openen.

Druk op OK om de film te selecteren die u wilt zien.

Druk op de knop DISPLAY om het menu te selecteren dat u wilt uitvoeren op de achtergrond en druk vervolgens op OK om de keuze te bevestigen.

Druk op MENU om terug te gaan naar het vorige menu. Druk op EXIT om het menu te verlaten.



Opmerking:

De afbeeldingen met betrekking tot de functie zijn alleen bedoeld als referentie.

## HDMI-input

Mode	Resolutie	Horizontale frequentie (KHz)	Vertikale frequentie (KHz)
480i	720 x 480i	15.73	59.94/60
576i	720 x 576i	15.63	50
480p	720 x 480p	31.47	59.94/60
576p	720 x 576p	31.26	50
720p	1.280 x 720p	37.50 44.96	50 59.94/60
1.080i	1.920 x 1.080i	28.13 33.75	50 59.94/60
1.080p	1.920 x 1.080p	56.25 67.5	50 59.94/60

## Component video (YPbPr) input

Mode	Resolutie	Horizontale frequentie (KHz)	Vertikale frequentie (KHz)
480i	720 x 480i	15.73	59.94/60
576i	720 x 576i	15.63	50
480p	720 x 480p	31.47	59.94/60
576p	720 x 576p	31.26	50
720p	1.280 x 720p	37.50 44.96	50 59.94/60
1.080i	1.920 x 1.080i	28.13 33.75	50 59.94/60
1.080p	1.920 x 1.080p	56.25 67.5	50 59.94/60

*Door de doorlopende productontwikkeling kunnen deze waarden veranderen zonder dat dit vooraf gecommuniceerd wordt.*

Voordat u contact opneemt met onze serviceafdeling kunt u onderstaande doornemen voor mogelijke oplossingen.

<b>Probleem</b>	<b>Oplossing</b>
De tv gaat niet aan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of het netsnoer is aangesloten.</li> <li>• De batterijen in de afstandsbediening kunnen worden afgevoerd; Vervang de batterijen.</li> </ul>
Geen beeld, geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de kabel tussen de TV en antenne / extern AV-apparaat.</li> <li>• Druk op de power-knop op de afstandsbediening.</li> <li>• Druk op de input-toets (16) van de afstandsbediening, druk op de knop ▼▲ om de bron te kiezen.</li> </ul>
Slecht beeld, geluid goed	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de kabel tussen TV en antenne / extern AV-apparaat goed is aangesloten.</li> <li>• Probeer een ander kanaal, het station kan moeilijkheden hebben met de uitzending</li> <li>• Stel de helderheid/contrast in het menu.</li> <li>• Controleer of het apparaat is ingesteld op PAL</li> </ul>
Slecht geluid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de kabels goed zijn aangesloten</li> <li>• Verplaats infrarode apparatuur uit de buurt van de TV.</li> </ul>
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of het volume niet is uitgeschakeld of op minimum is ingesteld.</li> </ul>

Foto's, video's en muziek van een USB-apparaat worden niet weergegeven	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of het USB-opslagapparaat geschikt voor massaopslag is, zoals wordt beschreven in de documentatie bij het opslagapparaat.</li><li>• Controleer of het USB-opslagapparaat compatibel is met de tv</li><li>• Controleer of de audio- en beeldbestandsindelingen worden ondersteund door de tv.</li></ul>
USB-bestanden worden schokkerig afgespeeld	<ul style="list-style-type: none"><li>• De snelheid van het USB-opslagapparaat kan de snelheid van de gegevensoverdracht naar de TV beïnvloeden, waardoor beeld en/of geluid niet vloeiend worden weergegeven.</li></ul>

Dit TFT LED scherm bestaat uit sub pixels die met gecompliceerde apparatuur vervaardigd wordt. Desondanks kunnen er enkele lichte of donkere pixels in het scherm zichtbaar zijn. Deze pixels hebben geen invloed op het functioneren van het product.

### Garantie

Wij vinden het erg vervelend als een product niet werkt zoals het zou moeten, ondanks onze zorgvuldige kwaliteitscontrole. Daarom bieden wij 2 jaar fabrieksgarantie na datum van aankoop op al onze modellen.

Deze garantie is een pick-up en returngarantie. Dit betekent dat wij zorg dragen voor het terug sturen van het product naar ons reparatie- en servicecentrum. Daar gaan we grondig het product nakijken en het probleem verhelpen. Daarna sturen wij, binnen 7 werkdagen, het product weer naar u thuis.

Mocht het product niet meer te repareren zijn dan sturen wij u een nieuw exemplaar.

### Garantiebepalingen

1. Fabrieksgarantie wordt alleen gegeven als u de aankoopfactuur kunt overleggen.
2. Deze fabrieksgarantie is van toepassing op alle producten van Yasin.
3. Fabrieksgarantie is uitsluitend van toepassing op materiaal- en fabricagefouten. Problemen die zijn ontstaan door verkeerd gebruik, verkeerde installatie, externe factoren en normale slijtage vallen niet onder deze fabrieksgarantie.
4. De fabrieksgarantie vervalt zodra wijzigingen of reparatiewerk aan het product worden uitgevoerd door uzelf of derden. Hetzelfde geldt indien het serienummer wordt veranderd of verwijderd.
5. De beslissing over reparatie of vervanging van het product is exclusief aan Yasin voorbehouden. Door reparatie of vervanging wordt de garantieperiode niet verlengd.

### Klantenservice

Voor vragen kijk op [www.yasin-eu.com](http://www.yasin-eu.com) of stuur een e-mail naar [service@yasin-eu.com](mailto:service@yasin-eu.com)

Door de doorlopende productontwikkeling kan de handleiding veranderen zonder dat dit vooraf gecommuniceerd wordt. Typ- en drukfouten voorbehouden.



EC directives internet address:

<https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html?locale=en>



Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet moet worden verwijderd bij het andere huishoudelijke afval. In plaats daarvan, het is uw verantwoordelijkheid om te beschikken over uw afgedankte apparatuur door het overhandigen van het aan een aangewezen inzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en recycling van de afgedankte apparatuur op het tijdstip van de verwijdering zal helpen instandhouding van de natuurlijke hulpbronnen en ervoor te zorgen dat het wordt gerecycled op een manier die de gezondheid van de mens en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u kunt neerzetten uit uw afval voor recycling, gelieve contact uw lokale overheid, of waar u uw product hebt gekocht.

### Notities voor verwijdering van de batterij

De met dit product gebruikt batterijen bevatten chemische stoffen die schadelijk voor het milieu zijn. Gooi gebruikte batterijen volgens uw lokale wetten of bestuursrechtelijke bepalingen voor het behoud van ons milieu. Gooi batterijen bij het gewone huishoudelijke afval.

Voor meer informatie, neem contact op met de lokale overheid of uw dealer waar u het product hebt gekocht.

### DE AANKONDIGING VAN DE MPEG-2

Elk gebruik van dit product in alle andere stoffen dan persoonlijk gebruik dat in overeenstemming is met de MPEG-2-norm voor het coderen van de video-informatie voor verpakte media is uitdrukkelijk verboden zonder een licentie onder toepasselijke octrooiën in de MPEG-2 Patent Portfolio, welke licentie is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado, 80111 U.S.A.

# Index

Introduction	Picture settings .....	19
Installation .....	3	
Safety.....	3	
Warning/Caution .....	4	
Main unit description .....	7	
Monting .....	8	
CI-module .....	9	
Remote control .....	10	
Invoerbron en kanaalontvangst .....	12	
First Time Installation .....	14	
Menu Chanel .....	15	
Channels.....	15	
Auto tuning .....	15	
Satellite .....	16	
ATV Manual Tuning .....	16	
DTV Manual Tuning .....	17	
Channel edit.....	17	
Delete channels.....	17	
Skip channels.....	17	
Move channels.....	17	
LCN .....	18	
CI card information .....	18	
	Sound settings .....	22
	Time settings .....	24
	Lock settings .....	26
	Hotel Mode .....	28
	Set-up .....	29
	OSD-language .....	29
	Teleteksttaal .....	30
	Audio languages.....	30
	Subtitle languages .....	30
	Favoriete zenderlijst.....	31
	Programma-informatie .....	31
	Electronic Program Guide (EPG) .....	32
	USB .....	33
	Photo .....	34
	Music .....	35
	Movie .....	36
	Specifications.....	37
	Troubleshooting.....	38
	Useful Information and Licences .....	40

Thank you very much for purchasing your LED TV. To enjoy your set fully from the very beginning, read this manual carefully and keep it handy for future reference.

### INSTALLATION

1. Locate the TV in the room where direct light does not strike the screen. Total darkness or a reflection on the picture screen can cause eyestrain. Soft and indirect lighting is recommended for comfortable viewing.
2. Allow enough space between the TV and the wall to permit ventilation.
3. Avoid excessively warm locations to prevent possible damage to the TV or premature component failure.
4. This TV can be connected to AC 100-240V~ 50/60Hz.
5. Do not install the TV in a location near heat sources such as radiators, air ducts, direct sunlight, or in closed compartments and closed areas. Do not cover the ventilation openings when using the TV.
6. The indicator light will last for about 30 seconds after the power has been turned off. Wait until the indicator light goes out before repowering the TV.

### SAFETY

1. DO NOT expose the television to extremely high temperatures (below 5° C and above 35° C) or extreme humidity (less than 10% and more than 75%).
2. DO NOT expose the television to direct sunlight.
3. Prevent the television from coming into contact with liquids.
4. Make sure that no objects get into the television and do not place vases of water on the television.
5. Unplug the power cord and remove the antenna cable during a lightning storm (especially during lightning).
6. Do not walk on the cable and ensure that the cable is fully unrolled.
7. Do not overload outlets or extension cords, as this may result in the risk of fire or electric shock.
8. Use a soft, dry cloth (without volatile substances) to clean the television.
9. Do not attempt to repair the television yourself if it is defective. Contact us by sending an email to [service@yasin-eu.com](mailto:service@yasin-eu.com).

## Warning



CAUTION  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



CAUTION: TO AVOID THE RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).  
NO USER- SERVICEABLE PARTS INSIDE.  
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



This symbol is intended to alert the user to avoid the risk of electric shock, do not disassemble this equipment by anyone except a qualified service personnel.



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the equipment.



Class I Connect the plug to an earthed wall socket.

## Caution



### Caution

High voltages are used in the operation of this product.

Do not open the product's casing. Refer servicing to qualified service personnel.



### Caution

To prevent fire or electrical shock hazard, do not expose the main unit to moisture. Do not place objects filled with liquids, such as vases, on the TV.



### Caution

Do not drop or push objects into the television cabinet slots or openings. Never spill any kind of liquid on the television receiver.



### Caution

Avoid exposing the main unit to direct sunlight and other sources of heat. Do not stand the television receiver directly on other products which give off heat: e. g. video cassette players and audio amplifiers. Do not block the ventilation holes in the back cover. Ventilation is essential to prevent failure of electrical components. Do not squash power supply cord under the main unit or other heavy objects.

## Caution



### Caution

Never stand on, lean on or suddenly push the product or its stand. You should pay special attention to children.




### Caution

Do not place the main unit on an unstable cart stand, shelf or table. Serious injury to an individual, and damage to the television, may result if it should fall.



### Caution

When the product is not used for an extended period of time, it is advisable to disconnect the AC power cord from the AC outlet.

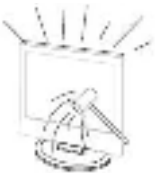

### Caution

The LED panel used in this product is made of glass and is therefore breakable. This product must not be dropped or banged. If the LED Panel breaks be careful of being injured by broken glass.

# Description of the TV

## Control Panel Button Function

Display\ hidden button menu: press the button in the pop-up menu, as shown below. The button menu will be closed automatically after the button is not operated for 5 seconds.




Button function selection: press the button shortly, move the focus to the right, and select the corresponding function, such as the short press on the button for 6 times the focus position as shown in the below picture. Press the button for a short time, and the focus is back to the position shown in the above picture.



Key function operation: longly press key can perform focus function, such as focus in the position shown above, will perform channel reduction.

Power, Menu, Source, Volume up, Volume down, Channel up, Channel down.

## TV Connections

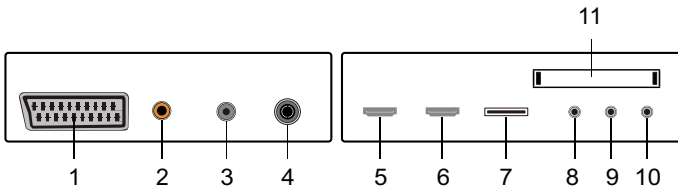


- |                    |                    |               |
|--------------------|--------------------|---------------|
| 1. Scart           | 5. HDMI-1          | 9. Mini YPBPR |
| 2. Coaxial         | 6. HDMI-2          | 10. Earphone  |
| 3. DVB-S2          | 7. USB             | 11. CI-slot   |
| 4. RF antenna C/T2 | 8. Mini AV & AUDIO |               |

### NOTE




- It is only 500 mA MAX of DC current output when you connect with USB jack.
- To ensure the mobile HD works well, you should use other power supply for the mobile HD and don't use the USB jack in the same time.
- It supports mobile HD by connecting with USB jack (must be more than 2 Gb). The partitions of the mobile HD can't be more than 4 partitions. The max partition is 2 Tb. It supports FAT/FAT32 files. The max FAT file is 4Gb and the max FAT32 file is 2Tb.

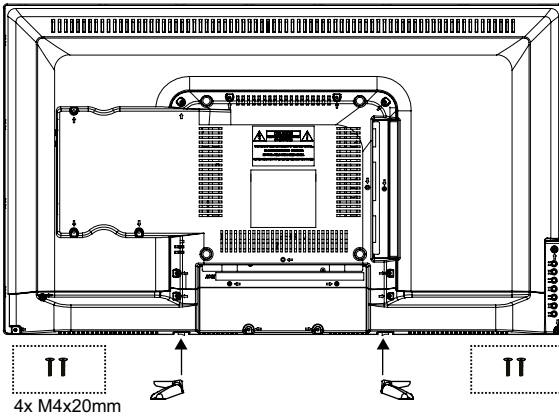

## The TV on a surface

Attach the feet to the device as described in the illustration and screw them down with the supplied mounting screws.

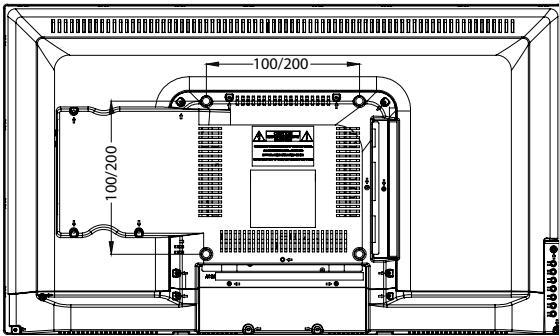

## Hang the TV on the wall

Attach your wall bracket to the appropriate threads on the back and pay attention to the distance between the holes with screws M7/M8.





This device is equipped with a CI + slot for using a smart card module that enables digital display without a decoder (provider box). We recommend the SMiT module for our TVs.

### Installing a CI + module

1. Make sure the TV is in the factory settings. If the TV has not been used, it is automatically set to the correct setting.  
If you have been using the TV for some time, you must first reset it to the factory setting. Then turn your TV off again.
2. Connect your TV to the coaxial cable. This cable transmits the

digital channels.

3. Turn the TV back on. Let him automatically search for the digital channels (see page 14). Don't forget to turn LCN on here. This may take a while.
4. Check if channels have been found.
5. Turn the TV off again.
6. Now insert your smart card into the CI module. Now insert the module with smart card into the CI slot. Now turn on the TV again. The TV and CI module will now check each other. This can sometimes take more than 20 minutes.
7. Your TV is now ready for use.

### Removing the CI + module

1. Turn off your TV.
2. Carefully remove the module.

If a module is available, more options are available on the CI information page of the OSD.

1. Press **MENU** to enter the system setting.
2. Use **▲▼/◀▶** to select the CI information and press **OK** to enter the settings.
3. Wait until the submenu is closed.
4. Use **▲▼/◀▶** to select an option and press **OK** to edit or open the selected function.
5. Press **EXIT** to save the changes and exit the menu.


Some menu options and settings depend on the corresponding CA module. We recommend the SMiT module.

The CA module (not included) is required when using a smart card (not included) to receive encrypted channels.

Ensure that the CA module and the smart card are compatible with each other. This device can read CI + compatible modules.


The available channels depend on the CA module used, the Smart Card and of course your provider.

# Remote Control

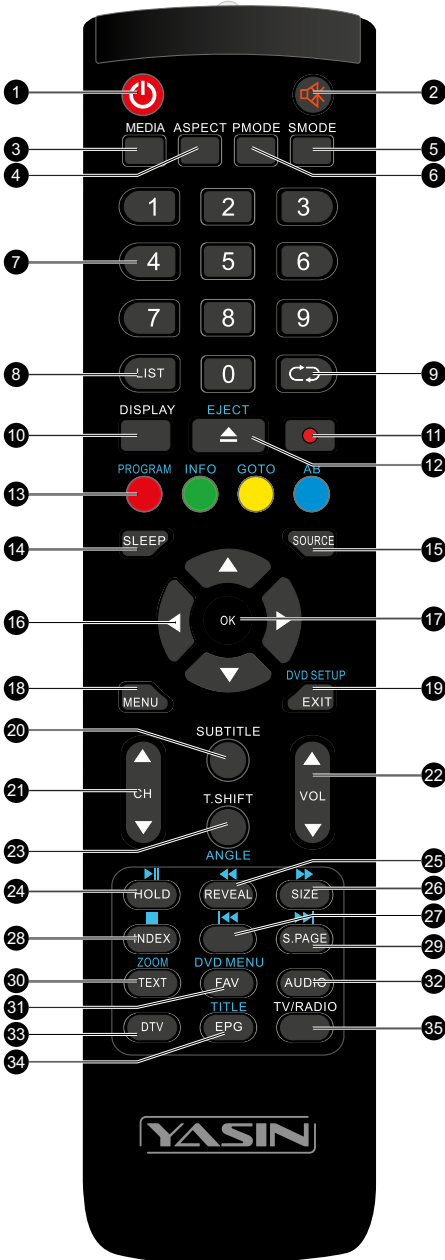

- 1** Switch the TV between on and standby mode.
- 2** MUTE: Mute and restore your TV sound.
- 3** MEDIA: USB media player, for playback from USB stick.
- 4** ASPECT: Watch the screen in various formats: Auto/4:3/16:9/Zoom/Subtitles/Smart-zoom.
- 5** SMODE.: Sound settings menu.
- 6** PMODE.: Picture settings menu.
- 7** 0-9 numbers.  
Press to select a programme.
- 8** List. Display the channel list (ATV/DTV mode).
- 9** Repeat. Return to the previous viewing channel (ATV/DTV mode)
- 10** DISPLAY: More information about the program (DTV mode).
- 11** No function.
- 12** No function.
- 13** Various functions in Teletext and program edit.
- 14** SLEEP: Set the time for the standby mode.
- 15** SOURCE: Select among the different input signal sources: DTV / ATV / AV / SCART / YPbPr / HDMI1 / HDMI2 / USB.
- 16** Allows you to navigate trough the OSD menus and adjust the system settings to your preference.
- 17** OK: confirm the selection in the OSD menus.
- 18** MENU: Displays the OSD menu (On Screen Display).
- 19** EXIT: Exit the OSD menu.
- 20** SUBTITLE: Display subtitles which are broadcast with the programme (DTV mode).
- 21** CH: Select a channel (up/down).
- 22** VOL: Adjust the volume (+ higher, - lower).
- 23** T.SHIFT: No function.
- 24** HOLD: No function.
- 25** REVEAL: No function.
- 26** SIZE: No function.
- 27** S.PAGE: No function.
- 28** INDEX: No function.
- 29** ZOOM: No function.
- 30** DVD MENU: No function.
- 31** TEXT: No function.
- 32** FAV: No function.
- 33** TITLE: No function.
- 34** EPG: No function.
- 35** TV/RADIO: No function.

# Remote Control

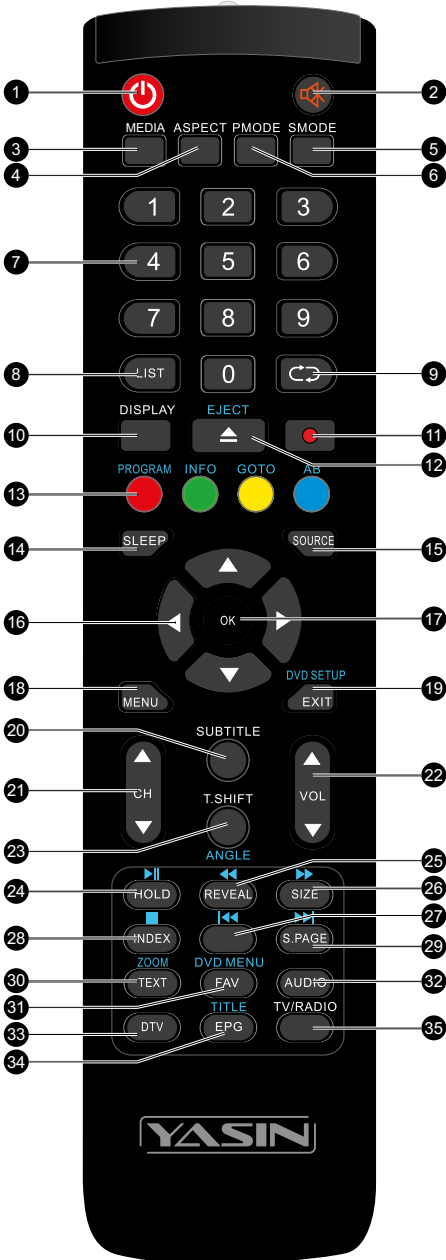

## 24 HOLD:

Freeze a multi-page passage on screen in Teletext (TV teletext mode).

▶|| Start playing or pause (USB).

## 25 REVEAL:

Shows the top, bottom or entire page for easy reading in video text mode.

◀◀ Fast rewind (USB).

## 26 SIZE:

To enlarge the picture on the TV in teletext (TV teletext mode).

▶▶ Fast forward (USB).

## 27 No function.

◀◀ To skip to the beginning of the previous chapter/track/photo (USB)

## 28 INDEX: To select the page number of the index in teletext (TV Teletext mode).

■ Stop the playback (USB)

## 29 S.PAGE:

To open a subpage if existing in teletext (TV teletext mode).

▶▶ Go to the beginning of the next chapter/ track/photo (USB)

## 30 TEXT:

Turn on and off the teletext function (TV mode).

ZOOM:

Zoom in on the displayed frame (USB).

## 31 FAV: Display the favourite channel list (ATV/DTV mode).

## 32 AUDIO: Turn on/off the Audio Description (AD) function (DTV mode). Select stereo/dual sound reception (ATV mode).

## 33 DTV: Enter DTV mode

## 34 EPG: Displays the EPG (Electronic Programme Guide) (DTV mode).

## 35 A short cut to switch input source tot TV/Digital radio channels.

## Use the TV

Make the connection with the desired receiving mode. The connection for DVB-C (cable / Coax) and DVB-T (antenna) can be found at the rear. For DVB-S reception (satellite), use the corresponding connection on the rear panel.

## DVB-T (antenna)

Whether and how many DVB-T channels can be received by this device is highly dependent on the location and DVB-T signal strength in the area. DVB-T radio in particular is very limited and not available at most locations. Please note that if you use the TV in a different area than before, you must reset the channels. This is because the frequencies of the channels are very different from region to region. Channels marked with (internet) are linked to the internet and cannot be used.

## DVB-C (cable / coax)

The programs can be received analogue or digital via DVB-C. If possible, prefer the digital receive mode. In this mode, more channels are available with better picture quality.

## Coded channels (via provider or satellite)

You can also receive coded TV channels via satellite or DVB-C. That is why you need a box or Cam module and a SMART CARD from your service provider. Which programs can be used depends on the contract.


Module and smart card are not included in the delivery. Activating the card can take a few minutes when it is used for the first time. The device controls the module after each activation. Note the manual for CI + module and smart card. Only CI + modules and cards can be used. Other models are not supported.

Indication for CI +

Please note that the recording and time shift function may be limited on some channels. Recorded files from channels encoded via CI + Card can only be played on this device. This is limited by the program and we as the manufacturer are not responsible for this.

## Source

Select the correct input source on your TV (eg antenna, satellite cable, HDMI port) by pressing the SOURCE button on your remote control.


Confirm your choice with 

Input Source		
Satellite		
DVB-T/C		
ATV		
AV		
SCART		
YPbPR		
HDMI1		
HDMI2		
USB		
 Move	 Select	 Exit

### Installation Guide

If this is the first time you are turning on the TV and there are no programs in the TV memory, the installation Guide menu will appear on the screen.

1. Press the ▲▼/◀▶ buttons to select the language.
2. Press the ▲▼/◀▶ buttons to select the local country
3. Press the ▲▼/◀▶ om hem op Home mode te zetten. Indien de tv in een omgeving met veel licht gebruikt wordt (bv winkel) zet hem dan in store mode.

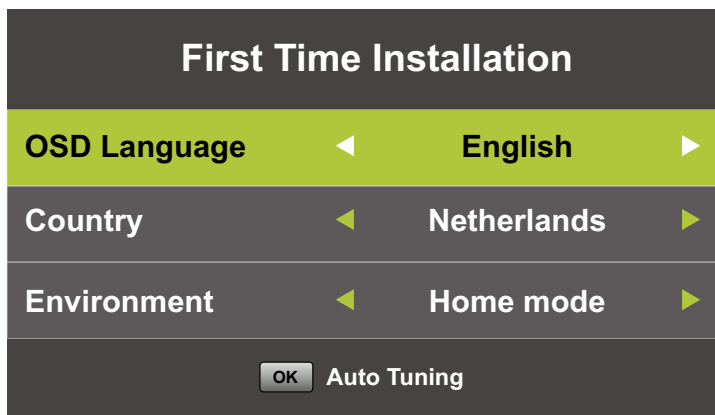

### Note:

Searching for platform will take a long time, please be patient and don't turn off the TV.

## Channels

Press **MENU** to display the main menu. Press **◀▶** to select 'CHANNEL' in the main menu.




## Auto Tuning



Press **▲▼** to select 'Auto Tuning'.

Press **▲▼** to select the country and use **▲▼** to select 'Tune Type' and 'Digital Type'.

Put this on DTV + ATV. Select the type (DVB-T / S / C). Press **OK** to start the search.

Press **MENU** to skip **EXIT** to stop. Turn on "LCN" to put the channels in logical order (not possible with Satellite).

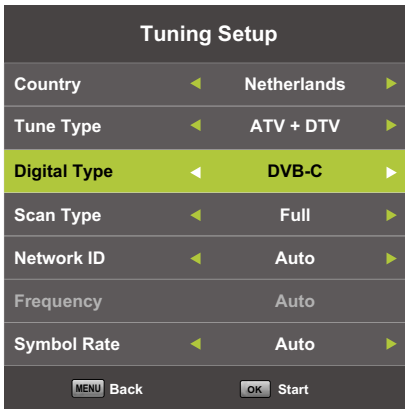

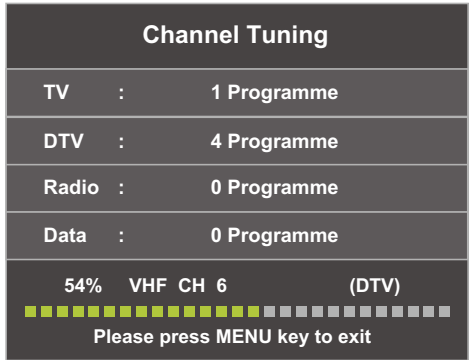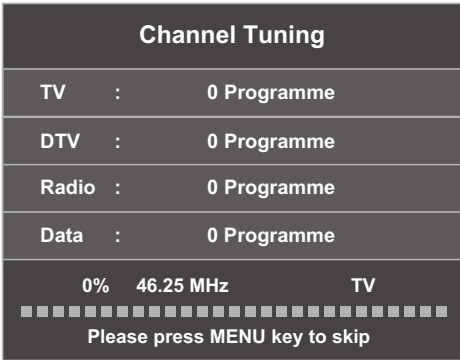

## Note:

Searching for platform will take a long time, please be patient and don't turn off the TV.

## Satellite

If you are going to watch TV via your satellite, you must first search for the Satellite source input source (see page 13) before searching for channels. Then you can choose your satellite at Autotuning.




## Analog Manual Tuning

Press ▲▼ to select 'Manual scan' and press ► to 'ATV Manual Tuning'.

Press **OK** to start with searching.

Press **MENU** to return to the previous menu. Press **EXIT** to exit the menu.



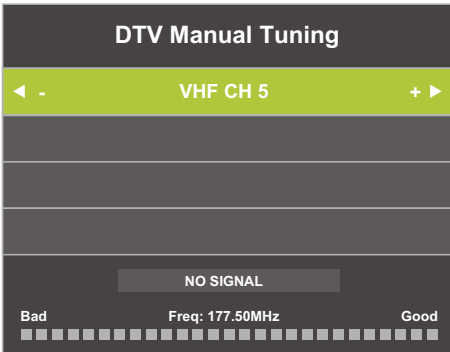


Press ▲▼ to select 'Digital Manual scan' and press **OK** to start.

Press **MENU** to return to the previous menu. Press **EXIT** to exit the menu.

## Channel Edit

Press ▲▼ to select 'Programme Edit' and press **OK** to select.

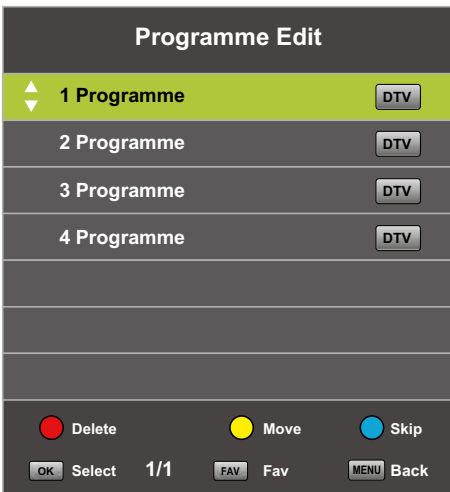

## Delete channels

Press ▲▼ to select the channel and press the red button to delete the channel.

## Skip channels

Press ▲▼ to select the channel and press the blue button to skip the channel. Press the blue button again to cancel the setting.




## Move channels

Press ▲▼ to select the channel and press the yellow button to move the channel. Press the yellow button again to confirm.

## OSD Menu CHANNEL

The 3 colored buttons are shortcut keys.

Press ▲▼ to select the channel to change, and then press the colored buttons to:


 Delete	Delete the selected channel
 Move	Change the order of the selected channel
 Skip	Skip the selected channel

Press the FAV button to add or remove the channel from your favorite list. (Your TV connection will automatically skip the channel while CH +/- is used to watch the channels).

### LCN (Logical channel number)

Turn on “LCN” to put the channels in logical order (not possible with Satellite).

### CI information

Press ▲▼ to select ‘CI info’. Press  to check CI card information.

## OSD Menu PICTURE

The second item in the OSD menu is “PICTURE”. You can adjust the image effect here, such as contrast, brightness, etc.

Press **MENU** to enter the OSD menu. Then press **◀▶** to select the ‘PICTURE’ menu.


Press **▲▼** to select ‘Picture Mode’. Press **OK** to select.



### Picture Mode

Press **▲▼** to select the picture mode and then press **OK** to enter the submenu.

You can change the contrast, brightness, color, sharpness and hue values when the image is in Personal mode.

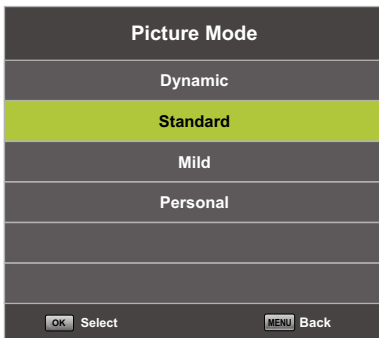

Contrast/Helderheid/Kleur/Tint/Scherpte.

You select the item with the **▲▼** buttons


that you want to change. By the **◀▶**

buttons set the desired setting.

Then press **OK** to confirm.

## OSD Menu PICTURE

Contrast	Adjust the light intensity of the image, but the shadow of the image is not variable.
Brightness	Adjusts the brightness of the image, making the dark area brighter
Colour	Adjusts the saturation of the color.
Tint	The use of color compensation has changed with the sending of the NTSC code.
Sharpness	Adjusts the level of the details in the image

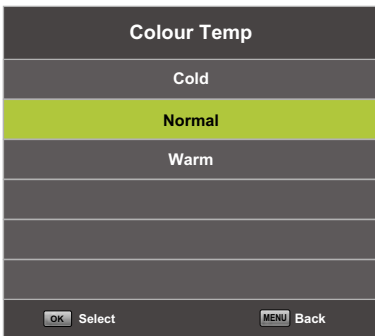

### Colour Temp

Changes the temperature of the colors.

Use the ▲▼ buttons to select the desired temperature.


Then press **OK** to confirm.

Cold	Increases the blue tone in the white.
Normal	Increases the average colors in white.
Warm	Increases the red color in the white.

## Noise Reduction

Filters and reduces image noise and improves image quality.

You select the desired quantity with the ▲▼ buttons. Then press **OK** to confirm.

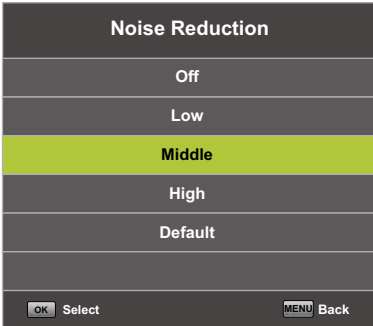


Off	Switch off noise reduction
Low	Detect and reduce low image noise
Middle	Detect and reduce moderate image noise
High	Detect and reduce increased image noise
Default	Set as Default

## OSD Menu SOUND


The third item in the OSD menu is “SOUND”.

Press **MENU** to open the OSD menu.

Press **◀▶** to select the SOUND item in the OSD menu.

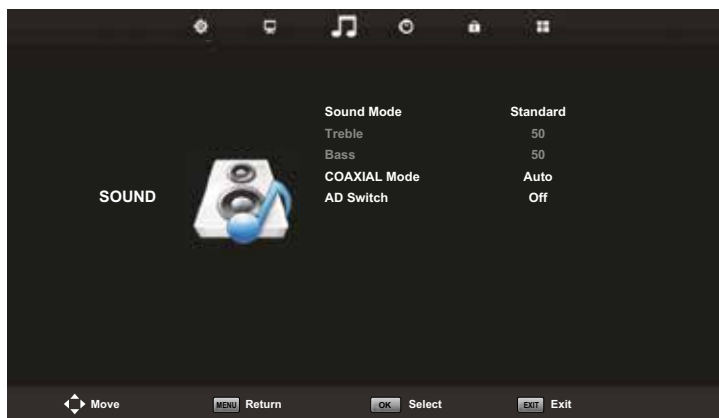

Press **▲▼** to select the option that you want to adjust in the SOUND menu. Press **OK** to adjust. After editing, press **OK** to confirm and return to the previous menu.

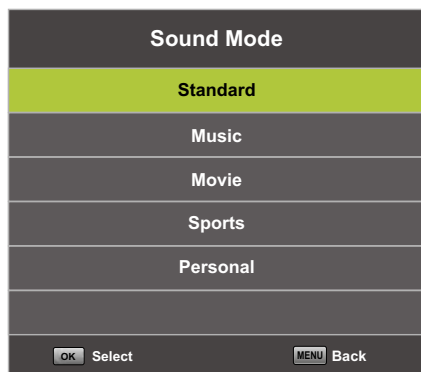

### Sound Mode

Press **▲▼** to select the Sound mode and then press **OK** to enter the submenu. Press **▲▼** to select the item.

You can change the value of Treble and Bass when the sound is in Personal mode.

## OSD Menu SOUND

Standard	Produces a balanced sound in all environments.
Music	Retains the original sound. Good for music programs.
Movie	Improve treble and bass for a rich sound experience.
Sports	Improves sound for sports broadcasts
Personal	The selection of personal sound settings

### Coaxial Mode

A PCM connection makes it possible to transfer two audio channels (ie stereo sound) in uncompressed digital form. Only intended for output. With digital transmission, the audio signal does not have to be converted from digital to analogue (and vice versa), so you do not have a loss of audio quality.

Press ▲▼ to select the Coaxial mode menu and then press ◀▶ to choose between PCM / Auto.

## OSD Menu TIME

The fourth item in the OSD menu is the “TIME” menu.

Press **MENU** to open the OSD menu. Press **◀▶** to select the ‘TIME’ item in the OSD menu.




Press **▲▼** to select the option that you want to adjust in the TIME menu. Press **OK** to adjust. After adjusting, press **OK** to confirm the selection and return to the previous menu.



### Time Zone


Press **▲▼** to select Time zone and then press **OK** to enter the submenu. Press **▲▼** to select the desired time zone. Press **OK** to confirm the selection.



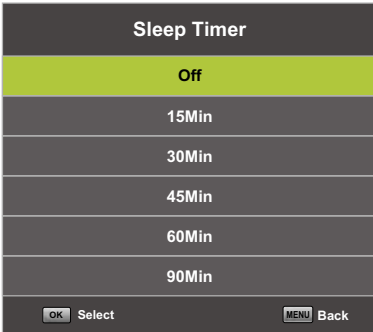

## Sleep Timer (TV turns off after this time)

Press ▲▼ to select Sleep Timer and then press **OK** to enter the submenu. Press ▲▼ to select the desired time. Press **OK** to confirm the selection.

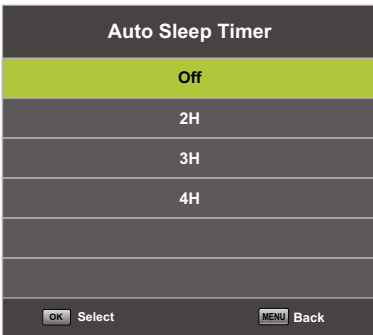

## Auto Sleep Timer

### (TV turns off after this time)

Press ▲▼ to select Auto Sleep Timer and then press **OK** to enter the submenu. Press ▲▼ to select the desired time. Press **OK** to confirm the selection.



## OSD Timer

### (OSD menu disappears after this time)

Press ▲▼ to select OSD Timer and then press **OK** to enter the submenu. Press ▲▼ to select the desired time. Press **OK** to confirm the selection.

## OSD Menu LOCK


The fifth item in the OSD menu is the 'LOCK' menu.

Press **MENU** to open the OSD menu.

Press **◀▶** to select the LOCK item in the OSD menu.



Press **▲▼** to select the option that you want to adjust in the LOCK menu. Press **OK** to adjust. After editing, press **OK** to save and return to the previous menu.

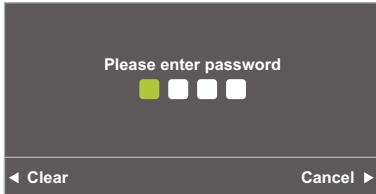


### Password

Press **▲▼** to select System Lock. Then enter the password. You have the opportunity to try this 3 times.

The default code is 0000.


### NOTE:

The administrator code is 8899. This is required to enable Parental Guidance or Channel Lock.

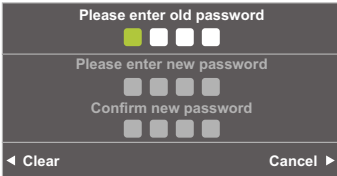

## Set Password


Press ▲▼ to select set password and then press **OK** to enter the submenu.

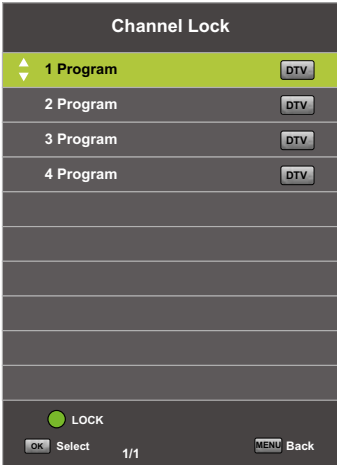

## Channel Lock

Press ▲▼ to select Channel Lock and then press **OK** to enter the submenu.

Press the green button to lock or unlock the

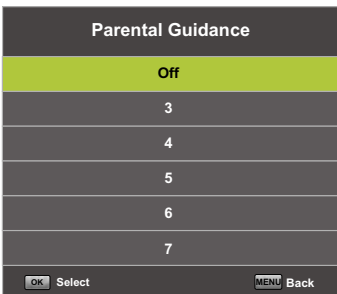

## Parental Guidance


Press ▲▼ to select Parent Guidance, and then press **OK** to enter the submenu.

Press ▲▼ to select the channel number, and then press ◀▶ to turn it on or off.

## Hotel Mode

To open this option, first press **MENU** on the remote control and then the number buttons “8888”.

The “HOTEL” menu will open.

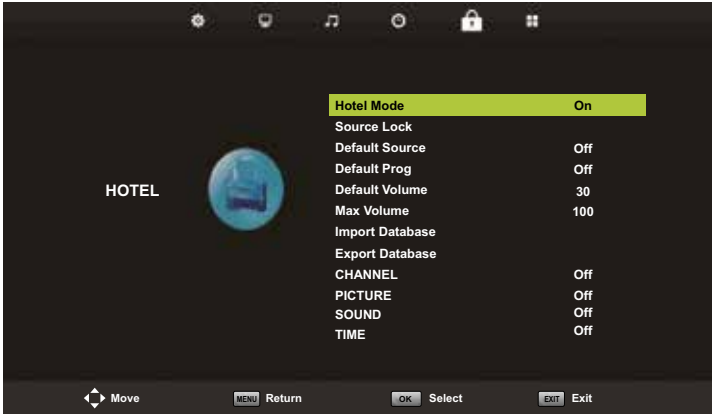

Press **▲▼** to select the Hotel mode option that you want to adjust in the HOTEL menu. Press **OK** to adjust to enter the submenu. After editing, press **OK** to save and return to the previous menu.

Here you can set various settings by default that cannot be adjusted without a password. For example, maximum volume.

## OSD menu CONFIGURATIE

The sixth item in the OSD MENU is the “CONFIGURATION” menu.

Press **MENU** to open the OSD menu.

Press **◀▶** to select the CONFIGURATION item in the OSD menu.




Press **▲▼** to select an option that you want to adjust in the CONFIGURATION menu.

Press **OK** to open the submenu. After editing, press **OK** to save and return to the previous menu.



### OSD-Language

Select the language in which the OSD menu is to be displayed. English is set as the default language. Press **▲▼/◀▶** to select the desired language. Press **OK** to confirm.

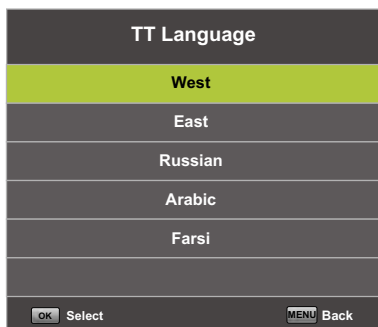

## Teletext language

Press ▲▼ to select Teletext language and then press **OK** to enter the submenu.

Press ▲▼/◀▶ to select the desired language. Press **OK** to confirm.



## Audio Language

Press ▲▼ to select Audio Language and then press **OK** to enter the submenu.

Press ▲▼/◀▶ to select the desired language. Press **OK** to confirm.



## Subtitle Language

Press ▲▼ to select Subtitle Language and then press **OK** to enter the submenu.


Press ▲▼/◀▶ to select the desired language (if present). Press **OK** to confirm.

## Hearing impaired

Press ▲▼ to select this menu and press **OK** to turn this function on or off. You can select the type of sound that best suits your personal preference.

## Favourite List


When the source is selected as DTV, users can enter the favorite channel list by pressing the 'FAV' button. The "Favorite list" window looks like this:

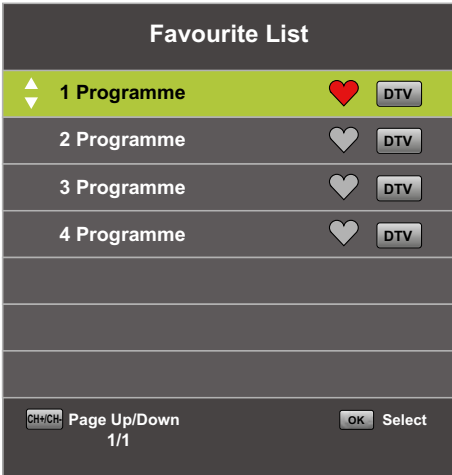

Press the ◀▶ buttons to select a list number.

## Program information

If the source is selected as DTV, you can press the 'DISPLAY' button to display the channel information. The program information window looks like this:

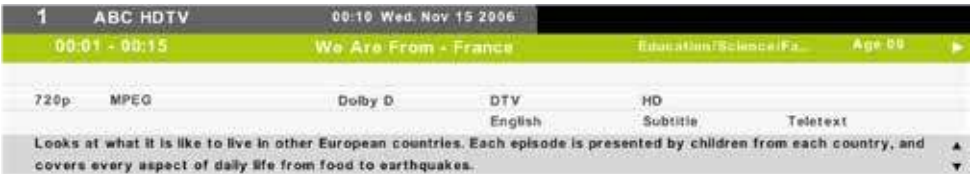

## EPG (Electronic Program Guide)

Electronic Program Guide (EPG) contains program information that is broadcast now or in the future. The system will display the EPG window by pressing the “GUIDE” button. DATE and TIME information is displayed on the right side of the window. The left side shows all channels. The right side shows the programs in the channel. The selected program is also displayed at the top of the screen.

The screenshot shows a '7 Day TV GUIDE' interface. At the top, it displays the date '08:15 - 09:03 - 07 Dec 2005' and the genre 'Masle/Drama'. Below this, there is a preview of a program: 'Läkären Len: Mike tutki, onko maszyöäsen kuolemalla yhteyttä lukuisiin eläinten kuolemiin. Alfred saattaa Davidin nousuveden vangiksi. Stereo.' The main part of the screen is a table with columns for channel number, channel name, start time, end time, program title, and a 'Next' indicator. Channel 1 (YLE TV1) is highlighted in yellow. At the bottom, there are navigation buttons: 'Home View', 'Prev Day', 'Next Day', 'Info/Details', and 'EXIT/Exit'.

Channel	Start Time	End Time	Program Title	Next
1. YLE TV1	08:15-09:03		Sydämen asialla	Now
2. YLE TV2	09:05-09:13		No Information	Next
3. YLE FST	09:15-09:29		Koulu-tv: Näin tehtiin Ulkokokkompania	
4. YLE24	09:30-09:58		No Information	
5. YLE Teema	10:00-10:04		Ty-uutiset	
	10:05-10:26		No Information	
	10:30-10:58		FST: Elämäntälto	
	10:58-11:00		FST: Tate Modern: Eri ulottuvuudet	

Press the YELLOW button to view the previous day. Press the BLUE button to view the next day.

Press ▲▼ to select a channel. Press the ‘i’ button on the remote control for more information about the program. Press **EXIT** to exit the guide.



## USB Features

The TV is equipped with a USB port to upgrade software and play media files.

Pay attention:

1. If possible, connect USB devices directly to a USB slot.
2. If possible, do not use USB cables that are longer than 25 cm.
3. Before using the Media menu, connect the USB device and then press the INPUT button to set the input source to the media.

Press the INPUT button on your remote control and select USB as the input source.

Use the ▲▼ keys to select your choice and confirm with **OK**.



## USB Features (Photo)

Use the ◀▶ buttons to select menu PHOTO and confirm with **OK**.  
Press **MENU** to return to the previous menu. Press **EXIT** to exit the menu.



Press ◀▶ to select the file you want to view in the selection menu, and then press **OK** to display the image.

When you use the selected option, the file information appears on the right side of the image.



## USB Features (Music)

Use the ◀▶ buttons to select menu MUSIC and confirm with **OK**.  
Press **MENU** to return to the previous menu. Press **EXIT** to exit the menu.



Press ◀▶ to select the hard drive you want to view, and then press **OK** to open.  
Press **MENU** to return to the previous menu.



## USB Features (Movie)

Use the ◀▶ buttons to select menu MOVIE and confirm with **OK**.  
Press **MENU** to return to the previous menu. Press **EXIT** to exit the menu.



Press ◀▶ to select the hard drive you want to view, and then press **OK** to open.  
Press **OK** to select the movie that you want to see.  
Press the DISPLAY button to select the menu that you want to run in the background,  
and then press **OK** to confirm the selection.  
Press **MENU** to return to the previous menu. Press **EXIT** to exit the menu.



Note:

The images related to the function are only for reference.

# Specifications

## HDMI-input

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (KHz)	Vertical Frequency (KHz)
480i	720 x 480i	15.73	59.94/60
576i	720 x 576i	15.63	50
480p	720 x 480p	31.47	59.94/60
576p	720 x 576p	31.26	50
720p	1.280 x 720p	37.50 44.96	50 59.94/60
1.080i	1.920 x 1.080i	28.13 33.75	50 59.94/60
1.080p	1.920 x 1.080p	56.25 67.5	50 59.94/60

## Component video (YPbPr) input

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (KHz)	Vertical Frequency (KHz)
480i	720 x 480i	15.73	59.94/60
576i	720 x 576i	15.63	50
480p	720 x 480p	31.47	59.94/60
576p	720 x 576p	31.26	50
720p	1.280 x 720p	37.50 44.96	50 59.94/60
1.080i	1.920 x 1.080i	28.13 33.75	50 59.94/60
1.080p	1.920 x 1.080p	56.25 67.5	50 59.94/60

Due to continuous product development, specifications are subject to change without prior notice.

## Troubleshooting

Before contacting our service department you can go through the following for possible solutions.

Problem	Solution
TV will not turn on	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure the power cord is plugged in.</li> <li>• The batteries in the remote control may be drained; replace the batteries.</li> </ul>
No picture, no sound	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check the cable between TV and antenna/external AV device.</li> <li>• Press the power button on the remote.</li> <li>• Press the SOURCE button the remote, then press the ▼▲ button repeatedly to select the TV source.</li> </ul>
Poor picture, sound OK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check the cable between TV and antenna/ external AV device.</li> <li>• Try another channel, the station may have broadcast difficulties.</li> <li>• Adjust the brightness/contrast in the Video menu.</li> <li>• Check that the unit is set to PAL</li> </ul>
Audio noise	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check if the cables are connected properly.</li> <li>• Move any infrared equipment away from the TV.</li> </ul>
No audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure the volume is not turned off or set to minimum.</li> </ul>
Photos, videos and music from a USB device are not displayed	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check if the USB storage device is capable of mass storage, as described in the documentation that came with the storage device.</li> <li>• Check if the USB storage device is compatible with the TV</li> <li>• Check if the audio and image file formats are supported by the TV.</li> </ul>
USB files are played jerkily	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The speed of the USB storage device can affect the speed of data transfer to the TV, preventing image and / or sound from being smoothly displayed.</li> </ul>

The TFT LED panel uses a panel consisting of sub pixels which requires sophisticated technology to produce. However, there may be a small number of bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.

### **Guarantee**

We regret it when a product doesn't work as it should, despite our careful quality control. That is why we offer a 2-year manufacturer's warranty after the date of purchase on all our models. This guarantee is a pick-up and return guarantee. This means that we take care of the return of the product to our repair and service center. We will thoroughly check the product and solve the problem. We will send the product back to your home within 7 working days. If the product can no longer be repaired, we will send you a new one.

### **Warranty conditions**

1. Factory warranty is only given if you can present the purchase invoice.
2. This manufacturer's warranty applies to all Yasin products.
3. Manufacturer's warranty applies only to material and manufacturing defects. Problems caused by improper use, incorrect installation, external factors and normal wear and tear are not covered by this manufacturer's warranty.
4. The factory warranty expires as soon as changes or repair work on the product are carried out by yourself or third parties. The same applies if the serial number is changed or removed.
5. The decision on repair or replacement of the product is exclusively reserved to Yasin. The warranty period is not extended due to repair or replacement.

### **Customer service**

To use the Manufacturer's warranty or other questions, you can contact Yasin Customer Service via the customer service mail [service@yasin-eu.com](mailto:service@yasin-eu.com).

Due to the continuous product development, the manual can change without prior notice. Typing and printing errors reserved.





EC directives internet address:

<https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html?locale=en>



The symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local authority, or where you purchased your product.

### Notes for Battery Disposal

The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment. To preserve our environment, dispose of used batteries according to your local laws or regulations. Do not dispose of batteries with normal household waste.

For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

### MPEG-2 NOTICE

Any use of this product in any matter other than personal use that complies with the MPEG-2 standard for encoding video information for packaged media is expressly prohibited without a license under applicable patents in the MPEG-2 Patent Portfolio, which license is available from MPEG LA, LLC, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado, 80111 U.S.A.

# Inhaltsverzeichnis

Einleitung	OSD menu BILD .....	19
Aufstellort .....		3
Sicherheitsvorschriften.....	OSD menu TON .....	22
		3
Warnhinweise/Sicherheitshinweise .....	OSD menu ZEIT.....	24
		4
Überblick über das Gerät .....	OSD menu SCHUTZ .....	26
		7
Montage .....	Hotel Mode .....	28
		8
CI-module .....	OSD menu ERWEITERT .....	29
	Menü Sprache .....	29
Fernbedienung .....	Videotext Zeichensatz .....	30
	Audiosprache.....	30
	Untertitelsprache .....	30
	Favoritenliste.....	31
	Programme-information .....	31
		12
Eingangsquelle und Kanalempfang .....		12
Ersteinstellung .....		14
		14
Menu Sender .....	Electronic Program Guide (EPG) .....	32
		15
Fernsehkkanäle.....	USB .....	33
	Foto .....	34
Automatische Sendersuche .....	Muzik .....	35
	Film .....	36
Satellite .....		16
Manuelle Analog Suche .....	Technische Daten.....	37
		16
Manuelle DVB-T Suche .....	Störungsbehebung.....	38
		17
Programme bearbeiten.....	Nützliche Informationen und Lizenzen ...	40
		17
Sender löschen.....		17
		17
Sender überspringen.....		17
		17
Sender bewegen.....		17
		18
LCN .....		18
CI-information .....		18

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen LED-TV entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme, um alle Vorzüge des Geräts genießen zu können. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen auf.

## AUFSTELLORT

1. Stellen Sie den Fernseher nicht in direkter Sonneneinstrahlung auf. Vollkommene Dunkelheit und Reflektionen auf dem Bildschirm können zur Überbeanspruchung der Augen führen. Für komfortables Fernsehen wird indirekte Beleuchtung empfohlen.
2. Lassen Sie zwischen dem Fernseher und der rückseitigen Wand ausreichend Platz zur Belüftung.
3. Vermeiden Sie einen besonders warmen Standort, um Schäden am Gehäuse und einem vorzeitigen Ausfall von Komponenten vorzubeugen.
4. Dieses Fernsehgerät kann an 100-240V ~ 50 / 60HZ angeschlossen werden.
5. Stellen Sie den Fernseher nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen (Heizung, Lüftungskanäle, direkte Sonneneinstrahlung) auf und bauen Sie ihn nicht ein. Blockieren Sie während des Betriebs nicht die Lüftungsöffnungen des Fernsehers.
6. Das Anzeigelicht wird 30 Sekunden nach dem Ausschalten der Stromverbindung erlöschen; während dieses Zeitraums, können Sie es nicht wieder betreiben, bis das Anzeigelicht erlischt.

## SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

1. Setzen Sie den Fernseher NICHT extrem hohen Temperaturen (unter 5 ° C und über 35 ° C) oder extremer Luftfeuchtigkeit (unter 10% und mehr als 75%) aus.
2. Setzen Sie den Fernseher NICHT direktem Sonnenlicht aus.
3. Verhindern Sie, dass der Fernseher mit Flüssigkeiten in Berührung kommt.
4. Stellen Sie sicher, dass keine Gegenstände in den Fernseher gelangen und stellen Sie keine Vasen mit Wasser auf den Fernseher.
5. Ziehen Sie das Netzkabel ab und entfernen Sie das Antennenkabel während eines Gewitters (insbesondere während eines Gewitters).
6. Gehen Sie nicht über das Kabel und stellen Sie sicher, dass das Kabel vollständig abgerollt ist.
7. Überlasten Sie Steckdosen oder Verlängerungskabel nicht, da dies zu Feuer oder Stromschlag führen kann.
8. Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch (ohne flüchtige Substanzen), um den Fernseher zu reinigen.
9. Versuchen Sie nicht, das Fernsehgerät selbst zu reparieren, wenn es defekt ist. Kontaktieren Sie uns, indem Sie eine E-Mail an [service@yasin-eu.com](mailto:service@yasin-eu.com) senden.



VORSICHT  
STROMSCHLAGGEFAHR  
NICHT ÖFFNEN



VORSICHT! ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAG. GEHÄUSE NICHT ÖFFNEN. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM VERBRAUCHER AUSTAUSCHBAREN TEILE IM GERÄT. WENDEN SIE SICH MIT REPARATUREN STETS AN EINEN. AUTORISIERTEN KUNDENDIENST.



Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann.



Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen hin.



Ein Gerät der Klasse I muss an einer geerdeten Steckdose angeschlossen werden.  
Wird der Netzstecker oder das Anschlusskabel zum Trennen des Geräts vom Stromnetz verwendet, so müssen sie während des Betriebs stets frei zugänglich sein.



## Warnung

Hochspannung im Gerät. Gehäuse nicht öffnen. Wenden Sie sich mit Reparaturen stets an einen autorisierten Kundendienst.



## Warnung

Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät nicht Feuchtigkeit aus und stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf dem Gerät ab.



## Warnung

Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein. Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf dem Gerät.



## Warnung

Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen aus. Stellen Sie den Fernseher nicht auf anderen Geräten ab, die Wärme abgeben (Videorekorder, Verstärker usw.). Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen, um elektronische Komponenten nicht vorzeitig altern zu lassen. Knicken Sie das Netzkabel nicht und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.



## Warnung

Stellen Sie sich nicht auf das Gerät und lehnen Sie sich nicht dagegen. Achten Sie besonders auf Kinder.




## Warnung

Stellen Sie das Gerät nicht auf einen unstabilen Wagen oder Tisch. Der Fernseher kann herunterfallen und schwere Verletzungen verursachen.



## Warnung

Bei längerem Nichtgebrauch ziehen Sie bitte den Netzstecker ab.

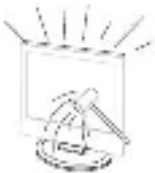

## Warnung

Der LED-Bildschirm besteht aus Glas und ist zerbrechlich. Lassen Sie den Fernseher nicht fallen und stoßen Sie ihn nicht stark an. Vorsicht bei zerbrochenem Glas, Verletzungsgefahr!

# Überblick über das Gerät

## Tastenbelegung

Menü "Anzeige \ versteckte Taste": Drücken Sie die Taste im Popup-Menü, wie unten gezeigt. Das Tastenmenü wird automatisch geschlossen, nachdem die Taste 5 Sekunden lang nicht betätigt wurde.




Auswahl der Tastenfunktion: Drücken Sie die Taste kurz, bewegen Sie den Fokus nach rechts und wählen Sie die entsprechende Funktion aus, z. B. das kurze Drücken der Taste für das 6-fache der Fokusposition, wie im folgenden Bild gezeigt. Drücken Sie die Taste kurz, und der Fokus liegt wieder auf der im obigen Bild gezeigten Position.



Tastenfunktion: Durch langes Drücken der Taste kann die Fokusfunktion ausgeführt werden, z. B. durch Fokussieren in der oben gezeigten Position wird die Kanalreduzierung durchgeführt.  
Power, Menü, Quelle, Lautstärke erhöhen, Lautstärke verringern, Kanal erhöhen, Kanal verringern

## Anschlüsse

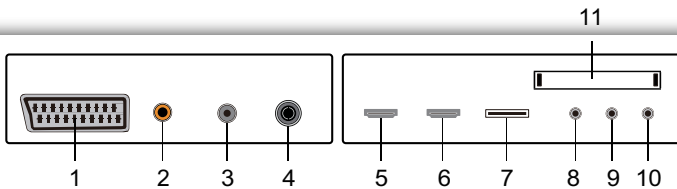


- |               |                    |             |
|---------------|--------------------|-------------|
| 1. Scart      | 6. HDMI-2          | 11. CI-slot |
| 2. Coaxial    | 7. USB             |             |
| 3. DVB-S2     | 8. Mini AV & AUDIO |             |
| 4. RF antenne | 9. Mini YPBPR      |             |
| 5. HDMI-1     | 10. Kopfhörer      |             |

## Extra Verbindungen:

### NOTE




- Es ist nur eine 500-mA-MAX-Stromversorgung verfügbar. Wenn die externe Festplatte mehr benötigt, müssen Sie eine externe Stromversorgung verwenden.
- Die Unterstützung gilt nur für ein Hardwarelaufwerk mit mehr als 2 GB. Es können maximal 4 Partitionen auf der Festplatte vorhanden sein. Die maximale Schreibzugriffsrate von 2 TB kann groß sein und nur FAT / FAT32 wird vom Fernsehgerät unterstützt.

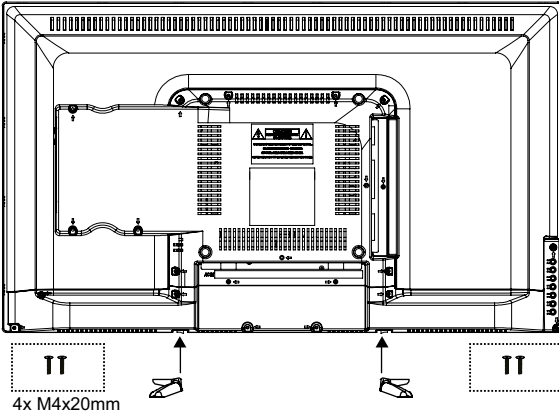

## Der Fernseher auf einer Oberfläche hinlegen

Befestigen Sie die FüÙe wie in der Abbildung beschrieben am Gerat und schrauben Sie sie mit den mitgelieferten Befestigungsschrauben fest.

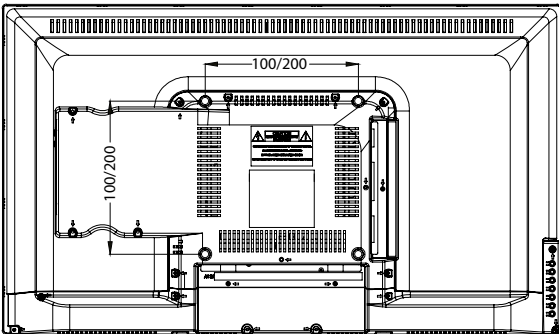

## Hangen Sie den Fernseher an die Wand

Befestigen Sie Ihre Wandhalterung an den entsprechenden Gewinden auf der Ruckseite und achten Sie auf den Abstand zwischen den Lochern (M7/M8).





Dieses Gerät verfügt über einen CI + -Steckplatz zur Verwendung eines Moduls für eine Smartcard, die eine digitale Anzeige ohne Decoder (Providerbox) ermöglicht. Wir empfehlen das SMiT-Modul für unsere Fernseher.

### Installieren eines CI + -Moduls

1. Stellen Sie sicher, dass sich das Fernsehgerät in den Werkseinstellungen befindet. Wenn das Fernsehgerät noch nicht verwendet wurde, befindet es sich automatisch in der richtigen Einstellung.
2. Wenn Sie das Fernsehgerät längere Zeit verwendet haben, müssen Sie es zuerst auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Schalten Sie dann Ihren Fernseher aus.
3. Schließen Sie Ihr Fernsehgerät an das Koaxialkabel an. Dieses Kabel überträgt die digitalen Kanäle.
4. Schalten Sie den Fernseher wieder ein. Lassen Sie es automatisch nach den digitalen Kanälen suchen (siehe Seite 14). Vergessen Sie nicht, LCN hier einzuschalten. Dies kann einige Zeit dauern.
5. Überprüfen Sie, ob Kanäle gefunden wurden.
6. Schalten Sie den Fernseher aus.
7. Legen Sie nun Ihre Smartcard in das CI-Modul ein. Setzen Sie nun das Modul mit Smartcard in den CI-Steckplatz ein. Schalten Sie nun den Fernseher wieder ein. Das TV- und das CI-Modul überprüfen sich nun gegenseitig. Dies kann manchmal länger als 20 Minuten dauern. Ihr Fernseher ist jetzt betriebsbereit.

### Entfernen des CI + -Moduls


1. Schalten Sie Ihren Fernseher aus.
2. Entfernen Sie das Modul vorsichtig.

Wenn ein Modul verfügbar ist, stehen auf der CI-Informationseite des OSD weitere Optionen zur Verfügung.


1. Drücken Sie **MENU** um die Systemeinstellung aufzurufen.
2. Verwenden Sie **▲▼/ ◀▶** um die CI-Informationen auszuwählen, und drücken Sie **OK** um die Einstellungen einzugeben.
3. Warten Sie, bis das Untermenü geschlossen ist.
4. Verwenden Sie **▲▼/ ◀▶** um eine Option auszuwählen, und drücken Sie **OK** um die ausgewählte Funktion zu bearbeiten oder zu öffnen.
5. Drücken Sie **EXIT** um die Änderungen zu speichern und das Menü zu verlassen.

Einige Menüoptionen und Einstellungen hängen vom entsprechenden CA-Modul ab. Wir empfehlen das SMiT-Modul. Das CA-Modul (nicht im Lieferumfang enthalten) ist erforderlich, wenn eine Smartcard (nicht im Lieferumfang enthalten) zum Empfangen verschlüsselter Kanäle verwendet wird. Stellen Sie sicher, dass das CA-Modul und die Smartcard miteinander kompatibel sind. Dieses Gerät kann CI + -kompatible Module lesen. Die verfügbaren Kanäle hängen vom verwendeten CA-Modul, der verwendeten Smart Card und natürlich von Ihrem Anbieter ab.

# Fernbedienung

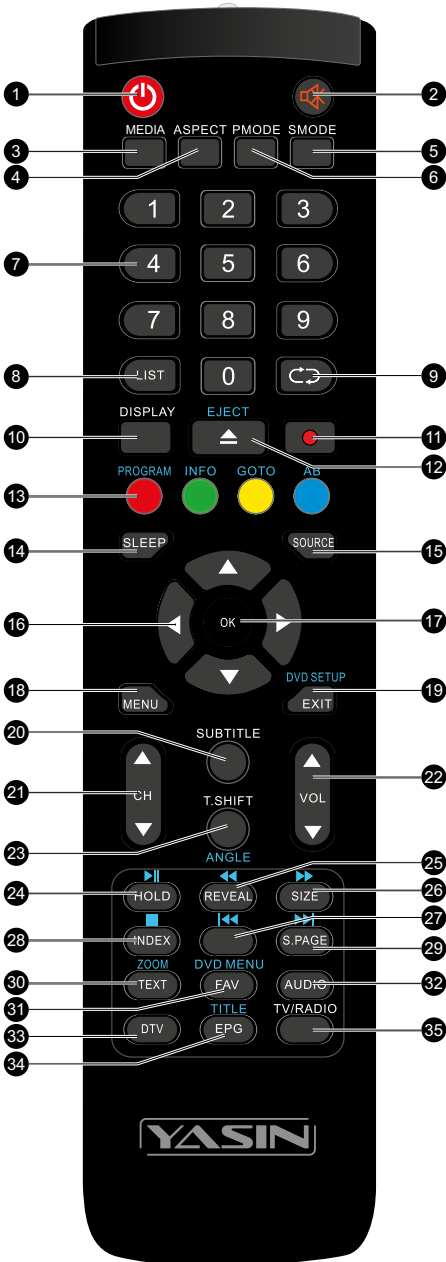

- 1 Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den Standby Modus.
- 2 MUTE: Aus-/Einschalten des Tons.
- 3 MEDIA: USB-mediaplayer, voor afspelen vanaf usb-stick
- 4 ASPECT: Beobachten Sie den Bildschirm in verschiedenen Formaten (Auto, 4:3,16:9, Zoom1, Zoom2).
- 5 SMODE.: Menu geluidsinstellingen
- 6 PMODE.: Menu beeldinstellingen
- 7 0-9 Zahlen. So wählen Sie einen Kanal aus.
- 8 LIST: Zeige die Senderliste (ATV / DTV-Modus).
- 9 Repeat. Wiederholen. Rückkehr zur vorherigen Programmnummer (ATV /DTV-Modus).
- 10 DISPLAY: Weitere Informationen zum Programm (DTV-Modus).
- 11 Keine Funktion.
- 12 Keine Funktion.
- 13 Entspricht den verschiedenen farbigen Themen.
- 14 SLEEP: Stellen Sie die Zeit für den Standby-Modus ein.
- 15 SOURCE: Öffnen und Schließen der Liste aller Anschlüsse: DTV / ATV / AV / SCART / YPbPr / HDMI1 / HDMI2 / USB.
- 16 Navigieren nach unten, oben, links und rechts.
- 17 OK: Bestätigen einer Auswahl.
- 18 MENU: Zeigt das OSD-Menü (On-Screen Display).
- 19 EXIT: Das OSD-Menü verlassen.
- 20 SUBTITLE: Zeigt Untertitelan, die mit dem Programm übertragen werden (DTV-Modus).
- 21 CH: Umschalten zum vorherigen oder nächste Sender in der Senderliste.
- 22 VOL: Einstellen der Lautstärke.
- 23 T.SHIFT: Keine Funktion.e

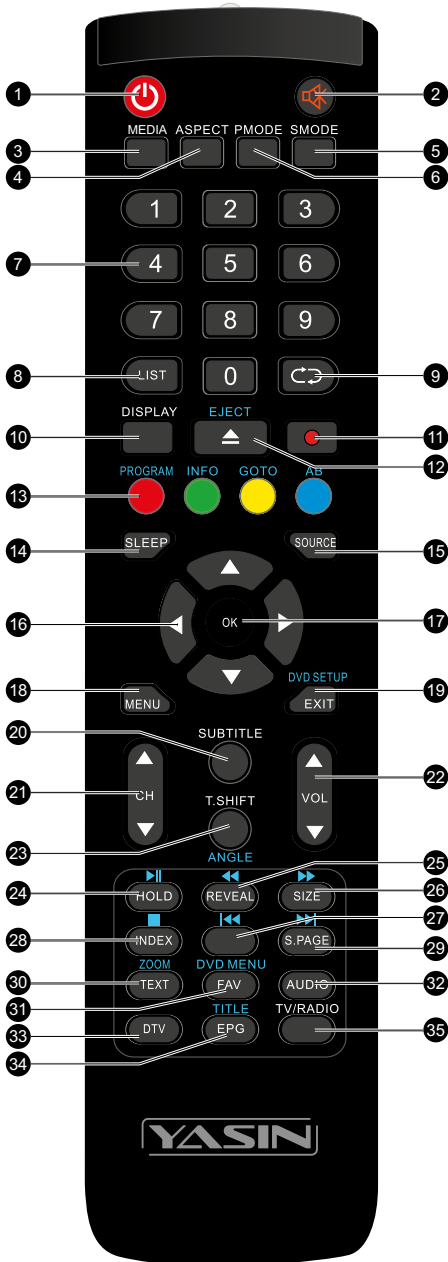

- 24 HOLD:**  
Friert einen Abschnitt mit mehreren Seiten auf dem Bildschirm in Teletext ein.  
▶▶ Starten die Wiedergabe oder pausiert (USB).
- 25 REVEAL:**  
Drücken Sie diese Taste, um die ausgeblendeten Informationen auf der Videotextseite anzuzeigen. Drücken Sie erneut, um die Informationen auszublenden.  
◀◀ Schneller Rücklauf (USB).
- 26 SIZE:**  
Zeigt die obere, untere oder gesamte Seite zu meinfachen Lesen im Videotext modus an.  
▶▶ Schnell vorlauf (USB).
- 27** Keine Funktion.  
◀◀ Springt zum Anfang des vorherigen Kapitels / Tracks / Fotos (USB)
- 28 INDEX:** Drücken Sie diese Taste, um zur Indexseite zugelangen.  
■ Stoppt die Wiedergabe oder Aufnahme (USB).
- 29 S.PAGE:**  
So öffnen Sie einem Videotextvorhandene Unterseite (TV-Videotextmodus).  
▶▶ Sprunges zum Anfang des nächsten Kapitels / der nächsten Nummer / Fotos aus (USB).
- 30 TEXT:**  
Videotext ein- und ausschalten.  
**ZOOM:**  
Vergrößern Sie das Bild (USB).
- 31 FAV:** Zeigt die Liste der Favoriten an (ATV / DTV-Modus).
- 32** Aktiviert / deaktiviert die Audiobeschreibungsfunktion (AD) (nur gültig, wenn das Fernsehprogramm über diese Funktion verfügt, DTV-Modus). Wählen Sie den Empfang von Stereo / Double Sound. (ATV-Modus).
- 33 DTV:** Aktivieren Sie den DTV-Modus.
- 34 EPG:** Öffnen oder Schließen des TV-Guides (DTV-Modus).
- 35** Eine Verknüpfung zum Umschalten zwischen der Eingangsquelle und den TV- / Digitalradio-kanälen.

## **Verwenden Sie den Fernseher**

Stellen Sie die Verbindung mit dem gewünschten Empfangsmodus her. Der Anschluss für DVB-C (Kabel / Koax) und DVB-T (Antenne) befindet sich auf der Rückseite. Verwenden Sie für den DVB-S-Empfang (Satellit) den entsprechenden Anschluss auf der Rückseite.

## **DVB-T (Antenne)**

Ob und wie viele DVB-T-Kanäle von diesem Gerät empfangen werden können, hängt stark vom Standort und der DVB-T-Signalstärke in der Region ab. Insbesondere DVB-T-Radio ist sehr begrenzt und an den meisten Standorten nicht verfügbar. Bitte beachten Sie, dass Sie die Kanäle zurücksetzen müssen, wenn Sie das Fernsehgerät in einem anderen Bereich als zuvor verwenden. Dies liegt daran, dass die Frequenzen der Kanäle von Region zu Region sehr unterschiedlich sind. Mit (Internet) gekennzeichnete Kanäle sind mit dem Internet verbunden und können nicht verwendet werden.

## **DVB-C (Kabel / Koax)**

Die Programme können analog oder digital über DVB-C empfangen werden. Wenn möglich, bevorzugen Sie den digitalen Empfangsmodus. In diesem Modus stehen mehr Kanäle mit besserer Bildqualität zur Verfügung.

## **Codierte Kanäle (über Anbieter oder Satellit)**

Sie können codierte TV-Kanäle auch über Satellit oder DVB-C empfangen. Aus diesem Grund benötigen Sie eine Box oder ein Cam-Modul und eine SMART CARD von Ihrem Diensteanbieter. Welche Programme verwendet werden können, hängt vom Vertrag ab.

Modul und Smartcard sind nicht im Lieferumfang enthalten. Das Aktivieren der Karte kann bei erstmaliger Verwendung einige Minuten dauern. Das Gerät steuert das Modul nach jeder Aktivierung. Beachten Sie das Handbuch für CI + -Modul und Smartcard. Es können nur CI + -Module und -Karten verwendet werden. Andere Modelle werden nicht unterstützt.

## **Indikation für CI +**


Bitte beachten Sie, dass die Aufnahme- und Zeitverschiebungsfunktion auf einigen Kanälen möglicherweise eingeschränkt ist. Aufgenommene Dateien von über CI +

## Eingangsquelle und Kanalempfang

Card codierten Kanälen können nur auf diesem Gerät abgespielt werden. Dies ist durch das Programm begrenzt und wir als Hersteller sind dafür nicht verantwortlich.

### Source/Input

Wählen Sie die richtige Eingangsquelle Ihres Fernsehgeräts (z. B. Antenne, Satellitenkabel, HDMI-Anschluss) aus, indem Sie die Taste SOURCE/INPUT auf Ihrer Fernbedienung drücken.


Bestätigen Sie Ihre Wahl mit 



## Erstinstallation

Wenn Sie das Fernsehgerät zum ersten Mal einschalten und keine Programme im Fernsehspeicher vorhanden sind, erscheint das Installationsmenü auf dem Bildschirm.

1. Drücken Sie die ▲▼/◀▶ Taste, um die Sprache auszuwählen.
2. Drücken Sie die ▲▼/◀▶ Taste, um das lokale Land auszuwählen, das Sie möchten
3. Drücken Sie die ▲▼/◀▶ Taste, um den Energiemodus auszuwählen.

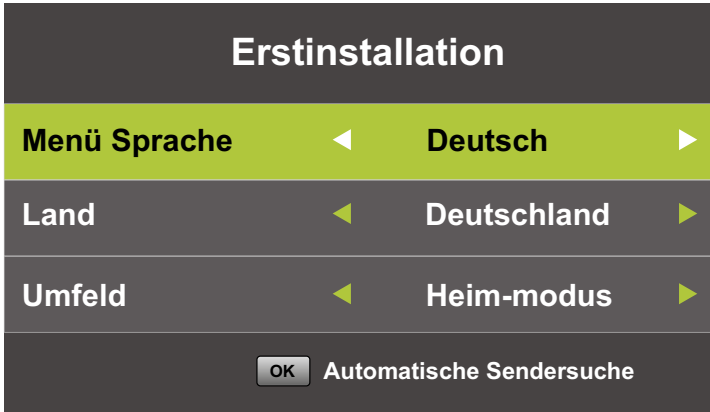

### Hinweis:

Die Suche nach der Plattform wird lange dauern, bitte haben Sie Geduld und schalten Sie den Fernseher nicht aus!

## Sender


Drücken Sie die **MENU** Taste, um das Hauptmenü aufzurufen. Drücken Sie die **◀▶** Taste, um im Hauptmenü SENDER auszuwählen



## Automatische Sendersuche

Drücken Sie die **▲▼** Taste, um 'Automatische Sendersuche' auszuwählen  
 Drücken Sie die **▲▼** Taste, um das Land auszuwählen und drücken Sie **▲▼** um Tune Type und Digital Type auszuwählen. Drücken Sie die **OK** Taste, um den Scanvorgang zu starten. Drücken Sie die **MENU** Taste, um zu überspringen oder die **EXIT** Taste, um anzuhalten.

Aktivieren Sie 'LCN', um die Kanäle in logischer Reihenfolge zu ordnen. (bei Satellite nicht möglich).

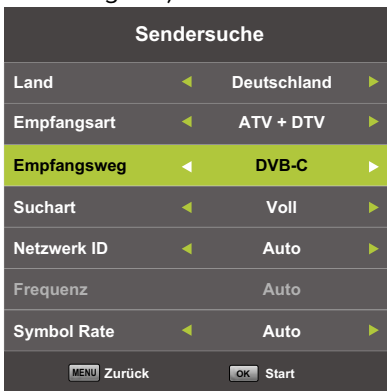

Channel Tuning		
TV	:	0 Programme
DTV	:	0 Programme
Radio	:	0 Programme
Data	:	0 Programme
0% 46.25 MHz TV		
Please press MENU key to skip		

Channel Tuning		
TV	:	1 Programme
DTV	:	4 Programme
Radio	:	0 Programme
Data	:	0 Programme
54% VHF CH 6 (DTV)		
Please press MENU key to exit		

## Note:

Die Suche nach der Plattform wird lange dauern, bitte haben Sie Geduld und schalten Sie den Fernseher nicht aus!

## Satellit


Wenn Sie über Ihren Satelliten fernsehen möchten, müssen Sie zuerst nach der Satellitenquelle suchen (siehe Seite 13), bevor Sie nach Kanälen suchen. Dann können Sie Ihren Satelliten bei Autotuning auswählen.



## ATV Manuelle Analog Suche

Drücken Sie die ▲▼ Taste, um 'Manuelle Analog Suche' auszuwählen und drücken Sie die ► Taste für das ATV Manuelle Analog Suche. Drücken Sie die **MENU** Taste, um zum vorherigen Menü zurückzugehen. Drücken Sie die **EXIT** Taste, um das Menü zu verlassen.



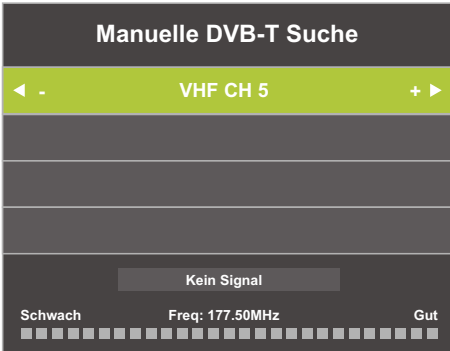

## Manuelle DVB-T Suche

Drücken Sie die ▲▼-Taste, um 'Manuelle DVB-T Suche' auszuwählen und drücken Sie die OK-Taste, um zu starten. Drücken Sie die MENU-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzugehen. Drücken Sie die EXIT-Taste, um das Menü zu verlassen.

## Programme bearbeiten

Drücken Sie die ▲▼-Taste, um 'Programme bearbeiten' auszuwählen und drücken Sie die OK-Taste zu bestätigen.



## Sender löschen

Drücken Sie die ▲▼-Taste, um das Programm auszuwählen, und drücken Sie einmal die ROTE-Taste, um das Programm zu löschen.

## Sender überspringen




Drücken Sie die ▲▼-Taste, um den Kanal auszuwählen, den Sie überspringen möchten und die BLAUE-Taste zum Überspringen. Drücken Sie die BLAUE-Taste, um die Einstellung abzubrechen.

## Sender bewegen

Drücken Sie die ▲▼-Taste, um den Kanal auszuwählen und drücken Sie die GELBE-Taste, um den Kanal zu bewegen. Drücken Sie dann die ▲▼-Taste, um den Kanal auszuwählen, den Sie bewegen möchten. Drücken Sie die GELBE-Taste erneut, um zu bestätigen.

Die 3 farbigen Tasten sind Tastenkombinationen.

Drücken Sie ▲▼ um den zu ändernden Kanal auszuwählen, und drücken Sie dann die farbigen Tasten, um:


 löschen	Löschen Sie den ausgewählten Kanal
 bewegen	Ändern Sie die Reihenfolge des ausgewählten Kanals
 überspringen	Überspringe den ausgewählten Kanal

Drücken Sie die FAV-Taste, um den Kanal zu Ihrer Favoritenliste hinzuzufügen oder daraus zu entfernen. (Ihre TV-Verbindung überspringt automatisch den Kanal, während CH +/- zum Ansehen der Kanäle verwendet wird.)

### LCN (Logische Kanalnummer)

Schalten Sie "LCN" ein, um die Kanäle in logische Reihenfolge zu bringen (mit Satellite nicht möglich).

### CI-information

Drücken Sie ▲▼ und wählen Sie "CI Info". Drücken Sie  um die Informationen auf der CI-Karte zu überprüfen.

## OSD-Menu BILD

Der zweite Punkt im OSD-Menü ist "BILD". Hier können Sie den Bildeffekt wie Kontrast, Helligkeit usw. einstellen.

Drücken Sie die **MENU**-Taste, um das OSD-Menü aufzurufen. Drücken Sie dann die **◀**-Taste, um das Menü 'PICTURE' auszuwählen. Drücken Sie die **▶**-Taste, um 'Picture Mode' auszuwählen und drücken Sie die Taste **OK**, um auszuwählen.



### Bildeinstellung

Drücken Sie **▶** um den Bildmodus auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.


Sie können die Werte für Kontrast, Helligkeit, Farbe, Schärfe und Farbton ändern, wenn sich das Bild im persönlichen Modus befindet.



Kontrast / Helligkeit / Farbe / Farbton / Schärfe.

Verwenden Sie die Tasten ▲▼ um das Element auszuwählen, das Sie ändern möchten. Verwenden Sie die Tasten ◀▶ um die gewünschte Einstellung vorzunehmen. Drücken Sie dann **OK** zur Bestätigung.

<b>Kontrast</b>	Passen Sie die Lichtintensität des Bildes an, aber der Schatten des Bildes ist nicht variabel.
<b>Helligkeit</b>	Passt die Helligkeit des Bildes an und macht den dunklen Bereich heller.
<b>Farbe</b>	Passt die Farbsättigung an.
<b>Farbton</b>	Die Verwendung der Farbkompensation hat sich mit dem Senden des NTSC-Codes geändert.
<b>Schärfe</b>	Passt die Detailstufe im Bild an.

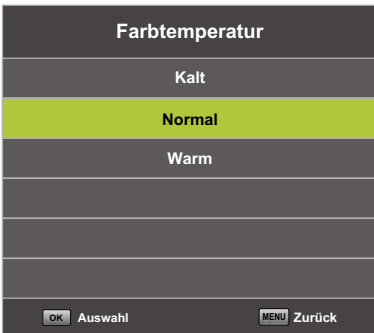

## Farbtemperatur

Ändert die Temperatur der Farben. Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die gewünschte Temperatur. Drücken Sie dann **OK** zur Bestätigung.

<b>Kalt</b>	Erhöht den Blauton im Weiß.
<b>Normal</b>	Erhöht die durchschnittlichen Farben in Weiß.
<b>Warm</b>	Erhöht die rote Farbe im Weiß.

## Rauschunterdrückung

Filtert und reduziert Bildrauschen und verbessert die Bildqualität.

Mit den Tasten ▲▼ wählen Sie die gewünschte Menge aus. Drücken Sie dann **OK** zur Bestätigung.



<b>Aus</b>	Geräuschreduzierung ausschalten
<b>Gering</b>	Erkennen und reduzieren Sie geringes Bildrauschen
<b>Mitte</b>	Erkennen und reduzieren Sie mäßiges Bildrauschen
<b>Hoch</b>	Erkennen und reduzieren Sie erhöhtes Bildrauschen
<b>Standard</b>	Als Standard festlegen

## OSD-Menu TON

Der dritte Punkt im OSD-Menü ist "TON".

Sie können den Soundtyp auswählen, der am besten Ihrem Hörerlebnis entspricht. Drücken Sie die **MENU**-Taste, um das OSD-Menü aufzurufen. Drücken Sie dann die **◀**-Taste, um das 'SOUND'-Menü auszuwählen. Drücken Sie dann **OK** zur Bestätigung.



Verwenden Sie die Tasten **▲▼**, um das Element auszuwählen, das Sie ändern möchten. Verwenden Sie die Tasten **◀▶** to, um die gewünschte Einstellung vorzunehmen. Drücken Sie dann **OK** zur Bestätigung.



### Ton Profil

Drücken Sie **▲▼** um den Soundmodus auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen. Drücken Sie **▲▼** um das Element auszuwählen. Sie können den Wert für Höhen und Bässe ändern, wenn sich der Sound im persönlichen Modus befindet

<b>Standard</b>	Erzeugt in allen Umgebungen einen ausgewogenen Klang.
<b>Musik</b>	Behält den Originalton bei. Gut für Musikprogramme.
<b>Film</b>	Verbessern Sie Höhen und Bässe für ein reichhaltiges Klangerlebnis.
<b>Sport</b>	Verbessert den Sound für Sportübertragungen
<b>Persönlich</b>	Die Auswahl der persönlichen Toneinstellungen

### Coaxial Mode

Eine PCM-Verbindung ermöglicht die Übertragung von zwei Audiokanälen (dh Stereoton) in unkomprimierter digitaler Form. Nur für die Ausgabe vorgesehen. Bei der digitalen Übertragung muss das Audiosignal nicht von digital nach analog (und umgekehrt) konvertiert werden, sodass die Audioqualität nicht beeinträchtigt wird.

Drücken Sie ▲▼ um das Menü Koaxialmodus auszuwählen, und drücken Sie dann ◀▶ um zwischen PCM / Auto zu wählen.

## OSD-Menu ZEIT

Der vierte Punkt im OSD-Menü ist das Menü "ZEIT".

Drücken Sie **MENU** um das OSD-Menü zu öffnen.

Drücken Sie **◀▶** um den Eintrag „ZEIT“ im OSD-Menü auszuwählen.




Verwenden Sie die Tasten **▲▼**, um das Element auszuwählen, das Sie ändern möchten. Verwenden Sie die Tasten **◀▶** to, um die gewünschte Einstellung vorzunehmen. Drücken Sie dann **OK** zur Bestätigung.



### Zeitzone


Drücken Sie **▲▼** um Zeitzone auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen. Drücken Sie **▲▼** um die gewünschte Zeitzone auszuwählen. Drücken Sie **OK** um die Auswahl zu bestätigen.



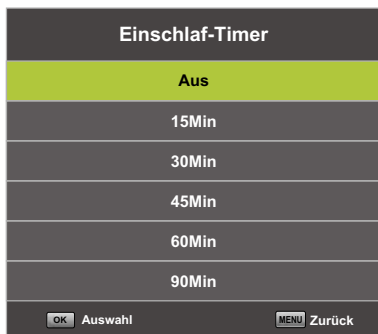

## Einschlaf-Timer (Nach dieser Zeit schaltet sich der Fernseher aus)

Drücken Sie ▲▼ um den Einschlaf-Timer auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen. Drücken Sie ▲▼ um die gewünschte Zeit auszuwählen. Drücken Sie **OK** um die Auswahl zu bestätigen.

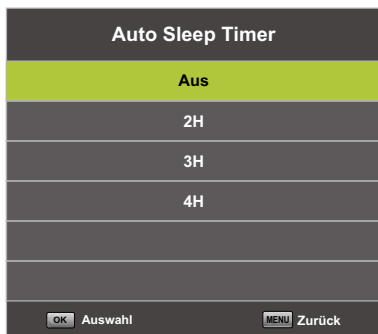

## Auto Sleep Timer (Nach dieser Zeit schaltet sich der Fernseher aus)

Drücken Sie ▲▼ um den Auto Sleep Timer auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen. Drücken Sie ▲▼ um die gewünschte Zeit auszuwählen. Drücken Sie **OK** um die Auswahl zu bestätigen.



## Anzeigezeit (Das OSD-Menü verschwindet nach dieser Zeit.)

Drücken Sie ▲▼ um den Anzeigezeit Timer auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen. Drücken Sie ▲▼ um die gewünschte Zeit auszuwählen. Drücken Sie **OK** um die Auswahl zu bestätigen.

## OSD-Menu SCHUTZ


Der fünfte Punkt im OSD-Menü ist das Menü "SCHUTZ".

Drücken Sie **MENU** um das OSD-Menü zu öffnen.

Drücken Sie **◀▶** um das Element LOCK im OSD-Menü auszuwählen.



Verwenden Sie die Tasten **▲▼**, um das Element auszuwählen, das Sie ändern möchten. Verwenden Sie die Tasten **◀▶** to, um die gewünschte Einstellung vorzunehmen. Drücken Sie dann **OK** zur Bestätigung.

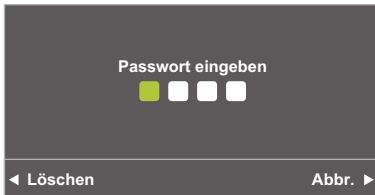


### Passwort eingeben

Drücken Sie **▲▼** um die Systemsperre zu schließen auszuwählen. Geben Sie dann das Passwort ein in. Sie haben die dreifache Möglichkeit, dies zu tun versuche es.

Der Standardcode ist 0000.


### NOTE:

Der Administratorcode lautet 8899. Dies ist erforderlich, um die Jugendschutz oder die Sender sperren zu aktivieren.

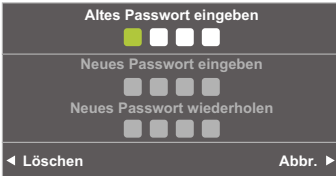

## Set Passwort

Drücken Sie ▲▼ um das festgelegte Passwort auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

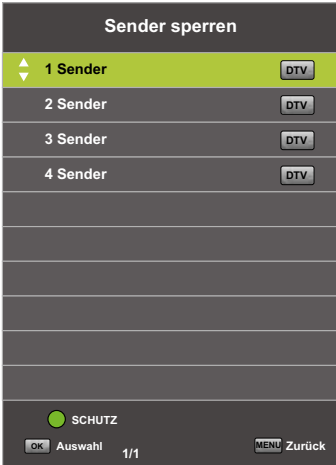

## Sender sperren

Drücken Sie ▲▼ um die Sender sperre auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen. Drücken Sie die grüne Taste, um den Kanal zu sperren oder zu entsperren.




## Jugendschutz

Drücken Sie ▲▼ um Jugendschutz auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen. Drücken Sie ▲▼ um die Kanalnummer auszuwählen, und drücken Sie dann ◀▶ um sie ein- oder auszuschalten.

## Hotel Mode

Um diese Option zu öffnen, drücken Sie zuerst die **MENU**-Taste auf die die Fernbedienung und dann die Zifferntasten "8888".

Das Menü "HOTEL" wird geöffnet.

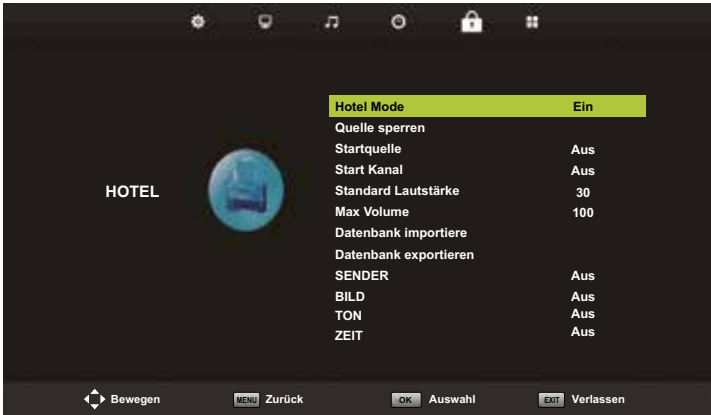

Drücken Sie **▲▼** um die Hotelmodusoption auszuwählen, die Sie im HOTEL-Menü anpassen möchten. Drücken Sie **OK** zum Anpassen, um das Untermenü aufzurufen. Drücken Sie **OK** nach dem Bearbeiten, um zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.


Hier können Sie standardmäßig verschiedene Einstellungen vornehmen, die ohne Passwort nicht angepasst werden können. Zum Beispiel maximale Lautstärke.




# OSD-Menü ERWEITERT


Der sechste Punkt im OSD-Menü ist das Menü "ERWEITERT".

Drücken Sie  um das OSD-Menü zu öffnen.

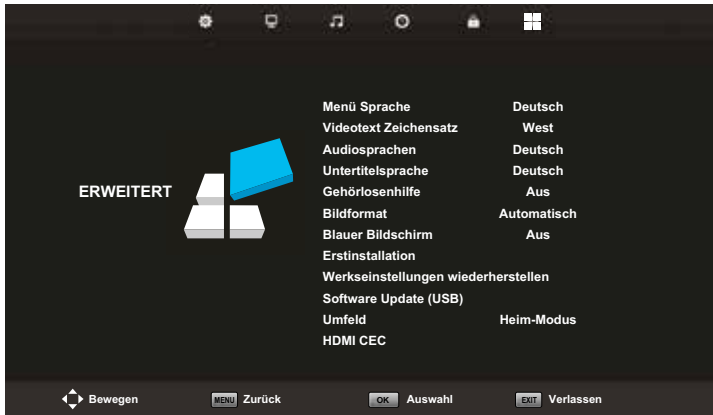Drücken Sie  um das Element ERWEITERT im OSD-Menü auszuwählen.



Drücken Sie  um eine Option auszuwählen, die Sie im Menü ERWEITERT anpassen möchten. Drücken Sie  um das Untermenü zu öffnen. Drücken Sie  nach dem Bearbeiten, um zu speichern und zum vorherigen Menü zurück zu kehren.

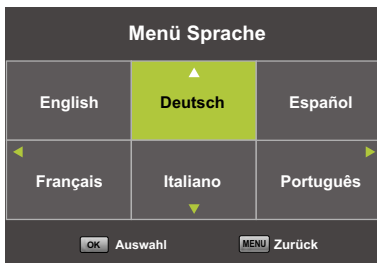

## Menü Sprache

Wählen Sie die Sprache aus, in der das OSD-Menü angezeigt werden soll.

Englisch ist die Standardsprache.

Drücken Sie / um die gewünschte Sprache auszuwählen.

Drücken Sie  zur Bestätigung.



## Videotext Zeichensatz

Drücken Sie ▲▼ um die Videotext-Sprache auszuwählen, und drücken Sie dann OK um das Untermenü aufzurufen. Drücken Sie ▲▼/◀▶ um die gewünschte Sprache auszuwählen. Drücken Sie OK zur Bestätigung.



## Audiosprache

Drücken Sie ▲▼ um Audiosprache auszuwählen, und drücken Sie dann OK um das Untermenü aufzurufen. Drücken Sie ▲▼/◀▶ um die gewünschte Sprache auszuwählen. Drücken Sie OK zur Bestätigung.



## Untertitelsprache

Drücken Sie ▲▼ um Untertitelsprache auszuwählen, und drücken Sie dann OK um das Untermenü aufzurufen. Drücken Sie ▲▼/◀▶ um die gewünschte Sprache auszuwählen (falls verfügbar). Drücken Sie OK zur Bestätigung.

## Hörgeschädigt

Drücken Sie ▲▼ um dieses Menü auszuwählen, und drücken Sie OK um diese Funktion ein- oder auszuschalten. Sie können die Art des Klangs auswählen, die Ihren persönlichen Vorlieben am besten entspricht.

## Favoritenliste


Wenn die Quelle als DTV ausgewählt ist, können Benutzer die Favoritenliste durch Drücken der Taste “FAV” aufrufen. Das Fenster “Favoritenliste” sieht folgendermaßen aus:



Drücken Sie ◀▶ Tasten um eine Listennummer auszuwählen.

## Programminformationen

Wenn die Quelle als DTV ausgewählt ist, können Sie die Taste “i” drücken, um die Kanalinformationen anzuzeigen. Das Programminformationsfenster sieht folgendermaßen aus:

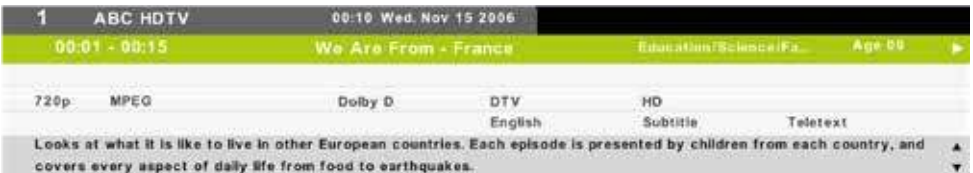

## EPG (Electronic Program Guide)

Der Electronic Program Guide (EPG) enthält Programminformationen, die jetzt oder in Zukunft ausgestrahlt werden. Das System zeigt das EPG-Fenster durch Drücken der Taste "GUIDE" an. Informationen zu Datum und Uhrzeit werden auf der rechten Seite des Fensters angezeigt. Die linke Seite zeigt alle Kanäle. Die rechte Seite zeigt die Programme im Kanal. Das ausgewählte Programm wird auch oben auf dem Bildschirm angezeigt.

7 Day TV GUIDE		
08:15 - 09:03 - 07 Dec 2005		Movie/Drama
Likainen Len. Mike butki, onko maastyyräen kuolemalla yhteyttä lukuisin eläinten kuolemiin. Alfred saattaa Davidin nousuveden vangiksi. Stereo.		
07 Dec 2005 08:38:16		07 Dec 2005
1 YLE TV1	08:15-09:03	Sydämen asialla <span>Now</span>
2 YLE TV2	09:05-09:13	No Information <span>Next</span>
3 YLE FST	08:15-09:29	Koulu-tv: Näin tehtiin Ulakkokompania
4 YLE24	09:30-09:58	No Information
5 YLE Teema	10:00-10:04	Tv-uutiset
	10:05-10:26	No Information
	10:30-10:58	FST: Elämäntaito
	10:58-11:00	FST: Take Modern: Eri ulottuvuudet
◆ Move View    ◆ Prev Day    ◆ Next Day    [Info] Details    [EXIT] Exit		

Drücken Sie die GELBE Taste, um den vorherigen Tag anzuzeigen. Drücken Sie die BLAUE Taste, um den nächsten Tag anzuzeigen.

Drücken Sie ▲▼ um einen Kanal auszuwählen. Drücken Sie die Taste "i" auf der Fernbedienung, um weitere Informationen zum Programm zu erhalten. Drücken Sie **EXIT** um die Führung zu verlassen.



## USB Features (USB-Funktionen)

Das Fernsehgerät verfügt über einen USB-Anschluss zum Aktualisieren der Software und zum Abspielen von Mediendateien.

Hinweis:

1. Schließen Sie USB-Geräte nach Möglichkeit direkt an einen USB-Steckplatz an.
2. Verwenden Sie nach Möglichkeit keine USB-Kabel, die länger als 25 cm sind.
3. Schließen Sie das USB-Gerät an, bevor Sie das Medienmenü verwenden, und drücken Sie dann die INPUT-Taste, um die Eingangsquelle für das Medium einzustellen.

Drücken Sie die INPUT-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie USB als Eingangsquelle.

Verwenden Sie die Tasten ▲▼ um Ihre Auswahl auszuwählen und mit **OK** zu bestätigen.



## USB Features (USB-Funktionen)

Verwenden Sie die Tasten ◀▶ um das Menü FOTO auszuwählen und bestätigen Sie mit **OK**. Drücken Sie **MENU** um zum vorherigen Menü zurückzukehren. Drücken Sie **EXIT** um das Menü zu verlassen.



Drücken Sie ◀▶ um die Datei auszuwählen, die Sie im Auswahlmenü anzeigen möchten, und drücken Sie dann **OK** um das Bild anzuzeigen.

Wenn Sie die ausgewählte Option verwenden, werden die Dateiinformationen auf der rechten Seite des Bildes angezeigt.



## USB Features (USB-Funktionen)

Verwenden Sie die Tasten ◀▶ um das Menü MUSIK auszuwählen und bestätigen Sie mit **OK**. Drücken Sie **MENU** um zum vorherigen Menü zurückzukehren. Drücken Sie **EXIT** um das Menü zu verlassen.



Drücken Sie ◀▶ um die Festplatte auszuwählen, die Sie anzeigen möchten, und drücken Sie dann **OK** um sie zu öffnen.

Drücken Sie **MENU** um zum vorherigen Menü zurückzukehren.



## USB Features (USB-Funktionen)

Verwenden Sie die Tasten ◀▶ um das Menü FILM auszuwählen und bestätigen Sie mit **OK**. Drücken Sie **MENU** um zum vorherigen Menü zurückzukehren. Drücken Sie **EXIT** um das Menü zu verlassen.



Drücken Sie ◀▶ in die Festplatte auszuwählen, die Sie anzeigen möchten, und drücken Sie dann **OK** um sie zu öffnen.

Drücken Sie **OK** um den Film auszuwählen, den Sie sehen möchten.

Drücken Sie die DISPLAY-Taste, um das Menü auszuwählen, das Sie im Hintergrund ausführen möchten, und drücken Sie dann **OK** um die Auswahl zu bestätigen.

Drücken Sie **MENU** um zum vorherigen Menü zurückzukehren. Drücken Sie **EXIT** um das Menü zu verlassen.



Hinweis:

Die auf die Funktion bezogenen Bilder dienen nur als Referenz.

## HDMI-input

Mode	Auflösung	Horizontale Frequenz (kHz)	Vertikale Frequenz (kHz)
480i	720 x 480i	15.73	59.94/60
576i	720 x 576i	15.63	50
480p	720 x 480p	31.47	59.94/60
576p	720 x 576p	31.26	50
720p	1.280 x 720p	37.50 44.96	50 59.94/60
1.080i	1.920 x 1.080i	28.13 33.75	50 59.94/60
1.080p	1.920 x 1.080p	56.25 67.5	50 59.94/60

## Component video (YPbPr) input

Mode	Auflösung	Horizontale Frequenz (kHz)	Vertikale Frequenz (kHz)
480i	720 x 480i	15.73	59.94/60
576i	720 x 576i	15.63	50
480p	720 x 480p	31.47	59.94/60
576p	720 x 576p	31.26	50
720p	1.280 x 720p	37.50 44.96	50 59.94/60
1.080i	1.920 x 1.080i	28.13 33.75	50 59.94/60
1.080p	1.920 x 1.080p	56.25 67.5	50 59.94/60

Aufgrund kontinuierlicher Produktentwicklung bleiben Änderungen an Spezifikationen vorbehalten.

## Störungsbehebung

Problem	Lösungsvorschlag
Fernseher lässt sich nicht einschalten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel angeschlossen ist.</li> <li>• Die Batterien der Fernbedienung sind erschöpft; Batterien austauschen.</li> </ul>
Kein Bild, kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie das Kabel zwischen Fernseher und Antenne/externem AV-Gerät</li> <li>• Drücken Sie die Einschalttaste auf der Fernbedienung.</li> <li>• Drücken Sie SOURCE (16) auf der Fernbedienung, dann drücken Sie ▼▲ um die Eingangsquellen zu wählen.</li> </ul>
Schlechtes Bild, aber Ton	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie das Kabel zwischen Fernseher und Antenne/externem AV-Gerät.</li> <li>• Versuchen Sie einen anderen Sender.</li> <li>• Stellen Sie Helligkeit/Kontrast ein.</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät auf PAL eingestellt ist.</li> </ul>
Tonstörungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie, ob die Kabel richtig angeschlossen sind</li> <li>• Entfernen Sie Infrarot-Geräte aus der direkten Umgebung des Fernsehers.</li> </ul>
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht ausgeschaltet oder auf Minimum eingestellt ist.</li> </ul>
Fotos, Videos und Musik von einem USB-Gerät nicht angezeigt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie, ob das USB-Speichergerät Massenspeicher verwenden kann, wie in der mit dem Speichergerät gelieferten Dokumentation beschrieben.</li> <li>• Prüfen Sie den USB-Speicher Gerät ist mit dem Fernsehgerät kompatibel</li> <li>• Prüfen Sie, ob die Audio- und Bilddateiformate vom Fernsehgerät unterstützt werden.</li> </ul>

USB-Dateien werden ruckartig wiedergegeben

- Die Geschwindigkeit des USB-Speichergeräts kann die Geschwindigkeit der Datenübertragung auf das Fernsehgerät beeinflussen und verhindern, dass Bild und / oder Ton problemlos angezeigt werden.

Der TFT-LED-Bildschirm entspricht einer hochentwickelten Technologie. Im Laufe der Zeit können jedoch einige helle oder dunkle Pixel sichtbar sein. Diese Pixel haben keinen Einfluss auf die Leistung des Fernsehers.

### Garantie

Wir finden es sehr ärgerlich, wenn ein Produkt trotz unserer sorgfältigen Qualitätskontrolle nicht wie vorgesehen funktioniert. Deshalb gewähren wir auf alle unsere Modelle nach dem Kaufdatum eine Herstellergarantie von 2 Jahren.

Diese Garantie ist eine Abhol- und Rückgabegarantie. Das heißt, wir kümmern uns um die Rücksendung des Produkts an unser Reparatur- und Servicecenter. Wir werden das Produkt gründlich prüfen und das Problem lösen. Wir senden das Produkt dann innerhalb von 7 Werktagen an Sie zurück.

Wenn das Produkt nicht mehr repariert werden kann, senden wir Ihnen ein neues zu.

### Garantiebedingungen

1. Die Werksgarantie wird nur gewährt, wenn Sie die Kaufrechnung vorlegen können.
2. Diese Herstellergarantie gilt für alle Yasin-Produkte.
3. Die Herstellergarantie gilt nur für Material- und Herstellungsfehler. Probleme, die durch unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Installation, äußere Einflüsse und normalen Verschleiß verursacht werden, werden von der Herstellergarantie nicht abgedeckt.
4. Die Werksgarantie erlischt, sobald Änderungen oder Reparaturen am Produkt von Ihnen oder Dritten durchgeführt werden. Gleiches gilt, wenn die Seriennummer geändert oder entfernt wird.
5. Die Entscheidung über die Reparatur oder den Austausch des Produkts ist ausschließlich Yasin vorbehalten. Die Garantiezeit verlängert sich nicht durch Reparatur oder Austausch.

### Kundendienst-Kontaktformular

Um die Werksgarantie oder andere Fragen zu verwenden, wenden Sie sich bitte Yasin Kundenservice über den Kundenkontakt auf [www.yasin-eu.com](http://www.yasin-eu.com).

Aufgrund der kontinuierlichen Produktentwicklung kann das Handbuch ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Tipp- und Druckfehler vorbehalten.



EC directives internet address:

<https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html?locale=en>



The symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local authority, or where you purchased your product.

### **Notes for Battery Disposal**

The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment. To preserve our environment, dispose of used batteries according to your local laws or regulations. Do not dispose of batteries with normal household waste.

For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

### **MPEG-2 NOTICE**

Any use of this product in any matter other than personal use that complies with the MPEG-2 standard for encoding video information for packaged media is expressly prohibited without a license under applicable patents in the MPEG-2 Patent Portfolio, which license is available from MPEG LA, LLC, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado, 80111 U.S.A.

# Table des matières

Introduction	
Installation .....	3
Exigences de sécurité .....	3
Avertissement .....	4
Description de l'unité principale .....	7
Assemblage .....	8
CI-module .....	9
Contrôlé à distance .....	10
Source d'entrée et réception des canaux .....	12
Première installation .....	14
OSD-Menu CANAL .....	15
OSD-Menu IMAGE .....	19
OSD-menu SON .....	22
OSD-menu HEURE.....	24
OSD-menu VERROUILLAGE .....	26
OSD-menu HOTEL .....	28
OSD-menu PARAMÈTRES .....	29
Electronic Program Guide (EPG) .....	32
USB .....	33
Foto .....	34
Muziek .....	35
Film .....	36
Caractéristiques .....	37
Dépannage .....	38
Informations utiles et permis .....	40

Merci beaucoup d'avoir acheté votre TV LED. Il sert comme une TV couleur normale et un moniteur PC. Pour entièrement profiter de votre ensemble du début, lisez attentivement ce manuel et gardez le à la main pour une référence future.

### INSTALLATION

1. Localisez le récepteur dans la salle où la lumière directe n'éblouit pas l'écran. L'obscurité ou une réflexion sur l'écran peut causer une fatigue oculaire. une lumière douce et directe est recommandée pour une vue confortable.
2. Laissez assez d'espace entre le récepteur et le mur pour permettre une ventilation.
3. Évitez les lieux trop chauds pour éviter des dommages possibles au cabinet ou un échec de composant permanent.
4. Cette TV peut être connectée au AC 100 240V~50/60HZ.
5. N'installez pas la TV dans un lieu près de sources chaudes telles les radiateurs, conduits d'airs, lumière du soleil direct, ou dans des compartiments et zones fermées. Ne couvrez pas les ouvertures de la ventilation pendant l'utilisation de la TV.
6. L'indicateur de la lumière durera environ 30 secondes après que l'alimentation se soit éteinte. Attendez jusqu'à ce que la lumière parte avant de ré-allumer la TV.

### EXIGENCES DE SÉCURITÉ

1. N'exposez PAS le téléviseur à des températures extrêmement élevées (inférieures à 5 ° C et supérieures à 35 ° C) ou à une humidité extrême (moins de 10% et plus de 75%).
2. NE PAS exposer le téléviseur à la lumière directe du soleil.
3. Évitez que la télévision n'entre en contact avec des liquides.
4. Assurez-vous qu'aucun objet ne se retrouve dans le téléviseur et ne posez pas de vase d'eau sur le téléviseur.
5. Débranchez le cordon d'alimentation et débranchez le câble d'antenne pendant un orage (en particulier lors d'un éclair).
6. Ne marchez pas sur le câble et assurez-vous que le câble est complètement déroulé.
7. Ne surchargez pas les prises ou les rallonges, cela risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.
8. Utilisez un chiffon doux et sec (sans substances volatiles) pour nettoyer le téléviseur.
9. N'essayez pas de réparer vous-même le téléviseur s'il est défectueux. Contactez-nous en envoyant un email à [service@yasin-eu.com](mailto:service@yasin-eu.com).



ATTENTION  
RISQUE DE CHOC  
ELECTRIQUE1  
NE PAS OUVRIR



ATTENTION: POUR EVITER LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE N'ENLEVEZ PAS LA COUVERTURE (OU ARRIERE).PAS D'UTILISATEURS-PARTIES UTILISABLES À L'INTERIEUR.  
SE REFERER AU PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIE



Ce symbole est pour alerter l'utilisateur d'éviter le risque de choc électrique. Cet équipement peut être seulement désassemblé par un personnel de service qualifié.



Ce symbole est pour alerter l'utilisateur de la présence d'une opération importante et des instructions de maintenance dans la littérature accompagnant l'équipement.



Un appareil avec une instruction de classe I devrait être connectée à une prise de chaussette PRINCIPALE avec une connexion à la terre protectrice. Où la prise PRINCIPALE ou un couple d'appareils est utilisé comme l'appareil de déconnexion, l'appareil de déconnexion devrait rester facilement utilisable.

## Avertissement



De hautes tensions sont utilisées dans le fonctionnement de ce téléviseur. N'enlevez pas le cabinet en arrière de votre ensemble. Renvoyez l'entretien au personnel de service qualifié.



Pour empêcher un danger incendiaire ou de choc électrique, n'exposez pas l'unité principale à l'humidité. Ne placez pas les objets remplis avec des liquides, tels les vases, sur l'appareil.



Ne baissez pas ou poussez des objets dans les fentes de cabinet de télévision ou les ouvertures. Ne renversez jamais aucune sorte de liquide sur le téléviseur.



Evitez d'exposer l'unité principale à une lumière du soleil direct et d'autres sources de chaleur. Ne laissez pas le récepteur de la télévision directement sur d'autres produits qui donnent de la chaleur: i.e des lecteurs de cassettes vidéos ou des amplificateurs audios. Ne bloquez pas les trous de la ventilation sur la couverture arrière. La ventilation est essentielle pour empêcher une défaillance des composants électriques. N'écrasez pas le fil de fourniture électrique sous l'unité centrale ou d'autres objets lourds.

## Avertissement




Ne jamais lever, pencher, ou soudainement pousser la télévision ou un support. Vous devriez prêter une attention particulière aux enfants. La blessure grave peut résulter s'il doit tomber(chuter).



Ne placez pas votre télévision sur un chariot instable, la position, l'étagère ou la table. La blessure grave à un individu et des dégâts à la télévision, peut résulter s'il doit tomber.



Quand le téléviseur n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il est recommandé de débrancher la corde de courant secteur forment la sortie AC.

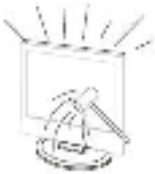

Le panneau LED utilisé dans ce produit est fait de verre et est donc cassable. Ce produit doit être déposé ou tapé. Si le panneau de la LED se casse soyez prudent de ne pas être blessé par un verre cassé.

# Description de l'unité principale

## Fonction du bouton du panneau de contrôle

Menu Affichage \ bouton caché: appuyez sur le bouton dans le menu contextuel, comme illustré ci-dessous. Le menu des boutons se fermera automatiquement une fois que le bouton n'aura pas été actionné pendant 5 secondes.




Sélection de la fonction du bouton: appuyez brièvement sur le bouton, déplacez la mise au point vers la droite et sélectionnez la fonction correspondante, telle qu'une pression courte sur le bouton pendant 6 fois la position de mise au point, comme illustré dans l'image ci-dessous. Appuyez brièvement sur le bouton et la mise au point revient à la position indiquée dans l'image ci-dessus.



Fonctionnement de la fonction des touches: appuyez longuement sur la touche pour exécuter la fonction de mise au point, telle que la mise au point dans la position indiquée ci-dessus, effectuera la réduction du canal.

Alimentation, Menu, Source, Volume haut, Volume bas, Canal haut, Canal bas

## Connexions TV

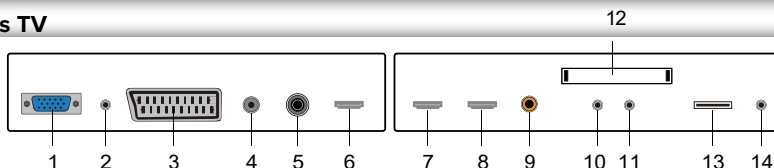

- |               |                     |                |
|---------------|---------------------|----------------|
| 1. VGA        | 6. HDMI-1           | 11. Mini YPBPR |
| 2. PC audio   | 7. HDMI-2           | 12. CI-slot    |
| 3. Scart      | 8. HDMI-3           | 13. USB        |
| 4. DVB-S2     | 9. Coaxial          | 14. Ecouteur   |
| 5. RF antenne | 10. Mini AV & AUDIO |                |


## Connexions supplémentaires:



### NOTE


- Seule une alimentation de 500 mA MAX est disponible. Si le disque dur externe a besoin de plus, vous devez utiliser une alimentation externe.
- La prise en charge concerne uniquement les lecteurs matériels de plus de 2 Go. Et il peut y avoir un maximum de 4 partitions sur le disque. La taille maximale en écriture dure de 2 To peut être grande et seul le format FAT / FAT32 est pris en charge par le téléviseur.

## Assemblage

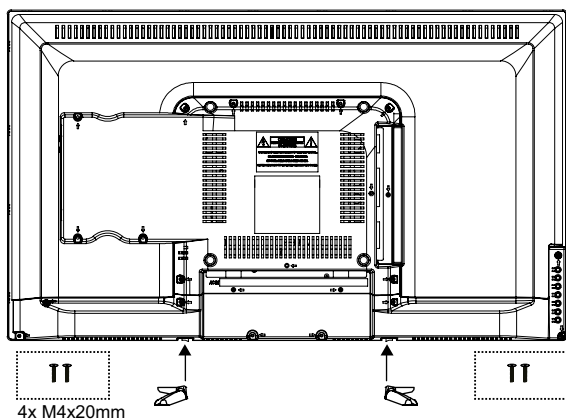

### Placez le téléviseur sur une surface

Fixez les pieds à l'appareil comme décrit dans l'illustration et vissez-les avec les vis de montage fournies.

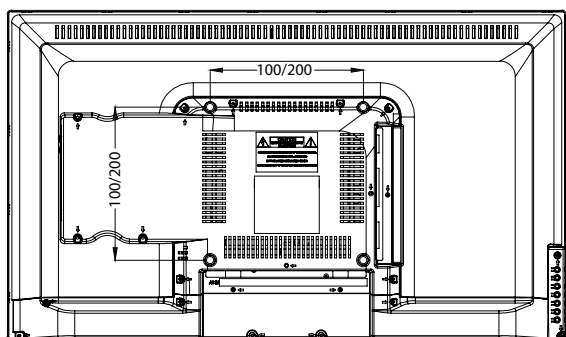

### Accrochez le téléviseur au mur

Fixez votre support mural aux filetages appropriés à l'arrière et faites attention à la distance entre les trous (M7/M8).





Ce dispositif est équipé d'un CI+ la fente pour l'utilisation avec des modules de came et les cartes à puce qui tiennent compte du visionnage de Paie cryptée - des chaînes de télévision. Nous recommandons le module SMIT.

### Installation le module

1. Débrancher l'alimentation de forme du poste de télévision
2. Portez plus d'attention à la direction en insérant.  
L'impression sur le module et la puce de la carte à puce doit tenir le haut du pavé. Insérer le Module avec la carte à puce insérée avec l'impression de du revers de module.
3. Insérez le module soigneusement dans la fente du dispositif jusqu'à ce qu'un peu de résistance soit sentie. L'utilisation d'un peu de pression, appuie soigneusement le module dans la fente jusqu'à ce qu'il soit assis

fermement.

4. Enlever la source d'alimentation.

### Retrait du module CI +

1. Éteignez votre téléviseur.
2. Retirez délicatement le module.

### Notice

Le module et la carte à puce n'incluent pas dans l'emballage. Installez le CI+ le module après que le feuilletage de chaîne a été accompli et toutes les autres fixations ont été mises. L'activation de la carte peut prendre plusieurs minutes pour la première fois il est utilisé. Quand nécessaire, le dispositif vérifiera le module chaque fois le dispositif est allumé. Portez plus d'attention au manuel du CI+ le module et la carte à puce.

### Notice au CI+

Veuillez noter que l'enregistrement et la fonction de changement de temps peuvent être limités sur quelques chaînes. Les fichiers enregistrés de chaînes, qui sont cryptées par le CI+ la Carte, sont seulement réalisables sur ce dispositif. Cette limitation est déterminée par le diffuseur. Le fabricant prend la responsabilité.


Si un module est disponible, plus d'options sont disponibles sur la page d'informations CI de l'OSD.

1. Appuyez sur **MENU** pour ouvrir le réglage du système.
2. Utilisez **▲▼/ ◀▶** pour sélectionner les informations CI et appuyez sur **OK** pour ouvrir les paramètres.
3. Attendez que le sous-menu est plombée.
4. Utilisez **▲▼/ ▶▶** pour sélectionner une option et appuyez sur **OK** pour modifier ou ouvrir la fonction sélectionnée.
5. Appuyez sur **EXIT** pour enregistrer les modifications et quitter le menu.

Certaines options de menu et les paramètres sont dépendent du module CA correspondant. Nous recommandons le module SMIT.


Le module CA (non inclus) est nécessaire lors de l'utilisation d'une carte à puce (non inclus) pour recevoir des chaînes cryptées. S'il vous plaît assurer que le module CA et la carte à puce sont compatibles les uns avec les autres. Ce dispositif peut utiliser CI+ modules compatibles. Ce qui gratuitement aux stations de l'air et le contenu sont disponibles dépend du module CA utilisé et Smart Card. S'il vous plaît noter que tous les prestataires de services offrent le module CAM essentiel requis ou le bureau mai divers autres modules qui peuvent ne pas être compatibles.

# Contrôle à distance

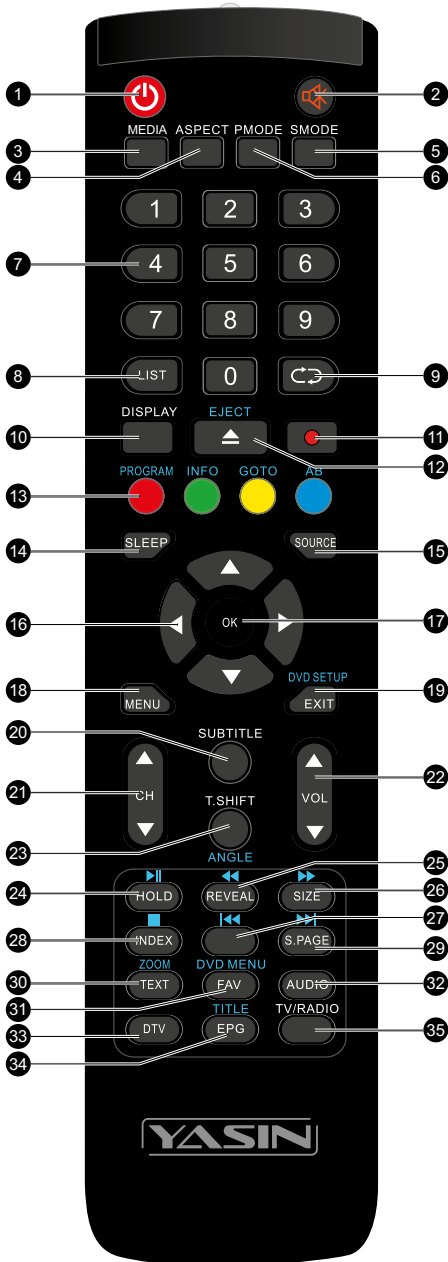

- 1 Bouton Marche/Arrêt.
- 2 MUTE: Muet et restaurer le son de votre TV.
- 3 MEDIA: Lecteur multimédia USB, pour la lecture à partir d'une clé USB
- 4 ASPECT: Permet de changer le format d'affichage. Options disponibles : Auto/4:3/16:9/Zoom/Zoom intelligent.
- 5 SMODE.: Modifier les paramètres du son.
- 6 PMODE.: Modifier les paramètres d'image.
- 7 Touches 0-9: Appuyez pour sélectionner un programme.
- 8 List: Afficher la liste des chaînes (Modes TNT ou Satellite).
- 9 Repeat: Revenir à la chaîne précédemment visualisée (Modes TNT ou Satellite).
- 10 DISPLAY: Plus d'informations sur le programme (Mode TNT).
- 11 Pas de fonction
- 12 Pas de fonction
- 13 Diverses fonctions de menu et de télétexte.
- 14 SLEEP: Réglage de l'heure pour le mode veille..
- 15 SOURCE: Sélectionnez parmi les différentes sources de signal d'entrée: Satellite / DVB-T/C / ATV / AV / SCART / YPbPr / HDMI1 / HDMI2 / USB.
- 16 Naviguez à travers les différents menus.
- 17 OK: pour le choix de confirmation / Permet d'enter dans un menu ou sous-menu / confirmer une sélection.
- 18 MENU: Affichez le menu.
- 19 EXIT: Quittez le menu.
- 20 SUBTITLE: Activer / désactiver les sous-titres (mode télétexte TV).
- 21 CH: Permet de sélectionner la chaîne précédente ou suivante.
- 22 VOL: Ajustez le volume (+ haut, - bas).
- 23 T.SHIFT: Pas de fonction
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35

## Contrôle à distance

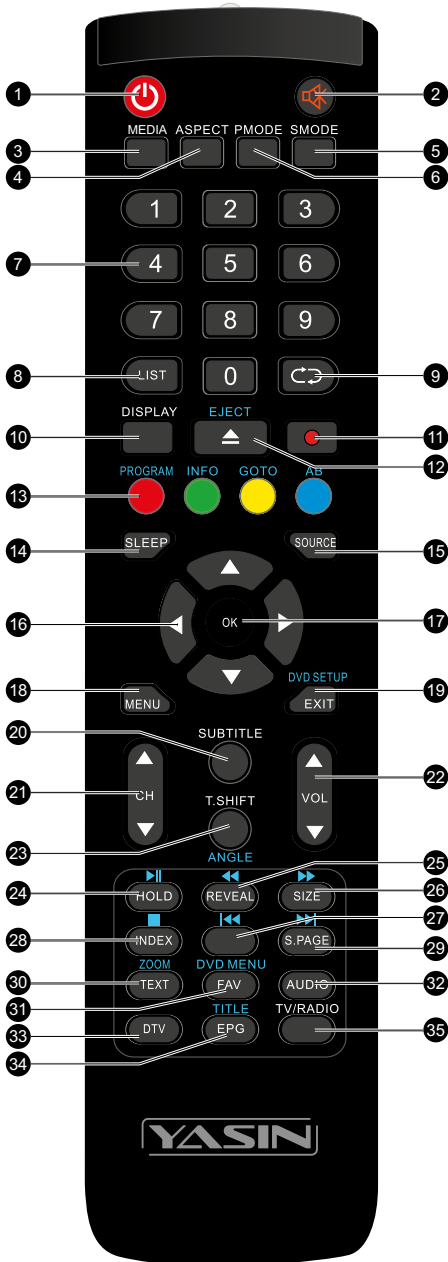

- 24 HOLD:** Gelez un passage de multi page sur l'écran dans le télétexte. (Mode Télétexte).  
 ►► Démarrer ou mettre en pause la lecture (Mode USB).
- 25 REVEAL:** Appuyez sur le bouton pour révéler l'information cachée (dans la page télétexte).  
 ◀◀ Inversez rapidement la lecture (Mode USB).
- 26 SIZE:** agrandir l'image à la TV dans le télétexte. (Mode Télétexte)  
 ►► Avancer rapidement la lecture (Mode USB).
- 27 Pas de fonction**  
 ◀◀ Aller du début au chapitre précédent/tracer/ photo (mode USB).
- 28 INDEX:** Appuyer pour afficher la page d'index.  
 ■ Arrêter : pour arrêter la lecture (Mode USB).
- 29 S.PAGE:**  
 Affichez les sous-titres qui sont émis avec le programme. (Mode TNT).  
 ►► Allez au début du chapitre/piste/photo suivant (Mode USB).
- 30 TEXT:**  
 Activer et désactiver la fonction télétexte (Mode TV).  
 ZOOM: Agrandir l'image (USB)
- 31 FAV:** Affichez la liste des chaînes favorites (Modes TNT ou Satellite).
- 32 Active / désactive la fonction de description audio (AD)** (uniquement valable si le programme TV a cette fonction, mode TNT). Sélectionnez la réception du son stéréo / double. (Mode VTT).
- 33 DTV:** Entrer en mode TNT
- 34 EPG:** Guide électronique.
- 35 Un raccourci pour basculer entre la source d'entrée et les chaînes de télévision / radio numérique.**

### Utilisation depuis la télévision

Établissez une connexion avec le mode de réception souhaité. De la connexion pour DVB-C (câble / coaxial) au DVB-T (antenne), vous trouverez à l'arrière. Pour la réception DVB-S (satellite), utilisez la connexion de connexion sur le panneau de connexion arrière.

### DVB-T (antenne)

Les canaux DVB-T pouvant être reçus par cet appareil dépendent fortement de l'emplacement et de la puissance du signal DVB-T dans la zone. La radio DVB-T en particulier est très limitée et n'est pas disponible dans la plupart des endroits. Veuillez noter que si vous utilisez le téléviseur dans une zone différente qu'auparavant, vous devez réinitialiser les chaînes. Dit parce que les fréquences des canaux ont beaucoup changé d'une région à l'autre. Les chaînes marquées (Internet) sont liées à Internet et ne peuvent pas être utilisées.

### DVB-C (câble / coaxial)

Les programmes peuvent être reçus analogiques ou numériques via DVB-C. L'indien peut préférer le mode de réception numérique. Dans ce mode, davantage de canaux sont disponibles avec une meilleure qualité d'image.

### Chaînes codées (via fournisseur satellite)

Vous pouvez également recevoir des chaînes de télévision codées par satellite à partir de DVB-C. C'est pourquoi vous avez besoin d'un boîtier de module Cam et d'une SMART CARD de votre fournisseur de services. Les programmes pouvant être utilisés dépendent du contrat.


Les modules en carte à puce ne sont pas inclus dans la livraison. L'activation de la carte peut prendre quelques minutes lors de sa première utilisation. Il semble contrôler le module après chaque mise sous tension. Notez le manuel du module CI + dans la carte à puce. Seuls les modules CI + des cartes peuvent être utilisés. Les autres modèles ne sont pas pris en charge.

## Source d'entrée et réception des canaux

### Indication pour CI +

Veillez noter que la fonction d'enregistrement et de décalage temporel peut être limitée sur certains canaux. Les fichiers enregistrés à partir de canaux encodés via la carte CI + ne peuvent être lus que sur cet appareil. Saïd est limité par le programme et nous en tant que fabricant ne sommes pas responsables de cela.

### Source

Sélectionnez la bonne source d'entrée sur votre téléviseur (par exemple, antenne, câble satellite, port HDMI) en appuyant sur le bouton SOURCE de votre télécommande. Confirmez votre choix avec 




### Première installation

Si c'est la première fois que vous utilisez le téléviseur, il n'y a aucune chaîne en mémoire. Le menu d'installation apparaîtra à l'écran.

1. Appuyez sur les boutons ▲▼/◀▶ pour sélectionner la langue.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼/◀▶ pour définir le pays et la région
3. Appuyez sur les boutons ▲▼/◀▶ pour le régler en mode Accueil.

Si le téléviseur est utilisé dans un environnement avec beaucoup de lumière (par exemple un magasin), mettez-le en mode magasin.

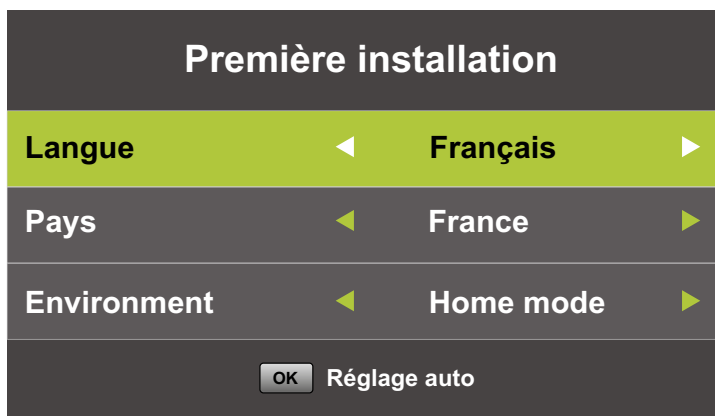

#### Note:

La recherche de chaîne peut prendre un moment soyez patient et ne mettez pas le téléviseur hors tension.

## CANAL


Vous pouvez chercher dans des chaînes et éditer des programmes ici.

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal. Appuyez sur **◀▶** pour choisir la 'CANAL' dans le menu principal



## Réglage auto

Appuyez sur **▲▼** et sélectionnez 'Réglage auto'. Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner le pays et utilisez **▲▼** pour sélectionner 'Type de rapprochement' et 'Type numérique'. Mettez cela sur DTV + ATV. Sélectionnez le type (DVB-T / S / C). Appuyez sur **OK** pour lancer la recherche. Appuyez pour **MENU** oauter ou **EXIT** pour arrêter. Activez "LCN" pour mettre les canaux dans un ordre logique (impossible avec Satellite).

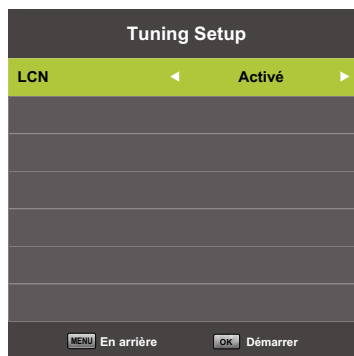

Réglage de chaîne		
TV	:	0 Programme
DTV	:	0 Programme
Radio	:	0 Programme
Data	:	0 Programme
0% 46.25 MHz TV		
Sauter appuyant sur MENU		

Réglage de chaîne		
TV	:	1 Programme
DTV	:	4 Programme
Radio	:	0 Programme
Data	:	0 Programme
54% VHF CH 6 (DTV)		
Sauter appuyant sur MENU		

## Note:

La recherche de chaîne peut prendre un moment soyez patient et ne mettez pas le téléviseur hors tension.



## Satellite

Si vous allez regarder la télévision via votre satellite, vous devez d'abord rechercher les chaînes, d'abord à la source d'entrée de recherche par satellite (voir page 13).


Ensuite, vous pouvez choisir votre satellite sur Autotuning.



## Réglage manuel ATV

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner 'Manual scan' et appuyer sur ► pour 'ATV Manual Tuning'. Appuyez sur  pour sauter ou  s'arrêter.



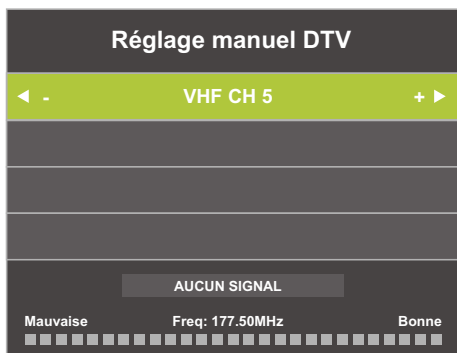


## Réglage manuel DTV

Dans le menu OSD, sélectionnez "CANAL" avec ▲▼ la fonction 'Réglage manuel DTV'. Appuyez pour **OK** pour démarrer recherche. Appuyez pour **MENU** revenir aller au menu précédent. Appuyez sur **EXIT** pour quitter le menu.

## Modification de programme

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner 'Modification de programme', appuyez ensuite sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

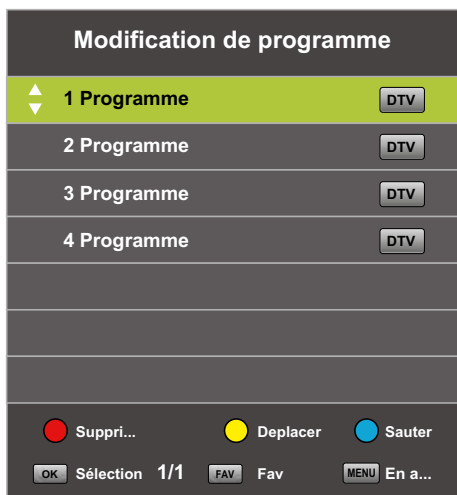

## Supprimer le canal

Appuyez sur ▲▼ les touches om pour sélectionnez le programme. Pression puis le bouton rouge sur le télécommande au programme pour supprimer.

## Sauter le canal




Appuyez sur les ▲▼ touches om pour sélectionnez le programme. Pression puis appuyez sur le bouton bleu pour sauter la chaîne. Appuyez à nouveau le bouton bleu pour annuler

## Déplacer le canal

Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le programme. Pression puis appuyez sur le bouton jaune pour déplacer la chaîne. Appuyez à nouveau sur le bouton jaune pour confirmer la sélection.

## OSD-Menu CANAL

Les trois touches colorés est la clé de raccourci pour programmer la chaîne. Appuyez d'abord sur ▲▼ pour surligner la chaîne que vous voulez sélectionner, ensuite:


 Supprimer	Supprimer la chaîne sélectionnée
 Déplacer	Modifier l'ordre de la chaîne sélectionnée
 Sauter	Ignorer la chaîne sélectionnée

Appuyez sur le bouton FAV pour ajouter ou enlever la chaîne de votre liste des favoris. (Votre prise TV sautera automatiquement la chaîne pendant l'utilisation de CH+/- pour voir les chaînes).

### LCN (Numéro de canal logique)

Activez "LCN" pour mettre les canaux dans un ordre logique (impossible avec Satellite).

### Informations CI

Appuyez sur ▲▼ et sélectionnez 'CI Info'. Appuyez sur  pour vérifier les informations sur la carte CI.

## OSD-Menu IMAGE

Le deuxième article du MENU est le MENU D'IMAGES. Vous pouvez ajuster l'effet d'images ici, comme le contraste, la luminosité, etc.


Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal. Appuyez sur **◀▶** pour choisir l'IMAGE dans le menu principal.



### Mode image

Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner le mode d'images, appuyez ensuite sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.


Vous pouvez changer la valeur de contraste, de luminosité, de couleur, d'acuité et de teinte quand l'image est dans le mode Personnel.

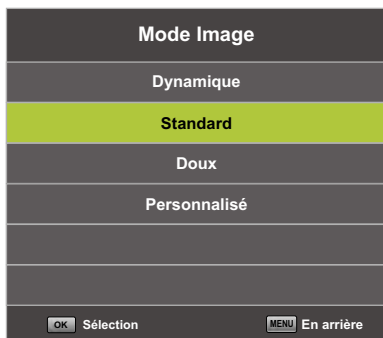

Contraste/Luminosité/couleur/teinte/acuité.

Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner une option, ensuite sur ◀▶ pour ajuster.

<b>Contraste</b>	Ajustez l'intensité highlight de l'image, mais l'ombre de l'image est invariable.
<b>Luminosité</b>	Ajustez la production de fibre optique de l'image entière, il effectuera la région sombre de l'image.
<b>Couleur</b>	Ajustez la saturation de la couleur basée tout seul.
<b>Ton</b>	L'utilisation dans l'indemnisation de la couleur a changé avec la transmission du code de NTSC.
<b>Netteté</b>	Adaptez-vous l'atteignant un niveau maximal dans le détail de l'image.

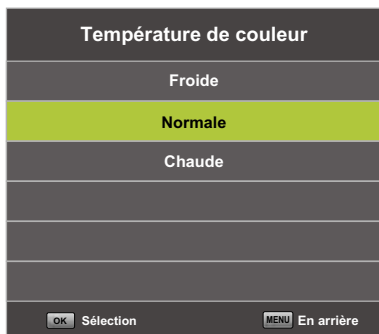

## Température de la couleur

Changez le coup global de couleur de l'image. Appuyez sur le bouton ▲▼ pour choisir la Couleur Temperature, appuyez ensuite sur OK pour entrer dans le sous-menu.

<b>Froide</b>	Augmente le ton bleu pour le blanc.
<b>Normale</b>	Augmente les couleurs liées à sexe pour le blanc.
<b>Chaude</b>	Augmente la couleur rouge pour le blanc.

## Réduction du bruit

Filterer et réduire image bruit et Améliorent la qualité d'images.

Appuyez sur ▲▼ pour choisir la Réduction Sonore, ensuite appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.



<b>Dehors</b>	Sélectionner pour éteindre la détection du bruit vidéo
<b>Bas</b>	Détecter et réduire le bruit de vidéo faible
<b>Moyenne</b>	Détecter et réduire le bruit vidéo modéré
<b>Haut</b>	Détecter et réduire le bruit vidéo accru
<b>Standard</b>	Mettre comme défaut

## OSD-menu SON


Le troisième objet du menu est le MENU DE SON.

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur **◀▶** pour sélectionner SON dans le menu principal.



Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner l'option que vous voulez ajuster dans le menu SON. Appuyez sur **OK** pour ajuster. Après avoir ajuster, appuyez sur **OK** pour sauvegarder et retourner au menu précédent.

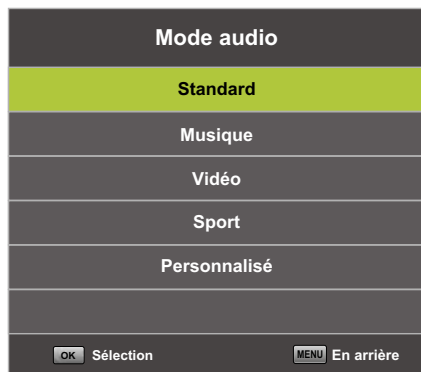

### Mode audio

Appuyez sur **▲▼** pour choisir le Mode Audio, ensuite appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner.

Vous pouvez changer la valeur de Triples et la Basse quand le son est dans le mode Personnel.

## ASTUCES:

Vous pouvez appuyez sur SOUND MODE du contrôle à distance pour changer directement le mode son.

<b>Standard</b>	Produit un son équilibré dans tous les environnements.
<b>Musique</b>	Préserve le son original. Bon pour programmes musicaux.
<b>Vidéo</b>	Améliore triple et la basse pour une expérience riche du son.
<b>Sport</b>	Améliore des chants pour le sport.
<b>Personnalisé</b>	La sélection pour personnaliser des paramètres du son.

## NOTE:

Le triple et la basse sont seulement disponible dans le mode Personnel, vous pouvez les ajuster l'annonce que vous aimez.

## Coaxial Mode

Une connexion PCM permet de transférer deux canaux audio (c'est-à-dire un son stéréo) sous forme numérique non compressée. Destiné uniquement à la sortie. Avec la transmission numérique, le signal audio n'a pas besoin d'être converti du numérique en analogique (et vice versa), vous n'avez donc pas de perte de qualité audio.

Appuyez ▲▼ pour choisir le Mode SPDIF, ensuite appuie ◀▶ pour choisir Off/PCM/Auto.

## OSD-menu HEURE


Le quatrième article du menu est le MENU 'HEURE'.

Appuyez sur **MENU** pour montrer le menu principal.

Appuyez sur **◀▶** pour choisir le HEURE dans le menu principal.



Appuyez sur **▲▼** pour choisir l'option que vous voulez vous adapter dans le menu de HEURE. Appuyez sur **OK** ajuster. Après la fin de votre ajustement, appuyez sur **OK** pour sauver et retourner au menu précédent.

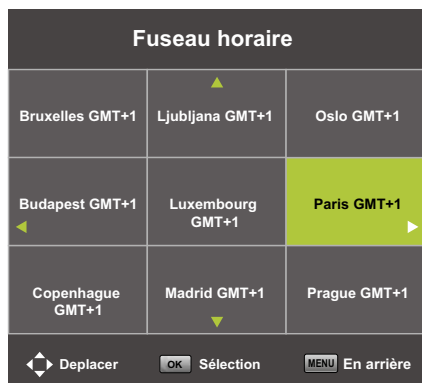

### Fuseau horaire


Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner le fuseau horaire, ensuite sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. Appuyez sur **▲▼/◀▶** pour sélectionner le fuseau horaire. Appuyez **OK** pour sélectionner confirmez votre choix.





## Minuterie Veille

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner le Minuterie Veille, ensuite appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner la sélection et la presse **OK** pour confirmer.

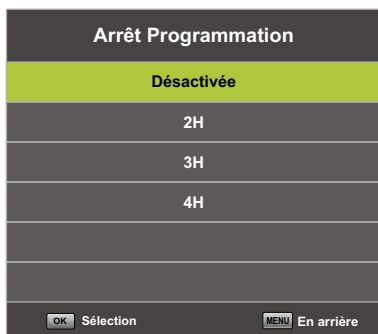

## Arrêt Programmation

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner le Arrêt Programmation, ensuite appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner la sélection et la presse **OK** pour confirmer.



## OSD Minuteur

**(Le menu OSD disparaît après cette heure)**

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner le OSD Minuteur, ensuite appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner la sélection et sur **OK** pour confirmer.

## OSD-menu VERROUILLAGE

Le cinquième article du menu est le MENU DE VEROUILLAGE.

Appuyez sur **MENU** pour montrer(afficher) le menu principal.


Appuyez sur **◀▶** pour sélectionner le VEROUILLAGE dans le menu principal.



Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner l'option que vous voulez vous adapter dans le menu de VERROUILLER SYSTÈME. Appuyez sur **◀▶** pour ajuster. Après la fin de votre ajustement, appuyez sur **OK** pour retourner en arrière au menu précédent.

### Mot de passe


Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner le VERROUILLER SYSTÈME, ensuite appuie bien le bouton pour faire les 3 options suivantes valides.

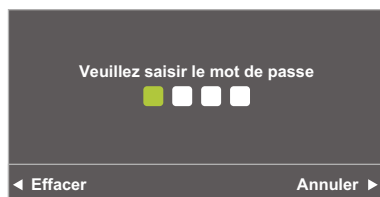

### NOTE:

Le mot de passe par défaut est 0000 et si oubliez ce que vous mettez, plaisez à l'appel le centre de service.

Le code administrateur est 8899.

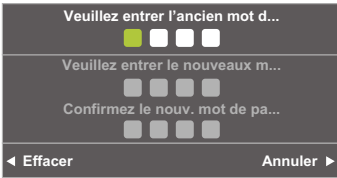

## Veillez mot de passe

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner le mot de passe, ensuite sur **OK** pour entrer dans le sous-menu pour mettre un nouveau mot de passe.



## Bloquer programme

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner le verrouillage de chaîne ensuite sur **OK** pour entrer dans le sous-menu pour choisir. Appuyez sur le bouton vert pour verrouiller ou déverrouiller la chaîne.



## Accord parental

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner des Conseils Parentaux, ensuite sur **OK** pour entrer dans le sous-menu pour choisir l'âge qui est approprié pour vos enfants. Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner le verrouillage de la touche, ensuite sur ◀▶ pour sélectionner Off ou On. Quand la statue de verrouillage de la touche est allumée, vous ne pouvez pas le bouton du panneau de la touche.

## Mode d'hôtel

Pour ouvrir cette option, appuyez d'abord sur **MENU** sur la télécommande puis sur les touches numériques "8888".

Le menu "MODE D'HÔTEL" s'ouvrira.



Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner l'option du mode Hôtel que vous souhaitez régler dans le menu HÔTEL. Appuyez sur **OK** pour régler pour accéder au sous-menu. Après la modification, appuyez sur **OK** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

Ici, vous pouvez définir divers paramètres par défaut qui ne peuvent pas être ajustés sans mot de passe. Par exemple, le volume maximum.

## OSD-menu PARAMÈTRES

Le sixième élément du menu est le MENU DES PARAMÈTRES.

Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu principal. Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner PARAMÈTRES dans le menu principal.



Appuyez ▲▼ pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu PARAMÈTRES. Appuyez sur OK pour régler. Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur OK pour enregistrer et revenir au menu précédent.



### OSD-langue

Sélectionnez une langue de menu OSD peut être affiché. Anglais par défaut est sélectionné comme langue du menu.

Appuyez sur ▲▼/◀▶ pour sélectionner la langue du menu.



## Langue des TT

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner TT Langue, puis appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur ▲▼/◀▶ pour sélectionner TT Langue.



## Langues Audio

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner la langue audio, puis appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu. Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner la première des langues audio. Appuyez sur ▲▼/◀▶ pour sélectionner la langue audio.



## Langue des sous-titres

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner des sous-titres Langue, puis appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu. Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner le primaire sous-titres Langue. Appuyez sur ▲▼/◀▶ pour sélectionner des sous-titres Langue.

## Sous-titrage malentendants

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner les malentendants, puis appuyez sur **OK** pour sélectionner Activé ou Désactivé.

## Liste de favoris


Lorsque la source est sélectionnée comme DTV, les utilisateurs peuvent accéder à la liste des chaînes favorites en appuyant sur le bouton «FAV». La fenêtre “Liste des favoris” ressemble à ceci:



Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner un numéro de liste.

## Informations sur le programme

Si la source est sélectionnée comme DTV, vous pouvez appuyer sur le bouton ‘LIST’ pour afficher les informations sur la chaîne. La fenêtre d’informations sur le programme ressemble à ceci:

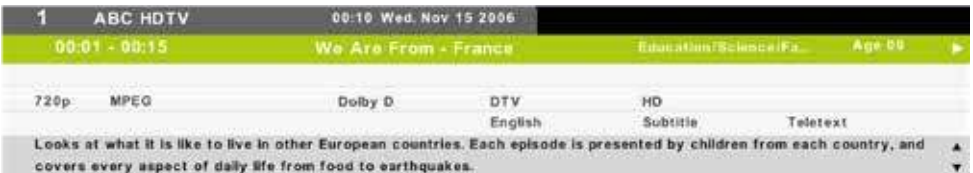

## EPG (Le Guide électronique des programmes)

Le Guide électronique des programmes (EPG) contient des informations sur les programmes qui sont diffusés maintenant ou dans le futur. Le système affichera la fenêtre EPG en appuyant sur le bouton 'GUIDE'. Les informations DATE et HEURE sont affichées sur le côté droit de la fenêtre. Le côté gauche montre tous les canaux. Le côté droit montre les programmes de la chaîne. Le programme sélectionné est également affiché en haut de l'écran.

7 Day TV GUIDE		
08:15 - 09:03 - 07 Dec 2005		Movie/Drama
Likainen Len: Mike butki, onko maastyyöksen kuolemalla yhteyttä lukuisin eläinten kuolemiin. Alfred saattaa Daviden nousuveden vangiksi. Stereo.		
07 Dec 2005 08:38:16		07 Dec 2005
1 YLE TV1	08:15-09:03	Sydämen asialla
2 YLE TV2	09:05-09:13	No Information
3 YLE FST	09:15-09:29	Koulu-tv: Näin tehtiin Ulakkokomppania
4 YLE24	09:30-09:58	No Information
5 YLE Teema	10:00-10:04	Tv-uutiset
	10:05-10:26	No Information
	10:30-10:58	FST: Elämäntaito
	10:58-11:00	FST: Take Modern: Eri ulottuvuudet

Appuyez sur le bouton JAUNE pour afficher le jour précédent. Appuyez sur le bouton BLEU pour voir le jour suivant.

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner une chaîne. Appuyez sur le bouton «*◀*» de la télécommande pour plus d'informations sur le programme. Appuyez sur **EXIT** pour quitter le guide.



## Connexion d'un périphérique USB

Le téléviseur est équipé d'un port USB pour mettre à niveau les logiciels et lecture de fichiers multimédias.

Remarque:

1. Si possible, s'il vous plaît connecter des périphériques USB directement aux périphériques interface USB.
2. Si cela est possible, utilisez uniquement des câbles d'extension USB ne dépassant pas 25 cm.
3. Avant d'utiliser le menu Media, Branchez le périphérique USB, puis appuyez sur la touche INPUT pour régler la source d'entrée aux médias.

Appuyez sur le bouton INPUT de votre télécommande et sélectionnez USB comme source d'entrée.

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner Médias dans le menu Source, la Appuyez sur bouton OK pour entrer.



## Connexion d'un périphérique USB

Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner PHOTO dans le menu principal, puis appuyez sur OK pour entrer. Appuyez sur EXIT pour revenir au menu précédent et le menu exit pour quitter.



Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner le fichier que vous voulez regarder dans le fichier menu sélection, puis appuyez sur OK pour afficher l'image.

Lorsque highlighting l'option sélectionnée, les informations de fichier apparaît sur la droite et de l'image en avant-première dans le centre.



## Connexion d'un périphérique USB

Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner MUSIC dans le menu principal, puis appuyez sur **OK** pour entrer. Appuyez sur **EXIT** pour revenir au menu précédent et le menu exit pour quitter.



Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner le disque dur que vous voulez regarder, puis appuyez sur **OK** pour entrer. Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner l'option de retour au menu précédent.



## USB Features (USB-kenmerken)

Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner MOVIE dans le menu principal, puis appuyez sur OK pour entrer.

Appuyez sur EXIT pour revenir au menu précédent et le menu exit pour quitter.



Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner le disque dur que vous voulez regarder, puis appuyez sur OK pour entrer.

Appuyez sur OK pour lire le film sélectionné.

Appuyez sur le bouton DISPLAY pour sélectionner le menu dans le fond que vous voulez exécuter, puis appuyez sur OK pour fonctionner.

Appuyez sur EXIT pour revenir au menu précédent et le bouton Quitter pour quitter le menu complet.



### Remarque:

L'image en ce qui concerne la fonction sont fournies à titre de réfère.

## Caractéristiques

### HDMI-input

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (KHz)	Fréquence verticale (KHz)
480i	720 x 480i	15.73	59.94/60
576i	720 x 576i	15.63	50
480p	720 x 480p	31.47	59.94/60
576p	720 x 576p	31.26	50
720p	1.280 x 720p	37.50 44.96	50 59.94/60
1.080i	1.920 x 1.080i	28.13 33.75	50 59.94/60
1.080p	1.920 x 1.080p	56.25 67.5	50 59.94/60

### Component video (YPbPr) input

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (KHz)	Fréquence verticale (KHz)
480i	720 x 480i	15.73	59.94/60
576i	720 x 576i	15.63	50
480p	720 x 480p	31.47	59.94/60
576p	720 x 576p	31.26	50
720p	1.280 x 720p	37.50 44.96	50 59.94/60
1.080i	1.920 x 1.080i	28.13 33.75	50 59.94/60
1.080p	1.920 x 1.080p	56.25 67.5	50 59.94/60

*En raison du développement continu des produits, les spécifications sont sujets à changement sans préavis.*

## Dépannage

Certains dysfonctionnements peuvent être facilement résolus. Avant de faire appel au service après-vente ou à un réparateur, veuillez consulter le tableau suivant :

Problème	Solution
TV ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous d'avoir branché le cordon d'alimentation.</li><li>• Les piles de la télécommande ne sont plus fonctionnelles ; remplacer les piles.</li></ul>
Pas d'image, pas de son	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez le câble entre le téléviseur et l'antenne / appareil AV externe.</li><li>• Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande.</li><li>• Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande, puis appuyez sur la touche ▼▲ pour sélectionner.</li></ul>
Mauvaise image, son OK	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez le câble entre le téléviseur et l'antenne / appareil AV externe.</li><li>• Essayez une autre chaîne, la bonne source peut avoir des difficultés de diffusion.</li><li>• Réglez la luminosité / contraste dans le menu Vidéo.</li><li>• Assurez-vous que l'appareil est réglé sur PAL.</li></ul>
Son perturbé	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que les câbles sont connectés correctement.</li><li>• Éloignez du téléviseur tout autre équipement électronique.</li></ul>
Pas de son	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que le volume est correctement réglé.</li><li>• Assurez-vous que les câbles sont correctement branchés.</li></ul>

<p>Les photos, vidéos et musiques d'un périphérique USB ne s'affichent pas.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que le périphérique de stockage USB fonctionne correctement (sur un autre appareil par exemple).</li><li>• Vérifiez que le dispositif USB est compatible avec le téléviseur.</li><li>• Vérifiez que les formats des fichiers (audio/vidéos) sont supportés par le téléviseur.</li></ul>
<p>Les fichiers USB sont lus de manière saccadée</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La vitesse du périphérique de stockage USB peut influencer sur la vitesse de transfert des données vers le téléviseur, empêchant ainsi l'affichage fluide de l'image et / ou du son.</li></ul>

Le panneau LED TFT utilise un panneau composé de sous-pixels pour lesquels une technologie avancée est requise. Cependant, il peut y avoir un petit nombre de pixels clairs ou sombres sur l'écran. Ces pixels n'affectent pas les performances du produit.

### Garantie

Nous trouvons cela très ennuyeux quand un produit ne fonctionne pas comme il se doit, malgré notre contrôle de qualité minutieux. C'est pourquoi nous offrons une garantie du fabricant de 2 ans à compter de la date d'achat sur tous nos modèles.

Cette garantie est une garantie de prise en charge et de retour. Cela signifie que nous nous occupons du retour du produit à notre centre de réparation et de service. Nous allons soigneusement vérifier le produit et résoudre le problème. Nous vous renverrons le produit à votre domicile dans les 7 jours ouvrables.

Si le produit ne peut plus être réparé, nous vous en enverrons un nouveau.

### Conditions de garantie

1. La garantie d'usine n'est donnée que si vous pouvez présenter la facture d'achat.
2. La présente garantie du fabricant s'applique à tous les produits Yasin.
3. La garantie du fabricant s'applique uniquement aux défauts de matériel et de fabrication. Les problèmes causés par une utilisation incorrecte, une installation incorrecte, des facteurs externes et une usure normale ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.
4. La garantie d'usine expire dès que des modifications ou des travaux de réparation sur le produit sont effectués par vous-même ou par des tiers. Il en va de même si le numéro de série est modifié ou supprimé.
5. La décision de réparation ou de remplacement du produit est exclusivement réservée à Yasin. La période de garantie n'est pas prolongée pour cause de réparation ou de remplacement.

### Formulaire de contact du service clientèle

Pour utiliser la garantie du fabricant ou d'autres questions, vous pouvez contacter le service clientèle de Yasin via [www.yasin-eu.com](http://www.yasin-eu.com)

En raison du développement continu du produit, le manuel peut changer sans préavis. Erreurs de frappe et d'impression réservées.





EC directives internet address:

<https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html?locale=en>



### Astuces selon la sécurité environnementale

À la fin de sa durée de service, ce produit ne peut pas être disposé par vos déchets ménagers normaux. Au lieu de cela il doit être livré à un point de collection pour recycler l'équipement électrique et électronique. L'icône sur le produit, dans le mode d'emploi ou sur l'emballage, ceci indique.

Les matériels utilisés dans la fabrication de ce produit sont recyclables, selon leur inscription d'identification. En recyclant cet équipement, en recyclant ses composants, ou par d'autres procédures de réutiliser l'équipement périmé, vous êtes l'administration municipale locale pour l'emplacement de la correspondance recyclant le point.

### Recyclage de la batterie

Pour assurer la disposition respectueuse de l'environnement de batteries, please ne disposent pas de batteries utilisées par des déchets ménagers normaux. Prenez S'il vous plaît les batteries à votre point de collection au détail ou communautaire local pour le recyclage.

La chose suivante peut être une indication d'une batterie déchargée: le dispositif ne peut pas être allumé. Le dispositif s'éteint automatiquement et "la Batterie Vide" montre dans l'affichage. Le dispositif et ou la batterie ne fonctionne pas correctement.

### MPEG-2 NOTICE

Any use of this product in any matter other than personal use that complies with the MPEG-2 standard for encoding video information for packaged media is expressly prohibited without a license under applicable patents in the MPEG-2 Patent Portfolio, which license is available from MPEG LA, LLC, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado, 80111 U.S.A.

## About Yasin

Yasin has their sales office in Eindhoven and serve the European market from there.

The range consists of monitors and TVs.

So Yasin has the right screen for every user and every occasion.



### Customer service

Send an email with your question:

[service@yasin-eu.com](mailto:service@yasin-eu.com)

or phone +31 (0)24 - 34 34 230

(monday-friday 09.00 - 17.00 uur).

For product information: [www.yasin-eu.com](http://www.yasin-eu.com)