

## ALL-IN-1 TRIMMER

### User manual SP298



Thank you for choosing Strex! Please read this manual carefully to ensure proper and safe operation of the product. Always follow these instructions for safe usage.

If you have any questions or problems regarding this product, please contact us by email at [info@strex.nl](mailto:info@strex.nl)

English

Nederlands

# INHOUDSOPGAVE

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>INLEIDING</b>                           | <b>6</b>  |
| <b>BEOOGD GEBRUIK</b>                      | <b>7</b>  |
| <b>HET PAKKET</b>                          | <b>7</b>  |
| Inhoud                                     | 7         |
| <b>Uitpakken</b>                           | <b>8</b>  |
| <b>Veiligheid Tijdens het Uitpakken</b>    | <b>8</b>  |
| <b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>                 | <b>10</b> |
| <b>PRODUCT ONDERDELEN</b>                  | <b>11</b> |
| <b>PRODUCT GEBRUIK</b>                     | <b>12</b> |
| In-/Uitschakelen + Snelheidsinstelling     | 12        |
| Bedraad/Draadloos Gebruik                  | 12        |
| <b>HET INSTALLEREN VAN DE OPZETSTUKKEN</b> | <b>12</b> |
| De Trimmerkoppen                           | 12        |
| De Opzetkammen                             | 13        |
| De Verstelbare Trimmerkam                  | 14        |
| <b>PRODUCT ONDERDELEN</b>                  | <b>15</b> |
| Haar Trimmen                               | 15        |
| Baard/Snor Contouren                       | 15        |
| Bakkebaarden Trimmen                       | 15        |
| De Micro-scheerkop Gebruiken               | 16        |
| De Neus-/Oortrimmer Gebruiken              | 16        |
| <b>DE MESSEN</b>                           | <b>17</b> |
| Feiten Over Messen en Trimmen              | 17        |
| Oliën                                      | 17        |
| <b>TRIMTIPS</b>                            | <b>18</b> |
| Hoe Werkt het?                             | 18        |
| Voordat je met het Knippen Begint          | 18        |

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Beginnen met Knippen -----                      | 18        |
| De batterij opladen -----                       | 19        |
| <b>VEILIGHEIDSINSTRUCTIES -----</b>             | <b>21</b> |
| <b>Algemene Apparaat Veiligheid -----</b>       | <b>22</b> |
| <b>Personen &amp; Gebruik -----</b>             | <b>23</b> |
| <b>Elektronica &amp; USB-adapter -----</b>      | <b>23</b> |
| <b>Oplaadkabel -----</b>                        | <b>24</b> |
| <b>Hitte &amp; Koeling -----</b>                | <b>25</b> |
| <b>Water -----</b>                              | <b>25</b> |
| <b>Batterij Veiligheid -----</b>                | <b>26</b> |
| <b>REINIGING &amp; DESINFECTEREN -----</b>      | <b>27</b> |
| Na Elk Gebruik -----                            | 27        |
| Grondige Reiniging -----                        | 27        |
| Voorzorgsmaatregelen bij het Schoonmaken -----  | 28        |
| Desinfecteren -----                             | 28        |
| <b>ONDERHOUD &amp; SERVICE -----</b>            | <b>29</b> |
| <b>OPSLAG &amp; TRANSPORT -----</b>             | <b>30</b> |
| <b>AFVALVERWERKING &amp; RECYCLAGE -----</b>    | <b>31</b> |
| Verwijdering van het Product -----              | 31        |
| Verwijdering van de Batterij -----              | 32        |
| Verwijdering van het Verpakkingsmateriaal ----- | 32        |
| <b>GARANTIE &amp; AANSPRAKELIJKHEID -----</b>   | <b>33</b> |

# TABLE OF CONTENTS

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>INTRODUCTION</b>               | <b>34</b> |
| <b>INTENDED USE</b>               | <b>35</b> |
| <b>THE PACKAGE</b>                | <b>35</b> |
| Contents                          | 35        |
| <b>Unpacking</b>                  | <b>36</b> |
| <b>Safety During Unpacking</b>    | <b>36</b> |
| <b>TECHNICAL DATA</b>             | <b>38</b> |
| <b>PRODUCT PARTS</b>              | <b>39</b> |
| <b>PRODUCT USE</b>                | <b>40</b> |
| Powering On/Off + Speed Setting   | 40        |
| Wired/Wireless Use                | 40        |
| <b>INSTALLING THE ATTACHMENTS</b> | <b>40</b> |
| The Trimmer Heads                 | 40        |
| The Guide Combs                   | 41        |
| The Adjustable Trimmer Comb       | 42        |
| <b>USING THE ATTACHMENTS</b>      | <b>43</b> |
| Trimming Hair                     | 43        |
| Outlining Beard/Mustache          | 43        |
| Trimming Sideburns                | 43        |
| Using the Micro Shaver            | 44        |
| Using the Nose/Ear Trimmer        | 44        |
| <b>THE BLADES</b>                 | <b>45</b> |
| Facts About Blades and Cutting    | 45        |
| Oiling                            | 45        |
| <b>TRIMMING TIPS</b>              | <b>46</b> |
| How Does it Work?                 | 46        |

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Before Starting the Haircut-----           | 46        |
| Starting the Haircut-----                  | 46        |
| CHARGING THE BATTERY -----                 | 47        |
| <b>SAFETY INSTRUCTIONS-----</b>            | <b>49</b> |
| <b>General Device Safety-----</b>          | <b>50</b> |
| <b>Persons &amp; Use-----</b>              | <b>51</b> |
| <b>Electronics &amp; USB Adapter -----</b> | <b>51</b> |
| <b>Charging Cable -----</b>                | <b>52</b> |
| <b>Heat &amp; Cooling-----</b>             | <b>53</b> |
| <b>Water -----</b>                         | <b>53</b> |
| <b>Battery Safety -----</b>                | <b>54</b> |
| <b>CLEANING &amp; DISINFECTING -----</b>   | <b>55</b> |
| After Each Use-----                        | 55        |
| Thorough Cleaning-----                     | 55        |
| Cleaning Cautions-----                     | 56        |
| Disinfecting-----                          | 56        |
| <b>MAINTENANCE &amp; SERVICE -----</b>     | <b>57</b> |
| <b>STORAGE &amp; TRANSPORT -----</b>       | <b>58</b> |
| <b>DISPOSAL &amp; RECYCLING -----</b>      | <b>59</b> |
| Device Disposal -----                      | 59        |
| Battery Disposal -----                     | 60        |
| Packing Material Disposal-----             | 60        |
| <b>WARRANTY &amp; LIABILITY -----</b>      | <b>61</b> |



## WAARSCHUWING:

Deze handleiding hoort bij de **STREX** Alles-in-1 Trimmer en bevat belangrijke informatie over de installatie, veiligheid en het gebruik. Lees de handleiding zorgvuldig door en volg de instructies en waarschuwingen om te zorgen voor je eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.

Bewaar de handleiding voor verdere referentie, zelfs als je bekend bent met het product. Zorg ervoor dat je deze handleiding bijsluit wanneer je dit product door-geeft aan derden.

De afbeeldingen in de handleiding zijn alleen ter illustratie en kunnen lichtjes afwijken van het product. **STREX** is in dat geval niet verplicht de handleiding aan te passen. Gebruik het werkelijke product als referentie.

## INLEIDING

Bedankt voor het kiezen van een **STREX** product. Om een juist en veilig gebruik van het product te garanderen, dien je de handleiding voor gebruik zorgvuldig te lezen. Volg altijd de instructies om schade of letsel te voorkomen.

**Verklaring van overeenstemming:** Wij, de fabrikant/importeur, verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de vereiste richtlijnen die op dit product van toepassing kunnen zijn.

## CE RoHS

- **CE Certificaat:** CE Certificaat: De CE-markering (een acroniem voor het Franse "conformité européenne") bevestigt dat een product voldoet aan de EU-eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu, die de veiligheid van de consument garanderen.
- **Conform RoHS:** De RoHS-richtlijn 2015/863/EU (van het Engelse Restriction of Hazardous Substances - beperking van gevaarlijke stoffen), is een EU-richtlijn met als doel het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te beperken. Iedere lidstaat van de EU moet een eigen wet aannemen om deze richtlijn in te voeren. Als een product RoHS-gecertificeerd is, bevestigt dit dat het aandeel gevaarlijke of moeilijk te verwijderen stoffen beperkt is tot het maximaal toegestane.

Heb je vragen, opmerkingen of problemen bij het gebruik van het product, neem dan contact met ons op via e-mail: [info@strex.nl](mailto:info@strex.nl).

**Wij wensen je veel plezier met je aankoop!**

# BEOOGD GEBRUIK

De **STREX** Trimmer is een verzorgingshulpmiddel dat is ontworpen om haar op de gewenste lengte en stijl te knippen. Het beoogde gebruik van onze Trimmer is het knippen en trimmen van "menselijk" hoofdhaar, meestal op de hoofdhuid en, in sommige gevallen, op andere delen van het lichaam. Het apparaat wordt voornamelijk gebruikt voor persoonlijke verzorging thuis. De Trimmer werkt volgens hetzelfde principe als een schaar en is ontworpen om hoofdhaar in grote gebieden te knippen. Het snijdt niet extreem dicht op de huid. Er zijn geen andere toepassingen voor dit product.



Gebruik de Trimmer alleen zoals beschreven is in deze handleiding. Elk ander gebruik wordt als ongepast beschouwd en kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade. **STREX** is niet aansprakelijk voor schade of letsel die het gevolg is van onjuist of onzorgvuldig gebruik.

## HET PAKKET

### Inhoud

1. Grote trimmerkop
2. Trimmerkop voor lichaamshaar
3. Precisie trimmerkop
4. Micro-scheerkop
5. Haarkam (optioneel)
6. Design trimmerkop
7. Trimmerkop voor neus- en oorhaar
8. 3 mm opzetkam
9. 6 mm opzetkam
10. 9 mm opzetkam
11. 12 mm opzetkam
12. Verstelbare trimmerkam 1-4 mm
13. Handleiding
14. Voetstuk
15. USB-oplaadkabel
16. Reinigingsborsteltje
17. STREX Trimmer
18. Olieflesje



# UITPAKKEN

Haal alles uit de verpakking en controleer op beschadigingen. Als dit het geval is, gebruik de Trimmer dan niet. Wees zeer voorzichtig bij het openen van de verpakking om schade aan het product te voorkomen.

Controleer na het uitpakken van het product of de levering compleet is en of alle onderdelen in goede staat verkeren. Mis je een onderdeel, of je hebt een beschadigd onderdeel, neem dan contact met ons op via e-mail: [info@strex.nl](mailto:info@strex.nl).

Verwijder voor gebruik alle verpakkingsmaterialen en stickers of etiketten.

## VEILIGHEID TIJDENS HET UITPAKKEN

Laat het verpakkingsmateriaal of de accessoires niet achteloos rondslingeren tijdens het uitpakken. Het kan gevaarlijk speelmateriaal worden voor kinderen. Gooi het verpakkingsmateriaal pas weg als de Trimmer is uitgeprobeerd en werkt.



### **WAARSCHUWING:** Plastic zakken & folies.

Houd plastic zakken en folies uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen! Dunne folies kunnen aan de neus en mond blijven plakken en de ademhaling belemmeren.



### **WAARSCHUWING:** Wurggevaar.

Kabels, snoeren of koorden die langer zijn dan 18 cm (7 inch) kunnen schadelijk zijn voor baby's en zeer jonge kinderen. Kinderen kunnen verstrikt raken tijdens het spelen met de kabel. Laat de kabel niet rond- slingeren.



**WAARSCHUWING:** Kleine onderdelen.

Bevat kleine onderdelen, niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar of personen die de neiging hebben niet-eetbare voorwerpen in de mond te stoppen.

Kleine onderdelen kunnen worden ingeslikt of vast komen te zitten in de luchtpijp en verstikkingsgevaar opleveren. Als algemene richtlijn geldt dat verstikkingsgevaar alles is met kleine onderdelen met een diameter van minder dan 31 mm en een lengte van 57 mm.

**WAARSCHUWING:** : Niet drinken.

In de verpakking zit een klein flesje olie. Houd het flesje uit de buurt van baby's en kinderen.



# TECHNISCHE GEGEVENS

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Product:</b>                 | Alles-In-1 Trimmer       |
| <b>Model:</b>                   | SP298                    |
| <b>Merk:</b>                    | STREX                    |
| <b>Kleur:</b>                   | Grijs                    |
| <b>Scherf:</b>                  | LED                      |
| <b>Behuizingsmateriaal:</b>     | ABS                      |
| <b>Mesmateriaal:</b>            | Roestvrij staal          |
| <b>Vermogen:</b>                | 5 W                      |
| <b>Batterij type:</b>           | Lithium-Ion (oplaadbaar) |
| <b>Batterij capaciteit:</b>     | 600 mAh                  |
| <b>Oplaaadtijd batterij:</b>    | 1,5 uur                  |
| <b>Werktijd batterij:</b>       | 60-90 min                |
| <b>Oplaadspanning batterij:</b> | 5 V / 1 A (USB spanning) |
| <b>Lengte oplaadkabel:</b>      | 1 m                      |
| <b>Snelheidsinstellingen:</b>   | 2 (7300 tpm & 8800 tpm)  |
| <b>Beschermingsgraad:</b>       | IPX6                     |
| <b>Afmetingen:</b>              | 16 x 4 cm                |
| <b>Gewicht:</b>                 | 0,54 kg                  |
| <b>Certificeringen:</b>         | CE, RoHS                 |

**OPMERKING:**

Vanwege voortdurende verbeteringen aan ons product kunnen de technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

# PRODUCT ONDERDELEN

1. Opzetstuk
2. STREX Trimmer
3. AAN/UIT knop
4. Scherm
5. Oplaadpoort



# PRODUCT GEBRUIK

## In-/Uitschakelen + Snelheidsinstelling

- Druk op de AAN/UIT knop om de Trimmer in te schakelen. De Trimmer werkt op lage snelheid.
- Druk opnieuw op de knop om over te schakelen naar hoge snelheid.
- Druk opnieuw om uit te schakelen.

## Bedraad/Draadloos Gebruik

- Deze Trimmer kan, indien opgeladen, zonder snoer (draadloos) worden gebruikt. Als de batterij bijna leeg is, kan de oplaadkabel rechtstreeks op een 5 V / 1 A oplader worden aangesloten voor bekabeld gebruik.
- Voor bekabeld gebruik sluit je de oplaadkabel aan op de oplaadpoort aan de onderkant van de Trimmer. Als je batterij helemaal leeg is, laat het apparaat dan een paar minuten opladen (uitgeschakeld) voordat je het als apparaat met snoer gebruikt.
- Als de oplaadkabel aan de Trimmer blijft zitten wanneer deze niet in gebruik is, zal de oplaadkabel het apparaat automatisch opladen wanneer deze is uitgeschakeld.

# HET INSTALLEREN VAN DE OPZETSTUKKEN







## WAARSCHUWING:

Zorg ervoor dat de Trimmer is uitgeschakeld tijdens het installeren of verwijderen van opzetstukken (trimmerkop/kam).

## De Trimmerkoppen

- Wanneer je een opzetstuk vervangt, plaats je het eerst met je vingers in de juiste positie. Lijn vervolgens de Trimmer uit met de gleuf van het opzetstuk en klik het vast (Fig. 3-4).
- Verwijder de trimmerkop volgens de figuren (Fig. 1-2).

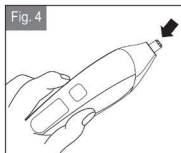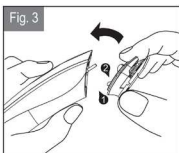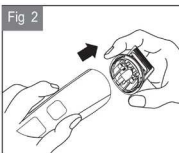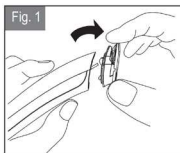

## De Opzetkammen





De Trimmer kan worden bediend met opzetkammen. De kammen kunnen worden gebruikt om het snijlengtebereik te vergroten. Bij de levering zijn vijf opzetkammen van verschillende afmetingen inbegrepen (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm en 1-4 mm).

- Er zijn vier opzetkammen met de volgende specificaties:

| Nr. | Lengte (mm) |
|-----|-------------|
| 1   | 3           |
| 2   | 6           |
| 3   | 9           |
| 4   | 12          |



- Druk het opzetstuk naar beneden op het apparaat (Fig. 9).
- Lijn het opzetstuk uit met de sleuf op het apparaat en klik het vast (Fig. 10).
- Lijn de opzetkam uit met de voorste gleuf en klik hem vast in de richting van de pijl om de opzetkam te installeren (fig. 11).
- Er kunnen verschillende opzetkammen worden geselecteerd op basis van verschillende behoeften (Fig. 12).

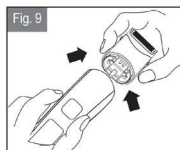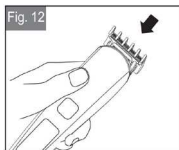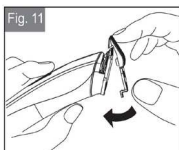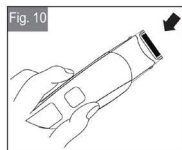





## De Verstelbare Trimmerkam

- Manieren om de verstelbare trimmerkam aan te passen aan de precisie trimmerkop:

| Nr. | Stand | Lengte (mm) |
|-----|-------|-------------|
| 1   | 1     | 1           |
| 2   | 2     | 2           |
| 3   | 3     | 3           |
| 4   | 4     | 4           |





- Lijn de sleuven op de kam en de Trimmer uit. Klik de verstelbare trimmerkam vast om deze te installeren (Fig. 3, 5).
- Verwijder de trimmerkam van achteren naar voren, zoals weergegeven in Fig. 7-8.

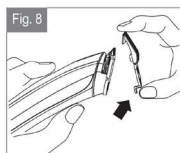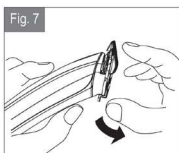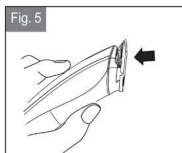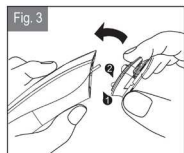

# PRODUCT ONDERDELEN

## Haar Trimmen

- Installeer een opzetkam op de grote trimmerkop. Als je voor de eerste keer trimt, wordt de maximale trimlengte aanbevolen.
- Zet de Trimmer aan.
- Plaats de platte bovenkant van de kam tegen de huid.
- Kam je haar langzaam met de Trimmer (Fig. 21-22).
- Als het haar zich te veel op de kam ophoopt, verwijder dan de kam en maak hem schoon met de reinigingsborstel of spoel hem uit.

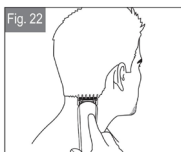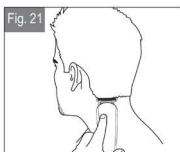


## Baard/Snor Contouren

- Trim de baard-/snorlijn met het precisie trimmerkop.
- Plaats het mes van de Trimmer voorzichtig tegen je huid en begin vanaf de rand van de baard/snor om deze langzaam in de gewenste vorm te trimmen (Fig. 17-18).



## Bakkebaarden Trimmen

- Houd de Trimmer vast met het precisie trimmerkop naar je toe gericht.
- Begin vanaf de rand van de bakkebaarden, plaats het mes van de Trimmer voorzichtig tegen je huid en trim de rand van de bakkebaarden in de gewenste positie op het gezicht (fig. 19-20).

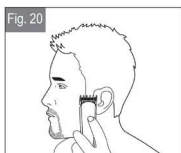

## De Micro-scheerkop Gebruiken

- Installeer de micro-scheerkop.
- Houd het apparaat met de micro-scheerkop voorzichtig tegen je gezicht in een hoek van 45 graden (fig. 24).
- Scheer met korte en gecontroleerde bewegingen. Strek je huid met je vrije hand, waardoor de haartjes recht op gaan staan en je gemakkelijker kunt scheren.




### OPMERKING:

De micro-scheerkop is ontworpen om de details rond de baard/bakkebaarden te behandelen. Het opzetstuk is niet ontworpen om gladgeschoren te worden. Voor betere scheereffecten wordt aanbevolen om professionele scheerapparaten te gebruiken.

## De Neus-/Oortrimmer Gebruiken

- Installeer de neus-/oortrimmerkop (fig. 6).
- Plaats de Trimmer voorzichtig in de neusgaten of oren (fig. 23).
- Beweeg de Trimmer voorzichtig in en uit de neusgaten of oren, terwijl je draait.
- Zorg ervoor dat je het mesje niet verder dan 6 mm in de neusgaten of oren steekt.

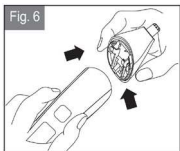

# DE MESSEN

## Feiten Over Messen en Trimmen

De messen zijn het belangrijkste onderdeel van de Trimmer en moeten te allen tijde goed worden onderhouden voor maximale snijprestaties.

- Het knippen van haar maakt de mesjes niet bot. Schurende deeltjes op je haar, zoals vuil, zand, enzovoort, maken de mesjes bot.
- De messen snijden niet als schurende deeltjes worden opgepikt en door de oliefilm tussen de messen worden meegevoerd. Deze deeltjes hebben de neiging de mesjes uit elkaar te houden en aan het haar te trekken in plaats van netjes te snijden.
- Het oliën van de messen heeft de volgende verschillende functies:
  - Het zorgt voor een wrijvingsarm smeermiddel met een zeer dunne film tussen de snijbladen, zodat de messen een volledige snijslag kunnen maken zonder heet te worden door wrijvingswarmte.
  - Het spoelt schurende deeltjes en haren tussen de mesjes weg.
- Als je in vuil snijdt, reinig dan onmiddellijk je messen en smeer ze opnieuw in.


## Oliën



### OPMERKING:

De meeste problemen met de Trimmer zijn te wijten aan een gebrek aan olie om te smeren en te koelen.

- Zorg ervoor dat je de messen van je Trimmer smeert vóór, tijdens en na het trimmen. Zonder de messen te smeren, zal je merken dat de snijkant bot wordt, er vreemde geluiden verschijnen en dat er meer hitte en lagere prestaties zullen zijn.
- Breng een paar druppels olie aan op de tanden van de messen (Fig. 14). Schakel de Trimmer kort in (ca. 10 seconden) om de oliefilm gelijkmatig te verdelen. Verwijder overtollige olie met een zachte doek. Smeer nooit te veel.

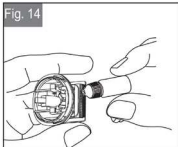

## WAARSCHUWING:

Gebruik alleen lichte olie of naaimachineolie. Gebruik geen haarlole, vet of olie gemengd met kerosine of een oplosmiddel. Het gebruik van een ander smeermiddel kan je Trimmer beschadigen of de snijwerking ervan vertragen.



## WAARSCHUWING:

- Controleer vóór gebruik altijd of de messen van de Trimmer beschadigd of vervormd zijn. Gebruik de Trimmer nooit met beschadigde of vervormde messen.
- De Trimmer heeft scherpe messen en moet daarom voorzichtig worden gebruikt.

## Hoe Werkt het?

Wanneer het ene mes van de Trimmer zijwaarts naar het andere zwaait, ontstaat er een schaar-beweging die het haar dat zich tussen de tanden van de kam bevindt, afsnijdt.

## Voordat je met het Knippen Begint

- Inspecteer de Trimmer. Zorg ervoor dat er geen vuil of haar tussen de tanden van het snijblad zit.
- Zet de persoon zo neer dat het hoofd zich ongeveer op ooghoogte bevindt. Dit zorgt voor goed zicht tijdens het knippen en een ontspannen bediening van de Trimmer.
- Kam het haar altijd eerst voordat je het gaat knippen, zodat het niet in de war raakt en op natuurlijke wijze wordt gedragen.
- Plaats een handdoek om de nek en schouders van de persoon die wordt geknipt.

## Beginnen met Knippen

Het knippen van haar vereist oefening, dus het is altijd beter om het haar de eerste paar knipbeurten langer te laten totdat je gewend raakt aan de lengte waarmee elke opzetkam het haar knipt.

De haarlengte-instellingen van de opzetkammen worden aangegeven in millimeters. De kammen knippen het haar op een lengte van 3, 6, 9 of 12 mm. De instellingen komen overeen met de resterende haarlengte na het knippen. Als je de opzetkammen niet gebruikt, kun je het haar van 1 tot 4 mm knippen met behulp van de precisie trimmerkop en de verstelbare trimmerkam.

Wees voorzichtig als je voor de eerste keer trimt. Beweeg de Trimmer niet te snel. Maak soepele en zachte bewegingen. Begin met trimmen op een hoge lengte-instelling en verlaag de lengte-instelling geleidelijk totdat je de gewenste haarlengte hebt bereikt.

Om het effectiefst te trimmen, beweeg je de Trimmer tegen de haargroeirichting in. Zorg ervoor dat het oppervlak van de kam altijd in contact blijft met de huid.

Gebruik de Trimmer zonder opzetkam om haar dicht bij de huid te trimmen of om de halslijn en bakkebaarden te contouren. Wees voorzichtig als je trimt zonder opzetkam, omdat het knipelement alle haren verwijdert die ermee in aanraking komen. Maak goed gecontroleerde bewegingen. Raak het haar lichtjes aan met de Trimmer.



- Knip het haar ontspannen en langzaam. Gebruik alleen korte bewegingen om geleidelijk over het hele hoofd te werken.
- Verwijder altijd een klein beetje haar tegelijk. Je kunt later altijd nog meer haar afknippen.
- Kam het haar tijdens het werken regelmatig terug in de stijl waarin je knipt.
- Bij het knippen met deze Trimmer is het beter om het haar droog en niet nat te laten. Als het haar droog is, is het veel gemakkelijker om de hoeveelheid haar die wordt geknipt te controleren.
- Vermijd het gebruik van lotion voordat je de Trimmer gebruikt. Kam je haar in de richting waarin het groeit.



## De batterij opladen



### WAARSCHUWINGEN:

- Laad de batterij van de Trimmer volledig op voordat je hem voor het eerst gebruikt of na een lange periode van niet-gebruik.
- Om de levensduur van je batterij te verlengen, laat je deze elke 3 maanden leeglopen en laadt je deze vervolgens volledig op.
- Volg altijd de veiligheidsinstructie zoals beschreven in het hoofdstuk "VEILIGHEIDS- INSTRUCTIES - Batterijveiligheid".

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.
- Sluit de meegeleverde USB-oplaadkabel aan op de oplaadpoort van de Trimmer (Fig. 16) en sluit het andere uiteinde van de oplaadkabel aan op een 5 V / 1 A USB-adapter (niet meegeleverd). Wij adviseren het gebruik van een USB-adapter, maar het gebruik van de USB-interface van een computer/laptop of een powerbank is ook mogelijk (Fig. 15).
- Om de oplaadtijd te verkorten is de 5 V / 1 A USB-adapter de beste keuze.
- Sommige USB-uitgangen hebben mogelijk onvoldoende uitgangsstroom, wat de oplaadsnelheid vertraagt of zelfs het opladen belemmert.

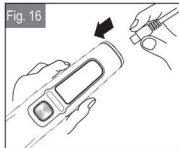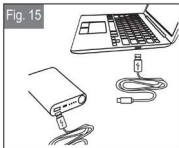

- Wanneer de batterij wordt opgeladen, loopt het getal op het scherm langzaam omhoog, wat aangeeft dat de verbinding is geslaagd.
- Wanneer de batterij volledig is opgeladen, toont het scherm 99.
- Koppel de USB-kabel los wanneer het opladen is voltooid.
- De oplaadtijd van een lege batterij naar een volle batterij is 1,5 uur.



**OPMERKING:**

De Trimmer kan worden gebruikt terwijl je de batterij oplaadt.

# VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



**LEES** de gebruikersinstructies aandachtig en let vooral op de veiligheidsinstructies. Als je de veiligheidsinstructies en informatie over het juiste gebruik in deze handleiding niet opvolgt, zijn wij niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiend persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.

Elektrische apparaten en batterijen kunnen mensen, vooral kinderen, blootstellen aan gevaren die zowel ernstig letsel als de dood tot gevolg kan hebben. Het gebruik van elektrische apparaten en batterijen kan gevaren opleveren, waaronder, maar niet uitsluitend, letsel, brand, elektrische schokken en schade aan het elektrische systeem. Deze veiligheidsinstructies zijn bedoeld om je de informatie te geven die je nodig hebt om de **STREX** Trimmer te gebruiken en om dergelijke gevaren te voorkomen. Gezond verstand en respect voor het apparaat helpen het risico op letsel te verminderen.

**Alle mogelijke gevaren kunnen hier niet worden behandeld, maar we hebben geprobeerd enkele van de belangrijkste te benadrukken. Neem ook de waarschuwingen of veiligheidsvoorschriften in de afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding in acht.**

Als je vragen hebt die onbeantwoord blijven door deze waarschuwingen en veiligheidsinstructies, neem dan contact met ons op via e-mail: [info@strex.nl](mailto:info@strex.nl).

# ALGEMENE APPARAAT VEILIGHEID

- Gebruik de Trimmer niet voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is (zie het hoofdstuk "BEOOGD GEBRUIK").
- De Trimmer is alleen ontworpen en bedoeld voor privégebruik en is niet geschikt voor commercieel of industrieel gebruik.
- De Trimmer is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Ga voorzichtig met het apparaat om. Schokken, stoten of een val, zelfs van geringe hoogte, kunnen het apparaat beschadigen.
- Plaats de Trimmer niet op een onstabiel oppervlak. Dit kan leiden tot vallen en kan storingen veroorzaken.
- Plaats de Trimmer niet onder mechanische belasting.
- Alle onderdelen moeten op de juiste wijze gemonteerd zijn om de veiligheid van het apparaat te kunnen garanderen.
- Het apparaat moet goed en veilig zijn aangesloten tijdens het opladen. Volg de instructies om mogelijk schade/letsel te voorkomen.
- Gebruik nooit accessoires die niet door de producent worden aanbevolen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gebruiker en het apparaat beschadigen.
- Steek geen voorwerpen of vingers in welke opening ook.
- Oefen geen overmatige kracht uit bij het gebruik van de knop op de Trimmer.
- Oefen geen overmatige kracht uit op het scherm en raak het scherm niet aan met scherpe voorwerpen.
- Zorg ervoor dat de bewegende delen altijd vrij kunnen bewegen en dat er geen voorwerpen gekneld raken.
- Raak geen bewegende delen aan.
- Laat de ingeschakelde Trimmer niet onbeheerd achter. Bij gebruik in de buurt van kleine kinderen is nauw toezicht noodzakelijk.
- Als het niet meer mogelijk is om de Trimmer veilig te gebruiken, stel het apparaat dan buiten gebruik en bescherm het tegen onbedoeld gebruik. Een veilige werking kan niet langer worden gegarandeerd als het apparaat:
  - zichtbaar beschadigd is,
  - niet meer naar behoren werkt,
  - gedurende langere perioden in slechte omgevingsomstandigheden is opgeslagen of
  - is blootgesteld aan ernstig transport gerelateerde belastingen.

# PERSONEN & GEBRUIK

- De Trimmer is geen speelgoed. Houd en bewaar het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.
- Houd kleine kinderen op een veilige afstand bij het gebruik van de Trimmer.
- De Trimmer kan worden gebruikt door kinderen van 14 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en ze de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen.
- Gebruik het apparaat nooit als je zich slaperig voelt of als je stoffen hebt ingenomen die je reactietijd verkorten (zoals pijnstillers of alcohol).
- Wees permanent alert. Let op wat je aan het doen bent. Ga verstandig te werk. Gebruik de Trimmer niet, als je niet geconcentreerd bent.

# ELEKTRONICA & USB-ADAPTER

- Je mag de Trimmer niet reconstrueren, repareren of demonteren. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant, een door de fabrikant aangewezen professionele werkplaats of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon.
- Controleer het apparaat af en toe op beschadigingen. Gebruik het apparaat nooit als het tekenen van beschadiging vertoont.
- Gebruik alleen een USB-adapter met een 5 V / 1 A uitgang (niet meegeleverd) om de Trimmer op te laden. Een andere adapter met de verkeerde specificaties kan storingen en/of schade veroorzaken. Opladen met een powerbank of het gebruik van een USB-poort van een laptop/computer is toegestaan, maar wordt niet aanbevolen.
- Zorg ervoor dat je stopcontact de juiste voedingsspanning levert voor de USB-adapter om schade aan de adapter en/of de Trimmer te voorkomen.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Om energieverlies en mogelijke veiligheidsrisico's te voorkomen moet je steeds de USB-adapter uit het stopcontact verwijderen wanneer de batterij niet opgeladen wordt en voor het reinigen.
- Forceer de stekker van je USB-adapter nooit in een stopcontact; als hij niet gemakkelijk in het stopcontact past, stop dan met het gebruik. Zorg er altijd voor dat de stekker van je USB-adapter goed in het stopcontact zit.
- Het is normaal dat de USB-adapter een beetje warm aanvoelt; een losse passing tussen het stopcontact en de stekker van de USB-adapter kan echter oververhitting en vervorming van de stekker veroorzaken. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien om het losse of versleten stopcontact te vervangen.

- Om de USB-adapter los te koppelen, neem je de adapterbehuizing vast en trek je de adapter uit het stopcontact.
- Als de stroom uitvalt tijdens het opladen, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en verwijder de USB-adapter uit het stopcontact.
- Schakel bij rookontwikkeling of ongebruikelijke geluiden of geuren de Trimmer onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact. In deze gevallen mag de Trimmer niet worden gebruikt totdat deze is geïnspecteerd door de fabrikant of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon. Adem nooit
- rook in van een potentiële apparaatbrand. Raadpleeg een arts als je rook hebt ingeademd. Het inademen van rook kan schadelijk zijn.
- Koppel om veiligheidsredenen altijd de USB-adapter los in geval van onweer.

## OPLAADKABEL

- Wijzig de oplaadkabel niet.
- Controleer de kabel regelmatig op beschadigingen. Gebruik de kabel nooit als er tekenen van beschadiging zijn.
- Forceer nooit een connector in een aansluitpoort. Als de connector en poort niet gemakkelijk samenkomen, dan komen ze waarschijnlijk niet overeen. Controleer op obstructies en zorg ervoor dat de connector overeenkomt met de poort en dat je de connector correct hebt gepositioneerd ten opzichte van de poort.
- Trek de oplaadkabel nooit van de adapter of Trimmer door aan de kabel te trekken. Trek altijd aan de connector.
- Zorg ervoor dat je niet over de kabel struikelt.
- De kabel mag niet worden geknikt, bekneeld of gedraaid.
- Zorg ervoor dat de oplaadkabel niet wordt samengedrukt, gebogen, beschadigd door scherpe randen of onder mechanische belasting komt te staan.
- Leg nooit een knoop in de kabel.
- Vermijd overmatige thermische belasting van de kabel door extreme hitte of kou.
- Kinderen kunnen verstrikt raken tijdens het spelen met de kabel (wurggevaar). Elektrische kabels zijn geen speelgoed.

# HITTE & KOELING

- De Trimmer kan warm worden tijdens gebruik of tijdens het opladen. Dit is normaal.
- Dek het apparaat niet af terwijl het in werking is of opgeladen wordt, omdat dit kan leiden tot oververhitting van de Trimmer. Dit vormt een risico op brand, elektrische schokken of letsel.
- Zorg voor een goede ventilatie rondom het apparaat tijdens het opladen.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen en uit of weg van gebieden waar de omgevingstemperatuur relatief hoog is (bijv. fornuizen of andere warmtebronnen). Gebruik het apparaat nooit in de buurt van open vuurbronnen (zoals brandende kaarsen) of op hete oppervlakken.
- De Trimmer is ontworpen om het beste te werken bij normale omgevingstemperaturen tussen 0 °C en 35 °C en te worden bewaard bij temperaturen tussen 0 °C en 45 °C. De Trimmer kan beschadigd raken en de levensduur van de batterij kan verkorten als het apparaat buiten deze temperatuur bereiken wordt bewaard of gebruikt. Stel je apparaat niet bloot aan dramatische veranderingen in temperatuur. Bewaar je apparaat niet in een hete auto of gedurende langere tijd in direct zonlicht. Plaats het apparaat niet in de buurt van een raam (vooral niet in de zomer).
- Gebruik het apparaat alleen in een gematigd klimaat (niet in een tropisch klimaat).

# WATER



## WAARSCHUWING:

- De Trimmer heeft een IPx6 rating en is daarom niet waterdicht. Je kunt een IPx6- product gebruiken terwijl je in bad gaat, maar het is belangrijk op te merken dat IPx6 alleen bescherming biedt tegen krachtige waterstralen en niet tegen onderdompeling in water. Zorg er daarom altijd voor dat de Trimmer tijdens gebruik niet volledig ondergedompeld wordt in water.
- Niet opladen in natte of vochtige omgevingen (zoals de badkamer).
- Dompel de Trimmer niet onder in vloeistof.
- Grijp niet naar het apparaat als het in water is gevallen tijdens het opladen van de batterij. Koppel de USB-adapter onmiddellijk los van het stopcontact en haal het apparaat pas daarna uit het water.

# BATTERIJ VEILIGHEID

- Plaats de Trimmer niet in de buurt van vuur of in direct zonlicht. De opwarming van het apparaat kan extra verwarming, breuk of ontsteking van de batterij veroorzaken.
- Laad de batterij niet op bij temperaturen onder 5 °C of boven 40 °C.
- Ga niet door met het opladen van de batterij als deze niet binnen de opgegeven oplaadtijd oplaadt. Als je dit wel doet, kan de batterij heet worden, scheuren of ontbranden. Koppel het apparaat los als het volledig is opgeladen of als het onbeheerd wordt achtergelaten tijdens het opladen.
- Probeer de batterij niet op te laden als de batterij stoffen afgeeft. Neem in dat geval bij brand of explosie direct afstand van de batterij. Laad alleen op een oplader met de juiste specificaties.
- Laad de batterij niet op in de buurt van ontvlambare materialen (brandgevaar).
- Probeer de batterij niet te doorboren, aan te passen, uit elkaar te halen of te vervangen.
- Gebruik je Trimmer niet als een batterij geur begint af te geven, oververhit raakt of begint te lekken.
- Raak geen lekkende materialen aan en adem de dampen van de batterij niet in. Lekkende of beschadigde batterijen kunnen bij contact met de huid bijtend letsel veroorzaken, draag daarom in dat geval geschikte veiligheidshandschoenen.
- De batterij bevat gevaarlijke stoffen. Open de batterij niet en plaats niets in een blootliggende batterij.
- Sta niet toe dat kinderen en dieren een blootgestelde batterij aanraken.
- Gooi de batterij nooit in het vuur.
- Niet kortsluiten. Bij kortsluiting kan de batterij exploderen of lekken.
- Een lege batterij kan nog steeds gevaarlijk zijn.
- Wanneer je met de batterij omgaat, zorg er dan voor dat je handen, het product en de batterij droog zijn.
- Om onbedoelde kortsluiting van de batterij na verwijdering te voorkomen, mogen de batterijpolen niet in contact komen met metalen voorwerpen (bijvoorbeeld munten, haarspelden, ringen). Wikkel de batterij niet in aluminiumfolie. Plak de batterijpolen vast of stop de batterij in een plastic zak voordat je deze weggooit.
- Houd de batterij uit de buurt van kinderen, baby's of dieren.

# REINIGING & DESINFECTEREN



## OPMERKING:

Om hygiënische redenen raden wij je af de Trimmer met andere mensen te delen.

Het is belangrijk om een Trimmer schoon te maken en te desinfecteren, net als elk ander apparaat voor persoonlijke verzorging of grooming. Regelmatige reiniging en desinfectie helpen de hygiëne en effectiviteit van het apparaat te behouden en voorkomt de ophoping van bacteriën, vuil en andere potentieel schadelijke stoffen.

Dit is waarom je een Trimmer moet reinigen en desinfecteren:

- Als je een onreine Trimmer gebruikt, kunnen bacteriën, oliën, dode huidcellen en andere verontreinigingen op je huid terechtkomen. Dit kan leiden tot huidirritaties, infecties en andere problemen.
- De opeenhoping van haar, huidcellen en vuil op de messen kan de prestaties van de Trimmer verminderen, wat kan leiden tot ongelijkmatig of inefficiënt scheren.
- Bacteriën en andere micro-organismen kunnen onaangename geuren veroorzaken als ze zich op het apparaat ophopen.
- Regelmatig schoonmaken kan de levensduur van je Trimmer en opzetstukken verlengen.

## Na Elk Gebruik

- Je moet de opzetkam na elk gebruik van de Trimmer verwijderen.
- Verwijder het haar van de mesjes en de opzetkammen met het kleine reinigingsborsteltje.

## Grondige Reiniging

Als een grondige reiniging nodig is, kun je de trimmerkop met water reinigen. Verwijder de trimmerkop van het apparaat voordat je deze in het water reinigt, zoals weergegeven in Fig. 13, en reinig vervolgens de interne onderdelen met de meegeleverde reinigingsborstel om haar en vuil te verwijderen.

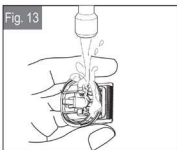


Fig. 13

- De snijkop van de Trimmer is waterdicht, waardoor je de kop eenvoudig onder de kraan schoonmaakt.
- Indien nodig kan de Trimmer volledig met water worden gewassen. Zorg ervoor dat je de oplaadpoort droogt voordat je deze oplaadt om ongelukken te voorkomen.
- Als er zich resten op de opzetkammen bevinden, kun je een milde zeep of een vloeibaar wasmiddel gebruiken. Breng een kleine hoeveelheid aan op de kammen en scrub voorzichtig met een zachte borstel of met je vingers. Spoel de kam opnieuw af onder stromend water om eventuele zeepresten te verwijderen.
- Droog alle natte delen af met een zachte doek.

## Voorzorgsmaatregelen bij het Schoonmaken

- Laat de Trimmer volledig afkoelen voordat je deze reinigt.
- Schakel de stroom uit voordat je gaat reinigen. Reinig nooit tijdens het opladen van de batterij. Koppel altijd je USB-oplader los.
- Voor het reinigen van de buitenkant van de Trimmer wordt een licht vochtige of droge doek aanbevolen. Droog met een zachte doek.
- Dompel de Trimmer niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen, omdat deze de behuizing kunnen binnendringen of de functionaliteit kunnen aantasten.
- Gebruik voor het reinigen geen schurende voorwerpen.
- Reiniging mag niet worden uitgevoerd door kinderen.

## Desinfecteren

Er zijn momenten waarop je de Trimmer wilt desinfecteren, vooral nadat deze door meerdere gebruikers is gebruikt. Maak het apparaat eerst schoon en desinfecteer het na de reiniging.

- Schakel de stroom uit voordat je gaat desinfecteren. Desinfecteer nooit tijdens het opladen van de batterij. Koppel altijd je USB-oplader los.
- Het gebruik van desinfecterende doekjes op de behuizing van de Trimmer:
  - Gebruik geen desinfecterende doekjes met bleekmiddel.
  - Droog af met een zachte doek.
- Het gebruik van desinfecterende spray:
  - Na het reinigen van de messen of opzetstukken raden we aan om een desinfecterende spray te gebruiken. Het houdt de messen hygiënisch schoon en is effectief tegen bacteriën en virussen.
- Laat de Trimmer en opzetkammen aan de lucht drogen na het desinfecteren.
- Desinfectie mag niet door kinderen worden uitgevoerd.

# ONDERHOUD & SERVICE

- Behalve het reinigen en smeren van de messen is de Trimmer onderhoudsvrij. Regelmatig reinigen en smeren zorgt ervoor dat het apparaat in goede staat blijft en voorkomt de groei van geuren en bacteriën.
- Je mag de Trimmer niet reconstrueren, zelf repareren of demonteren.
- Messen zullen bij veelvuldig gebruik verslijten. Versleten messen kunnen de prestaties beïnvloeden. Voor een optimaal resultaat dien je versleten messen tijdig te vervangen.
- Controleer regelmatig op beschadigingen en ernstige slijtage.



## WAARSCHUWINGEN:

- Probeer de Trimmer niet te openen voor onderhoud. Het verwijderen van de behuizing of een onjuiste hermontage kan elektrische schokken, schade, kortsluitingen of brand veroorzaken.
  - Als je om welke reden dan ook de behuizing opent, vervalt de garantie. De Trimmer bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. De batterij kan niet vervangen worden.
  - Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant, een door de fabrikant aangewezen professionele werkplaats of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon. Om onderhoud of service te verkrijgen, neem dan eerst contact met ons op via ons e-mailadres [info@strex.nl](mailto:info@strex.nl).
- 
- Neem voor ontbrekende accessoires zoals de handleiding of andere items contact met ons op via bovenstaand e-mailadres.
  - Stuur in geval van defect het product terug naar **STREX** met een beschrijving van het defect, het aankoopbewijs en alle toebehoren.

# OPSLAG & TRANSPORT

- We raden aan om de Trimmer te reinigen voordat je het apparaat voor lange tijd opbergt.
- Bewaar geen natte of vochtige onderdelen, aangezien er schimmel kan ontstaan.
- Bewaar de Trimmer op een stofvrije plaats die niet wordt blootgesteld aan zonlicht en vochtigheid.
- Bewaar de Trimmer niet bij extreem hoge of extreem lage temperaturen. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Bewaar het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.
- Laad de batterij van de Trimmer elke 3 maanden op, ook als je deze helemaal niet hebt gebruikt.
- Rol de oplaadkabel losjes op maar wikkel hem niet om het apparaat.
- Bescherm het apparaat tijdens transport tegen trillingen en schokken.
- Na transport of opslag bij zeer koude temperaturen, moet de Trimmer gedurende ca. 30 minuten aan kamertemperatuur wennen in verband met mogelijke condensatie. Daarna kan het apparaat gebruikt worden.

# AFVALVERWERKING & RECYCLAGE

## Verwijdering van het Product



**Dit product voldoet aan de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 2012/19/EU (WEEE).**

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur moet worden gebracht of terugbezorgd moet worden aan de verkoper op het moment waarop een nieuw gelijkaardig apparaat wordt aangekocht.

De gebruiker is er verantwoordelijk voor om het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een dienst voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afdanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product is samengesteld. De onrechtmatige afdanking van het product door de gebruiker heeft door de wet vastgelegde administratieve sancties tot gevolg. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt je zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar je het product hebt gekocht. Voldoe aan je wettelijke verplichtingen en draag bij aan de bescherming van het milieu.

Knip bij het weggooien van de Stoomreiniger het netsnoer veilig door, zodat het apparaat niet meer kan worden gebruikt.

## Verwijdering van de Batterij



De omgang met en in het bijzonder de verwijdering van batterijen en accu's is onderworpen aan gedefinieerde voorschriften, die door de Europese Commissie bindend zijn geworden door de Europese Batterijrichtlijn 2006/66/EC.

Dit apparaat bevat een Lithium Ion batterij die niet met het normale huisvuil mag worden weggegooid. De batterij moet worden gerecycled volgens de plaatselijke voorschriften.

Verwijder de batterij uit het apparaat voordat je het weggooit. Als het verwijderen van de batterij niet mogelijk is, deponeer het elektrische apparaat dan in een inzamelbak voor elektrische apparaten.

Je bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften (Klein chemisch afval) wettelijk verplicht alle lege batterijen in te leveren.



**Li-ion**

## Verwijdering van het Verpakkingsmateriaal



**Volg de aanwijzingen en markeringen op de verpakking.**

Zorg ervoor dat plastic zakken, verpakkingen enz. op een juiste milieuvriendelijke manier worden weggegooid. Deponeer deze materialen niet zomaar bij het normale huisvuil, maar zorg ervoor dat ze worden ingezameld voor hergebruik.

# GARANTIE & AANSPRAKELIJKHEID

**STREX** garandeert dat dit product gedurende één jaar vanaf de aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. **STREX** zal, naar eigen goeddunken, dit product of enig onderdeel van het product dat defect blijkt te zijn tijdens de garantieperiode vervangen of repareren. Vervanging vindt plaats door een nieuw of gereviseerd product of onderdeel. Als het product niet langer beschikbaar is, kan een vervanging worden gemaakt door een vergelijkbaar product van gelijke of hogere waarde. Dit is jouw exclusieve garantie. Je vervangende apparaat wordt kosteloos aan je geretourneerd en valt gedurende de rest van de garantieperiode onder deze garantie.

Deze garantie is geldig voor de oorspronkelijke koper vanaf de datum van eerste aankoop en is niet overdraagbaar. Een aankoopbewijs is vereist om ondersteuning onder de garantie te verkrijgen.

Deze garantie dekt geen:

- nalatig gebruik of misbruik van het product;
- gebruik met een onjuiste spanning of stroom;
- waterschade;
- gebruik in strijd met de bedieningsinstructies;
- demontage, reparatie of wijziging door iemand anders dan **STREX**;
- schade veroorzaakt door ongevallen of rampen, zoals brand, overstroming, aardbeving, oorlog, vandalisme of diefstal;
- schade veroorzaakt door onjuist onderhoud en opslag;
- normale slijtage.

Bij beschadigingen veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze handleiding, vervalt de garantie. Voor gevolgschade aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid! Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.

**STREX** behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder kennisgeving of verplichting, wijzigingen aan te brengen in de handleiding, kleuren, specificaties, accessoires, materialen en modellen.

*Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, verspreid of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief fotokopieën, opnamen of andere elektronische of mechanische methoden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in het geval van korte citaten belichaamd in kritische recensies en bepaalde andere niet-commerciële toepassingen die zijn toegestaan door het auteursrecht. Voor toestem- mingsverzoeken raadpleeg ons op het adres/e-mail op de laatste pagina.*



## WARNING:

This manual accompanies the **STREX** All-In-1 Trimmer and contains important information about safety, use and disposal. Please read the manual carefully and follow the instructions and warnings to ensure your own safety and the safety of others.

Keep the manual for further reference, even if you are familiar with the product. Make sure to include this manual when passing on this product to third parties.

The images in the manual are for illustrative purposes only and may differ slightly from the product. In that case, **STREX** is not obliged to adjust the manual. Use the actual product as a reference.

## INTRODUCTION

Thank you for choosing a **STREX** product. To ensure proper and safe use of the product, please read the user manual carefully before use. Always follow the instructions to prevent damage or harm.

**Declaration of conformity:** We, the manufacturer/importer, declare under our sole responsibility that this product complies with the essential requirements and other relevant provisions of the required directives that may apply to this product.



- **CE Certificate:** The CE mark (an acronym for the French "conformité européenne") certifies that a product meets EU health, safety, and environmental requirements, guaranteeing consumer safety.
- **Compliant with RoHS:** The Restriction of Hazardous Substances (RoHS) directive 2015/863/EU is an EU directive to restrict the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. Each EU Member State must adopt its law to implement this directive. If a product is RoHS certified, this confirms that the proportion of hazardous or difficult-to-remove substances is limited to the maximum allowed.

If you have any questions, remarks, or problems using the product, feel free to contact us by e-mail: **info@strex.nl**.

**We hope you enjoy your purchase!**

# INTENDED USE

The **STREX** Trimmer is a grooming tool designed for cutting hair to a desired length and style. The intended use of our Trimmer is to cut and trim "human" head hair, typically on the scalp and, in some cases, on other parts of the body. The device is mainly used for personal grooming at home. The Trimmer works on the same principle as scissors and is designed to cut head hair in large areas. It does not cut extremely close to the skin. There are no other uses for this product.



Only use the Trimmer as described in this manual. Any other use is considered improper and may result in personal injury or material damage. **STREX** is not liable for damage or injury resulting from improper or careless use.

## THE PACKAGE Contents

1. Full-size trimmer head
2. Body hair trimmer head
3. Precision trimmer head
4. Micro shaver head
5. Hair comb (optional)
6. Design trimmer head
7. Nose/ear hair trimmer head
8. 3mm guide comb
9. 6mm guide comb
10. 9mm guide comb
11. 12mm guide comb
12. 1-4mm adjustable trimmer comb
13. User manual
14. Stand base
15. USB charging cable
16. Small cleaning brush
17. STREX Trimmer
18. Oil bottle



# UNPACKING

Remove everything from the packaging and check for damage. If this is the case, do not use the Trimmer. Be very careful when opening the package to avoid damage to the product.

After unpacking the product, check if the delivery is complete and if all parts are in good condition. If you are missing a part, or if you have a damaged part, contact us by e-mail: [info@strex.nl](mailto:info@strex.nl)

Before use, remove all packaging materials and stickers or labels.

## SAFETY DURING UNPACKING

Do not leave packaging material or accessories lying around carelessly. It may become dangerous playing material for children. Do not dispose of the packaging material until the Trimmer has been tried and is working.



### **WARNING:** Plastic bags & foils

To avoid the danger of suffocation, keep plastic bags and foils away from babies and children! Thin foils may cling to the nose and mouth and prevent breathing.



### **WARNING:** Strangulation Hazard.

Cables, cords, or strings longer than 18 cm (7 inches) can be harmful to babies and very young children.

Children may get entangled while playing with the cables. Do not leave the charging cable lying around.





**WARNING:** Small parts.

Contains small parts not, for children under 3 years or any individuals who tend to place inedible objects in their mouths.

Small parts can be swallowed or lodged in the windpipe and create a choking hazard. As a general guide, a choking hazard is anything with small parts that are less than 31mm in diameter and 57mm long.



**WARNING:** Do not drink

The package contains a small bottle of oil. Keep the small bottle away from babies and children.



# TECHNICAL DATA

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Product:</b>                | All-in-1 Trimmer           |
| <b>Model:</b>                  | SP298                      |
| <b>Brand:</b>                  | STREX                      |
| <b>Color:</b>                  | Grey                       |
| <b>Display:</b>                | LED                        |
| <b>Body material:</b>          | ABS                        |
| <b>Knife material:</b>         | Stainless Steel            |
| <b>Power:</b>                  | 5 W                        |
| <b>Battery type:</b>           | Lithium-Ion (rechargeable) |
| <b>Battery capacity:</b>       | 600 mAh                    |
| <b>Battery charging time:</b>  | 1.5 hours                  |
| <b>Battery working time:</b>   | 60-90 min                  |
| <b>Battery charging power:</b> | 5V/1A (USB power)          |
| <b>Length charging cable:</b>  | 1 m                        |
| <b>Speed settings:</b>         | 2 (7300 tpm & 8800 tpm)    |
| <b>Ingress Protection:</b>     | IPX6                       |
| <b>Dimensions:</b>             | 16 x 4 cm                  |
| <b>Weight:</b>                 | 0,54 kg                    |
| <b>Certifications:</b>         | CE, RoHS                   |

**NOTE:**

Due to continuing improvements on our product, the technical specifications are subject to change without notice.

# PRODUCT PARTS

1. Attachment
2. **STREX** Trimmer
3. ON/OFF button
4. Display
5. Charging port



# PRODUCT USE

## Powering On/Off + Speed Setting

- Press the ON/OFF button to power on the Trimmer. The Trimmer runs at low speed.
- Press the button again to change to high speed.
- Press again to power off.

## Wired/Wireless Use

- This Trimmer may be used without a cord (wireless) when charged. If the battery power is low, the charging cable can be attached directly to a 5V/1A charger for wired use.
- For wired use, connect the charging cable to the charging port on the bottom of the Trimmer. If your battery is completely run down, allow the device to charge for a few minutes (switched OFF) before using it as a corded unit.
- If the charging cable is left attached to the Trimmer when not in use, the charging cable will automatically charge the device when switched OFF.

# INSTALLING THE ATTACHMENTS







## WARNING:

Make sure that the Trimmer is turned off while installing or removing any attachments (trimmer head/comb).

## The Trimmer Heads

- When replacing an attachment, first place it in the correct position with your fingers, and then align the Trimmer with the slot of the attachment and snap it on (Fig. 3-4).
- Remove the Trimmer heads according to the illustrations (Fig. 1-2).

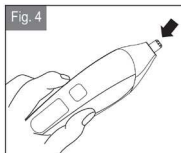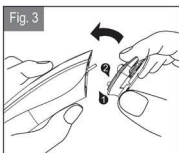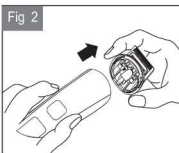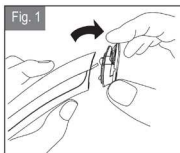


## The Guide Combs

The Trimmer can be operated with guide combs. The combs can be used to extend the cutting length range. Different-sized attachment combs are included in the scope of supply (3mm, 6mm, 9mm, 12mm, and 1-4mm).





- There are four guide combs with specifications as follows:

| No. | Length (mm) |
|-----|-------------|
| 1   | 3           |
| 2   | 6           |
| 3   | 9           |
| 4   | 12          |

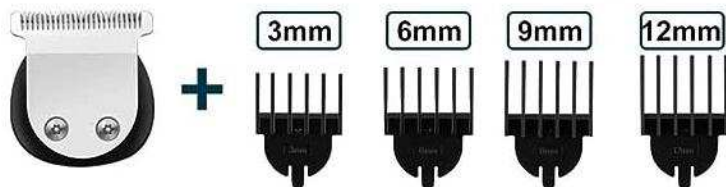

Full size trimmer head

- Press the attachment downwards on the device (Fig. 9).
- Align the attachment with the slot on the device and snap it on (Fig. 10).
- Align the attachment comb with the front slot and snap it on in the direction of the arrow to install the Trimmer guide comb (Fig. 11).
- Different guide combs can be selected according to different needs (Fig. 12).

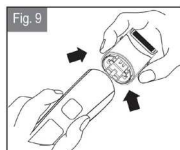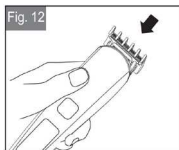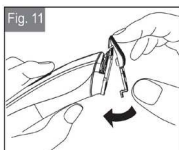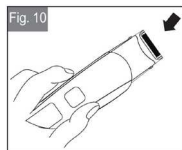

## The Adjustable Trimmer Comb

- Ways to match the adjustable trimmer comb for the precision trimmer head:

| No. | Grade | Length (mm) |
|-----|-------|-------------|
| 1   | 1     | 1           |
| 2   | 2     | 2           |
| 3   | 3     | 3           |
| 4   | 4     | 4           |







1/2/3/4mm

Precision trimmer head





- Align the slots on the comb and the Trimmer. Snap the precision trimming comb on to install it (Fig. 3, 5).
- Remove the guide comb from the back to the front as shown in Fig. 7-8.

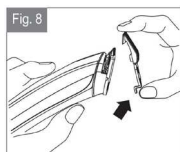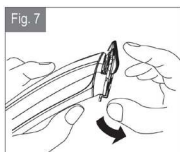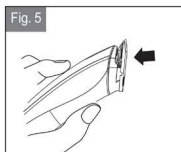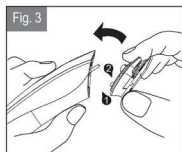

# USING THE ATTACHMENTS

## Trimming Hair

- Install a guide comb onto the full-size trimmer head. If you are trimming for the first time, the maximum trimming length is recommended.
- Turn the Trimmer on.
- Place the flat top of the comb against the skin.
- Comb your hair slowly with the Trimmer (Fig. 21-22).
- If the hair accumulates too much on the comb, remove the comb and clean it with the cleaning brush or rinse it.

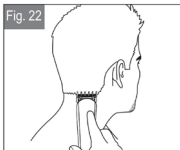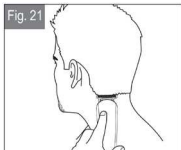


## Outlining Beard/Mustache

- Trim the beard/mustache line with the precision trimming blade.
- Gently place the blade of the Trimmer against your skin and start from the edge of the beard/mustache to trim it into your desired shape slowly (Fig. 17-18).



## Trimming Sideburns

- Hold the Trimmer with the precision trimming blade facing you.
- Starting from the edge of the sideburns, gently lean the blade of the Trimmer against your skin, and trim the edge of the sideburns to a desired position on the face (Fig. 19-20).

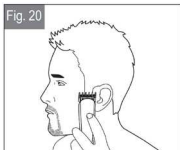

## Using the Micro Shaver

- Install the micro shaver.
- Hold the appliance with the micro shaver gently against your face at an angle of 45 degrees (Fig. 24).
- Shave with short and controlled movements. Stretch your skin with your free hand, which makes the hair stand upright to make it easier to shave.




### NOTE:

The micro shaver is designed to deal with the details surrounding the beard/sideburns. It's not designed to be clean-shaven. For better shaving effects, it is recommended to use professional shaving tools.

## Using the Nose/Ear Trimmer

- Install the nose/ear trimmer head (Fig. 6).
- Gently insert the Trimmer into the nostrils or ears (Fig. 23).
- Gently move the Trimmer in and out of the nostrils or ears, while rotating.
- Avoid inserting the blade more than 6 mm into the nostrils or ears.

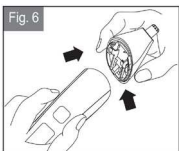

# THE BLADES

## Facts About Blades and Cutting

The blades are the single most important part of the Trimmer and must be well maintained at all times for maximum cutting performance.

- Cutting hair does not dull the blades. Abrasive particles on your hair, such as dirt, sand, and so on, dull the blades.
- Blades will not cut if abrasive particles are picked up and carried by the oil film between the blades. These particles tend to hold the blades apart from each other and pull the hair as opposed to cutting clean.
- Oiling the blades performs the following distinct functions:
  - Provides a low-friction, very thin film lubricant between the cutting blades so that the blades can take a full cutting stroke without becoming hot from frictional heat.
  - Flushes abrasive particles and hairs out from between the blades.
- If you cut into the dirt, immediately clean your blades and oil them again.

## Oiling




### NOTE:

Most Trimmer problems are due to a lack of oil to lubricate and cool.

- Be sure to oil the blades of your Trimmer before, during, and after trimming. Without lubricating the blades, you will notice that the cutting edge will go dull, weird noises appear, and there will be more heat and lower performance.
- Place a few drops of oil on the teeth of the blades (Fig. 14). Switch on the Trimmer briefly (approx. 10 seconds) to evenly distribute the oil film. Remove excess oil with a soft cloth. Never lubricate too much.

Fig. 14

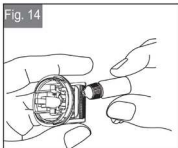

## WARNING:

Use only light oil or sewing machine oil. Do not use hair oil, grease, or any oil mixed with kerosene or any solvent. Use of any other lubricant may damage your Trimmer or slow down its cutting action.

# TRIMMING TIPS



## WARNING:

- Always check if the blades from the Trimmer are damaged or deformed before use. Never use the Trimmer with damaged or deformed blades.
- The Trimmer has sharp blades and should therefore be used carefully.

## How Does it Work?

When one blade of the Trimmer swings sideways to the other, it creates a scissor action that cuts the hair that is positioned between the comb's teeth.

## Before Starting the Haircut

- Inspect the Trimmer. Make sure that it is free of dirt or hair between the cutting blade teeth.
- Seat the person so that the head is approximately at your eye level. This allows ease of visibility while cutting and a relaxed control of the Trimmer.
- Before cutting, always comb the hair first, so it is tangle-free and as it is naturally worn.
- Place a towel around the neck and shoulders of the person having the haircut.

## Starting the Haircut

Cutting hair requires practice so it is always better to leave the hair longer for the first few haircuts until you become used to the length to which each guide comb cuts the hair.

The hair length settings of the guide combs are indicated in millimeters. The combs cut the hair to a length of 3, 6, 9, or 12mm. The settings correspond to the remaining hair length after cutting. By not using the guide combs, you can cut the hair from 1 to 4 mm by using the precision trimmer head and the adjustable trimmer comb.

When you trim for the first time, be careful. Do not move the Trimmer too fast. Make smooth and gentle movements. Start trimming at a high length setting and reduce the length setting gradually until you have reached the desired hair length.

To trim most effectively, move the Trimmer against the hair growth direction. Make sure the surface of the comb always stays in contact with the skin.

Use the Trimmer without a guide comb to trim hair close to the skin or to contour the neckline and sideburns. Be careful when you trim without a guide comb because the cutting element removes every hair it touches. Make well-controlled movements. Touch the hair lightly with the Trimmer.



- Cut the hair in a relaxed and slow manner. Use short strokes only to work gradually over the entire head.
- Always take off a little hair at a time. You can always trim off additional hair later.
- As you work, comb the hair frequently back into the style to which you are cutting.
- When cutting with this Trimmer it is better to leave the hair dry, not wet. With the hair dry, it is much easier to control the amount of hair being cut.
- Avoid using lotion before using the Trimmer. Comb your hair in the direction it grows.



## CHARGING THE BATTERY



### WARNINGS:

- Charge the battery of the Trimmer fully before you use it for the first time or after a long period of disuse.
- To extend the life of your battery, drain it every 3 months and then give it a full charge.
- Always follow the safety instructions as described in the chapter "SAFETY INSTRUCTIONS - Battery Safety".

- Ensure that the device is switched off.
- Attach the supplied USB charging cable to the charging port of the Trimmer (Fig. 16) and plug the other end of the charging cable into a 5V/1A USB adapter (not included). We recommend using a USB adapter, however, using the USB interface of a computer/laptop or a powerbank is also possible (Fig. 15).
- To shorten the charging time, the 5V/1A USB adapter is the best choice.
- Some USB outlets might have insufficient output current, which will slow down the charging speed or even hinder the charging.

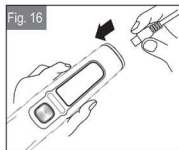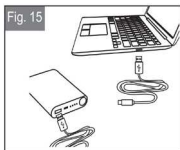

- When the battery is charging, the number on the display slowly increases, indicating a successful connection.
- When the battery is fully charged, the display shows 99.
- Unplug the USB cable when the charging is finished.
- The charging time from an empty battery to a full battery is 1,5 hours.



**NOTE:**

The Trimmer can be used while you are charging the battery.

# SAFETY INSTRUCTIONS



**READ** the user instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty.

Electrical devices and batteries can expose people, especially children, to hazards that can cause serious injury or death. The use of electrical devices and batteries can present hazards including, but not limited to, injury, fire, electric shock, and damage to the electrical system. These safety instructions are intended to give you the information you need to use the STREX Trimmer and avoid such hazards. Common sense and respect for the device will help reduce the risk of injury.

**All possible hazards cannot be covered here, but we have tried to highlight some of the important ones. Also, observe the warnings or safety instructions in the individual chapters of this manual.**

Contact us by e-mail at [info@strex.nl](mailto:info@strex.nl), if you have questions that remain unanswered by these warnings & safety instructions.

# GENERAL DEVICE SAFETY

- Do not use the Trimmer for any other purpose other than its intended use (see the chapter "INTENDED USE").
- The Trimmer is designed and intended for private use and is not suitable for commercial purposes.
- The Trimmer is intended for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- Handle the device carefully. Jolts, impacts, or a fall even from a low height can damage the device.
- Do not place the Trimmer on any unstable surface. This may result in falling and cause malfunction.
- Do not place the Trimmer under mechanical stress.
- All parts must be correctly assembled to ensure the safety of the device.
- The device needs to be properly and securely connected during charging. Follow the instructions to prevent any possible damage/injury.
- Never use accessories not recommended by the manufacturer. They can pose a danger to the user or pet and damage the device.
- Never drop or insert any object or fingers into any opening.
- Do not apply excessive force when using the button on the Trimmer.
- Do not apply excessive force on the display and do not touch the display with sharp objects.
- Make sure that the moving parts can always move freely and that no objects are jammed.
- Do not touch moving parts.
- Do not leave the switched-on Trimmer unattended. Close supervision is necessary when used near small children.
- If it is no longer possible to operate the Trimmer safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. A safe operation can no longer be guaranteed if the device:
  - is visibly damaged,
  - is no longer working properly,
  - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
  - has been subjected to serious transport-related stresses.

## PERSONS & USE

- The Trimmer is not a toy. Keep and store it out of the reach of small children.
- Keep small children at a safe distance when using the Trimmer.
- The Trimmer can be used by children aged 14 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the device safely and they understand the resulting hazards.
- Never use the device if you feel sleepy or if you have taken substances that shorten your reaction time (such as painkillers or alcohol).
- Be permanently alert. Pay attention to what you are doing. Proceed wisely. Do not use the Trimmer if you are not focused.

## ELECTRONICS & USB ADAPTER

- You may not reconstruct, self-repair, or disassemble the Trimmer. This can damage the device.
- Maintenance, modifications, and repairs may only be carried out by the manufacturer, a professional workshop appointed by the manufacturer, or a similarly qualified person.
- Check the device from time to time for damage. Never use the device if it shows signs of damage.
- Only use a USB adapter 5V / 1A output (not included in the package) to charge the Trimmer. Another adapter with the wrong specifications may cause malfunction and/or damage. Charging with a power bank or using a USB port of a laptop/computer is allowed, but not recommended.
- To prevent damage to the adapter and/or the Trimmer, make sure your power mains socket supplies the correct power supply for the USB adapter.
- The mains socket must be located near the device and easily accessible.
- To avoid energy loss and possible safety risks, always remove the USB charger from the mains socket when the battery is not being charged and before cleaning.
- Never force the plug of your USB adapter into a mains socket; if it does not fit easily into the mains socket, stop using it. Always make sure that the plug of your USB adapter is properly connected to the mains socket.
- It is normal for the USB adapter to feel a little warm; however, a loose fit between the mains socket and the plug of the USB adapter can cause overheating and deformation of the plug. Contact a qualified electrician to replace the loose or worn mains socket.
- To disconnect the USB adapter, grasp the adapter housing and pull the adapter out of the mains socket.

- If the power fails during the charging, turn off the device immediately and pull the USB adapter from the mains socket.
- If smoke is produced, or there are any unusual sounds or smells, switch off the Trimmer immediately and remove the mains plug from the mains socket. In these cases, the Trimmer should not be used until it has been inspected by the manufacturer, or a similarly qualified person. Never inhale smoke from a potential device fire. If you have inhaled smoke, consult a doctor. The inhalation of smoke can be harmful.
- For safety reasons, always disconnect the USB adapter in the event of a thunderstorm.

## CHARGING CABLE

- Do not modify the charging cable.
- Check the cable periodically for damage. Never use the cable if there are any signs of damage.
- Never force a connector into a connection port. If the connector and port don't come together easily, they probably don't match. Check for obstructions and make sure the connector matches the port and that you have correctly positioned the connector with the port.
- Never unplug the charging cable from the adapter or the Trimmer by pulling the cable. Always pull on the connector.
- Be careful not to trip over the cable.
- The cable must not be kinked, pinched, or twisted.
- Make sure that the charging cable is not squeezed, bent, damaged by sharp edges, or put under mechanical stress.
- Never tie a knot in the cable.
- Avoid excessive thermal stress on the cable due to extreme heat or cold.
- Children may get entangled when playing with the cable (danger of strangulation). Electric cables are not toys.

## HEAT & COOLING

- The Trimmer may become warm during operation or while charging. This is normal.
- Do not cover the device while it is in operation or being charged as this may cause the Trimmer to overheat. This poses a risk of fire, electric shock, or injury.
- Make sure that the ventilation around the device is good during charging.
- Keep the device away from heat sources and away from areas where the ambient temperature is relatively high (e.g. stoves or other heat sources). Never use the device near naked flames (such as burning candles) or on hot surfaces.
- The Trimmer is designed to work best in normal ambient temperatures between 0°C and 35°C and to be stored at temperatures between 0°C and 45°C. The Trimmer may be damaged and the battery life may be shortened if the device is stored or used outside this temperature range. Do not subject your device to dramatic changes in temperature. Do not store your device in a hot car or direct sunlight for extended periods. Do not place the device near a window (especially in the summer).
- Use the device only in a moderate climate (not in a tropical climate).

## WATER



### WARNING:

- The Trimmer has an IPx6 rating and is therefore not waterproof. You can use an IPx6 product while taking a bath, but it is important to note that IPx6 only protects against powerful water jets and not water submersion. Therefore, you should always ensure that the Trimmer is not fully submerged in water during use.

- Do not charge in wet or damp environments (such as the bathroom).
- Do not submerge the Trimmer in liquid.
- Do not reach for the device if it has fallen into the water during charging. Immediately unplug it from the mains socket and only then remove it from the water.

# BATTERY SAFETY

- Do not place the Trimmer near a fire, or in direct sunlight. The heating of the device can cause additional heating, breaking, or ignition of the battery.
- Avoid charging the battery at temperatures below 5°C or above 40°C.
- Do not continue charging the battery if it does not recharge within the specified charging time. Doing so may cause the battery to become hot, rupture, or ignite. Unplug the device once fully charged or if left unattended during charging.
- Do not attempt to recharge the battery if the battery emits any substances. In that case, immediately distance yourself from the battery in case of fire or explosion. Only recharge with a charger with the correct specifications.
- Do not recharge the battery near flammable materials (fire hazard).
- Do not attempt to pierce, modify, disassemble, or change the battery.
- Do not use your Trimmer if the battery begins to emit odor, starts to overheat, or begins to leak.
- Do not touch any leaking materials or breathe fumes emitted from the battery. Leaking or damaged batteries can lead to caustic burning of the skin. Therefore, use suitable protective gloves.
- The battery contains dangerous substances, do not open the battery or insert anything into an exposed battery.
- Do not allow children and animals to touch an exposed battery.
- Never throw the battery into a fire.
- Do not short-circuit the battery. The battery can explode or leak if shorted.
- An empty battery can still be dangerous.
- When you handle the battery, make sure that your hands, the product, and the battery are dry.
- To avoid accidental short-circuiting of the battery after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap the battery in aluminum foil. Tape battery terminals or put the battery in a plastic bag before you discard it.
- Keep the battery away from children, babies, or animals.

# CLEANING & DISINFECTING



## NOTE:

For hygienic reasons, we strongly advise you not to share the Trimmer with other people.

It is important to clean and disinfect a Trimmer and its attachments, just like any other personal care or grooming device. Regular cleaning and disinfection help maintain the hygiene and effectiveness of the device, as well as prevent the buildup of bacteria, dirt, and other potentially harmful substances.

Here's why you should clean and disinfect a Trimmer:

- Using an unclean Trimmer can introduce bacteria, oils, dead skin cells, and other contaminants to your skin. This can lead to skin irritations, infections, and other issues.
- The buildup of hair, skin cells, and debris on the cutting blades can decrease the performance of the Trimmer, leading to uneven or inefficient cutting.
- Bacteria and other microorganisms can lead to unpleasant odors if they are allowed to accumulate on the device or attachments.
- Regular cleaning can extend the lifespan of your Trimmer and attachments.


## After Each Use

- You need to remove the attachment comb after every use of the Trimmer.
- Remove the hair clippings from the blades and the attachment combs with the supplied cleaning brush.

## Thorough Cleaning

If a thorough cleaning is required, then you can clean the Cutting head with water. Remove the cutting head from the appliance before cleaning it in the water as shown in the Fig. 13, and then clean the internal parts with the supplied cleaning brush to remove hair and dirt.

Fig. 13

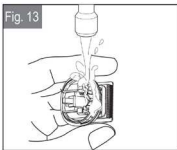

- The cutting head of the Trimmer is waterproof, so you can easily clean the head under the tap.
- If required, the Trimmer can be washed in water all over. Be sure to dry the charging port before charging to avoid accidents.
- If there is built-up residue on the guide combs, you can use a mild soap or liquid detergent. Apply a small amount to the combs and gently scrub with a soft brush or your fingers. Rinse the comb again under running water to remove any soap residue.
- Dry all wet parts with a soft cloth.

## Cleaning Cautions

- Allow the Trimmer to cool down completely before cleaning.
- Put the power off before cleaning. Never clean while charging the battery. Always unplug your USB charger.
- A slightly moist or dry cloth is recommended for cleaning the exterior of the Trimmer. Dry with a soft cloth.
- Be careful not to put too much pressure on the display and button while cleaning.
- Do not immerse the Trimmer in water or any other liquids.
- Under no circumstances use aggressive cleaning agents, cleaning alcohol, or other chemical solutions since these can penetrate the housing or impair functionality.
- Do not use abrasive objects for cleaning.
- Cleaning must not be performed by children.

## Disinfecting

There are times when you may want to disinfect the Trimmer, especially after being used by multiple users. Clean the device first, and disinfect it after the cleaning.

- Put the power off before disinfecting. Never disinfect while charging the battery. Always unplug your USB charger.
- The use of disinfectant wipes on the body of the Trimmer:
  - Do not use disinfectant wipes containing bleach.
  - Dry with a soft cloth.
- The use of disinfectant spray on the blades:
  - After cleaning the blades or attachments, we recommend using a disinfectant spray. It keeps the parts hygienically clean and is effective against bacteria and viruses.
- Allow the Trimmer and guide combs to air dry after disinfecting.
- Disinfecting must not be performed by children.

# MAINTENANCE & SERVICE

- Apart from cleaning and lubrication of the blades, the Trimmer is maintenance-free. Regular cleaning and lubrication will keep the device in good working order and prevent the growth of odors and bacteria.
- You may not reconstruct, self-repair, or disassemble the Trimmer.
- Blades will wear out through frequent use. Worn blades can affect performance. For an optimal result, you must replace worn blades in time.
- Check regularly for damage and severe wear.



## WARNINGS:

- Do not attempt to open the Trimmer for maintenance. Removing the housing or improper reassembly may cause electric shocks, damage, short circuit, or fire.
  - If for any reason you open the housing, the warranty will become null and void. The Trimmer contains no user-serviceable parts. The battery cannot be replaced.
  - Maintenance, service, and repairs may only be carried out by the manufacturer, a professional workshop appointed by the manufacturer, or a similarly qualified person. To obtain maintenance or service, contact us first at our e-mail address [info@strex.nl](mailto:info@strex.nl).
- 
- For missing accessories such as the manual or other items, contact us at the above-mentioned e-mail address.
  - In case of a defect, return the product to **STREX** with a failure description, proof of purchase, and all accessories.

## STORAGE & TRANSPORT

- We advise cleaning the Trimmer before long-time storage.
- Do not store wet or damp parts, as mold may develop.
- Store the Trimmer in a place not exposed to sunlight & humidity, and which is dust-free.
- Do not store the Trimmer in extremely high or extremely low temperatures. This can damage the device.
- Store the device beyond the reach of small children.
- Recharge the battery of the Trimmer every 3 months even if you did not use it at all.
- Coil the USB charging cable loosely, but do not wrap it around the device.
- Protect the device against vibrations and shocks during transport.
- After transport or storage at very cold temperatures, the Trimmer must be accustomed to room temperature for approx. 30 minutes due to possible condensation. After that, the device can be used.

# DISPOSAL & RECYCLING

## Device Disposal



**This product complies with the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2012/19/EU (WEEE).**

The crossed-out wheeled bin symbol on the appliance indicates that, at the end of its life, the product must be disposed of separately from normal household waste and taken to a separate collection center for the recycling of electrical and electronic equipment or returned to the seller at the time a new similar device is purchased.

The user is responsible for taking the device to a waste collection service at the end of its service life. Correct separate collection of waste with a view to subsequent recycling, processing, and environmentally friendly disposal of the device helps to prevent possible negative impacts on the environment and health and promotes the recycling of the materials of which the product is composed. The unlawful disposal of the product by the user results in administrative sanctions laid down by law. For more detailed information on the recycling of this product and the collection systems available, please contact your local waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Comply with your legal obligations and contribute to the protection of the environment.

## Battery Disposal



The handling and, in particular, disposal of batteries and accumulators are subject to defined regulations, which have become binding on the part of the European Commission through the European Battery Directive 2006/66/EC.

This device contains a Lithium-Ion battery that cannot be disposed of with normal household waste. The battery should be recycled following your local regulations.

Remove the battery from the device before disposal. If battery removal is not possible, dispose of the electrical appliance in an electrical appliance collection bin.

As an end consumer, you are legally obliged to hand in all empty batteries in accordance with small chemical waste regulations.



**Li-ion**

## Packing Material Disposal



**Please follow the notes and markings on the packaging.**

Ensure that plastic bags, packaging, etc. are properly disposed of. Do not just dispose of these materials with your normal household waste, but make sure they are collected for recycling.

# WARRANTY & LIABILITY

**STREX** guarantees that for one year from the date of purchase, this product will be free from defects in materials and workmanship. This warranty applies to products used for personal purposes, and not for commercial or rental purposes. **STREX**, at its discretion, will replace or repair this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or refurbished product or component. If the product is no longer available, a replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Your replacement unit will be returned to you for no charge and will be covered under this warranty for the balance of the warranty period.

This warranty is valid for the original purchaser from the date of initial purchase and is not transferrable. Proof of purchase is required to obtain support under the warranty.

This warranty does not cover:

nalatig gebruik of misbruik van het product;

- negligent use or misuse of the product;
- charging with incorrect voltage or current;
- water damage;
- use contrary to the operating instructions;
- disassembly, repair, or modification by anyone other than **STREX**;
- damage caused by accidents or disasters, such as fire, flood, earthquake, war, vandalism, or theft;
- damage caused by incorrect maintenance and storage;
- normal wear and tear.

Damage caused by failure to observe this manual will void the warranty. We do not accept any liability for consequential damage! We accept no liability for material damage or personal injury caused by improper use or failure to observe the safety instructions. In such cases, the warranty becomes void.

**STREX** reserves the right to make changes at any time, without notice or obligation, in colors, specifications, accessories, materials, and models.

*All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, contact us at the address/e-mail on the last page.*

---

# STREX

**SBD Trading B.V. - Strex Europe**

Van der Landeweg 7

7418HG Deventer

The Netherlands

info@strex.nl - [www.strex.nl](http://www.strex.nl)

Document versie/version: 01-04-2024

©STREX 2024

*All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests contact us at the address at the last page.*