


STEGA RoboCleaner 1400

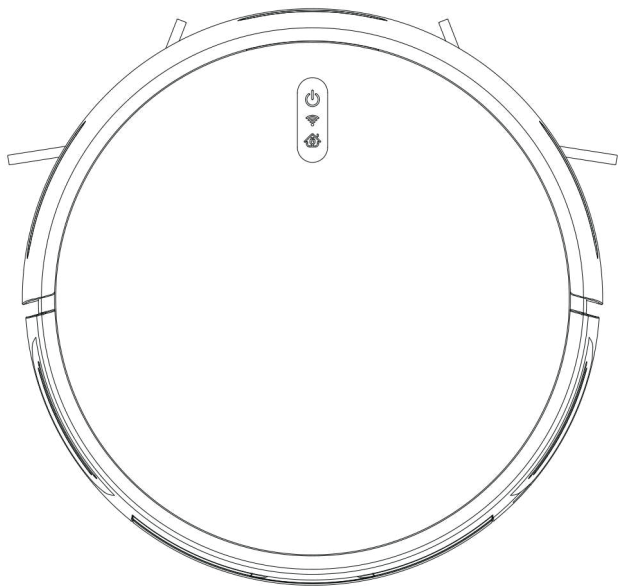

Gebruiksaanwijzing

Bedankt voor de aankoop van dit product. Lees de instructies zorgvuldig door voor gebruik.

Veiligheidsinstructies

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht voordat u het product gebruikt:



- Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en gebruik het product volgens de instructies in deze handleiding.
- Bewaar het op de juiste manier.
- Als u het product moet overdragen aan derden, voeg dan de handleiding bij het product.
- Elke handeling die niet in overeenstemming is met deze handleiding kan leiden tot schade aan het product en persoonlijk letsel.

*Let op

1. Dit product mag alleen worden gedemonteerd door bevoegde technici. Dergelijk gedrag zonder toestemming wordt niet aanbevolen.
2. Alleen de door de fabrikier geleverde voedingsadapter kan met dit product worden gebruikt. Het gebruik van een adapter met een andere specificatie kan schade aan het product veroorzaken.
3. Raak het snoer, de oplaadbasis en de voedingsadapter niet aan met een natte hand.
4. Houd de opening en lopende delen vrij van gordijnen, haar, kleding of vingers.
5. Plaats de reiniger niet in de buurt van brandende voorwerpen, zoals sigaretten, aanstekers of iets anders dat brand kan veroorzaken. Gebruik de reiniger niet voor het opzuigen van brandbaar materiaal, zoals benzine of toner uit printers, kopieerapparaten en mixer. Gebruik de reiniger niet in de buurt van ontvlambare stoffen.
6. Maak het product schoon nadat het is opgeladen en schakel de schakelaar van het product uit voordat u het schoonmaakt.
7. Buig de draden niet te veel en plaats geen zware of scherpe voorwerpen op het apparaat.
8. Dit product is een huishoudelijk apparaat voor binnenshuis, gebruik het dus niet buitenshuis.
9. De reiniger mag niet worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en jonger of personen met een mentale stoornis, tenzij ze toezicht of instructies hebben gekregen over het gebruik van dit apparaat. Laat uw kinderen niet op de reiniger rijden of ermee spelen.

10. Gebruik dit product niet op een natte of waterige ondergrond.
11. Mogelijke problemen bij het reinigen van het product moeten zo snel mogelijk worden opgelost. Ruim een netsnoer of een klein voorwerp op de vloer op voordat u de reiniger gebruikt. Vouw de zoom met franjes van het tapijt om en voorkom dat het gordijn of tafelkleed de vloer raakt.
12. Als de schoon te maken kamer een trap of een andere hangende structuur bevat, test dan eerst of de robot deze zal detecteren en niet van de rand zal vallen. Als een fysieke barrière nodig is ter bescherming, zorg er dan voor dat de voorziening geen letsel veroorzaakt zoals struikelen.
13. Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, moet de machine om de drie maanden worden opgeladen om te voorkomen dat de batterij gedurende lange tijd leeg raakt.
14. Gebruik het apparaat niet zonder stofbak en filters op hun plaats.
15. Zorg ervoor dat de stroomadapter is aangesloten op het stopcontact of de laadbasis tijdens het opladen.
16. Vermijd koude of hitte. Gebruik de reiniger tussen -10°C en 50°C.
17. Voordat u het product weggooit, moet u de reiniger loskoppelen van het laadstation, de stroom uitschakelen en de batterij verwijderen.
18. Zorg ervoor dat het product niet is ingeschakeld wanneer u de batterij verwijderd.
19. Verwijder de batterij en gooi deze weg in overeenstemming met de plaatselijke wet- en regelgeving voordat u het product weggooit.
20. Gebruik het product niet met een beschadigd netsnoer of beschadigd stopcontact. Gebruik het product niet als het niet normaal kan werken als gevolg van vallen, schade, gebruik buitenshuis of binnendringen van water.

Productintroductie

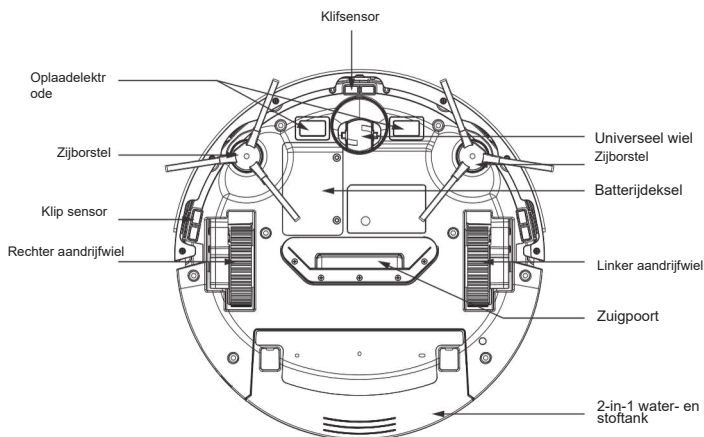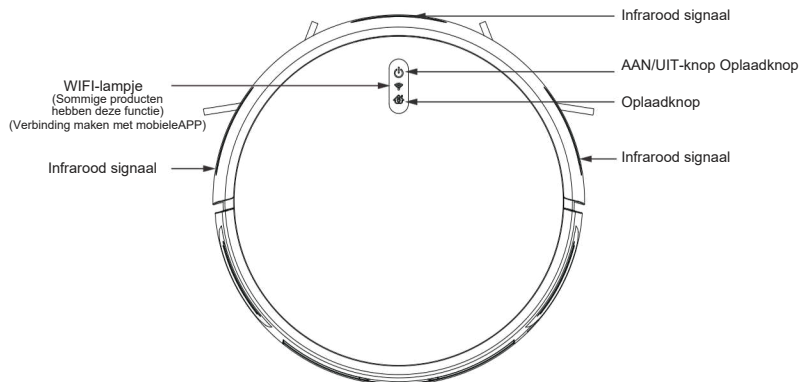

Productverpakking en parameters

1. Productverpakking

Hoofdmachine(inclusiefbatterij)X 1
Voedingsadapter X 1
Gebruiksaanwijzing X 1
2-in-1 water- en stofreservoir X 1

Oplaaddock X 1
Afstandsbediening X 1
Mop X 1
Mophouder X 1

Filter Hippa X 1
Zijborstel X 2
Reinigingsborstel X 1

2. Technische parameters Basismachine

Naam	Parameters
Afmeting	305x305x75mm
Nominale spanning	7.4V
Nominaal vermogen	24W
Oplaadtijd	Ongeveer 4-6 uur
Reinigingstijd	≥ 90min
Volume stofbox	400ML
Volume waterreservoir	250ML
Afstandsbediening	Ongeveer 6 meter

Adapter

Naam	Parameters
Ingangsspanning	AC 100-240V
Ingangsfrequentie	50-60Hz of 50/60Hz
Uitgangsspanning	DC 12V
Uitgangsstroom	1A


* Met het oog op voortdurende verbetering zijn alle rechten op verandering en interpretatie voorbehouden wat betreft de technologie en het ontwerp van het product.

* De modellen verschillen alleen een beetje in kleur en uiterlijk zonder andere essentiële verschillen.

Oplaadgids

Hoe gebruik je de oplaadbasis

Plaats de oplaadbasis op een vlakke ondergrond en sluit vervolgens de adapter aan. Het indicatielampje van de oplaadbasis gaat uit tijdens normaal opladen.


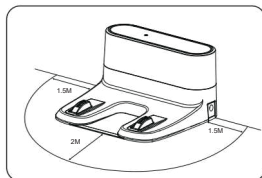


* Opmerkingen

Plaats de oplaadbasis op een vlakke ondergrond, met de achterkant tegen de muur, en verwijder alle obstakels rond de oplaadbasis van ongeveer 1,5 m breedte en 2 m diepte voor de oplaadbasis, zoals aangegeven in de afbeelding.

Twee oplaadmethoden

1. Steek de voedingsadapter rechtstreeks in de machine en sluit het andere uiteinde aan op de voeding, zoals weergegeven in afbeelding A. Gebruik de meegeleverde voedingsadapter.
2. Gebruik de oplaadbasis voor het opladen, zoals weergegeven in afbeelding B.

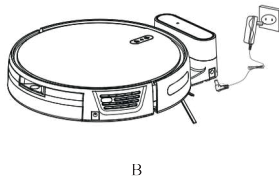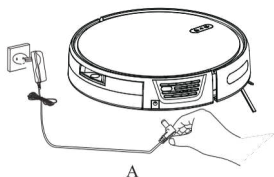


• Notes

- A. Laad het apparaat bij de eerste keer opladen minstens 12 uur op en laad het op totdat het rode lampje van de aan/uit-toets gaat branden en het apparaat gaat ademen. Als de batterij volledig is gevuld, brandt het groene lampje constant.
- B. Voor dagelijks gebruik kunt u het apparaat op de oplaadstandaard zetten en ervoor zorgen dat de oplaadstandaard is ingeschakeld.
- C. Als u het apparaat lange tijd niet gebruikt, laad het dan volledig op, zet de aan/uit-schakelaar uit en bewaar het op een koele en droge plaats.
- D. Gebruik bij het instellen van de reservatiemodus geen handmatige oplaadmodus. Het wordt aanbevolen om de automatische oplaadmodus te gebruiken.


Gebruik van het product

1. Hoe te gebruiken

- ① Installeer de mop.


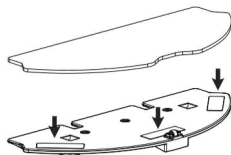


- ② Verwijder of installeer de watertank. Demonteer: houd de rode stip op de achterkant ingedrukt, trek naar achteren en neem de watertank eruit. Installeren: Duw het waterreservoir horizontaal langs de hostkaartgleuf tot je een "klik" hoort;

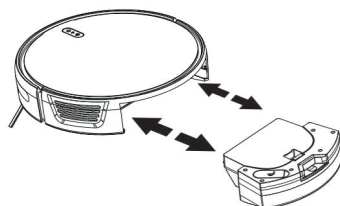

- ④ Installeer de doeksteun op de bodem van het waterreservoir tot u een "klik" hoort;

- ③ Open de tankdeksel en vul hem met water.

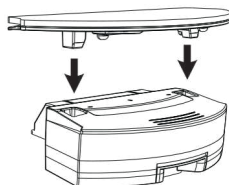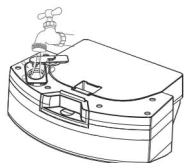


2. In-/uitschakelen

- ① Inschakelen


Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt totdat je een pieptoon hoort, het groene lampje gaat branden en de robot start. De Wi-Fi-indicator knippert en de netwerkmodus wordt geactiveerd. (Raadpleeg de APP gids voor meer informatie)

- ② Uitschakelen


Houd de aan/uit-knop 3 seconden lang ingedrukt, het groene lampje gaat uit en de robot schakelt uit.

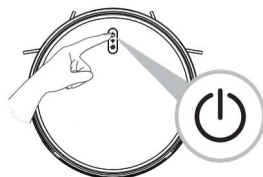


Afstandsbediening

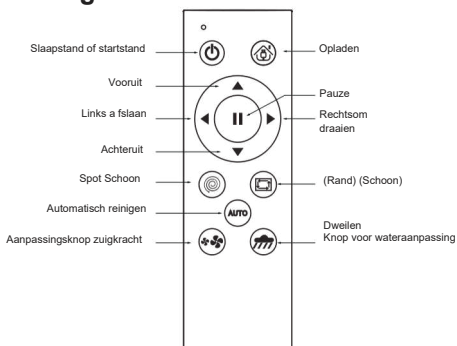


Belangrijke tips voor gebruik

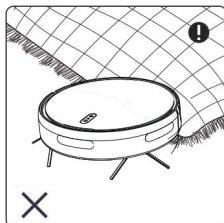


Vouw de rand met franjes van het tapijt om om verstrikking van de robot te voorkomen.

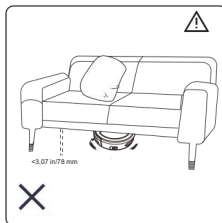

De robot kan niet worden gebruikt in een ruimte met een hoogte van minder dan 78 mm.

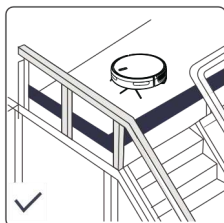

De machine dient te worden gebruikt in een omheinde omgeving om te voorkomen dat het product gaat hangen en vallen.

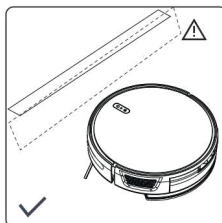


Als ze vuil zijn of gebruikt worden op reflecterende/donkergetinte vloeren, kan het effect verminderd zijn.


Handleiding voor het reinigen van de machine

1. Reinig de stofbak en het filter


Open de vergrendeling van de stofbak en giet het stof en afval weg.

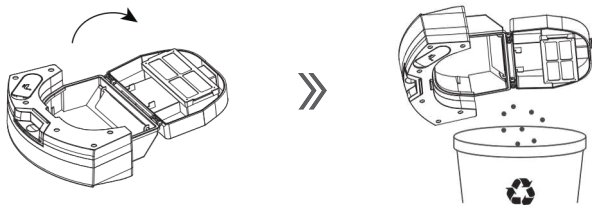

Verwijder de filterelementen. HEPA kan met water worden gewassen en u kunt het afkloppen om stof te verwijderen voordat u het wast.

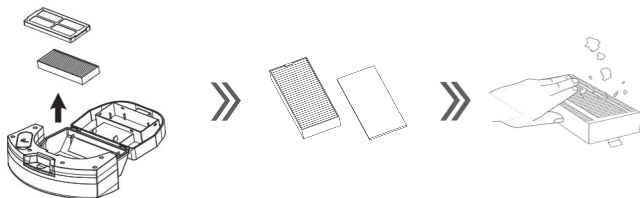

Was de stofafscheider en het eerste filterelement, droog de stofafscheider en filterelementen en bewaar ze droog om hun levensduur te garanderen.

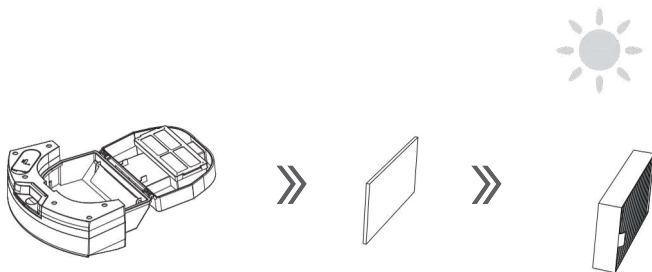

2. Reinig het 2-in-1 waterreservoir/de stofafscheider.

2.1 Demontage en reiniging

Denatte mop reinigen

Verwijder na het dweilen eerst de watertank, verwijder de mophouder en de natte mop en spoel en droog de natte mop.




Watertank reinigen

Neem na het dweilen van de vloer het waterreservoir eruit en laat het resterende water in het waterreservoir weglopen. Veeg vervolgens het water op het waterreservoir en laat het drogen.





2.2 Installatie en gebruik van de mopvloer (sommige producten met deze functie)

Plaats de mop inde mophouder,lijn deze uit zoals aangegeven in de afbeelding, en plak de mop op de magische tape van de watertank.



Plaats de onderkant van de machine met de voorkant naar boven, lijn de positioneringskolom van de mophouder uit met het positioneringsgat van de sleepplaat aan de onderkant van de machine en druk de mophouder stevig aan.

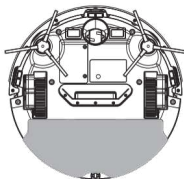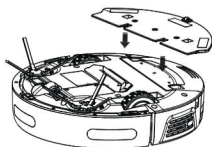

3. Andere onderdelen reinigen


3.1 De zijborstel reinigen

Verwijder de zijborstel en veeg deze af met een schone doek.




3.2 Reinig het universele wiel

Reinig het universele wiel om haarversteking te verwijderen.

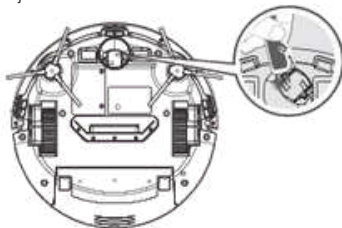

3.3 Reinig de klipsensor

Reinig de klipsensor om de gevoeligheid van de sensor te waarborgen.

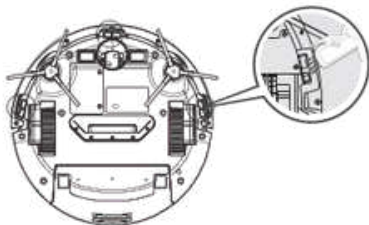


3.4 Reinig het sensorvenster

Als er veel stof in de aanzuigpoort zit, maak deze dan schoon met een doek.



3.5 De oplaadelektrode reinigen

Gebruik een droge doek om de onderkant van het apparaat en de oplaadelader op het oplaadstation schoon te maken.

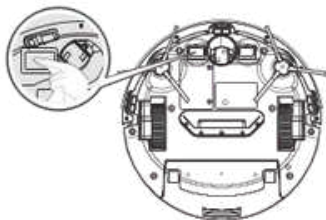

Problemen oplossen

Nr.	Storingstoestand	Mogelijke redenen	Oplossing
1	Robot slaagt er niet in de APP te verbinden	Verkeerde gebruikersnaam en wachtwoord van de router.	Stel de juiste gebruikersnaam en wachtwoord van de router opnieuw in
		De robot bevindt zich niet binnen het bereik van het netwerksignaal	Controleer of de robot zich binnen het bereik van het netwerksignaal bevindt.
		Robot is niet geconfigureerd.	Configureer het netwerk voor de robot.
		Robot maakt geen verbinding met 2.4GHz netwerk	Robot kan geen verbinding maken met 5GHz netwerk, maak verbinding met 2.4GHz netwerk.
2	Robot laadt niet op	De adapter is niet het originele model.	Gebruik het originele adaptermodel.
		Slecht contact tussen de oplaadelektroden wanneer de robot op het oplaadstation wordt geplaatst.	Controleer of de robot en de oplaadelektrode volledig zijn aangesloten. Controleer of de oplaadelektrode en de machine vuil zijn en reinig deze aan de hand van de onderhoudsinstructies.
		Het laadstation is niet aangesloten op de voeding.	Zorg ervoor dat het laadstation en de voeding zijn aangesloten.
		Langdurig niet-gebruik leidt tot overontlading van de batterij.	Als de robot lange tijd niet wordt gebruikt en de batterij niet kan worden opgeladen, neem dan contact op met de klantenservice.
3	Robot laadt niet op	Het laadstation is verkeerd geplaatst.	Plaats het laadstation correct volgens de oplaadmethode.
		Het laadstation is uitgeschakeld of handmatig verplaatst.	Controleer of het oplaaddock is aangesloten op de voeding. Verplaats het oplaaddock niet.
		De machine zit vast door obstakels op de grond (zoals draden, hoeken van het tapijt, de voet van de elektrische ventilator enz. of de deur van de kamer met het laadstation is gesloten, waardoor het onmogelijk is om terug te keren naar het laadstation.	Het wordt aanbevolen om de voorwerpen op de grond te verwijderen met inachtneming van de Voorzorgsmaatregelen voordat u de robot gebruikt om een soepele werking te garanderen. Voorkom vastlopen en houd de oplaadroute soepel.
		De hoofdmotor startte niet met reinigen vanaf het laadstation.	Het wordt aanbevolen dat de reiniger begint met reinigen vanaf de locatie van het laadstation.
4	Wanneer de robot aan het werk is, zijn er situaties zoals een ongeoordeelde route, afwijking, herhaaldelijk schoonmaken en kleine gebieden die niet worden schoongemaakt.	Draden, pantoffels en andere voorwerpen op de grond beïnvloeden de normale werking van de robot.	Leg draden, pantoffels en andere voorwerpen op de grond voordat de robot gaat werken. Als bepaalde gebieden niet schoongemaakt worden, zal de robot automatisch het gebied detecteren en het schoonmaken voltooien, grip niet handmatig in (zoals het verplaatsen van de robot of het blokkeren van de werkroute van de robot).
		Werken op de pas gewaxte en gepolijste vloer vermindert de wrijving tussen het aandrijfwiel en de grond.	Het wordt aanbevolen om de robot te gebruiken nadat de vloerwas droog is.
		Door de verschillende thuisomgevingen kan de robot op sommige plekken niet schoonmaken.	Het wordt aanbevolen om de thuisomgeving zo in te richten dat de robot op de vloer kan werken.
5	Robot zit vast tijdens gebruik	De robot raakt verstrikt of wordt belemmerd door verspreide draden, loshangende gordijnstof, snorhaar van het tapijt, enz. op de grond.	De robot probeert zelfstandig uit de problemen te komen. Als het niet lukt om uit de problemen te komen, is het aanbevolen om handmatig te helpen.
		De robot kan vast komen te zitten door meubilair waarvan de bodemhoogte gelijk is aan die van de robot.	Er wordt aangeraden om het meubilair kunstmatig te verhogen of te beschutten.
6	Wanneer de robot werkt, is het geluid hard	Zijborstels raken verstrikt, stofbak en filtermateriaal zijn geblokkeerd, enz.	Het wordt aanbevolen om de zijborstels, de stofbak en het filtermateriaal regelmatig schoon te maken en te onderhouden.
7	De rolborstel draait niet	De rolborstel zit verstrikt in haar.	Verwijder het haar dat op de rolborstel is genaaid.
		De rolborstel en het rolborstelschild zijn verkeerd geïnstalleerd.	Installeer de rolborstel opnieuw.
		De rolborstel zuigt vreemde stoffen aan.	Dem onteer de assemblage en verwijder de vreemde stoffen van de rolborstelassemblage.
8	Storing afstandsbediening	Batterij van de afstandsbediening bijna leeg.	Vervang de batterij.
		De robot is uitgeschakeld of de batterij van de robot is bijna leeg.	Controleer of de aan/uit-schakelaar van de machine is ingeschakeld en of de batterij vol is.

9	Robot start niet	De robot heeft geen stroom meer of de stroomschakelaar staat uit.	Laad de robot op of zet de stroomschakelaar aan.
	Robot schudt tijdens het draaien	Zijborstel of zwenkwiel verstrikt met haar.	Verwijder haren van de zijborstel of het universele wiel.
	Abnormale bedrijfsstoestand	De aanzuigpoort is geblokkeerd of de stofbak is vol.	Controleer de aanzuigpoort en maak de stofbak schoon.
		HEPA is geblokkeerd.	Reinig of vervang de HEPA
	Er komt geen water uit.	Het uitlaatgat van het waterreservoir is geblokkeerd of het waterreservoir bevat geen water.	Blaas de waterafvoer door en vul deze met water.
		De pomp werkt niet.	Neem contact op met ons bedrijf voor onderhoud na verkoop.
	Machine slijpt	De grond is te nat.	Wring de dweildoek uit en maak de watervekken op de vloer schoon.
	Machine blijft achteruit lopen	Abnormale klifsensor	Maak het oppervlak van de klifsensor schoon.

Als de problemen niet kunnen worden opgelost met bovenstaande handelingen, neem dan contact op met de serviceafdeling.

Waarschuwingscodetabel

Derobotgeefteenreekspieptonenwanneerproblemenzijn enhet rode lampje knippert of blijft branden.

1.	Piept één keer en het rode lampje blijft branden	Het wiel zit vast	Controleer of er iets in de wielopening zit en maak het schoon.
2.	Piept één keer en het rode lampje blijft knipperen Piept twee keer en het rode lampje blijft knipperen	Voorbumper zit vast	controleer of de bumper vastzit en reinig het vuil. Controleer of de zijborstel verstrikt is met haar en maak deze schoon.
3.	Piept drie keer en het rode lampje blijft knipperen	Zijborstel abnormaal	Controleer of de grondsensor bedekt is met vuil en veeg hem schoon.
4.		Bodensensor abnormaal	
5.	Piept vier keer en het rode lampje blijft knipperen	Geen stroom meer	Laad hem dan zo snel mogelijk op.

● Warme tips

Als de bovenstaande methode het probleem niet oplost, probeer dan het volgende:

1. Start de stroom van de machine opnieuw op.
2. Als het probleem niet kan worden opgelost door de machine opnieuw op te starten, stuur de machine dan naar de klantenservice voor onderhoud.


Lijst van gevaarlijke stoffen in producten

Bestanddeel Naam	Gevaarlijke stof					
	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Chroom VI (Cr(VI))	Polybroombifenylen (PBB)	Polybroomdifenylethers (PBDE)
Plastic onderdelen						
Hardware	X					
Circuit blok	X					
Batterij						
Stekker, voedingskabel (metaal)	X					
dat het gehalte aan de gevaarlijke stof in alle homogene materialen van het onderdeel hoger is dan de limiet die is vastgesteld in de huidige versie van GB/T26572. X geeft aan dat het gehalte aan de schadelijke stof in ten minste één homogeen materiaal van het onderdeel hoger is dan de limiet overschrijdt die is vastgelegd in de huidige van kracht zijnde versie van GB/T26572, en er is geen volwassen alternatief plan in de industrie, dat voldoet aan de milieubescherminseisen van de EU-ROHS-richtlijn.						



Het getal in dit logo geeft aan dat de milieubescherpende levensduur van het product 10 jaar is onder normale en praktische omstandigheden.

STEGA RoboCleaner 1400

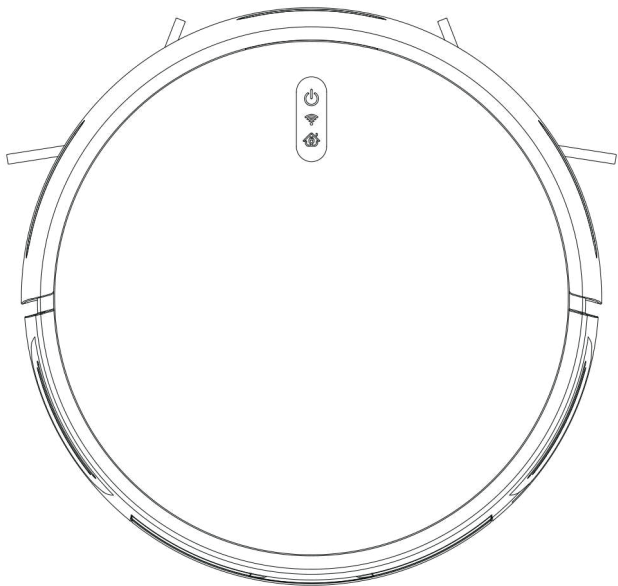

Instruction manual

Thank you for purchasing this product, please read the instructions carefully before use.

Safety Instructions

Please follow the following safety precautions before using the product:



- Please read this manual carefully before using the product and use the product according to the instructions in this manual.
- Keep it properly.
- If you need to transfer the product to a third party, please attach the manual together with the product.
- Any operation inconsistent with this manual may lead to the damage of the product and personal injury.

*Caution

1. This product can only be dismantled by authorized technician. Such behavior without permission is not suggested.
2. Only the power adapter provided by the factory can be used with this product. The use of adapter of other specification may cause damage to the product.
3. Don't touch the cord, charging base and power adapter with a wet hand.
4. Keep the opening and running parts free of curtain, hair, clothes or finger.
5. Don't put the cleaner around burning objects, including cigarette, lighter or anything that is likely to cause fire. Don't use the cleaner to pick up combustible material, including gasoline or toner from printer, copier and mixer. Don't use it with inflammable around.
6. Please clean the product after charging, and turn off the product switch before cleaning.
7. Do not over-bend wires or place heavy or sharp objects on the machine.
8. This product is an indoor household appliance, please Don't use it outdoors.
9. The cleaner can't be used by children of 8 years and below or persons with mental disorder, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of this appliance. Don't let your children ride on or play with the cleaner.

10. Do not use this product on wet or watery ground.
11. Possible problems in product cleaning shall be eliminated as soon as possible. Please clear up any power cord or small object on the floor before using the cleaner in case they hinder the cleaning. Fold over the fringed hem of carpet and prevent curtain or tablecloth from touching the floor.
12. If the room to be cleaned contains a staircase or any suspended structure, please test first whether the robot will detect it and not fall off the edge. If a physical barrier is needed for protection, make sure the facility does not cause such injury as tripping
13. When the product is not used for a long time, the machine shall be charged every three months to avoid battery failure due to low power for a long time.
14. Don't use it without dust bin and filters in place.
15. Make sure the power adapter is connected to the socket or charging base when charging.
16. Avoid any cold or heat. Operate the robot between -10°C to 50°C.
17. Before discarding the product, disconnect the cleaner from charging base, turn off power and remove the battery.
18. Make sure the product is not powered on when removing the battery.
19. Please remove and discard the battery in accordance with local laws and regulations before discarding the product.
20. Do not use the product with a damaged power cord or power socket. Do not use the product when the product cannot work normally due to falling, damage, outdoor use or water ingress.

Product introduction

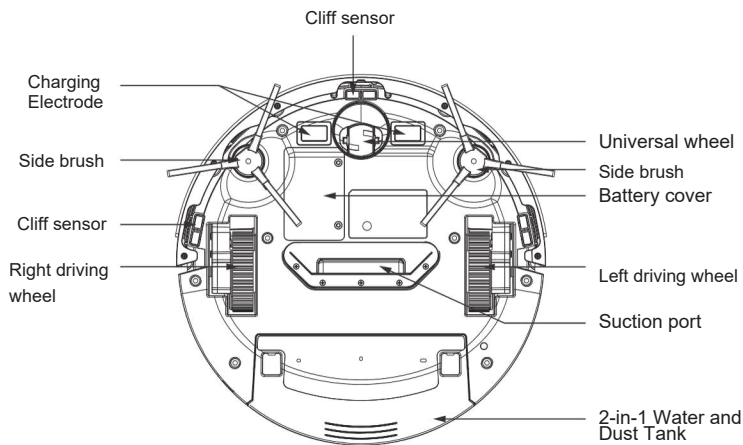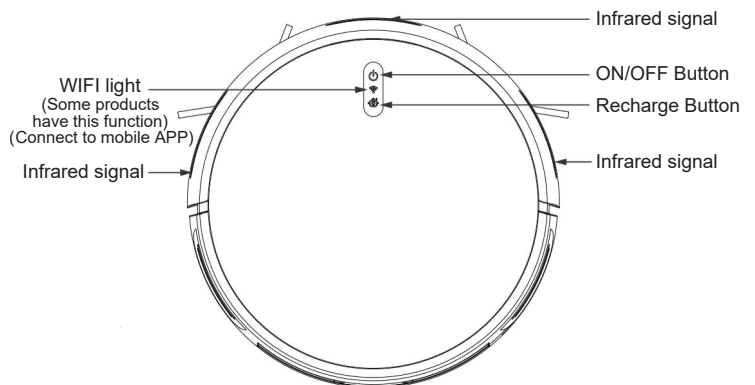

Product packaging and parameters

1.Product packaging list

Main machine (including battery) X 1

Power adapter X 1

Instruction manual X 1

2-in-1 Water and Dust Tank X 1

Charging dock X 1

Remote control X 1

Mop X 1

Mop holder X 1

Filter Hippa X 1

Side brush X 2

Cleaning brush X 1

2.Technical parameters

Host machine

Name	Parameters
Dimension	305x305x75mm
Rated voltage	7.4V
Rated power	24W
Charging time	About 4-6 hours
Cleaning time	≥ 90min
Dust box volume	400ML
Water Tank volume	250ML
Remote control distance	About 6 meters

Adapter

Name	Parameters
Input voltage	AC100-240V
Input frequency	50-60Hz or 50/60Hz
Output voltage	DC12V
Output current	1A


* For the purpose of continuous improvement, all rights to change and interpret are reserved in terms of technology and design regarding the product.

* The models only differ slightly in color and appearance without other essential difference.

Charging guide

How to use the charging base

Place the charging base on the flat ground, then connect the power adapter. The power indicator will be constantly on. The indicator light of the charging base will go out during normal charging.


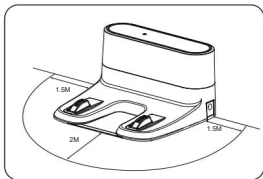


* Notes

Place the charging base on the flat ground, with the back against the wall, and remove all obstacles around the charging base of about 1.5 meter in width and 2 meters in front of the charging base, as shown in the figure.

Two charging methods

1. Directly plug the power adapter into the machine, with the other end connecting with power Supply, as shown in figure A. Please use the power adapter provided.
2. Use the charging base for charging, as shown in figure B.

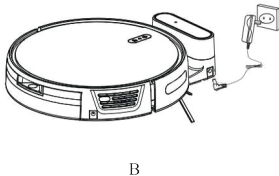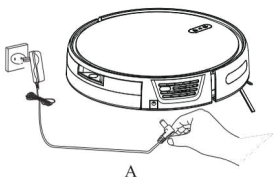


• Notes

- A. Please charge the machine for not less than 12 hours when charging for the first time, and charge it until the red light of the power key  and  breathe. When the battery is fully filled, the green light will be constantly on.
- B. For daily use, please store the machine on the charging stand and make sure the charging stand is powered on.
- C. When not in use for a long time, please full charge the machine, turn off the power switch and store it in a cool and dry place.
- D. When setting the reservation mode, do not use manual charging mode. It is recommended to use automatic charging mode.


Product use

1. How to use


- ① Install mop.

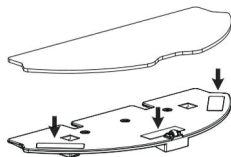


- ② Remove or install the water tank Disassembly: hold down the red dot on the back, pull back, take out the water tank. Installation: Push the water tank horizontally along the host card slot until you hear a "click";

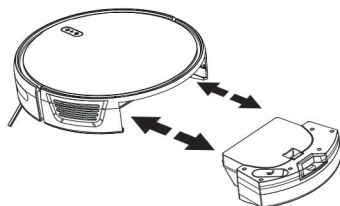

- ③ Open the tank cover and fill it with water

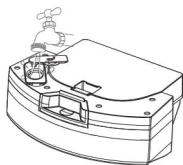


- ④ Install the cloth support to the bottom of the water tank until you hear a "click";

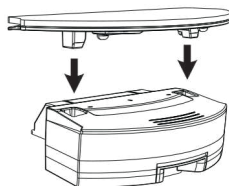


2. Turn on/off


- ① Power on Press and hold the power button for 3 seconds until you hear a beep sound, the green light comes on, and the robot starts. Then the Wi-Fi indicator blinks and enters network mode. (Refer to the APP Guide for details) ② Power off Long press the power button for 3 seconds, the green light is off, and the robot shuts down.

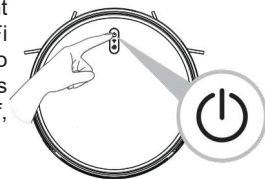


Remote Control

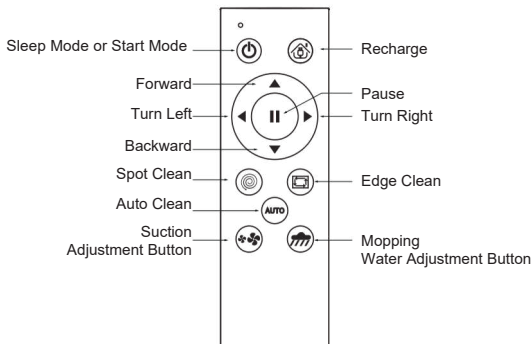


Important Tips Before Use

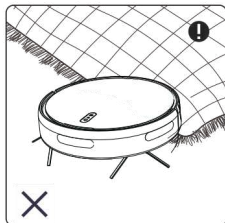


Fold the fringed edge of the carpet to prevent entanglement of the robot.

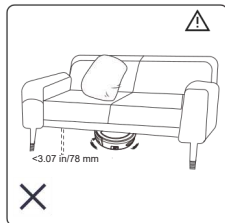

The robot cannot be used in a space lower than 78mm in height.

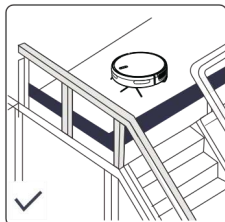

The machine should be used in a fenced environment to prevent the product from hanging and falling.

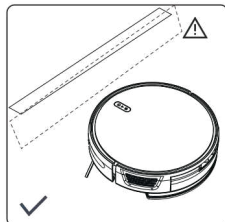


If they are dirty or used on reflective/dark colored floors, the effect may be reduced.


Machine cleaning guide

1. Clean the dust box and filter


Open the dust collector lock and pour the dust and garbage.

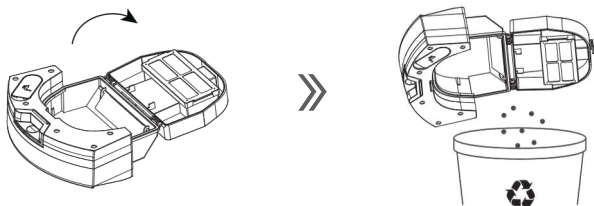

Remove the filter elements. HEPA can be washed with water, and you can tap it to remove dust before washing.

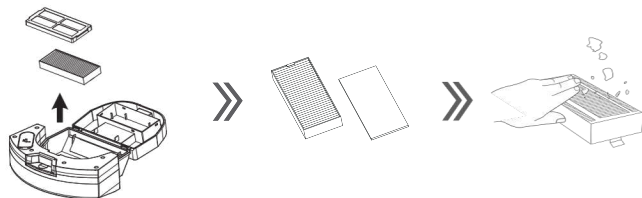

Wash the dust collector and the first filter element, dry the dust collector and filter elements, and keep them dry to ensure their service life.

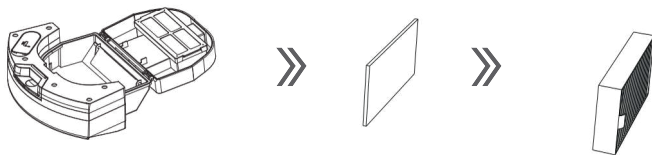

2. Clean the 2-in-1 water tank/dust collector subassembly

2.1 Disassembly and cleaning

Clean the wet mop

After mopping the floor, please take out the water tank first, remove the mop holder and the wet mop. Then rinse and dry the wet mop.



Clean water tank

After mopping the floor, take out the water tank subassembly, and drain the remaining water in the water tank. Then wipe the water on the water tank and let it dry.




2.2 Mop floor installation and use (some products with this function)

Insert the mop into the mop holder, align as shown in the figure, and paste the mop on the magic tape of the water tank.



Place the bottom of the machine facing up, align the positioning column of the mop holder with the positioning hole of the drag plate at the bottom of the machine, and press the mop holder tightly.

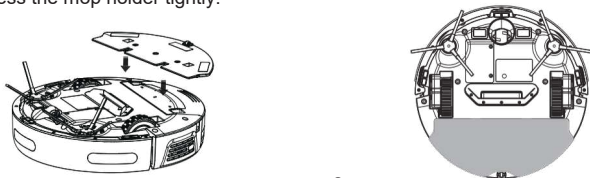

3. Clean other components


3.1 Clean the side brush

Remove the side brush and wipe it with a clean cloth.




3.2 Clean universal wheel

Clean the universal wheel to remove hair entanglement.

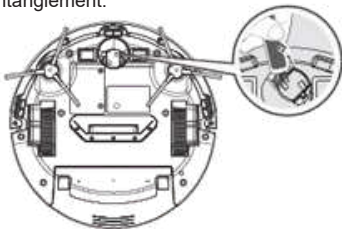

3.3 Clean the cliff sensor

Clean the cliff sensor to ensure sensor sensitivity.

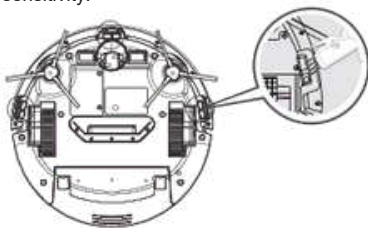


3.4 Clean the sensor window

If there is a lot of dust in the suction port, please clean it with a cloth.



3.5 Clean the charging electrode

Please use a dry cloth to clean the bottom of the machine and the charging electrode on the charging dock.

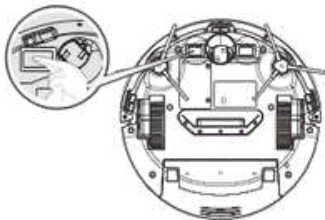

Troubleshooting

No.	Fault Condition	Possible Reasons	Solution
1	Robot fails to connect the APP	Wrong router user name and password.	Reset the correct router user name and password
		Robot is not in network signal range.	Make sure the robot is in network signal range
		Robot is not configured.	Configure the network for the robot.
		Robot does not connect to 2.4GHz network	Robot can not connect to 5GHz network, please connect to 2.4GHz network.
2	Robot fails to charge	The adapter is not the original model.	The original adapter model should be used.
		Poor charging electrode contact when placing robot on the charging dock.	Ensure that the robot and the charging electrode are fully plugged in place. Check whether the charging electrode and the machine are dirty and it should be cleaned by referring to the Maintenance instructions.
		The charging dock is not connected to the power supply.	Make sure that the charging dock and the power supply is connected.
		Long-term non-use leads to battery overdischarge.	If it is not used for a long time and cause the battery can not be charged, please contact after-sales service personnel.
3	Robot fails to recharge	The charging dock is placed incorrectly.	Place the charging dock correctly according to the Charging method.
		The charging dock is powered off or manually moved.	Please check whether the charging dock is connected to the power supply. Do not move the charging dock.
		The machine is stuck by ground obstacles (such as wires, carpet corners, electric fan base, etc.) or the door of the room with the charging dock is closed, which makes it impossible to return to the charging dock.	It is recommended to remove the ground objects with reference to the Precautions before using the robot to ensure smooth running. Avoid jamming and keep the recharging route smooth.
		The main engine did not start cleaning from the charging stand.	It is recommended that the robot start cleaning from the location of the charging dock.
4	When the robot is working, there are situations such as disorderly route, deviation, repeated cleaning and small areas fails to get cleaned up.	Wires, slippers and other objects placed on the ground affect the normal operation of the robot.	Please arrange scattered wires, slippers and other objects on the ground before the robot works. In case of areas fails to get cleaned up, the robot will automatically detect the area and complete the cleaning, please do not intervene manually (such as moving the robot or blocking the robot's working route).
		Working on the newly waxed and polished floor reduces the friction between the driving wheel and the ground.	It is recommended to use the robot after the floor wax is dry.
		Due to different home environments, the robot cannot perform cleaning in some area.	It is suggested to arrange the home environment to ensure that the robot can work on the floor.
5	Robot is stuck during operation	The robot is entangled or obstructed by scattered wires, drooping curtain cloth, carpet whisker, etc. on the ground.	The robot will try to get out of trouble independently. If it fails to get out of trouble, it is recommended to help manually.
		The robot may be stuck by furniture which its bottom height is similar to that of the robot.	It is suggested that furniture should be raised or sheltered artificially.
6	When the robot is working, the running sound is loud	Side brushes are entangled, dust bin and filter materials are blocked, etc.	It is recommended to clean and maintain the side brushes, dust bin and filter materials regularly.
7	Rolling brush does not rotate	The rolling brush is entangled with hair.	Remove the hair sewed on the rolling brush.
		Rolling brush and rolling brush shield are installed incorrectly.	Reinstall the rolling brush assembly.
		The rolling brush assembly sucks in foreign matter.	Disassemble the assembly and remove the foreign matter from the rolling brush assembly.
8	Remote control failure	Low battery of the remote controller .	Replace the battery.
		The robot is turned off or low battery of the robot.	Ensure that the machine power switch is turned on and the battery is full.

9	Robot fails to start	The robot is out of power or the power switch is off.	Please charge the robot or turn on the power switch.
	Robot shakes when running	Side brush or caster tangled with hair.	Please remove hairs from the side brush or the universal wheel.
	Abnormal operating condition	The intake port is blocked or the dust bin is full.	Please check the suction port and clean the dust bin.
		HEPA is blocked.	Clean or replace the HEPA
	Water not coming out.	The outlet hole of the water tank is blocked or the water tank has no water.	Please blow the water outlet and fill it with water.
		The pump does not work.	Please contact our company for after-sales maintenance.
	Machine skid	The ground is too wet.	Please wring out the mop cloth and clean the water stains on the floor. Please clean the surface of the cliff sensor.
	Machine keeps going backwards	Abnormal cliff sensor	

If the problems cannot be solved according to the above operation, please contact the after-sales service.

Warning code table

Robot will emit a series of beeps when it is in trouble, and the red light will flash or keep on.

1.	Beep once and the red light stays on	Wheel is stuck	please check if there are anything in the wheel gap and clean it up.
2.	Beep once and the red light keeps flashing	Front bumper is stuck	please check bumper Whether stuck and clean foreign matter in it.
3.	Beeps twice and the red light keeps flashing	Side brush abnormal	please check whether the side brush is entangled with hair and clean it up.
4.	Beeps three times and the red light keeps flashing Beeps four times and the red light keeps flashing	Ground sensor abnormal	Please check whether the ground sensor is covered by dirt and wipe it clean.
5.	light keeps flashing	Power run out	please charge it as soon as possible.

• Warm tips

If the above method does not solve the problem, please try the following:

1. Restart the power of the machine.
2. If the problem cannot be solved by restarting the machine, please send the machine to the after-sales service center for maintenance.

List of hazardous substances in products

Component Name	Hazardous substance					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Chromium VI (Cr(VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Plastic parts	○	○	○	○	○	○
Hardware	X	○	○	○	○	○
Circuit block	X	○	○	○	○	○
Battery	○	○	○	○	○	○
Plug, power cable (metal)	X	○	○	○	○	○
○: indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the part exceeds the limit stipulated in the current effective version of GB/T26572. X: indicates that the harmful substance contained in at least one homogeneous material of the component exceeds the limit stipulated by the current effective version GB/T26572, and there is no mature alternative plan in the industry, which conforms to the environmental protection requirements of EU ROHS directive.						



The number in this logo indicates that the environmental protection service life of the product is 10 years under normal and practical conditions.