

LHP CSB26 Diervriendelijke Ultrasonische Anti-Blaf Apparaat Handleiding



Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.

WERKPRINCIPES


Druk op de knop voor ongewenst blaffen van de hond en het apparaat zendt een ultrasoon geluid af. Dit geluid is alleen hoorbaar door honden en niet voor mensen. De hond zal stoppen met blaffen, doordat hij/zij schrikt van het ultrasone geluid dat veilig en effectief is. De hond is te trainen om ongewenst gedrag af te leren doordat hij/zij dit gedrag associeert met dit onaangename geluid. Nadat dit een paar keer is herhaald, zal de hond leren dat zijn geblaf zichzelf een ongemakkelijk gevoel zal bezorgen. Hierdoor zal het ongewenste geblaf geleidelijk verminderen. Deze versie van het hondentrainingsapparaat is onlangs verbeterd en heeft nu 2 niveau-instellingen:

I : Standaardfrequentie

II : Variabele frequentie

HOE TE GEBRUIKEN

1. Installeer 4x AAA-alkalinebatterijen (niet inbegrepen).
2. Kies een instelmodus aan de zijkant van het apparaat: Gebruik de " I " standaard frequentiemodus in het begin. Wanneer de hond ongevoelig is voor dit niveau, schakelt u over naar " II " variabele frequentie modus.
3. Druk op de aan-uitknop om te starten, laat de knop los om te stoppen.
4. Wanneer u op de aan-uitknop drukt, hoort u een lichte pieptoon en gaat er een groen lampje branden op het apparaat. Het product functioneert normaal.
5. Als u de knop 10 seconden ingedrukt houdt, wordt het apparaat uitgeschakeld.
6. Als het lampje rood brandt, is de batterij van het apparaat bijna leeg.

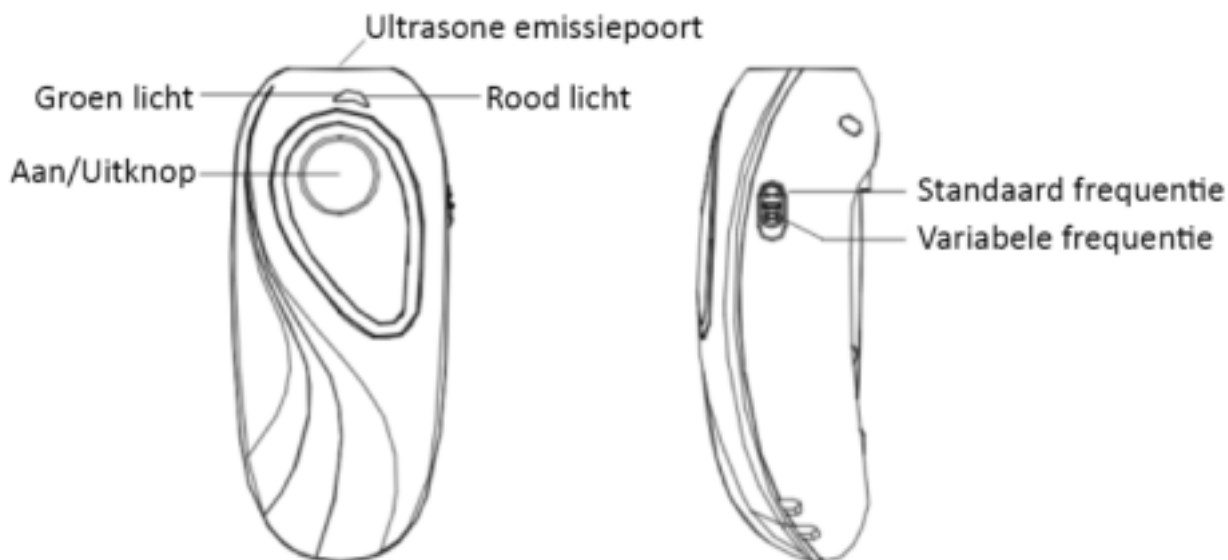

BELANGRIJKE INFORMATIE

1. Niet aanbevolen voor kleine honden (minder dan 2kg).
2. Dit apparaat is niet bedoeld om bescherming te bieden tegen agressieve honden.
3. Is mogelijk niet zo effectief bij oudere honden of honden met gehoorproblemen.
4. Verschillende hondenrassen reageren anders op het ultrasone geluid. Gebruik voor optimale resultaten het product als trainingshulpmiddel, naast andere tools of opdrachten. Wees geduldig met dit trainingsproces.
5. Dit apparaat kan worden gebruikt om honden af te schrikken. Het maximale bereik is 5 meter.
6. Schakel het apparaat alleen in tijdens perioden van ongewenst blaffen om te voorkomen dat uw hond ongevoelig wordt. Wanneer de hond ongevoelig is voor deze ultrasone standaardfrequentie, schakelt u over naar " II " de variabele frequentie.
7. Het apparaat moet gericht zijn naar de hond en binnen het bereik van de hond worden gebracht (max. 5m).

WAARSCHUWING

- * Dit apparaat kan niet worden gebruikt om zich te verdedigen tegen woeste wilde honden.
- * Dompel het apparaat niet onder water of een andere vloeistof. Stel het apparaat niet bloot aan zeer koude of zeer hete temperaturen (onder 0 graden Celsius of boven 45 graden Celsius). Door extreme temperaturen kan het apparaat vervormen en kan de levensduur worden verkort.
- * Blijf op armlengte afstand van het menselijk oor om gehoorbeschadiging te voorkomen.
- * Dit apparaat is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden. Kleine onderdelen kunnen bij inslikken verstikking of ernstig letsel veroorzaken.
- * Alleen gebruiken bij honden. Dit apparaat wordt alleen gebruikt voor hondentraining en hondenafweermiddel. Probeer het nooit te gebruiken voor doeleinden die niet in deze handleiding worden beschreven.

BATTERIJ

1. Plaats 4 x AAA-alkalinebatterijen (niet inbegrepen)
2. Gebruik nieuwe batterijen en geen oplaadbare batterijen. Product wordt niet geleverd met batterijen.
3. Niet combineren met niet-alkalinebatterijen of oplaadbare batterijen om samen te gebruiken.
4. Plaats de batterij volgens de positieve en negatieve poolmarkeringen.

VERPAKKINGSINHOUD

- 1x Ultrasoon hondentrainingsapparaat
- 1x Gebruikershandleiding
- 1x Polsband

LHP CSB26 Animal Friendly Ultrasonic Dog Training Device User's Guide



Please read this manual carefully before you use the device.

WORK PRINCIPLES


Press the button for unwanted dog barking, and the device emits an ultrasonic sound. This sound can only be heard by dogs, and is silent to humans. Startled by the high-pitched sound that is safe and effective, the dog should stop barking, as it will associate its bark with this unpleasant noise. After this is repeated for a few times, your dog will learn that its barking will bring uncomfortable feeling to itself. Therefore, it will decrease the unwanted barking gradually. This version of the dog training device has been newly improved and now has 2 level settings:

I : Standard Frequency

II : Variable Frequency

HOW TO USE

1. Install the 4x AAA Alkaline Battery (not included).
2. Choose one setting mode on the side of device: Start by using “ I ”(standard frequency mode) . When the dog is desensitized to this level, switch to “ II ” (variable frequency mode).
3. Press the On-off button to start emitting the ultrasonic sound, release the button to stop.
4. When you press the On-off button, you will hear a slight beep sound and a green light will illuminate on the device. The product is functioning normally.
5. If you press and hold the button for 10 sec, the device will shut off.
6. If RED light illuminates, the device is low battery.

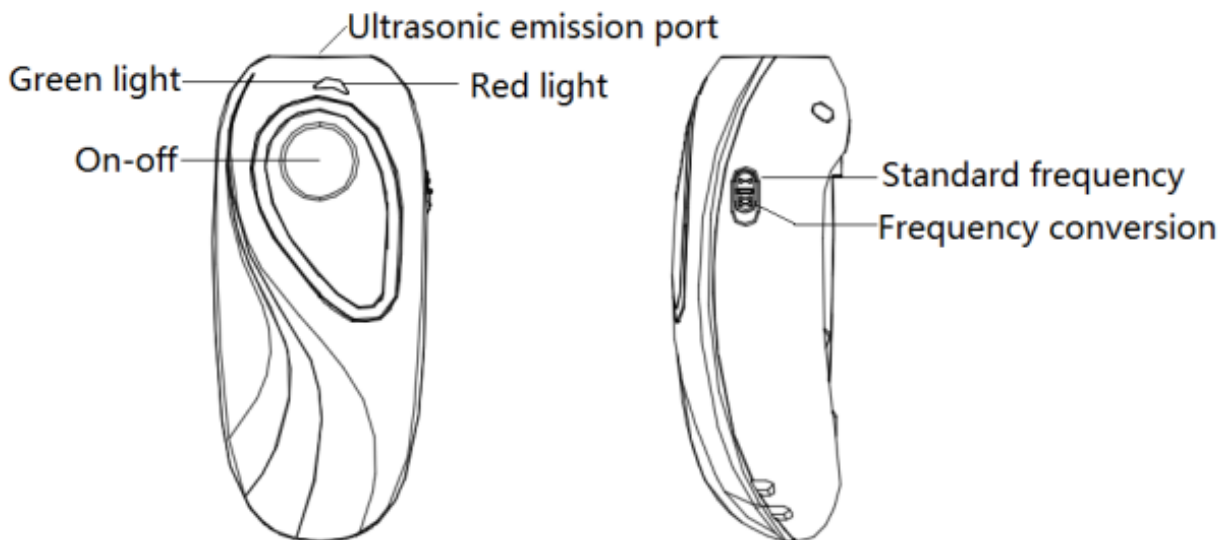

IMPORTANT

1. Not recommended for tiny dogs (less than 4.5 lb.).
2. This device is not intended to provide protection against aggressive dogs.
3. May not be as effective on older dogs or dogs with hearing problem.
4. Different dog breeds may react to the ultrasonic sound differently. For optimal results, please use the product as a training aid, along other tools or commands. Be patient on this training process.
5. This device can be used for bark deterrent training for dogs. Maximum operating range is 5 meters.
6. To avoid desensitizing your dog, only turn on device during periods of unwanted barking. When the dog is desensitized to this ultrasonic standard frequency, switch to “ II ” (frequency conversion).
7. The device should be taken facing the dog and within range of the dog (max. 5m).

CAUTION

- * This device cannot be used to defend against fierce wild dogs.
- * Do not submerge the unit in water or any other liquid. Avoid exposing your device to very cold or very hot temperatures (below 0 degrees Celsius or above 45 degrees Celsius). Extreme temperatures can cause the device to deform and can reduce the life span of the product.
- * Keep at arm's length away from the human ear to avoid hearing damage.
- * This device is not a toy. Keep away from children. Small parts can cause choking or serious injury if swallowed.
- * Only use with dogs. This device is only used for dog training and dog repellent. Never attempt to use it for any purpose not described in this manual.

BATTERY

(1) Insert 4x AAA Alkaline Batteries (Not Included)

Please use new battery, do not use rechargeable battery. Product does not come with battery.

(2) Do not mix with non-Alkaline battery or rechargeable battery to use together.

(3) Insert battery according to the positive and negative terminal markings.

PACKAGE CONTENTS

1x Ultrasonic Dog Training Device

1x User's Guide

1x Wrist Rope