
COOL HOME

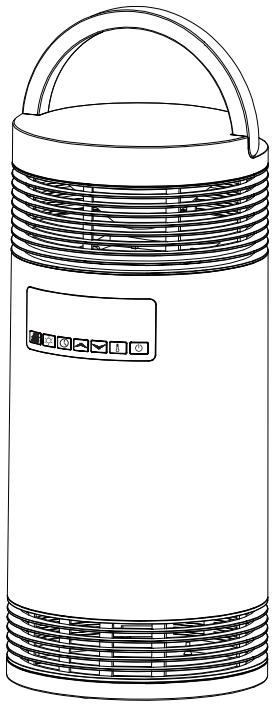

NL Handleiding

EN Instruction manual

DE Bedienungsanleitung

CoolHome CH22

CE

GEFELICITEERD MET UW AANKOOP!

Gefeliciteerd met de aankoop van dit CoolHome product. In deze gebruiksaanwijzing leggen we de werking en het gebruik van het apparaat uit. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door vóór u het apparaat gaat gebruiken. Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Bewaar de gebruiksaanwijzing daarna zorgvuldig.

Bij een defect:
Mocht het apparaat onverhoopt defect raken, probeer dan nooit zélf de reparatie uit te voeren. Laat reparaties altijd uitvoeren door een gekwalificeerde monteur.

Gebruik door kinderen:

- Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen, inclusief kinderen, die vermin derde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis hebben.
- Reiniging en onderhoud moet niet worden gedaan door kinderen.
- Houd het toestel buiten bereik van kinderen.
- Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.

WAT U MOET WETEN OVER ELEKTRISCHE APPARATEN

- Controleer of de netspanning overeenkomt met de aangegeven netspanning op het typeplaatje van een elektrisch apparaat, voordat u het gebruikt.
- Controleer of het stopcontact waarop u een elektrisch apparaat aansluit, geaard is.
- Plaats elektrische apparaten altijd op een stabiele en vlakke ondergrond, op een plaats waar het niet kan vallen.
- Bepaalde delen van een elektrisch apparaat kunnen warm of soms heet worden. Raak deze niet aan om te voorkomen dat u zich verbrandt.
- Zorg ervoor dat uw handen droog zijn als u een elektrisch apparaat, een snoer of een stekker aanraakt.
- Elektrische apparaten moeten hun warmte kwijt kunnen om brandgevaar te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het apparaat voldoende vrij staat en niet in contact kan komen met brandbaar materiaal. Elektrische apparaten mogen nooit worden bedekt.
- Zorg ervoor dat elektrische apparaten, snoeren of stekkers niet in aanraking komen met water.
- Dompel elektrische apparaten, snoeren of stekkers nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Pak elektrische apparaten niet op als ze in het water zijn gevallen. Trek direct de stekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet meer.
- Zorg ervoor dat elektrische apparaten, snoeren en stekkers niet in aanraking komen met hittebronnen, zoals een kookplaat of open vuur.
- Laat snoeren niet over de rand van het aanrecht, werkblad of iets dergelijks hangen.
- Haal stekkers altijd uit het stopcontact wanneer u het elektrisch apparaat niet gebruikt.
- Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan aan de stekker zelf en niet aan het snoer.
- Controleer regelmatig of het snoer van het elektrisch apparaat nog intact is. Gebruik het apparaat niet als het snoer beschadigingen vertoont. Als het snoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, een technische servicedienst of een persoon met een gelijkwaardige kwalificatie, om elk gevaar te vermijden.
- Het apparaat mag niet in werking worden gesteld door middel van een externe tijdschakelaar, of door een afzonderlijk systeem met afstandsbediening.

WAT U MOET WETEN OVER DIT APPARAAT

- Controleer voor gebruik van het artikel of het filter vrij is van stof en vuil. Reinig indien nodig met een stofzuiger of perslucht, nooit met alcohol of bijtende reinigingsmiddelen.
- Dek de kachel nooit af om oververhitting te voorkomen en zorg dat de lucht in-en-uitlaat vrij zijn.
- Plaats de kachel nooit in een gesloten ruimte zoals een kast of lade, behalve als het uit staat om opgeborgen te worden.
- Sommige onderdelen van deze kachel kunnen heet worden. Raak de verwarmingselementen nooit aan en steek geen vingers of voorwerpen in de kachel.
- Plaats de kachel op een vlakke en schone ondergrond. Zorg dat het apparaat vrij staat.
- Gebruik het artikel niet als het gevallen of beschadigd is.
- Schakel het artikel direct uit bij rookontwikkeling.
- Gebruik dit artikel niet in de buurt van een andere warmtebron om oververhitting te voorkomen.
- Gebruik het artikel niet in een vochtige ruimte of in de buurt van waterbronnen zoals een bad, douche, wasbak of wasmachine.
- Gebruik het artikel niet als middel om kleren of andere was te drogen.

MILIEU



- Werp verpakkingsmateriaal zoals plastic en dozen in de daarvoor bestemde containers.
- Dit product aan het eind van de gebruiksduur niet inleveren als normaal huishoudelijk afval, maar bij een inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur. Let op het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking.
- De materialen kunnen hergebruikt worden zoals aangegeven. Door uw hulp bij hergebruik, de verwerking van de materialen of andere vormen van de benutting van de oude apparatuur levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.
- Informeer bij de gemeente naar het juiste inzamelpunt bij u in de buurt.

⚠ LET OP ⚠

- Alleen gebruiken bij het juiste voltage.

GEBRUIK – INSTRUCTIES

Stap 1: Controleer of het artikel compleet is geleverd en alle onderdelen, zoals vermeld op de volgende pagina, aanwezig zijn.


Stap 2: Plaats het artikel op de gewenste ondergrond op minstens 1 meter afstand van andere objecten en controleer of de aan/uit knop op “OFF” staat. Steek vervolgens de stekker in het stopcontact.

Stap 3: Druk op het bedieningspaneel van het artikel op de “⏻’ knop. De kachel zal na maximaal 10 seconden starten. Na het uitschakelen zal de ventilator van de kachel nog 90 seconden nakoelen. Trek gedurende dit proces niet de stekker uit het stopcontact.

Stap 4: Druk op de “☼” knop om te kiezen voor de volgende standen. Hoog, Laag en Eco-modus. Bij de hoge stand verwarmt de kachel op zijn maximale vermogen van 1800 watt. Bij de Lage stand verwarmt de kachel op een vermogen van 1100 watt en bij de Eco-modus, zal de kachel op een standaard temperatuur van 20°C verwarmen. Let op! Wanneer de omgevingstemperatuur boven de 20°C is, zal de Eco-modus niet geactiveerd worden.

Stap 5: Stel de temperatuur in via de afstandsbediening of via de kachel. Dit kan tussen de 10°C en 32°C of indien gewenst in Fahrenheit, tussen de 50°F en 90°F. Bij het bereiken van de ingestelde temperatuur zal de kachel vanzelf afslaan. Daalt de omgevingstemperatuur, dan zal de kachel uit zichzelf weer aangaan om de omgevingstemperatuur te verwarmen tot de ingestelde warmte.

COMPONENTEN - COOLHOME CH22

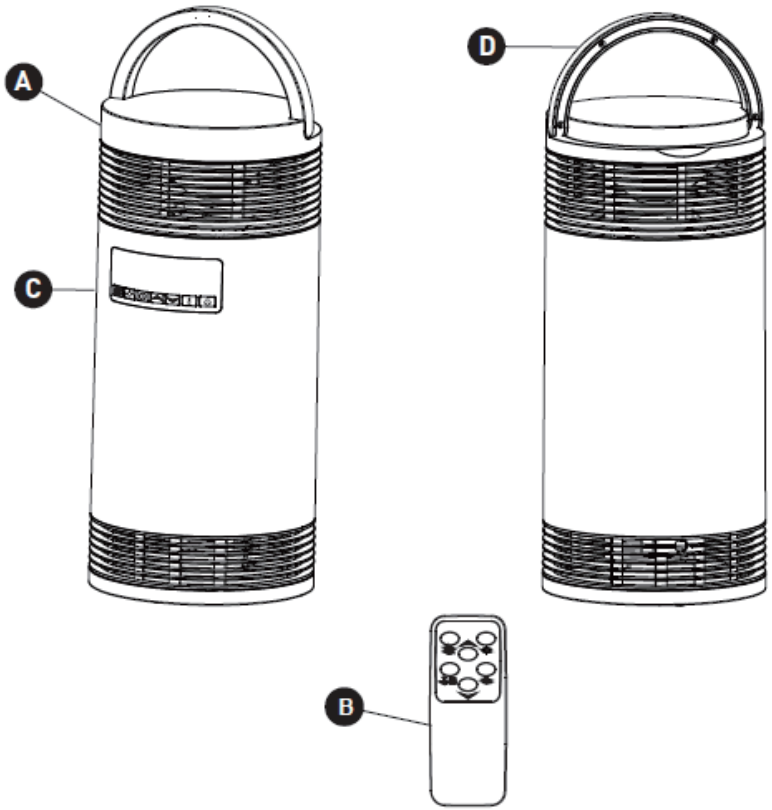


A. CoolHome CH22 Keramische kachel

B. Afstandsbediening

C. Bedieningspaneel (reeds bevestigt op de kachel)


D. Handige transporthendel (reeds bevestigt op de kachel)

COMPONENTEN - DISPLAY

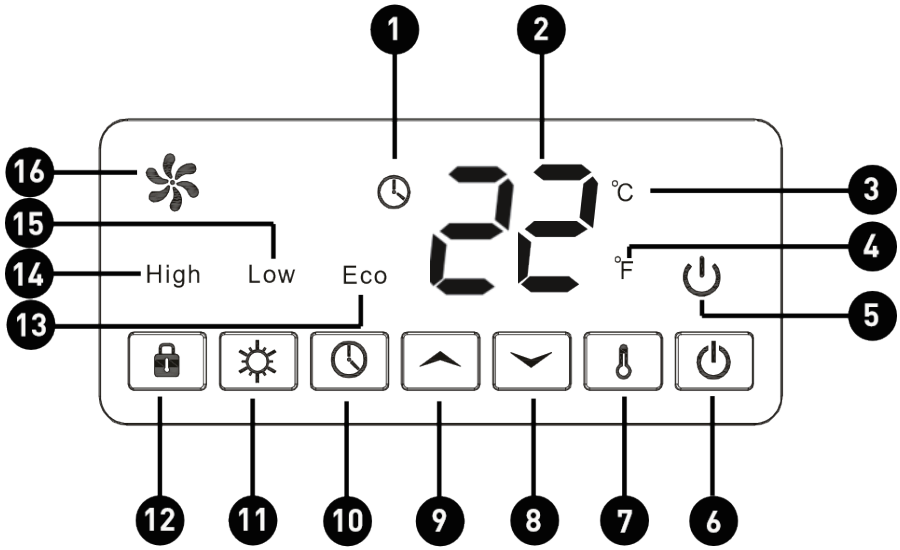

1. Timer, wordt getoond wanneer de timer actief is.
2. Aantal graden dat is ingesteld.
3. Celsius, wordt weergeven wanneer het artikel ingesteld is op Celsius.
4. Fahrenheit wordt weergeven wanneer het artikel ingesteld is op Fahrenheit.
5. Power indicator, laat zien wanneer het artikel is aangesloten op de netstroom.
6. Aan/uit knop voor aan of uitzetten van de kachel.
7. Omgevingstemperatuur indicator. Houdt ingedrukt om te schakelen tussen Fahrenheit en Celsius.
8. Temperatuur lager zetten.
9. Temperatuur hoger zetten.
10. Instellen Timer. De kachel zal uitschakelen na de ingestelde tijd.
11. Verwarmingsmodus. Kies uit Hoog, Medium en Eco-modus
12. Schermvergrendeling. Houdt ingedrukt om het scherm te vergrendelen en/of van de vergrendeling af te halen.
13. Eco-modus indicator. Wordt weergeven als de kachel in Eco modus is ingeschakeld.
14. Hoogste verwarmingsstand. Wordt weergeven als de kachel in de hoogste stand is ingeschakeld (1800 watt).
15. Middelste verwarmingsstand. Wordt weergeven als de kachel in de middelste stand is ingeschakeld (1100 watt).
16. Ventilator indicator. Wordt weergeven wanneer de ventilator actief is. Let op, na het uitzetten zal de ventilator nog actief zijn om de kachel te koelen.


COMPONENTEN - AFSTANDSBEDIENING

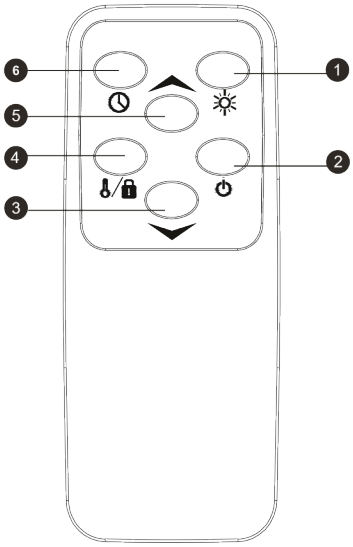

1. Modus knop. Middels de Modus knop selecteert u de gewenst modus en schakelt u tussen Hoog, Middel en Eco-Modus.
2. Aan/uit knop. Schakel hiermee de ventilator aan en uit.
3. Temperatuur lager zetten.
4. Omgevingstemperatuur weergave en vergrendelen. Druk éénmaal om de omgevingstemperatuur weer te geven. Houdt ingedrukt om het display te vergrendelen.
5. Temperatuur hoger zetten.
6. Timer knop. Middels deze knop schakelt u de timer in op de gewenste tijd.

REINIGING EN ONDERHOUD

Na verloop van tijd kan er stof blijven zitten in de kachel. Wij raden aan om iedere 3 maanden de luchtinlaat schoon te maken of wanneer de luchttoevoer verstopt zit met stof, haar en/of ander vuil. Gebruik voor het schoonmaken perslucht (A) of een stofzuiger (B).

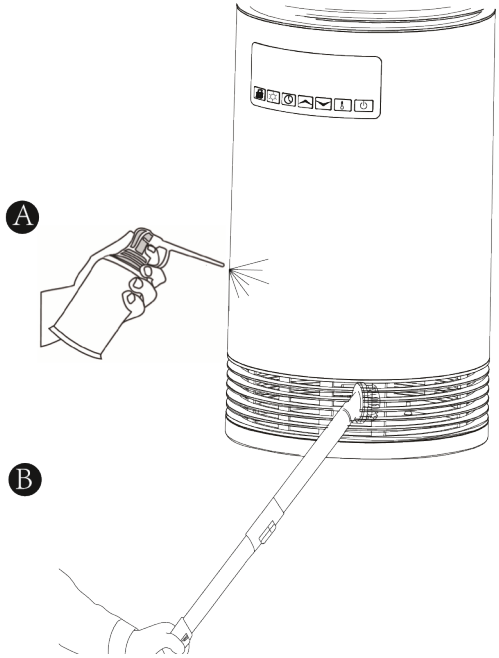

LET OP:

- Zorg ervoor dat het apparaat niet aangesloten is op de netvoeding als u het gaat schoonmaken. Zorg ervoor dat er geen vocht binnenin het apparaat komt.
- Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen (zoals
- messen of harde borstels) bij het reinigen.

TECHNISCHE ASPECTEN

-1100W-1800W
- 220-240V ~ 50Hz

CE

Gemaakt in China

CONGRATULATIONS!

Congratulations with the purchase of this CoolHome product. These instructions tell you how the product works and how to use it. Read the instructions carefully before you start using the appliance. Only use the appliance in the manner described in the instructions. Keep this manual in a safe place for future reference.

Defects:
If the appliance is defective, do not try to repair it yourself. Always have a qualified electrician carry out repairs.

Children:

- This appliance is not intended for use by persons including children with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children are not allowed to clean and maintain the appliance.
- Keep the appliance and the cable out of reach of children.
- Keep an eye on children to ensure that they do not play with the appliance.

WHAT YOU SHOULD KNOW ABOUT ELECTRICAL APPLIANCES

- Before using the product, make sure that the filter is free from dust and dirt. Clean the appliance with a soft cloth, never use alcohol or any acid fluids.
- Never cover the appliance. To prevent overheating, make sure the air in and outlet are always free.
- Never place the heater in a closed space, like a closet or a drawer. Except in the case the product is there for storage and the power switched off.
- Some of the heater parts can become very hot. Never touch any of the heating elements and never stick any fingers or other materials in the heater.
- Always install electrical appliances on a stable and level surface where it cannot fall over.
- Never use the appliance when it is damaged or incomplete.
- In case of smoke development, switch of the device immediately.
- Do not use this device in the surroundings of other heat sources as it may overheat.
- Do not use this device in a humid environment, like near a shower, bath, sink and other water sources.
- Don’t use this product as a way to dry clothes or to dry other things.
- Make sure your hands are dry when you touch an electrical appliance, a cord or a plug.

WHAT YOU SHOULD KNOW ABOUT THIS APPLIANCE

- For household use only
- Never use the appliance in damp or wet locations.
- Thoroughly clean the appliance after use (see Cleaning and Maintenance).
- Never use the appliance near an open window; rain coming through the window could come into contact with the appliance and cause a short circuit.
- Put the heater on a horizontal and clean floor. Make sure that the appliance is unobstructed.
- Do not cover the appliance whilst it is in use.
- Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 1m (3 ft) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear of the heater.
- To avoid excessive room temperatures which can cause hyperthermia: DO NOT leave product running unattended in a confined space around infants, or individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities.

ENVIRONMENT



- Dispose of packaging material such as plastic and cardboard boxes in the designated containers.
- Do not dispose of this product as normal domestic waste at the end of its life, but hand it in at a collection point for the reuse of electric and electronic equipment. Look for the symbol on the product, the user instructions or the packaging showing the type of waste.
- The materials can be used as indicated. By helping us reuse and process the materials or otherwise recycle the old equipment, you will be making an important contribution towards the protection of the environment.
  Your municipality can tell you where to find the designated waste collection point in your neighborhood.

OPERATIONS- INSTRUCTIONS

Step 1: Please check if all parts are complete and undamaged before using the heater. A component overview will be show on the next page.

Step 2: Place the heater on a level and horizontal surface, at least 1 meter away from other objects and make sure the power button is turned to “OFF”. Plug in the power cable.

Step 3: Press the“⏻’ button on top of the heater. The heater will now start within 10 seconds in the highest heating mode. Press again to shut down the heater. Note, the heater will cool down for about 90 seconds after turning off. During the cooling-off, do not unplug the plug or switch off the heater on the main on/off button on the back.


Step 4: Press “☼” in order to choose from “high”, “low” and “Eco-mode”. Within the high mode, the heater will heat on its full power off 1800 watt. On low mode, the heater will heat on 1100watt. Within its eco-mode, using less energy and maintaining a constant temperature of 20°C. With a room temperature above 20°C, Eco-mode cannot be activated.

Step 5: Adjust the temperature with the remote control or on the heater itself between 10°C and 32°C or, between 50°F and 90°F Fahrenheit. If the room temperature reached the setting temperature, the heater will automatically turn off. When the room temperature drops, the heater will automatically turn on and heat towards the desired temperature.

Tip-Over Safety Feature
This heater is equipped with a tip-over safety feature. Once the heater is tipped over, an internal switch will automatically shut the heater off. Once the heater is restored to an upright position, the heater will reset. To continue operation, turn on the heater using the control panel or supplied remote control (if provided) on the heater.

Overheat Safety Feature
This heater is equipped with an overheat safety feature. When the internal components of the heater reach a certain temperature that could cause overheating or possible fire, the heater will automatically shut off. If the unit has been overheated, you will need to unplug the unit from the wall and replug it in to use the heater again.

COMPONENTS- COOLHOME CH22

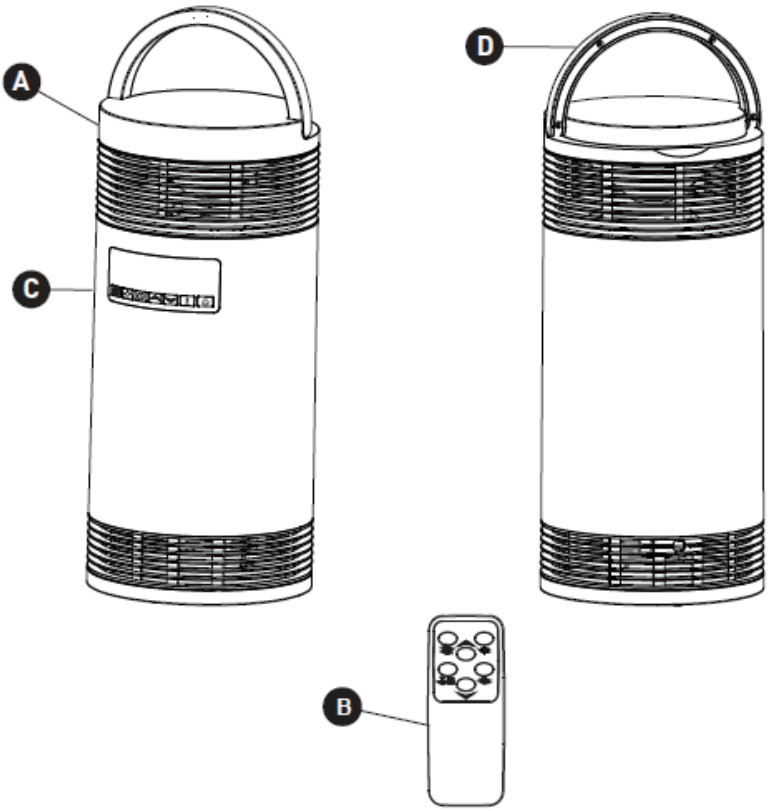


A. Ceramic Heater

B. Remote Control

C. Control Panel (pre-assembled to Heater (A))


D. Easy Carry Handle (pre-assembled to Heater (A))

COMPONENTS – CONTROL PANEL

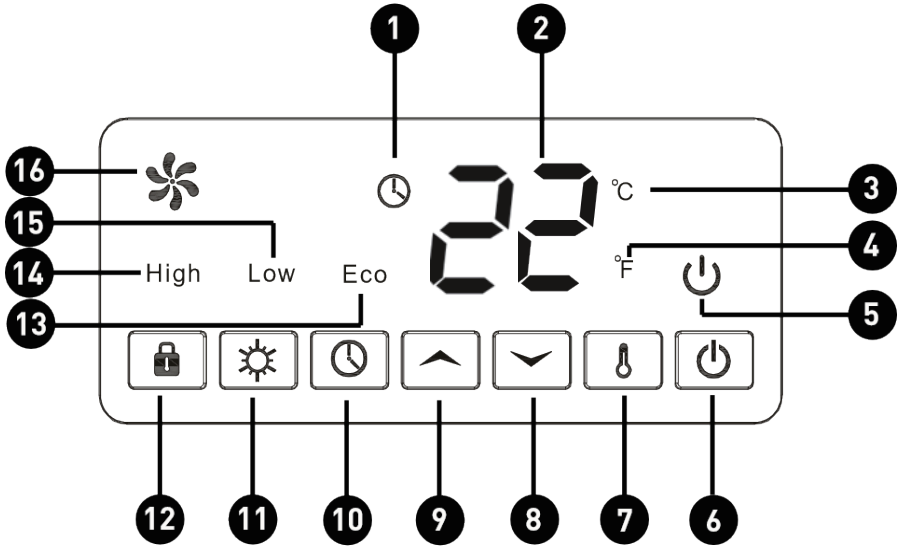

1. Timer Indicator Light. Indicates when the timer function is active.
2. Digital Display showing the room temperature or timer.
3. Celsius indicator. Indicates the temperature being display in Celsius.
4. Fahrenheit indicator. Indicates the temperature being display in Fahrenheit.
5. Power Indicator Light. Indicates when the unit is receiving power from the wall outlet
6. Power Switch Button. Powers the heater ON or OFF.
7. Ambient Temp Button. Indicates ambient temp / hold to toggle between °C / °F.
8. Temp-Down Button. Decreases the set temperature.
9. Temp-Up Button. Increases the set temperature.
10. Timer Button. Powers off unit after a selected time.
11. Heater Mode Button. Cycles between High / Low / Eco / Fan only Heat Modes.
12. Safety Lock Button. Hold to Lock / Unlock heater's control panel.
13. Eco Indicator light Indicates when the heater is in Eco heat mode.
14. High Heat Indicator light. Indicates when the heater is in High heat mode.
15. Low Heat Indicator. Light Indicates when the heater is in Low heat mode.
16. Fan Indicator. Light Indicates when the fan function is on.


COMPONENTS – REMOTE CONTROL

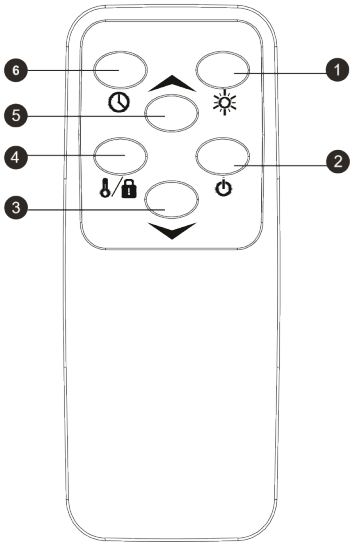

1. Heater Mode Button. Toggles between Hi / Low / Eco / Fan only Modes.
2. Power Button. Powers the heater on or off.
3. Temp Down Button. Decreases the set temperature value.
4. Ambient / Lock Button. Shows ambient temp / hold to engage or disengage safety lock function.
5. Temp Up Button. Increases the set temperature value.
6. Timer Button. Engages the on / off timer.

CLEANING AND MAINTENANCE

From time to time, dust can accumulate in the fan housing, and on the fan blades. Remove the dust with compressed air (A), a brush / brush and/or vacuum cleaner (B).

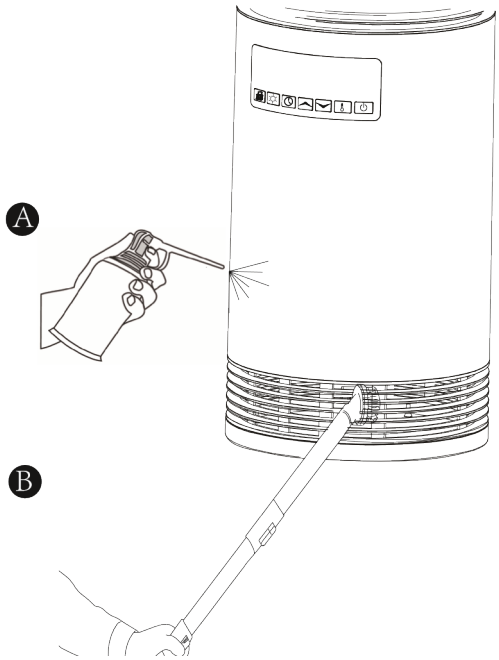

WARNING:

- Verify that the appliance is not connected to the power supply before you clean it.
- Make sure no moisture gets into the appliance. Do not leave any water on the control panel.
- Never use corrosive or scouring cleaning agents or sharp objects (such as knives or hard brushes) to clean the appliance.

TECHNICAL SPECIFICATION

-Rating power : 1100W 1800W
-Power : 220-240V ~ 50Hz

CE

⚠ WARNING ⚠

- Use as per the rating voltage.

Made in China

Herzlichen Glückwunsch!

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses CoolHome-Produktes. In dieser Bedienungsanleitung erläutern wir die Funktionen und die Benutzung des Gerätes. Lesen Sie somit diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Verwenden Sie das Gerät nur so, wie es in der Bedienungsanleitung beschrieben ist. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung danach sorgfältig auf

Bei einem Defekt:
Sollte das Gerät unverhofft einen Defekt aufweisen, versuchen Sie dann nie, die Reparatur selbst vorzunehmen. Lassen Sie Reparaturen immer von einem qualifizierten Mechaniker ausführen.

Benutzung von Kindern:
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit verminderten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten bedient werden. Ebenso darf eine Nutzung von Menschen ohne fachliche Kenntnisse oder Erfahrungen nicht erfolgen. (Es sei denn, die Bedienung erfolgt unter fachlicher
- Aufsicht!)
- Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
  Kinder müssen beaufsichtigt werden. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht als Spielzeug genutzt wird!

WAS SIE ÜBER ELEKTROGERÄTE WISSEN MÜSSEN

- Prüfen Sie vor Gebrauch des Artikels, ob der Filter staub- und schmutzfrei ist. Bei Bedarf mit Wasser und einem weichen Tuch reinigen, niemals mit Alkohol oder ätzenden Reinigungsmitteln.
- Decken Sie das Heizgerät niemals ab, um eine Überhitzung zu vermeiden und stellen Sie sicher, dass der Luftein- und -auslass frei ist.
- Stellen Sie das Heizgerät niemals in einen geschlossenen Raum wie einen Schrank oder eine Schublade, es sei denn, es ist ausgeschaltet.
- Einige Teile dieser Heizung können heiß werden. Berühren Sie niemals die Heizelemente und stecken Sie keine Finger oder Gegenstände in das Heizgerät.
- Stellen Sie den Ventilator auf eine ebene und saubere Oberfläche. Stellen Sie sicher, dass das Gerät frei und in Distanz zu anderen Objekten steht.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es heruntergefallen oder beschädigt ist.
- Schalten Sie den Artikel bei Rauchentwicklung sofort aus.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer anderen Wärmequelle.
- Verwenden Sie den Artikel nicht an einem feuchten Ort oder in der Nähe von Wasserquellen wie Badewannen, Duschen, Waschbecken oder Waschmaschinen.
- Verwenden Sie den Artikel nicht zum Trocknen von Kleidung oder anderer Wäsche.

UMWELT



- Werfen Sie Verpackungsmaterial, wie zum Beispiel Plastik und Karton, in die dazu bestimmten Container.
- Dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer nicht als normalen Haushaltabfall entsorgen, sondern bei einer Sammelstelle zur Wiederverwendung von elektrischem und elektronischem Gerät. Achten Sie auf das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung oder Verpackung.
- Die Materialien können wie angegeben wiederverwendet werden. Durch Ihre Hilfe bei der Wiederverwendung, der Verarbeitung der Materialien oder anderen Formen der Nutzung des alten Gerätes leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Informieren Sie sich bei der Gemeinde nach der richtigen Sammelstelle bei Ihnen in der Nähe.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Schritt 1: Überprüfen Sie, ob der Artikel vollständig geliefert wurde und alle Teile, wie auf der nächsten Seite angegeben, vorhanden sind.


Schritt 2: Platzieren Sie den Artikel auf dem gewünschten Platz mit mindestens 1 Meter Abstand zu anderen Gegenständen und kontrollieren Sie, ob der Ein-/Ausschalter auf „OFF“ steht. Stecken Sie dann den Stecker in die Steckdose.

Schritt 3: Drücken Sie die Taste “⏻” oben auf dem Gerät. Das Heizgerät startet nach 10 Sekunden. Nach dem Ausschalten kühlt der Lüfter im Heizgerät noch 90 Sekunden weiter. Ziehen Sie während dieses Vorgangs nicht das Stromkabel raus.

Schritt 4: Drücken Sie die Taste “☼”, um zwischen den folgenden Modi zu wählen: Hoch-, Niedrig- und Eco-Modus. Auf der höchsten Stufe heizt die Heizung mit ihrer maximalen Leistung von 1800 Watt. In der Niedrige Stufe heizt die Heizung mit einer Leistung von 1100 Watt und im Eco-Modus heizt die Heizung mit einer Standardtemperatur von 20°C. Achtung! Wenn die Umgebungstemperatur über 20 °C liegt, wird der Eco-Modus nicht aktiviert.

Schritt 5: Stellen Sie die Temperatur über die Fernbedienung oder über das Heizgerät ein. Diese kann zwischen 10°C und 32°C oder auf Wunsch in Fahrenheit zwischen 50°F und 90°F liegen. Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, schaltet sich die Heizung automatisch ab. Wenn die Umgebungstemperatur sinkt, schaltet sich die Heizung selbstständig wieder ein, um die Umgebungstemperatur auf die eingestellte Wärme zu bringen.

KOMPONENTEN - COOLHOME CH22

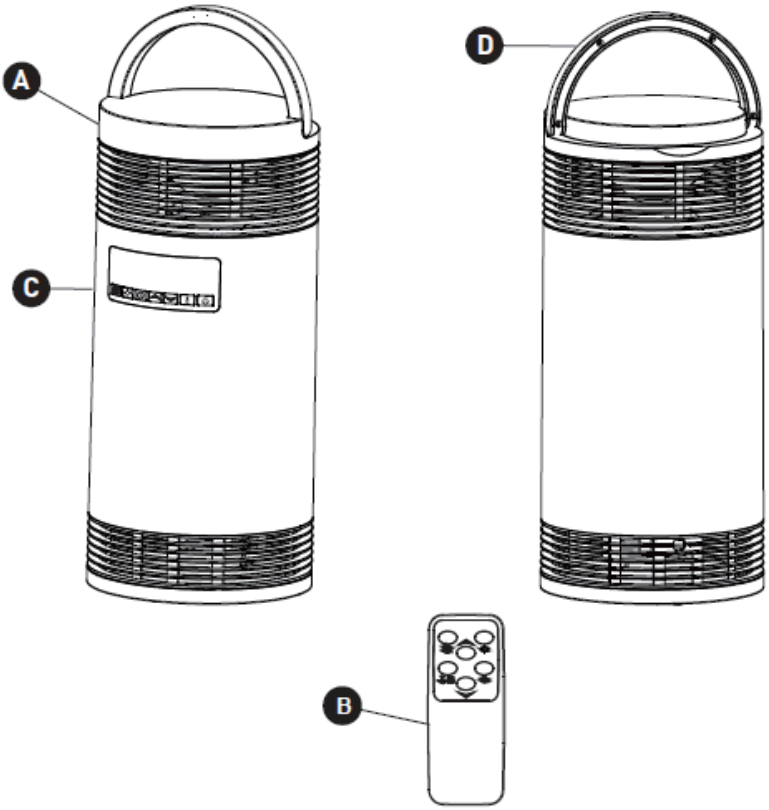


A. Keramische Heizung

B. Fernbedienung

C. Anzeigeschirm (schon auf der Heizung vormontiert)


D. Bequemer Tragegriff (schon auf der Heizung vormontiert)

KOMPONENTEN - ANZEIGE

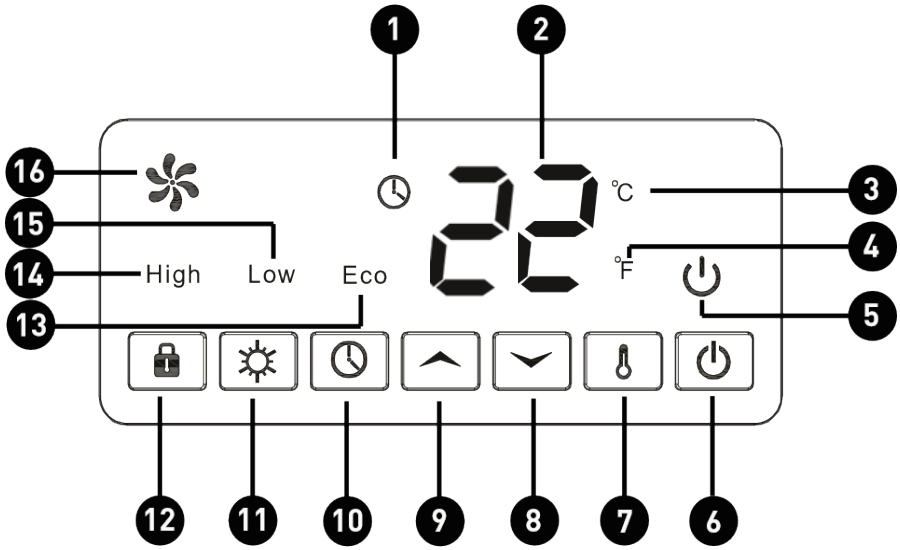

1. Timer: Wird angezeigt, wenn der Timer aktiv ist.
2. Temperatur: Zeigt die eingestellte Temperatur an.
3. Celsius: Wird angezeigt, wenn das Produkt auf „Celsius“ eingestellt ist.
4. Fahrenheit: Wird angezeigt, wenn das Produkt auf „Fahrenheit “eingestellt ist.
5. Betriebsanzeige: Zeigt an, wenn der Artikel an den Strom angeschlossen ist.
6. Ein-/Aus-Taste: Dient zum Ein- und Ausschalten der Heizung.
7. Umgebungstemperaturanzeige: Drücken und halten Sie um zwischen Fahrenheit und Celsius schalten zu können.
8. Temperatur senken.
9. Temperatur erhöhen.
10. Timer einstellen: Die Heizung schaltet sich nach der eingestellten Zeit aus.
11. Heizmodus: Wählen Sie zwischen Hoch, Mittel und Eco-Modus.
12. Bildschirmsperre: Halten Sie den Knopf gedrückt, um den Bildschirm zu sperren und zu entsperren.
13. Eco-Modus-Anzeige: Wird angezeigt, wenn sich die Heizung im Eco-Modus befindet.
14. Höchste Heizstufe: Wird angezeigt, wenn die Heizung auf die höchste Stufe (1800 Watt) eingestellt ist.
15. Mittlere Heizstufe: Wird angezeigt, wenn die Heizung auf die mittlere Stufe (1100 Watt) eingestellt ist.
16. Lüfteranzeige: Wird angezeigt, wenn der Lüfter aktiv ist. Bitte beachten Sie, dass der Lüfter nach dem Ausschalten noch aktiv ist um die Heizung zu kühlen.


KOMPONENTEN - FERNBEDIENUNG

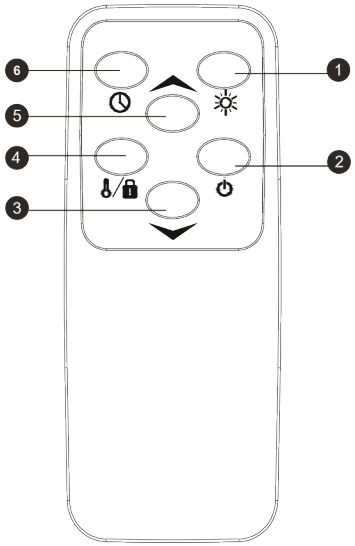

1. Modus-Taste: Mit der Modus-Taste wählen Sie den gewünschten Modus aus und schalten Sie zwischen dem Hoch-, Mittel- und Eco-Stand.
2. Ein-/Aus-Taste: Hiermit können Sie den Lüfter ein- und ausschalten.
3. Senken Sie die Temperatur.
4. Umgebungstemperatur anzeigen/Bildschirm sperren: Drücken Sie einmal, um die Umgebungstemperatur anzuzeigen. Halten Sie die Taste eingedrückt um den Bildschirm zu sperren.
5. Erhöhen Sie die Temperatur.
6. Timer-Taste: Mit dieser Taste stellen Sie den Timer auf die gewünschte Zeit ein.

REINIGUNG UND WARTUNG

Im Laufe der Zeit kann sich Staub im Lufteinlass sammeln. Wir empfehlen, den Lufteinlass alle 3 Monate oder wenn der Lufteinlass durch Staub, Haare und anderen Schmutz verstopft ist zu reinigen. Verwenden Sie zum Reinigen Druckluft (A) oder einen Staubsauger (B).

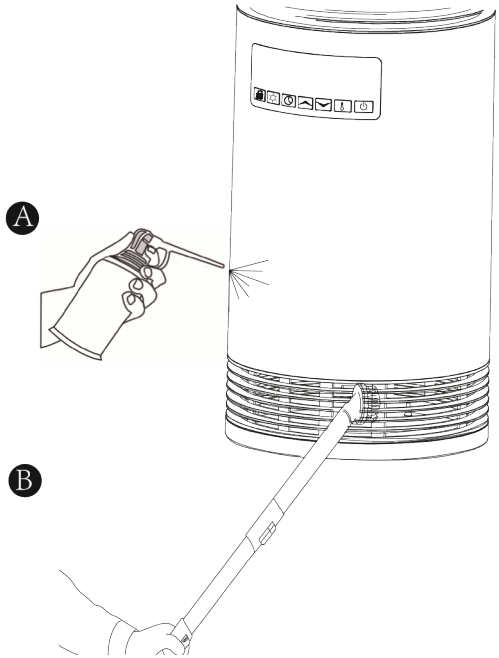

ACHTUNG:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht an das Stromnetz angeschlossen ist, wenn Sie es reinigen.
- Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel oder scharfen Gegenstände (z.B. Messer oder harte Bürsten).

TECHNISCHE ASPEKTE

-1100W- 1800w
- 220-240V ~ 50Hz

CE

In China hergestellt

COOL HOME

Registreer uw product voor één jaar extra garantie op ww-w.coolbrandsshop.nl of scan de QR code.

Coolbrands B.V.
Autoweg 14
3911TK Rhenen
Netherlands
www.coolbrandsshop.nl