


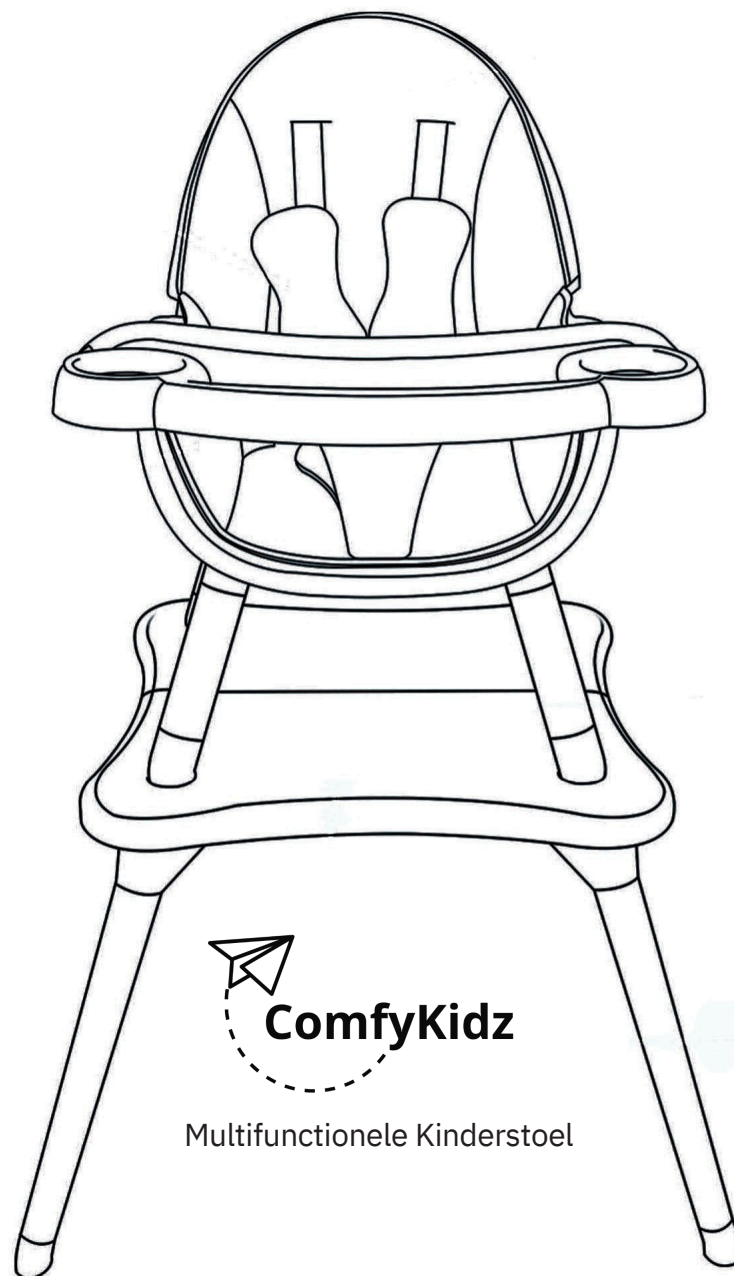

Multifunctionele Kinderstoel

BELANGRIJK! LEES ZORGVULDIG DOOR EN
BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING.




Voordat u begint

Lees alle instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.








Algemene waarschuwingen

- Gevaar! Houd alle kleine onderdelen en verpakkingsmaterialen voor dit product uit de buurt van baby's en kinderen, anders kunnen ze verstikkingsgevaar opleveren.
- Het product moet worden geïnstalleerd en gebruikt onder toezicht van een volwassene.
- Lees elke stap zorgvuldig door en volg de juiste volgorde.
- Verwijder alle verpakkingen, scheid en tel alle onderdelen en hardware vóór de installatie.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen correct zijn geïnstalleerd, onjuiste installatie kan leiden tot gevaar.
- Wij raden aan om, waar mogelijk, alle items te monteren in de buurt van het gebied waarin ze in gebruik worden genomen, om te voorkomen dat het product onnodig wordt verplaatst nadat het is gemonteerd.
- Zorg voor een veilige ondergrond tijdens de installatie en plaats het product altijd op een vlak, stevig en stabiel oppervlak.


Onderdelenlijst:

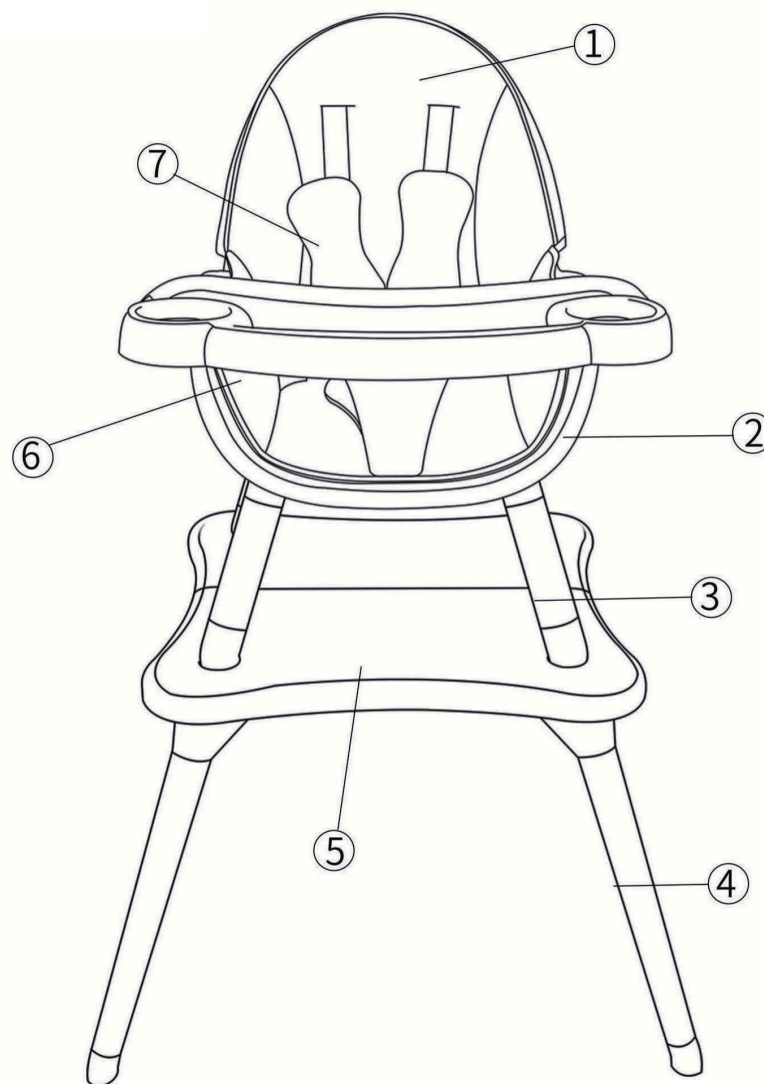

Controleer of het pakket en de accessoires compleet zijn en of er geen onderdelen ontbreken.

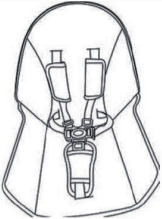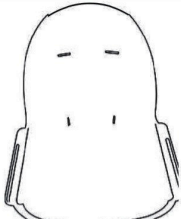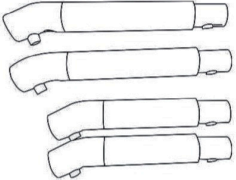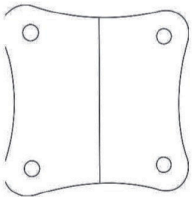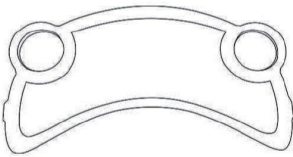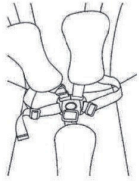
 ① Stoelbekleding (1x)	 ② Zitgedeelte (1x)
 ③ Voorpoten voor stoel (2x) Achterpoten voor stoel (2x)	 ④ Voor- en achterpoten voor tafel (4x)
 ⑤ Helft van tafelblad (2x)	 ⑥ Eetblad (1x)
 ⑦ 5-punts harnessysteem (1x)	 ⑧ Bouten (4x)

Kinderstoel en tafelversie:

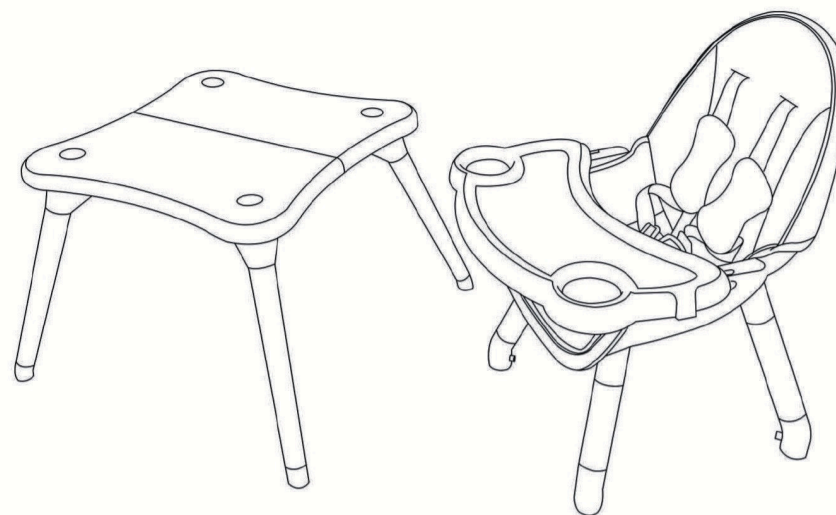


Montage


1. Steek de voorste twee poten in de voorste twee gaten aan de onderkant van het zitgedeelte totdat de pen op zijn plaats klikt. Steek de achterste twee poten op dezelfde manier in.

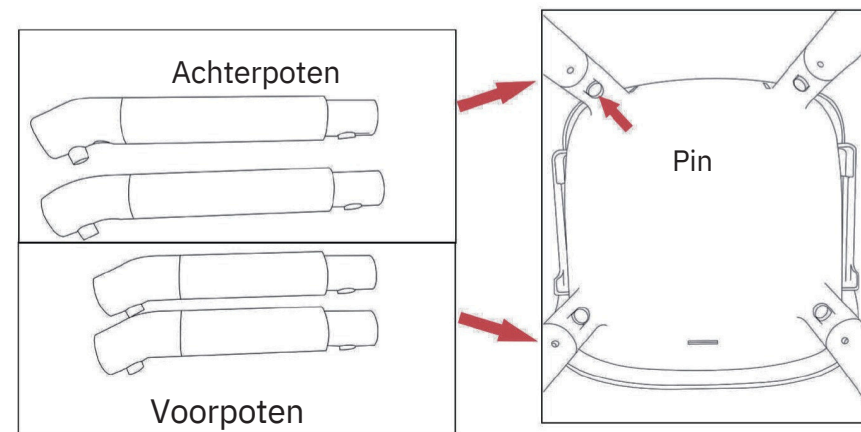


2. Verbind de twee helften van het tafelblad met elkaar zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding. Bevestig ze vervolgens met vier bouten in vier gaten.

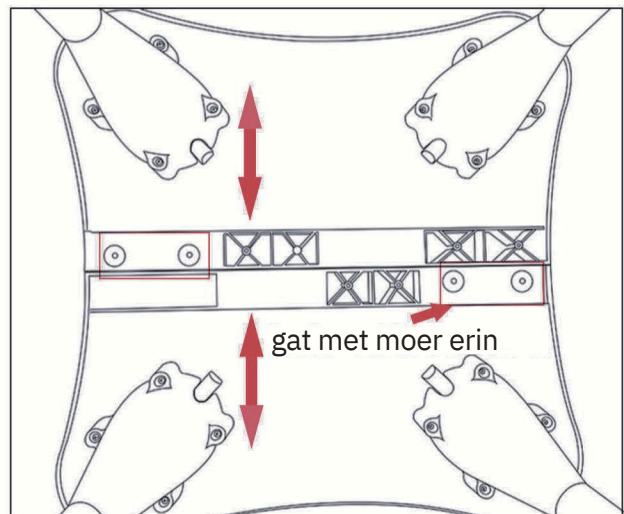


3. Om de vier tafelpoten te monteren, steekt u de poot in het gat aan de onderkant van het tafelblad. Let op dat er een moer in het gat zit en schroef vervolgens de poot vast.

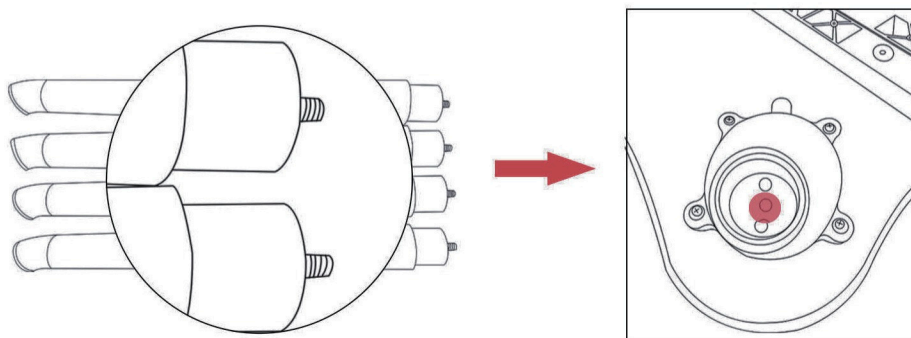


! Als de tafelpoot zich in de verkeerde positie bevindt nadat de tafelpoten zijn geïnstalleerd, volg dan de pijl om te draaien.

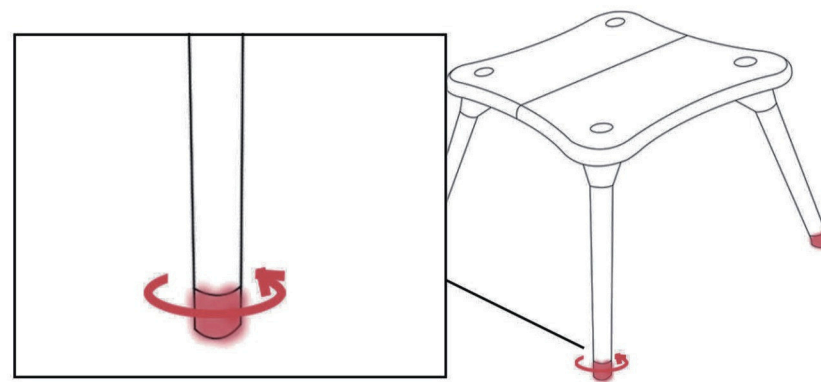

4. Plaats de stoelbekleding op het zitgedeelte, er zijn vier gleuven in de rugleuning en één gleuf aan de onderkant. Om de veiligheidsgordels vast te maken, haalt u de eindgesp van de schoudergordels door de twee bovenste gleuven, haalt u de eindgesp van de heupgordels door de twee onderste gleuven en haalt u de eindgesp van de kruisgordel door de onderste.

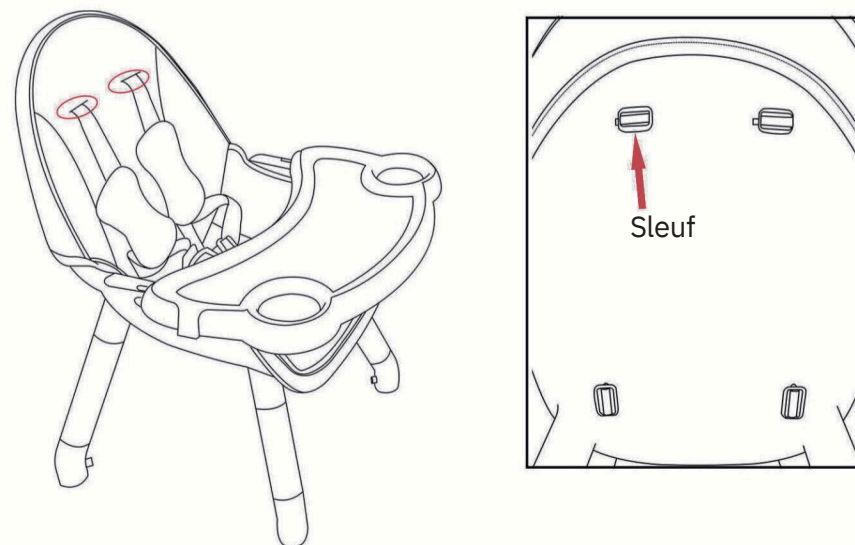


5. Plaats het eetblad over de armleuning, waarbij u het vergrendelingsmechanisme aan beide zijden van het dienblad vasthoudt en tegelijkertijd het dienblad op de stoel schuift in de gewenste positie. Laat vervolgens de vergrendeling los en beweeg het dienblad totdat u een klikgeluid hoort.

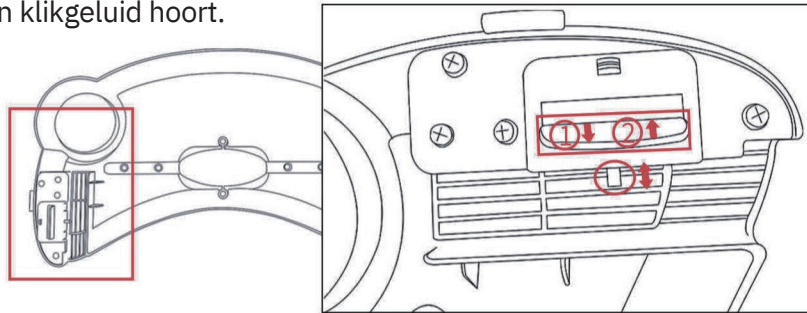


① Slot

② Houd de grendel vast, ontgrendel.

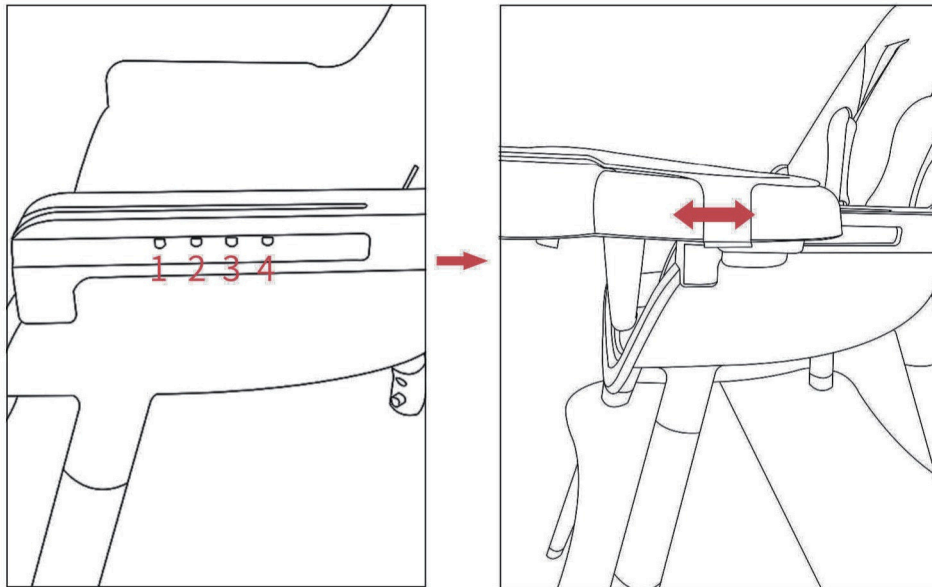


Het eetblad kan in vier standen worden gezet. Met de vergrendelingen aan beide zijden kunt u de positie aanpassen.


Om het eetblad te wassen, kunt u de afdekplaat verwijderen door de twee vergrendelingen (aan de zijkant) en drie blokken (zie rode pijlen) los te maken.

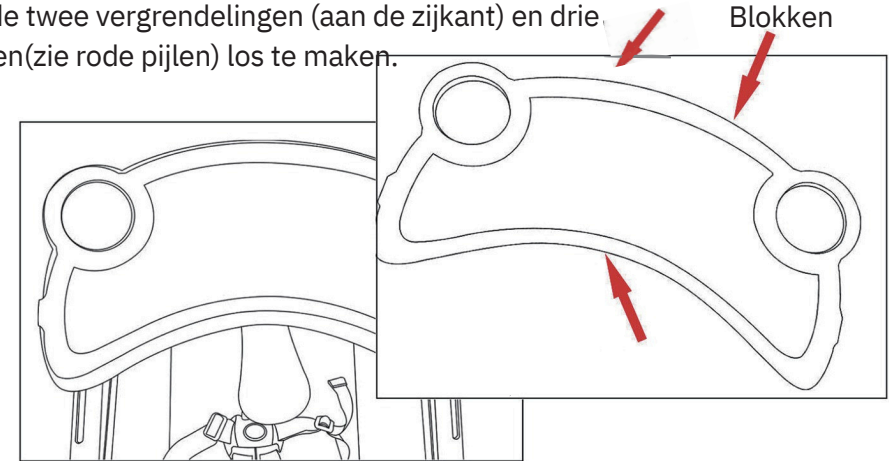

7. Verbind de stoel en de tafel met elkaar tot een hoge stoel. Steek de vier poten van de stoel in de vier gaten in de tafel totdat de pen vastklikt.

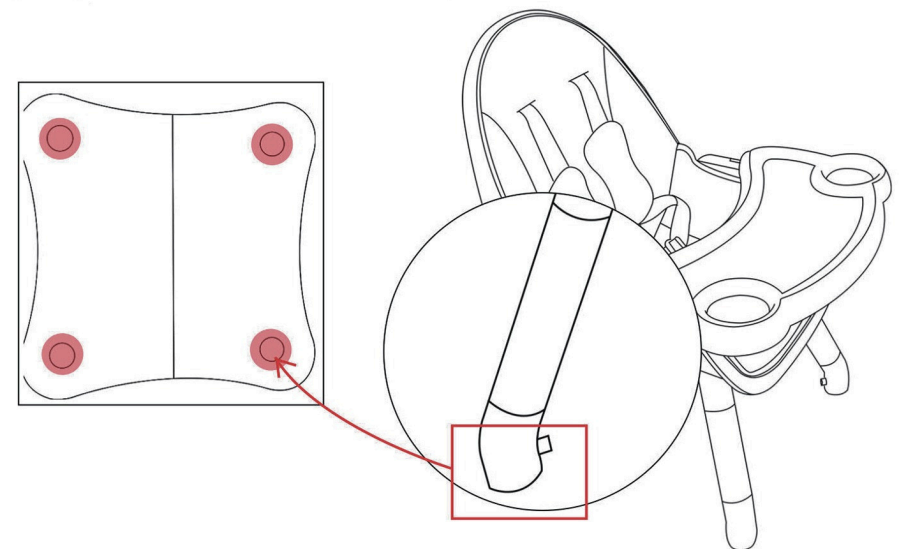

8. De versie met eetstoel kan worden opgesplitst in één stoel en één tafel. Er zitten vier knoppen onder het tafelblad. Druk op de knop en de poot komt los van de tafel.

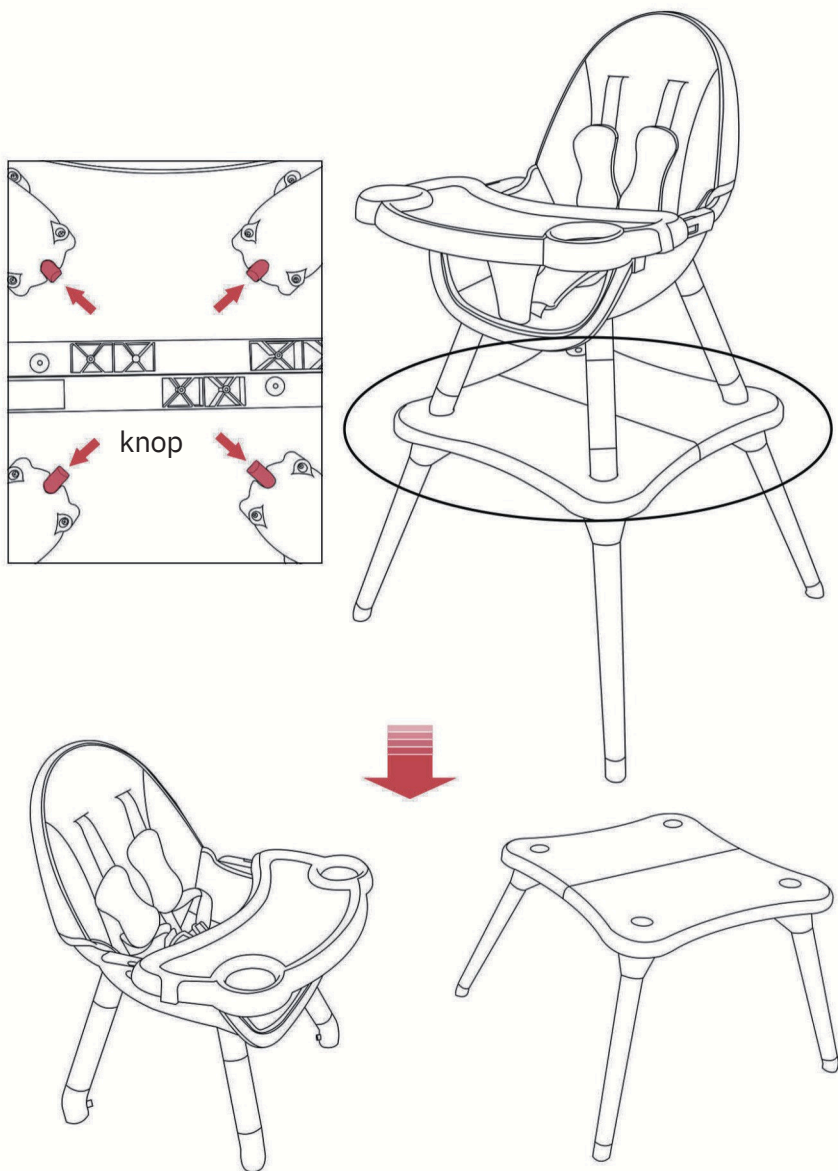

VOORZICHTIGHEID

Lees deze instructies zorgvuldig door voor montage en gebruik en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Het kind kan gewond raken als u deze instructies niet opvolgt.



WAARSCHUWING

1. Laat het kind nooit zonder toezicht achter.
2. Kinderstoel - Gebruik altijd het bevestigingssysteem.
3. Valgevaar - Voorkom dat uw kind op het product klimt.
4. Gebruik het product alleen als alle onderdelen correct gemonteerd en afgesteld zijn.
5. Wees u bewust van het risico van open vuur en andere hittebronnen in de buurt van het product.
6. Wees bewust van het risico op kantelen wanneer het kind zijn voeten tegen een tafel of andere structuur kan duwen.
7. Controleer voor gebruik altijd de veiligheid en stabiliteit van het product.
8. Zorg ervoor dat een eventuele harnasgordel correct is aangebracht.
9. Verplaats of til het product niet op als het kind erin zit.
10. Gebruik het product pas als het kind zelfstandig rechtop kan zitten.
11. Houd kinderen uit de buurt bij het monteren en demonteren van het product om letsel te voorkomen.
12. De kinderstoel is bedoeld voor kinderen van 6 maanden tot 3 jaar en een maximum gewichtscapaciteit is 15 KG (33 LBS).
13. Plaats de kinderstoel op een vlakke, egale en horizontale vloer en niet op een constructie of tafel.
14. Gebruik het product niet als een onderdeel gebroken of gescheurd is of ontbreekt.
15. Een kinderstoel die onder een raam staat, kan door het kind gebruikt worden als opstapje en ervoor zorgen dat het kind uit de stoel valt, waardoor het kind uit het raam kan vallen.

ONDERHOUD


1. Het product vereist regelmatig onderhoud om het in goede staat te houden.
2. Controleer regelmatig alle onderdelen van het product op tekenen van slijtage of schade om ervoor te zorgen dat ze correct werken.
3. Bewegende onderdelen kunnen worden gesmeerd met een lichte siliconenolie.
4. Gebruik dit product niet als een onderdeel kapot, gescheurd of ontbrekend is en gebruik alleen reserveonderdelen die door de fabrikant worden geleverd. Alleen vervangende onderdelen die door de fabrikant worden geleverd of aanbevolen, mogen worden gebruikt.

SCHOONMAAK

1. Stoel en tafel: wassen met een schone en vochtige doek en milde zeep.
2. Stoelhoes en riemen: wassen met de hand. Niet bleken.
3. Niet in de droger.
4. Niet chemisch reinigen.

Aanpassing van het harnessysteem

1. Om de veiligheidsgordels vast te maken, verbindt u de schouder- en heupgordels en klikt u ze vervolgens vast in de kruisgordelsluiting. Om de veiligheidsgordels los te maken, drukt u op de knop in het midden van de sluiting.

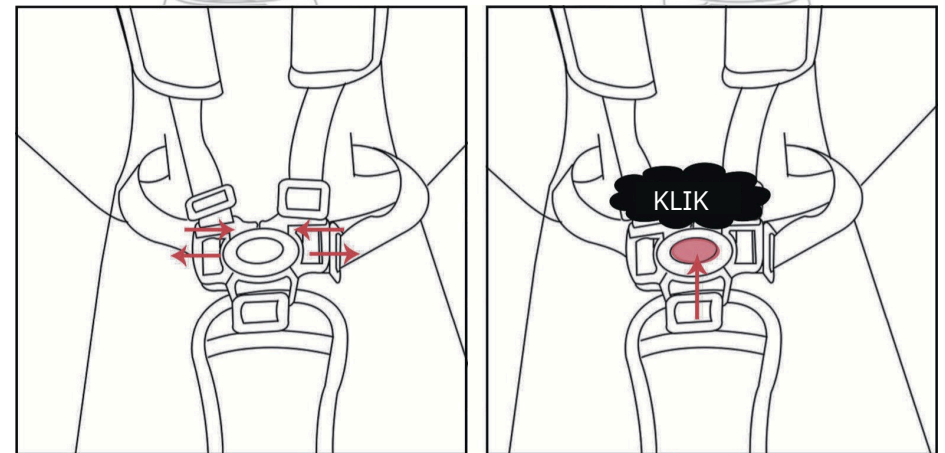

2. Er zijn schuifverstellers aangebracht die zorgvuldig moeten worden afgesteld, zodat het harness comfortabel bij uw kind past.
3. De veiligheidsgordels kunnen voor reinigingsdoeleinden worden verwijderd door de eindgesp van de gordels door de vijf gleuven te schuiven.



Instructies voor retourzending/schade



Gooi de doos/originele verpakking **NIET** weg.

Indien een retourzending vereist is, moet het artikel in de originele doos worden geretourneerd. Zonder deze doos wordt uw retourzending niet geaccepteerd.



Maak een foto van de markeringen op de doos.

Een foto van de markeringen (tekst) op de zijkant van de doos is vereist voor het geval dat een onderdeel vervangen moet worden. Dit helpt onze medewerkers om uw productnummer te identificeren en ervoor te zorgen dat u de juiste onderdelen ontvangt.



Maak een foto van het beschadigde onderdeel (indien van toepassing).

Een foto van de schade is altijd vereist om een klacht in te dienen en uw vervanging of terugbetaling snel te laten verwerken. Zorg ervoor dat u de doos hebt, zelfs als deze beschadigd is.



Stuur ons een e-mail met de gevraagde afbeeldingen.

Stuur ons rechtstreeks een e-mail naar info@comfykidz.nl, met de bijgevoegde afbeeldingen en een beschrijving van uw klacht.