


Bedienungsanleitung Uhr

Zeit einstellen:

- 1) Die Krone bis zur 1. Position herausziehen.
- 2) Die Krone drehen, um Stunden- und Minutenzeiger einzustellen.
- 3) Die Zeit beginnt zu laufen, sobald Sie die Krone wieder bis zur Ursprungsposition eindrücken.

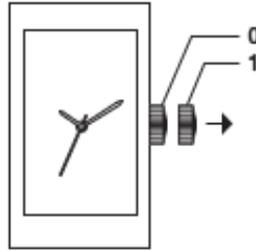


Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie an einer Recyclingstelle für elektrische und elektronische

Allgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.



Handleiding Horloge

1. Tijd instellen:
2. Trek de kroon uit tot de 1e positie.
3. Draai de kroon om de uren- en minutenwijzer in te stellen.
4. De tijd begint te lopen zodra u de kroon weer indrukt tot de oorspronkelijke positie.

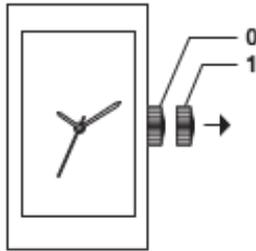


Verwijder het artikel en de batterijen op een milieuvriendelijke manier wanneer u ervan af wilt. Het apparaat en de batterijen horen niet bij het huisvuil. Lever ze in bij een inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparaten. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw lokale gemeentelijke overheid. Verwijder eerst de batterijen.



Operating Instructions Watch

1. Setting the Time:
2. Pull the crown out to the 1st position.
3. Turn the crown to set the hour and minute hands.
4. The time starts running once you press the crown back to its original position.

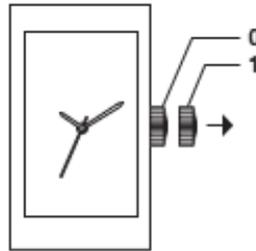


Dispose of the item and the batteries in an environmentally friendly manner when you wish to discard it. The device and batteries do not belong in household waste. Take them to a collection point for electrical and electronic devices. For more information, please contact your local municipal authorities. Remove the batteries first.



Mode d'emploi Montre

1. Régler l'heure :
2. Tirez la couronne jusqu'à la 1ère position.
3. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.
4. L'heure commence à fonctionner dès que vous repoussez la couronne en position d'origine.

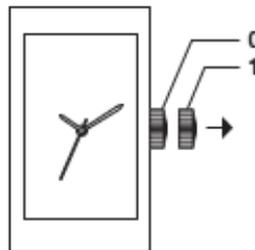

Éliminez l'article et les piles de manière respectueuse de l'environnement lorsque vous souhaitez vous en débarrasser. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Déposez-les dans un point de collecte pour les appareils électriques et électroniques. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre administration municipale locale. Retirez les piles au préalable

