



HANDLEIDING

Lanceer & Leer Ballenbaan



Beste ouders,

Wij van VTech® weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.

Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal

ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en

hen zoveel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters

of cijfers gaat, alle VTech® producten maken gebruik van een

geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen

aan te moedigen zoveel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat

om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen,


zien wij van VTech® het beste in uw kind.

Kijk voor meer VTech® producten op www.vtechnl.com

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Lanceer & Leer Ballenbaan** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtech.com

Met de **Lanceer & Leer Ballenbaan** maken kleintjes op een interactieve manier kennis met cijfers, muziek, kleuren en dieren. De vrolijke zinnnetjes, geluiden, gezongen liedjes en het knipperende lichtje zorgen voor extra speelplezier. Draai aan het oor van de olifant en zie wat er gebeurt!

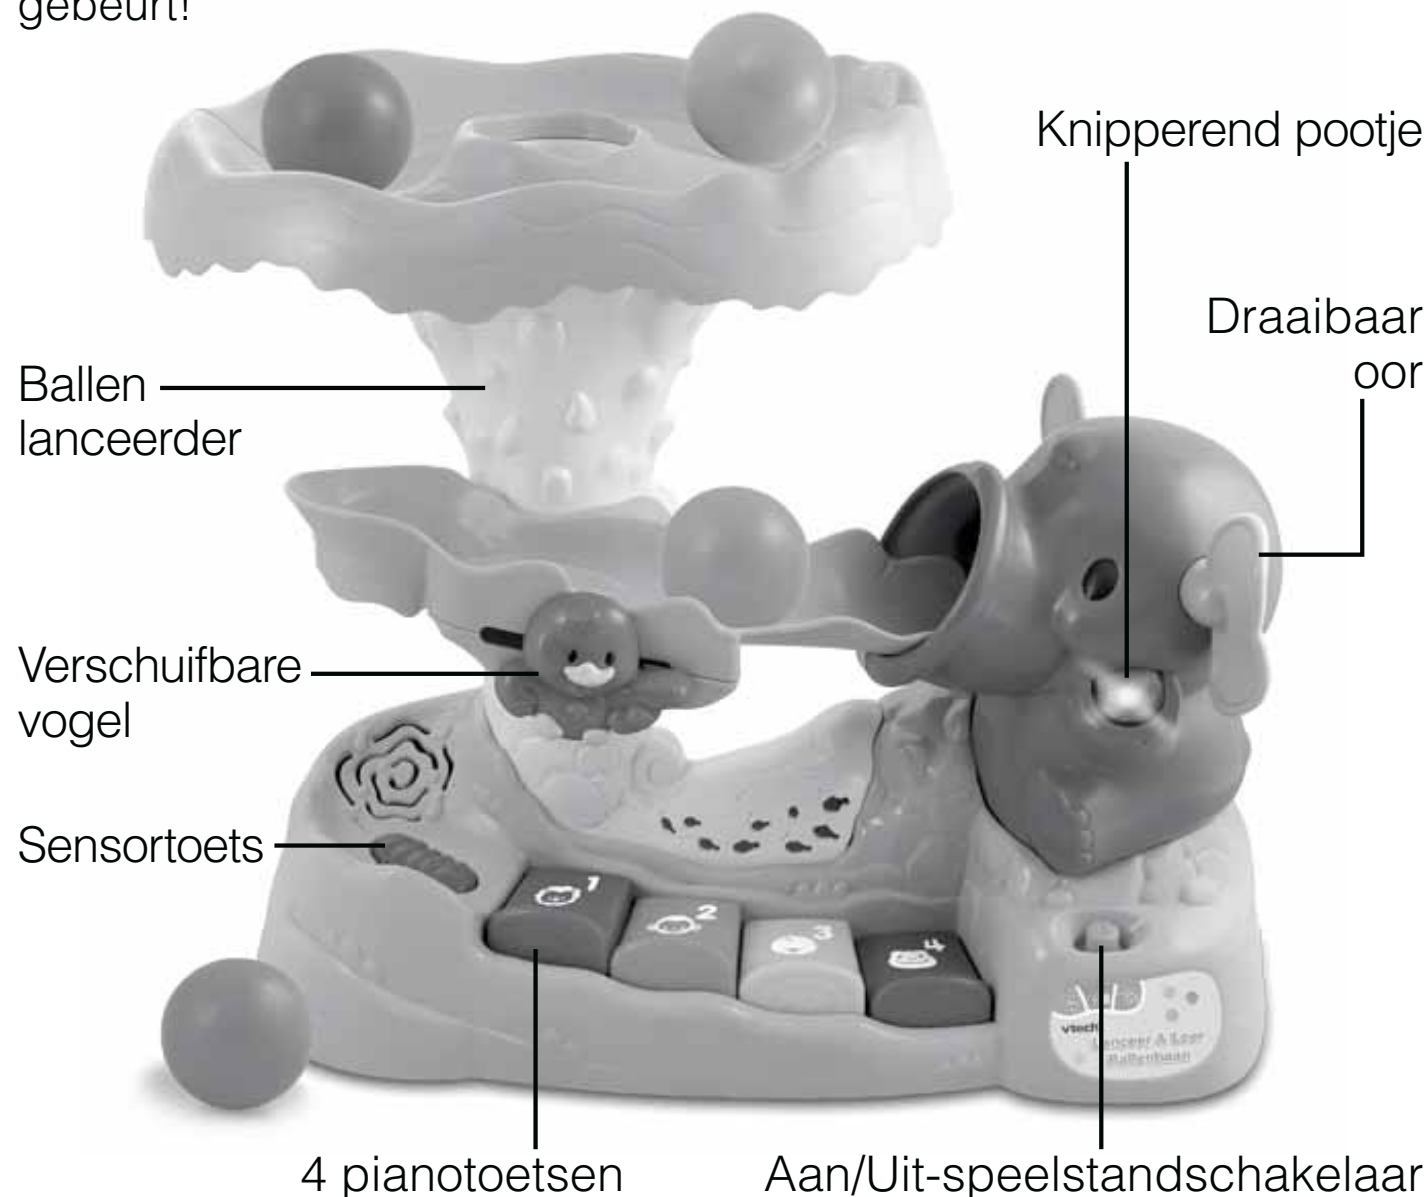

INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Lanceer & Leer Ballenbaan
- Eén baan-onderdeel
- Vier ballen
- Eén handleiding


WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, touw enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Verwijderen demo-label:

Wanneer het product uit de verpakking wordt gehaald zal het demo-label aan de onderkant van het product automatisch worden verwijderd. Mocht het demo-label niet verwijderd zijn, verwijder dit dan zelf om normaal te kunnen spelen.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:


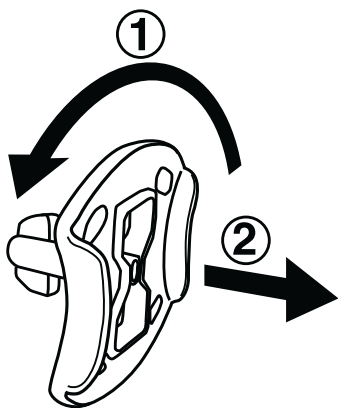


① Draai het verpakkingsslotje.


② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

WAARSCHUWING:

Plaats, voor de veiligheid van uw kind, geen andere voorwerpen dan de bijgeleverde ballen in de Lanceer & Leer Ballenbaan.

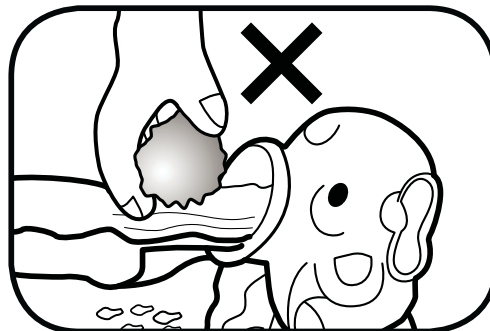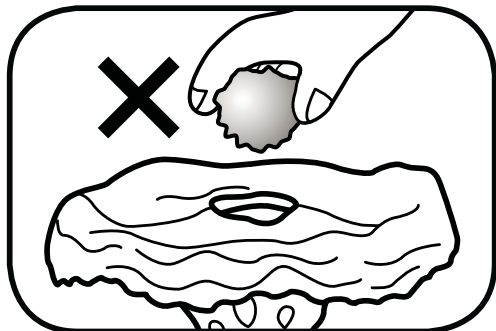


Laat uw kind niet in de ballen lanceerder kijken wanneer de ballen gelanceerd worden. De ballen kunnen dan mogelijk schade aan de ogen veroorzaken.

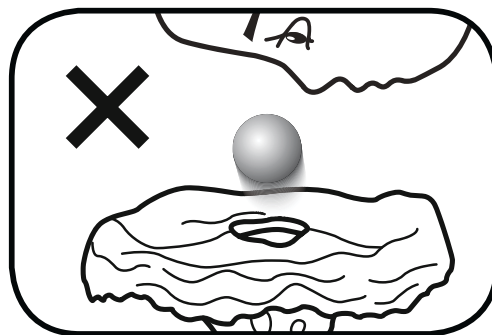

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een muntstuk of een schroevendraaier.
3. Plaats 4 nieuwe 'AA' (AM-3/LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

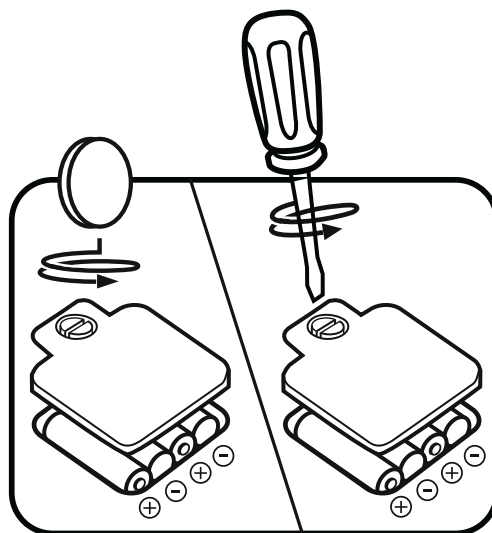

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik bij voorkeur geen oplaadbare batterijen omdat die meestal minder vermogen leveren en daardoor storingen kunnen veroorzaken.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk!
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen!
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi uw batterijen niet weg met het huisvuil, maar verzamel ze in de daarvoor bestemde klein chemisch huisvuil containers.
- Sluit nooit meer soorten voedingsapparaten aan dan wordt aanbevolen.

Milieu

Help het milieu door uw product op een verantwoordelijke manier weg te gooien. Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt. Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl



MONTAGE INSTRUCTIES

Montage door een volwassene vereist. Laat kinderen niet met losse onderdelen spelen. Zorg ervoor dat de onderdelen goed bevestigd zijn om eventuele verwondingen te voorkomen.




1. Baan-onderdeel



2. Lanceer & Leer Ballenbaan

Om de onderdelen aan elkaar te bevestigen, schuif je het baan-onderdeel in de openingen van de **Lanceer & Leer Ballenbaan** zoals hiernaast op het plaatje is aangegeven. Bij het plaatsen van het baan-onderdeel hoor je een luide klik waardoor je weet dat de onderdelen veilig bevestigd zijn.

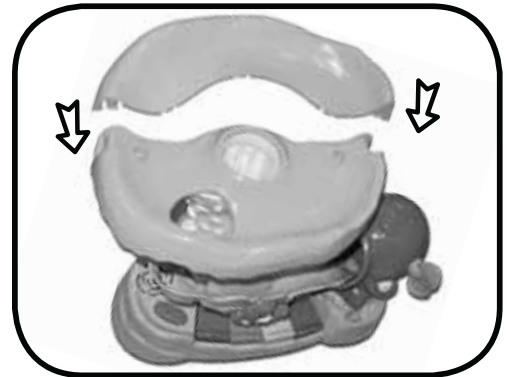

FUNCTIES

1. Aan/Uit-speelstandschakelaar

Om de **Lanceer & Leer Ballenbaan** AAN te zetten beweeg je de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** naar de speelstand **Leren** (123) of naar de speelstand **Muziek** (🎵). Om het speelgoed UIT te zetten beweeg je de Aan/Uit-speelstandschakelaar naar (**Uit**).





2. Automatische uitschakeling


Als de **Lanceer & Leer Ballenbaan** een aantal seconden niet geactiveerd wordt, schakelt het product automatisch uit. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

ACTIVITEITEN


1. Verschuif de **Aan/Uit-speelstand-schakelaar** om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een gezongen liedje, grappige geluidjes en een vrolijk zinnetje.
2. Draai, tijdens de speelstanden **Leren** en **Muziek**, aan het **oor** om de ballen lanceerder te starten. De ballen zullen uit de ballen lanceerder omhoog komen. Je hoort melodietjes en grappige zinnetjes. Het lichtje knippert mee met het geluid.
3. Druk, tijdens het lanceren van de ballen, op de **pianotoetsen** om grappige geluidjes door de melodietjes heen te horen. Druk op de pianotoetsen tijdens de speelstand **Leren** om cijfers, dieren en kleuren te leren. Tijdens de speelstand **Muziek** hoor je grappige geluidjes en melodietjes. Het lichtje knippert mee met het geluid.

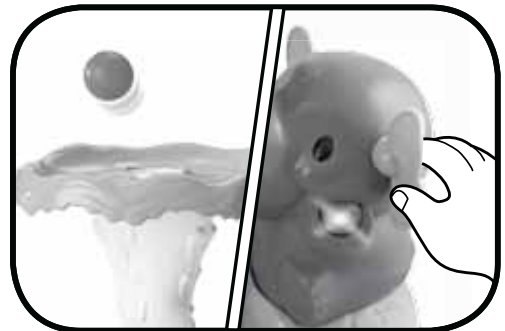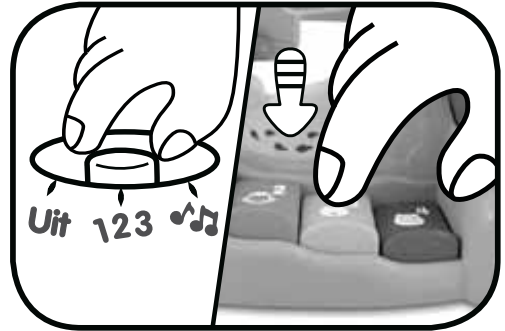

4. Verschuif de **vogel** om te bepalen waar de ballen heen rollen. Wanneer de vogel links staat, zullen de ballen terug in de slurf van de olifant rollen. Wanneer de vogel rechts staat, zullen de ballen over de sensortoets en de pianotoetsen rollen. Het lichtje knippert mee met het geluid.

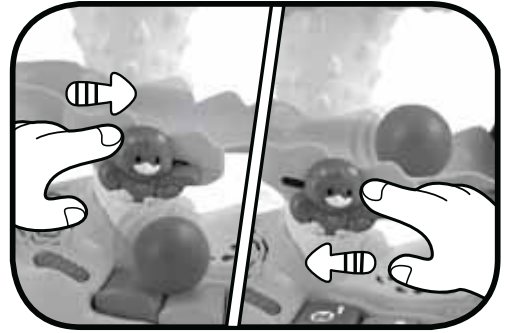

5. Wanneer de **sensortoets** wordt geactiveerd, hoor je grappige geluidjes, zinnestjes en gezongen liedjes afhankelijk van de gekozen speelstand. Het lichtje knippert mee met het geluid.

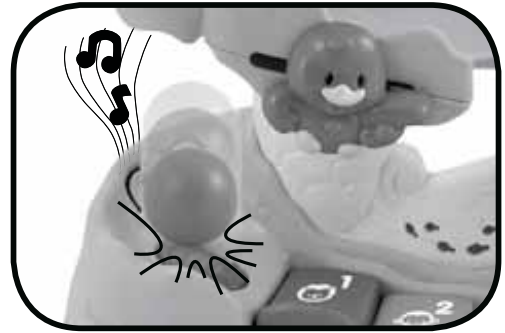

MELODIETJES

1. Hop marianneke
2. Hoedje van papier
3. Pop! Goes the weasel
4. This Old Man
5. Op een klein stationnetje
6. Alouette

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Plaats de ballen in mijn slurf, draai aan mijn oor!
Ballen vliegen door de lucht ze gaan ervandoor.
Ze rollen vrolijk terug omlaag, over de baan.
Rollen, draaien, vliegen, dalen, kijk ze eens gaan!

Liedje 2

Spelen, zingen, dansen doe maar mee!

Rol met de ballen, jippiejajee!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere hittebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Lanceer & Leer Ballenbaan** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtech.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtech.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.



VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: _____

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

*VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland*

Tel. Klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtech.com

