

# Beknopt overzicht Gigaset DA710




## Display en toetsen

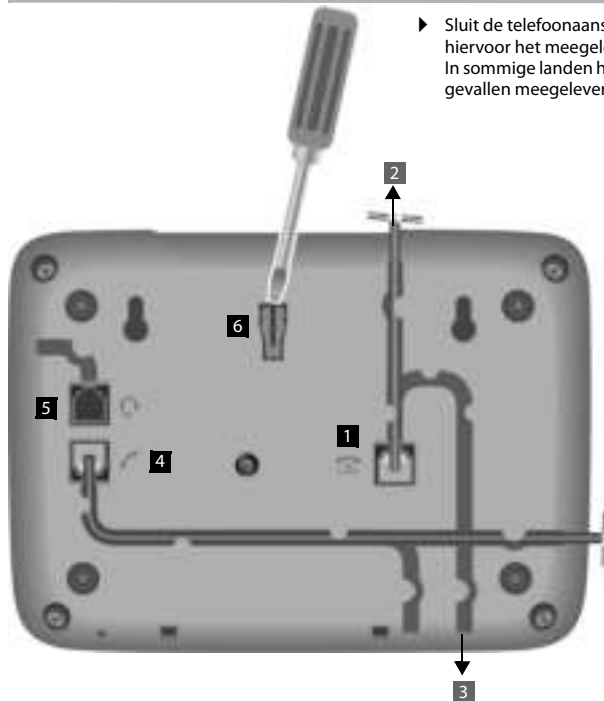
- 1 Instelbaar display (displaytaal instellen → pagina 11)
- 2 Navigatietoets
- 3 Shift-toets
- 4 Menu-toets
- 5 Nummerherhalings-/pauzetoets
- 6 Ruggespraakttoets
- 7 Microfoon uit-toets
- 8 Naamtoetsen
- 9 Naamplaatje voor naamtoetsen
- 10 Sterretje-toets, belsein-/uitschakelen (lang indrukken)
- 11 Hekje-toets, toetsblokkering in-/uitschakelen (lang indrukken)
- 12 Handsfree-/headset-toets

- 13 Toetsen voor het instellen van het volume van de hoorn, headset, luidspreker en belsein
- 14 Microfoon voor handsfree telefoneren

## LED

-  Handsfree-/headset-toets
- ▶ knippert bij een inkomende oproep
  - ▶ licht op als het gesprek via luidspreker of headset wordt gevoerd
  - ▶ knippert bij opgelegde hoorn als er een nieuwe oproep of een nieuw bericht is binnengekomen (instelling → pagina 11)

## Telefoon aansluiten



- ▶ Sluit de telefoonaansluiting van het toestel (1) aan op uw telefoonaansluiting. Gebruik hiervoor het meegeleverde telefoonsnoer. In sommige landen heeft u hiervoor een telefoonadapter nodig. Deze wordt in de meeste gevallen meegeleverd.

- ▶ Leid het telefoonsnoer door de kabelgeleiding: bij gebruik als bureautoestel naar boven (2) bij wandmontage naar beneden (3).
- ▶ Sluit de hoorn op het toestel aan met het spiraalsnoer (4).

### Headset aansluiten

- ▶ Op de aansluiting (5) kunt u een headset met RJ9-stekker aansluiten, bijvoorbeeld Gigaset ZX410.

### Wandmontage

- ▶ Boor twee gaten in de muur met een onderlinge afstand van 12,4 cm en bevestig hierin twee schroeven.
- ▶ Verwijder de hoornvergrendeling (6) met een schroevendraaier en bevestig de vergrendeling in de hoornuitsparing van het bureautoestel (7).
- ▶ Hang het telefoontoestel op aan de schroeven.



## Opmerkingen

### ◆ Toestel eerste keer in gebruik nemen

1. Hoorn 5 seconden opnemen en weer terug op het toestel leggen.
2. Hoorn opnieuw opnemen: u hoort de vrijtoon; het toestel is gereed voor gebruik.

Uw toestel wordt via de telefoonlijn van stroom voorzien. Mocht de stroomvoorziening onderbroken zijn (bijv. omdat de telefooncentrale 's nacht uitgeschakeld is), dan moet u deze procedure herhalen. De vermeldingen in het telefoonboek en snelkies bestemmingen worden voor onbepaalde tijd opgeslagen.

### ◆ Het toestel is ontworpen voor gebruik als een enkel systeem op de hoofdaansluiting (IS/RA-punt) of een telefooncentrale.

Het kan niet worden gebruikt als een tweede telefoon door middel van een lijn-splitter.

### ◆ Gebruik achter een telefooncentrale:

De telefooncentrale moet het toestel doorlopend van gelijkspanning voorzien, ook tijdens de weergave van het oproepsignaal. Als dit niet het geval is, kan het toestel tijdens het oproepsignaal kort worden uitgeschakeld. Hierbij kan opgeslagen informatie verloren gaan. Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale of neem contact op met de fabrikant.

## Inhoudsopgave

---

<b>Beknopt overzicht Gigaset DA710</b> .....	<b>1</b>
<b>Telefoon aansluiten</b> .....	<b>2</b>
Opmerkingen .....	2
<b>Veiligheidsinstructies...</b> .....	<b>4</b>
<b>Telefoon in gebruik nemen</b> .....	<b>4</b>
<b>Telefoon bedienen</b> .....	<b>4</b>
Display .....	4
Navigatietoets .....	5
Tekst schrijven en bewerken .....	5
Menu .....	5
Contacten, oproeplijst en nummerherhalingslijst .....	5
Menustructuur .....	6
<b>Telefoneren</b> .....	<b>7</b>
Telefoneren .....	7
Inkomende oproepen .....	8
Meeluisteren / Handsfree-telefoneren / Headset gebruiken .....	8
Instellingen tijdens een gesprek .....	8
<b>Contacten, lijsten en naamtoetsen gebruiken</b> .....	<b>9</b>
Contacten .....	9
Oproeplijst (CLIP) .....	10
Nummerherhalingslijst .....	10
Naamtoetsen .....	11
<b>Telefoon instellen</b> .....	<b>11</b>
Basisinstellingen .....	11
Volume instellen .....	12
Besignalen instellen .....	12
<b>Veiligheidsinstellingen</b> .....	<b>13</b>
Toestel blokkeren .....	13
Alarmproep .....	13
Snelkiezen (Ruimtebewaking) .....	13
Nummers blokkeren .....	13
<b>Netdiensten</b> .....	<b>13</b>
NummerWeergave (CLIP) .....	13
Oproepomleiding .....	14
Overige netdiensten .....	14
Ruggespraaktoets .....	15
Regiocode instellen .....	15

## Gebruik achter een huistelefooncentrale ... 15

Speciale functies / ruggespraaktoets .....	15
Kiesmethode/flashtijd wijzigen .....	15
Netlijncodes instellen .....	15
<b>Bijlage</b> .....	<b>16</b>
Overige instellingen .....	16
Vaste toetscombinaties .....	16
Standaardtekens .....	17
Onderhoud .....	17
Contact met vloeistoffen .....	17
Vragen en antwoorden .....	17
Milieu .....	17
Inzameling van afval en oude apparaten .....	17
Goedkeuring .....	17
Garantie .....	18
Klantenservice .....	18
<b>Trefwoordenregister</b> .....	<b>19</b>

## Veiligheidsinstructies

Houd bij het plaatsen, aansluiten en bedienen van de telefoon altijd rekening met de volgende voorschriften:

- ◆ Gebruik alleen de stekkers en snoeren die bij het toestel worden geleverd!
- ◆ Sluit het aansluitingsnoer alleen aan op de daarvoor bestemde aansluiting/connector.
- ◆ Gebruik uitsluitend goedgekeurde accessoires, bijvoorbeeld de headset Gigaset ZX410. Uw Gigaset DA710 is met de headset Gigaset ZX410 getest en goedgekeurd.
- ◆ De werking van andere headsets is eventueel beperkt of werken helemaal niet. Als u een andere headset aansluit, dient u in elk geval het volume van de Gigaset DA710 te reduceren. Een headset van een andere fabrikant kan op grond van aanpassingsverschillen een te luid akoestisch signaal afgeven dat gehoorschade kan veroorzaken.
- ◆ Zorg ervoor dat er niemand over de kabel kan struikelen!
- ◆ Plaats het toestel op een stevige ondergrond!
- ◆ Gebruik het toestel niet in een vochtige ruimte zoals de douche- of badkamer. Het toestel is niet spatwaterdicht.
- ◆ Stel het toestel niet bloot aan warmtebronnen, directe zonnestraling of andere elektrische apparatuur.
- ◆ Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.
- ◆ Open het toestel nooit zelf!
- ◆ Steek geen spitse en metalen voorwerpen in de aansluitingen!
- ◆ Til het toestel nooit op aan de snoeren!
- ◆ Draag uw Gigaset DA710 alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan andere gebruikers. Uw Gigaset DA710 beschikt over een permanent geheugen. Het is daarom aan te raden alle opgeslagen nummers te wissen voordat u het toestel overdraagt aan iemand anders.

## Telefoon in gebruik nemen

Aanbevelingen voor plaatsing van het toestel:

- ◆ Stel het toestel niet bloot aan zonnestraling of andere warmtebronnen.
- ◆ Bedrijfstemperatuur tussen +5°C en +40° C.
- ◆ Houd tussen het toestel en zendontvangers zoals draagbare telefoons, zendapparatuur en tv-toestellen een afstand van minimaal één meter aan. Het telefoongesprek kan anders negatief worden beïnvloed.
- ◆ Gebruik het toestel niet in ruimtes met veel stof, aangezien dit de levensduur van het toestel niet ten goede komt.
- ◆ Op bepaalde meubelen kunnen onderdelen van het toestel (bijv. de voetjes) ongewenste sporen achterlaten.

## Telefoon bedienen

U bedient uw Gigaset DA710 met de toetsen en het display. Bovendien heeft u via het displaymenu in combinatie met de navigatietoets toegang tot de configuratie en de veelzijdige functies van de telefoon. In de gebruiksaanwijzing worden alle bedieningsmogelijkheden beschreven.

### Let op


Sommige functies van uw telefoon staan alleen onbeperkt ter beschikking als deze worden ondersteund door uw netwerk aanbieder en de netwerkexploitant van de beller, bijvoorbeeld functies die gebruik maken van informatie over het telefoonnummer van de beller.

Dit geldt bijvoorbeeld voor de volgende functies:

- ◆ NummerWeergave bij een binnenkomende oproep (→ pagina 8)
- ◆ Signaleren van een beller met VIP-ringtone (→ pagina 8)
- ◆ Oproeplijst (→ pagina 10)
- ◆ Oproepomleiding en overige netdiensten (→ pagina 13)

## Display

In de ruststand worden de tijd, de datum en de kalenderweek weergegeven. U kunt datum en tijd alsmede het weergaveformaat instellen (→ pagina 11). Bovendien geven symbolen op het display informatie over de status van uw telefoon.



### Symbolen op het display

- +
- Knippert bij een nieuwe oproep in de oproeplijst als NummerWeergave bij de beller is ingeschakeld (→ pagina 13)
- ☑
- Telefoonboek geopend
- ↵
- Shift-toets ingedrukt
- 
- Toetsblokkering ingeschakeld
- 🚫
- Belsignaal uitgeschakeld
- VIP
- Knippert bij VIP-oproep
- Wordt weergegeven als in het telefoonboek ten minste één vermelding met ingeschakelde VIP-mode aanwezig is (→ pagina 9).
- 🔇
- Mute-functie is geactiveerd (microfoon uit)
- 📞
- Headset aangesloten

## Navigatietoets

Met de navigatietoets schakelt u de functies van uw telefoon in en navigeert u door het menu. De aangeboden functies zijn afhankelijk van de situatie.



**In menu's en lijsten:**  
Een vermelding naar boven/beneden bladeren.  
Lang indrukken: snel van boven/beneden door de lijst bladeren.

**Bij het bewerken van namen en nummers:**  
Cursor naar links/rechts verplaatsen.  
Lang indrukken: cursor snel naar links/rechts verplaatsen.

**Snelkistoets ingedrukt houden:**  
Lange telefoonnummers volledig weergegeven.

**In menu's, lijsten en snelkistoetsen:**  
Menu, lijst resp. snelkistoets verlaten.

**Bij het bewerken van instellingen:**  
Actie annuleren zonder instelling te wijzigen.

**Bij het bewerken van namen en nummers:**  
Tekens links van de cursor wissen.  
Lang indrukken: regel wissen.  
Als de vermelding leeg is: editor-mode verlaten.

**Telefoonnummer ingevoerd of snelkistoets ingedrukt houden:**

Telefoonnummer kiezen

**In menu's en lijsten:**  
Submenu/contextmenu openen.

**Bij het bewerken van vermeldingen/instellingen:**  
Invoer opslaan resp. geselecteerde instelling overnemen.

## Tekst schrijven en bewerken

Tekst via de toetsen invoeren.

Aan elke toets tussen en alsmede en en zijn meerdere letters en cijfers toegewezen. De invoer van een bepaald teken vindt plaats door het meerdere malen indrukken van de betreffende toets.

In de appendix vindt u een tabel met alle mogelijke tekens, → pagina 16.

Om te wisselen tussen hoofdletters (ABC), kleine letters (abc) en cijfers (123) drukt u net zolang op de shift-toets tot de gewenste weergave kort rechts beneden op het display wordt weergegeven. Deze functie kunt u niet gebruiken tijdens het invoeren van cijfers.

### Cursor verplaatsen

Navigatietoets boven/beneden indrukken om de cursor van links/rechts te verplaatsen in de tekst.

## Tekens verwijderen/corrigeren

**C** Navigatietoets links indrukken. Het teken links van de cursor wordt gewist. Door de toets lang in te drukken, wist u de hele regel.

## Menu

De functies van het toestel zijn opgenomen in een menu met meerdere niveaus.

▶ Druk op de toets om het menu te openen.  
De functies in het menu en eventueel van de submenu's worden in de vorm van een lijst weergegeven.

▶ Blader met de navigatietoets naar de gewenste functie en druk vervolgens op de rechterkant van de navigatietoets (OK) om uw keuze te bevestigen.

▶ Druk op (C) om terug te keren naar het vorige menuniveau.  
▶ Druk op de toets om terug te keren naar het startmenu.

### Let op

Als u het menu wilt verlaten zonder de ingevoerde gegevens op te slaan, hoeft u alleen de hoorn op te nemen en weer neer te leggen. Na een korte tijd bevindt het display zich weer in de ruststand.

## Weergave van de bedieningsstappen van het menu

De bedieningsstappen voor het selecteren van een menufunctie worden in deze gebruiksaanwijzing als volgt weergegeven:

→ **Telefoon-inst.** → **Taal**

Betekent:

- ▶ Open het menu met de toets .
- ▶ Selecteer met de navigatietoets de vermelding **Telefoon-inst.** en druk rechts op de navigatietoets (OK).
- ▶ Selecteer met de navigatietoets de vermelding **Taal** en druk rechts op de navigatietoets (OK).

## Contacten, oproeplijst en nummerherhalingslijst

Contacten, oproeplijst en nummerherhalingslijst kunt u via het menu of met behulp van een toets openen.

### Via het menu

- ▶ Druk op de toets om het menu te openen.
- ▶ Selecteer **Opr.lijst (CLIP)** of **Contacten** of **Nummerherhaling** om de gewenste lijst te openen.

### Via een toets

- Oproeplijst openen met de navigatietoets .
- Contacten openen met de navigatietoets .
- Nummerherhalingslijst openen.

In het display verschijnt de eerste vermelding van de gekozen lijst.

- ▶ Blader met de navigatietoets naar de gewenste vermelding en druk vervolgens op de rechterkant van de navigatietoets (OK) om het contextmenu te openen.

## Menustructuur



Hieronder wordt de volledige menustructuur van het displaymenu weergegeven.

<b>Opr.lijst (CLIP)</b>	Vermelding 1- 50	<b>Terugbellen</b>	→ pagina 7
		<b>Nr. opslaan</b>	→ pagina 10
		<b>Invoer wissen</b>	→ pagina 10
		<b>Alles wissen</b>	→ pagina 10
<b>Contacten</b>	<b>Nieuwe invoer</b>		→ pagina 9
	Vermelding 1- 100	<b>Bellen</b>	→ pagina 7
		<b>Invoer wijzigen</b>	→ pagina 9
		<b>Nieuwe invoer</b>	→ pagina 9
		<b>Invoer wissen</b>	→ pagina 9
		<b>Alles wissen</b>	→ pagina 9
<b>Beveiliging</b>	<b>PIN wijzigen</b>		→ pagina 13
	<b>Toetsblokkering</b>		→ pagina 13
	<b>Alarmoproep</b>		→ pagina 13
	<b>Snelkiezen</b>		→ pagina 13
	<b>Nummerblokkering</b>		→ pagina 13
<b>Telefoon-inst.</b>	<b>Taal</b>		→ pagina 11
	<b>Datum/tijd</b>		→ pagina 11
	<b>Kiesmethode</b>		→ pagina 15
	<b>Flashtijd</b>		→ pagina 15
	<b>Netlijncode</b>		→ pagina 15
	<b>Form. datum/tijd</b>		→ pagina 11
	<b>Regionummer</b>		→ pagina 15
	<b>Luidspreker-LED</b>		→ pagina 11
<b>Geluidsinstel.</b>	<b>Ringtone</b>		→ pagina 12
	<b>VIP-ringtone</b>		→ pagina 12
	<b>Volume hoorn</b>		→ pagina 12
	<b>Volume handsfree</b>		→ pagina 12
	<b>Headset-volume</b>		→ pagina 12
	<b>Microfoon uit</b>		→ pagina 12
	<b>Belsignaal-mode</b>		→ pagina 12

<b>Spec. functies</b>	<b>Oproepomleiding</b>		→ pagina 14
	<b>Sign. Wisselges.</b>		→ pagina 14
	<b>Nr. onderdrukken</b>		→ pagina 14
	<b>Hotline</b>		→ pagina 14
	<b>Terugbellen</b>		→ pagina 14
	<b>Auto terugbellen</b>		→ pagina 15
	<b>Voicemailbericht</b>		→ pagina 15
<b>Nummerherhaling</b>	Vermelding 1- 5	<b>Bellen</b>	→ pagina 7
		<b>Nr. opslaan</b>	→ pagina 10
		<b>Invoer wissen</b>	→ pagina 10
		<b>Alles wissen</b>	→ pagina 10

# Telefoneren

U kunt niet alleen via de hoorn van de telefoon, maar ook via de luidspreker (handsfree) of via een aangesloten headset telefoneren (→ pagina 8). In de volgende paragrafen staat het symbool  altijd ook voor .


## Telefoneren

### Telefoonnummer invoeren via de toetsen

  Telefoonnummer kiezen, hoorn opnemen.

of  
  Hoorn opnemen, telefoonnummer kiezen.

### In plaats van de hoorn opnemen:

 Handsfree-/headset-toets indrukken om via de luidspreker of de aangesloten headset te telefoneren.


U kunt ook op elk gewenste moment omschakelen tijdens een gesprek.

### Correctie tijdens het invoeren van het telefoonnummer (alleen bij opgelegde hoorn):

C Navigatietoets  indrukken om een onjuist ingevoerd cijfers links van de cursor te wissen.


### Kiezen uit Contacten


Als u al telefoonnummers in uw Contacten heeft opgeslagen (→ pagina 9), kunt u een oproep rechtstreeks uit Contacten starten.

 → **Contacten**

of  
 Contacten openen met de navigatietoets .

### vermelding zoeken


 Vermelding selecteren.  
Boven- of onderkant van de toets lang indrukken om snel door de lijst te bladeren.

of  
 Letter invoeren (→ pagina 5). De eerste contactpersoon met deze letter wordt weergegeven.

### Telefoonnummer kiezen

 Hoorn opnemen.

of  
**OK** Contextmenu openen.

 **Bellen** selecteren en met **OK** de oproep via de luidspreker starten. Als u de hoorn opneemt, voert u het gesprek via de hoorn.

Let op  
U kunt ook eerst de hoorn opnemen en dan uw Contacten openen.

### Telefoneren uit de oproeplijst

De oproeplijst bevat de telefoonnummers van de laatste beantwoorde en gemiste oproepen.



**Voorwaarde:** voor de inkomende oproep is NummerWeergave ingeschakeld (→ pagina 13).


Meerdere oproepen voor één nummer worden slechts een keer weergegeven (met informatie over de laatste oproep). Als het nummer in de Contacten of onder de naamtoetsen is opgeslagen, wordt ook de bijbehorende naam weergegeven, in zo ver aanwezig.


 → **Opr.lijst (CLIP)**

of  
 Oproeplijst openen met de navigatietoets .

### Telefoonnummer kiezen

 Telefoonnummer of naam selecteren.  
 Hoorn opnemen.

of  
 Vermelding selecteren en met **OK** het contextmenu openen.


 **Teruggellen** selecteren en met **OK** de oproep via de luidspreker starten. Als u de hoorn opneemt, voert u het gesprek via de hoorn.



Let op  
U kunt ook eerst de hoorn opnemen en dan de oproeplijst openen.

### Nummerherhaling

De vijf als laatste gekozen telefoonnummers worden automatisch opgeslagen (elk max. 32 cijfers).

### Het als laatste gekozen nummer kiezen:

  Nummerherhalingstoets indrukken, hoorn opnemen.



of  
  Hoorn opnemen, nummerherhalingstoets indrukken.


### Een van de vijf opgeslagen nummers kiezen:


 → **Nummerherhaling**

of  
 Nummerherhalingstoets indrukken.

### Telefoonnummer kiezen


 Telefoonnummer selecteren.  
 Hoorn opnemen.

of  
 Vermelding selecteren en met **OK** het contextmenu openen.


 **Bellen** selecteren en met **OK** de oproep via de luidspreker starten. Als u de hoorn opneemt, voert u het gesprek via de hoorn.

Let op  
U kunt ook eerst de hoorn opnemen en dan uw nummerherhalingslijst openen.



## Telefoonnummer kiezen met een naamtoets

U kunt 16 telefoonnummers opslaan onder 8 naamtoetsen en deze direct kiezen (onder een naamtoets kunnen twee telefoonnummers worden opgeslagen, elk met max. 32 cijfers). Met de shift-toets  kunt u van het ene naar het andere telefoonnummer onder de toets wisselen. Als de shift-functie ingeschakeld is, wordt dit aangegeven met het symbool J.


Het opslaan en bewerken van de naamtoetsen is mogelijk via het contextmenu van de naamtoets (→ pagina 11), uit Contacten, van de oproeplijst en de nummerherhalingslijst.

  Hoorn opnemen, naamtoets indrukken

of

  Naamtoets indrukken, hoorn opnemen.


of

 Naamtoets indrukken en met **OK** contextmenu openen. Met de navigatietoets de oproep via de luidspreker tot stand brengen. Als u de hoorn opneemt, voert u het gesprek via de hoorn.

U kunt het gekozen nummer aanvullen door extra cijfers in te voeren.

## Inkomende oproepen


Inkomende oproepen worden zowel via het belsignaal als het display weergegeven.

Bij NummerWeergave (→ pagina 13) ziet u het telefoonnummer op het display en het symbool  knippert. Het symbool verdwijnt zodra u de oproep beantwoordt of (bij niet beantwoorden) als u de oproeplijst oproept.


Voor bellers die in de Contacten of onder een van de naamtoetsen zijn opgeslagen, wordt bovendien de naam weergegeven.

Als de VIP-mode ingeschakeld is (→ pagina 12), knippert het VIP-symbool in het display en wordt de oproep gesignaleerd met de het VIP-bel-signaal.

## Gesprek beantwoorden


 Hoorn opnemen.


of

 Handsfree-toets indrukken om het gesprek via luidspreker te voeren of via een headset (indien aangesloten).

## Wisselgesprek (aankloppen)

Als de dienst **Wisselgesprek** ingeschakeld is (→ pagina 14), wordt tijdens een gesprek een inkomende oproep aangegeven. U hoort de aankloptoon. Als NummerWeergave mogelijk is, ziet u het telefoonnummer van de beller en de naam als de beller in de Contacten is opgeslagen (→ pagina 9).

 Terugbeltoets indrukken om de oproep te beantwoorden. De eerste gesprekspartner hoort een wachtmuziek.


 Terugbeltoets nogmaals indrukken om het tweede gesprek te beëindigen en terug te keren naar het eerste gesprek.

## Meeluisteren / Handsfree-telefoneren / Headset gebruiken

### Meeluisteren in-/uitschakelen

In de ruimte aanwezige personen kunnen het gesprek via de luidspreker volgen.


Tijdens het gesprek via de hoorn:

 Handsfree-toets indrukken om de functie Meeluisteren in of uit te schakelen.

Als de luidspreker is ingeschakeld en de hoorn is opgenomen, is de functie Meeluisteren ingeschakeld. De handsfree-microfoon is dan uitgeschakeld.

Bij ingeschakelde luidspreker en opgelegde hoorn is handsfree via de handsfree-microfoon ingeschakeld.



### Overschakelen van meeluisteren naar handsfree:

  Hoorn opleggen terwijl u de toets Handsfree ingedrukt houdt.


### Handsfree in-/uitschakelen

U kunt ook via de microfoon spreken als de hoorn op het toestel ligt. De optimale afstand tot de microfoon bedraagt circa 50 cm.


### Inschakelen tijdens een gesprek

  Hoorn opleggen terwijl u de toets Handsfree ingedrukt houdt.


### Inschakelen vóór kiezen van telefoonnummer:

 Handsfree-toets, wachten op kiestoon.

### Handsfree telefoneren uitschakelen

 Tijdens het gesprek de hoorn opnemen. Het gesprek wordt overgeschakeld naar de hoorn.

### Gesprek beëindigen


 Tijdens een gesprek via de luidspreker de handsfree-toets indrukken.


### Let op

Als er een headset op het toestel is aangesloten, zijn de functies Handsfree en Meeluisteren niet mogelijk.

## Headset gebruiken

Sluit de headset aan (→ pagina 2). U telefoneert dan via de headset terwijl de hoorn op het toestel ligt. (Let hierbij ook op de veiligheidsinstructies, → pagina 4)

 De bediening verloopt net als bij handsfree via de toets handsfree/headset (zie hierboven).



Een aangesloten headset wordt in het display aangegeven met het symbool .

## Instellingen tijdens een gesprek

De hieronder beschreven instellingen kunt u ook via het menu wijzigen (→ pagina 12).

### Volume van de hoorn of headset instellen



U kunt het volume op drie niveaus instellen.

 /  Met harder-/zachter-toetsen het volume instellen. Op het display wordt het ingestelde volume weergegeven.




## Luidspreker instellen

U kunt het volume op zeven niveaus instellen.


 /  Met harder-/zachter-toetsen het volume instellen. Op het display wordt het ingestelde volume weergegeven.

## Microfoon uitschakelen

Afhankelijk van de instelling van de functie Microfoon uit (→ pagina 12) kunt u de microfoon of hoorn en microfoon van de telefoon tijdens een gesprek uitschakelen:



 Toets Microfoon uit indrukken om de functie in of uit te schakelen.



Terwijl de microfoon uitgeschakeld is, kan een ringtone worden weergegeven.

De uitgeschakelde microfoon wordt op het display aangegeven met het symbool .

## Belsignaal en -volume

Terwijl de telefoon overgaat, kunt u het volume en het belsignaal veranderen.

 /  Met de harder-/zachter-toetsen het volume van het belsignaal instellen (5 niveaus, 0=uit).

 ..  Met de cijfertoetsen het belsignaal selecteren (10 mogelijkheden).

## Contacten, lijsten en naamtoetsen gebruiken

Voor het opslaan van uw contactpersonen en inkomende en uitgaande oproepen beschikt uw telefoon over de volgende mogelijkheden:


- ◆ Contacten met maximaal 100 vermeldingen
- ◆ Oproeplijst met de laatste 50 inkomende oproepen
- ◆ Nummerherhalingslijst met de laatste 5 uitgaande oproepen
- ◆ Naamtoetsen voor 16 belangrijke telefoonnummers.

## Contacten

Uw Gigaset DA710 beschikt over de functie Contacten waarmee u maximaal 100 contactpersonen kunt opslaan. Voor elke contactpersoon kunt u telkens 32 cijfers voor het telefoonnummer en 16 tekens voor de naam opslaan.

Via het **Contacten** kunt u een oproep tot stand brengen (→ pagina 7), nieuwe contactpersonen aanmaken (→ pagina 9) alsmede contactpersonen beheren en wijzigen.

U kunt telefoonnummers en namen handmatig invoeren of overnemen uit de oproeplijst (→ pagina 10). Bovendien kunt u aan een telefoonnummer de **VIP-mode** toewijzen.

Als Contacten is geopend, wordt het symbool  in het display weergegeven. Bovendien wordt op het display het nummer van het contactpersoon weergegeven (01.. 99; voor 100 wordt 00 weergegeven).

## Telefoonboek openen

In de ruststand:

 Navigatietoets  indrukken.

of

 → **Contacten**

## Contactpersoon zoeken



Contactpersoon selecteren.


Boven- of onderkant van de toets lang indrukken om snel door de lijst te bladeren.

of



Letter invoeren (→ pagina 5). De eerste contactpersoon met deze letter wordt weergegeven.

### Let op

Als u op  drukt, wordt de contactpersoon gemarkeerd als VIP-vermelding of wordt de markering juist verwijderd.

## Telefoonnummer opslaan



→ **Contacten**

De eerste vermelding in de lijst wordt weergegeven.



**Nieuwe invoer** selecteren en met **OK** bevestigen.



Telefoonnummer invoeren en met **OK** bevestigen.



Naam invoeren en met **OK** bevestigen.

In het display verschijnt de melding **Naar Contacten?**

### Of: opslaan in Contacten

**OK**

Opslaan van de contactpersoon in de **Contacten** bevestigen.



**VIP-mode** selecteren (**Aan / Uit**) en met **OK** bevestigen.

### Of: onder een naamtoets opslaan



Gewenste naamtoets indrukken.

In het display verschijnt de melding **Opgeslagen**.

### Let op

U kunt een contactpersoon eerst in Contacten opslaan en vervolgens onder een naamtoets.

## Invoer wissen / Alles wissen



→ **Contacten**

De eerste vermelding in de lijst wordt weergegeven.



Vermelding selecteren en met **OK** het contextmenu openen.



**Invoer wissen** of **Alles wissen** selecteren en met **OK** bevestigen.

**OK**

Navigatietoets indrukken om de actie op te slaan.

## Invoer wijzigen



→ **Contacten**

De eerste vermelding in de lijst wordt weergegeven.



Vermelding selecteren en met **OK** het contextmenu openen.



**Invoer wijzigen** selecteren en met **OK** bevestigen.



Telefoonnummer wijzigen en met **OK** bevestigen.




Naam wijzigen en met **OK** bevestigen.

In het display verschijnt de melding **Naar Contacten?**

## Of: opslaan in Contacten

**OK** Opslaan van de contactpersoon in het **Contacten** bevestigen.

 **VIP-mode** selecteren (**Aan / Uit**) en met **OK** bevestigen.

## Of: onder een naamtoets opslaan

/ 

Gewenste naamtoets indrukken.

In het display verschijnt de melding **Opgeslagen**.

## Oproeplijst (CLIP)

Inkomende oproepen worden opgeslagen, mits het telefoonnummer wordt meegestuurd (→ pagina 13). Er kunnen tot 50 telefoonnummers worden opgeslagen; bij identieke nummers wordt alleen de als laatste ontvangen oproep opgeslagen. Bij meer dan 50 oproepen worden de oudste vermeldingen in de lijst automatisch gewist. Als de beller in Contacten of onder een naamtoets opgeslagen is, dan wordt ook de naam weergegeven.

U kunt de oproeplijsten voor de volgende functies gebruiken:

- ▶ Bellen van een telefoonnummer uit de lijst (→ pagina 7)
- ▶ Opslaan in Contacten of onder de naamtoetsen

## Oproeplijst openen.


Oproeplijst openen in de ruststand:


Navigatietoets  indrukken.

of


 → **Opr.lijst (CLIP)**


## Telefoonnummer uit de oproeplijst kopiëren naar Contacten/naamtoets.


 Oproeplijst openen.

 Vermelding selecteren en met **OK** het contextmenu openen.

 **Nr. opslaan** selecteren en met **OK** bevestigen.


 Telefoonnummer (eventueel wijzigen) bevestigen met **OK**.

 Naam invoeren en met **OK** bevestigen.

Tijdens het bewerken van de naam en het nummer verplaatst u de cursor met .

## Of: opslaan in Contacten

**OK** Opslaan van de contactpersoon in de **Contacten** bevestigen.

 **VIP-mode** selecteren (**Aan / Uit**) en met **OK** bevestigen.

## Of: opslaan onder een naamtoets


/ 

Gewenste naamtoets indrukken.

In het display verschijnt de melding **Opgeslagen**.

## Invoer wissen / Alles wissen

 Oproeplijst openen.

 Vermelding selecteren en met **OK** het contextmenu openen.


 **Invoer wissen** of **Alles wissen** selecteren en met **OK** bevestigen.

**OK** Navigatietoets indrukken om de actie op te slaan.

## Nummerherhalingslijst

De vijf als laatste gekozen telefoonnummers worden automatisch opgeslagen (elk max. 32 cijfers).


## Nummerherhalingslijst openen


 Nummerherhalingsstoets indrukken.

of


 → **Nummerherhaling**

## Telefoonnummer uit de nummerherhalingslijst kopiëren naar Contacten/naamtoets.


 Nummerherhalingslijst openen.

 Vermelding selecteren en met **OK** het contextmenu openen.

 **Nr. opslaan** selecteren en met **OK** bevestigen.


 Telefoonnummer (eventueel wijzigen) bevestigen met **OK**.

 Naam invoeren en met **OK** bevestigen.

Tijdens het bewerken van de naam en het nummer verplaatst u de cursor met .

## Of: opslaan in Contacten

**OK** Opslaan van de contactpersoon in het **Contacten** bevestigen.

 **VIP-mode** selecteren (**Aan / Uit**) en met **OK** bevestigen.

## Of: opslaan onder een naamtoets


/ 

Gewenste naamtoets indrukken.

In het display verschijnt de melding **Opgeslagen**.

## Invoer wissen / Alles wissen


 Nummerherhalingslijst openen.

 Vermelding selecteren en met **OK** het contextmenu openen.

 **Invoer wissen** of **Alles wissen** selecteren en met **OK** bevestigen.

**OK** Navigatietoets indrukken om de actie op te slaan.

## Naamtoetsen

U kunt in totaal 16 telefoonnummers onder de naamtoetsen opslaan. Met de shift-toets  kunt u van het ene naar het andere telefoonnummer onder de toets wisselen. Als de shift-functie ingeschakeld is, wordt dit aangegeven met het symbool J.

U kunt ook nummers uit de Contacten, de oproeplijst of de nummerherhalingslijst naar de naamtoetsen kopiëren.


U kunt ze bovendien gebruiken als functietoetsen, bijvoorbeeld voor het doorschakelen van oproepen. Voor meer informatie over de aangeboden diensten en functies en de bijbehorende toetscombinaties kunt u contact opnemen met uw netwerkexploitant. Net menu biedt tevens overige instelmogelijkheden voor netdiensten (→ pagina 13).

### Telefoonnummer opslaan / programmering wijzigen



Naamtoets indrukken waaronder u een telefoonnummer wilt opslaan of die u wilt wijzigen.

Als het geheugen leeg is, wordt **Leeg** weergegeven.

Als de toets al geprogrammeerd is, dan ziet u het opgeslagen telefoonnummer. Bij lange telefoonnummers (meer dan 16 cijfers) wisselt u met de shift-toets  tussen de weergave van de cijfers 1–16 en 17–32.

### Nieuwe invoer

**OK** Met **OK** overschakelen in de invoer-mode.

### Programmering wijzigen

**OK** Met **OK** contextmenu openen.



**Invoer wijzigen** selecteren en met **OK** bevestigen.

### Telefoonnummer en naam invoeren/wijzigen



Telefoonnummer invoeren/wijzigen en met **OK** bevestigen.



Naam invoeren/wijzigen en met **OK** bevestigen.

**OK** Navigatietoets indrukken om de vermelding op te slaan.

### Invoer wissen / Alles wissen



Naamtoets indrukken waarvan u de programmering wilt wissen en met **OK** contextmenu openen.



**Invoer wissen** of **Alles wissen** selecteren en met **OK** bevestigen.

**OK** Navigatietoets indrukken om de actie op te slaan.

## Telefoon instellen

### Basisinstellingen

Alle basisinstellingen bereikt u via het menu **Telefoon-inst.**

De actueel ingestelde waarde wordt rechts in het display weergegeven met \*.

### Taal wijzigen

U kunt de taal voor de displayweergave wijzigen. U kunt kiezen uit vier talen.

 → **Telefoon-inst.** → **Taal**




Gewenste taal selecteren en met **OK** bevestigen.

**OK** Navigatietoets indrukken om de instelling op te slaan.

### Datum en tijd instellen

U kunt de actuele gegevens handmatig wijzigen en het formaat van de weergave aanpassen. De tijd wordt bij inkomende oproepen aan de hand van de meegestuurde informatie voor NummerWeergave geactualiseerd. U kunt deze instelling indien gewenst wijzigen (→ pagina 16).

 → **Telefoon-inst.** → **Datum/tijd**



Datum met 6 tekens (DDMMJJ) invoeren.



Tijd met 4 tekens (HHMM) invoeren.

**OK** Invoer bevestigen.

De invoer verloopt altijd zoals hier beschreven, ongeacht van het ingestelde datum- en tijdformaat.

### Form. datum/tijd instellen

 → **Telefoon-inst.** → **Form. datum/tijd**



Gewenste datumformaat selecteren en met **OK** bevestigen. Voorbeeld: 31 december 2011  
JJJJ.MM.DD: 2011.12.31  
DD.MM.JJJJ: 31.12.2011  
DD/MM/JJJJ: 31/12/2011  
MM/DD/JJJJ: 12/31/2011


**OK** Navigatietoets indrukken om de instelling op te slaan.



Tijdformaat selecteren en met **OK** bevestigen.  
24h: 24-uursformaat  
12h: 12-uursformaat

**OK** Navigatietoets indrukken om de instelling op te slaan.

### LED-indicatie van de handsfree-/headset-toets instellen

U kunt instellen wanneer de LED van de telefoon (toets ) moet knippen.

 → **Telefoon-inst.** → **Luidspreker-LED**



Gewenste Instelling selecteren en met **OK** bevestigen.

**Uit:** nooit

**Inkomende opr.:** bij een nieuwe oproep

**Berichten:** als de netwerkaanbieder een nieuw bericht signaleert

**Aan:** voor inkomende oproepen en nieuwe berichten

**OK** Navigatietoets indrukken om de instelling op te slaan.


## Volume instellen

Het volume van de hoorn, luidspreker en de headset kunt u via het menu instellen of tijdens een gesprek rechtstreeks wijzigen met de toetsen (→ pagina 8).

### Volume van de hoorn instellen


U kunt het volume op drie niveaus instellen.


 → **Geluidsinstel.** → **Volume hoorn**

 Volume aanpassen en met **OK** bevestigen.  
De huidige waarde wordt in het display weergegeven.

### Handsfree-volume instellen

U kunt het volume op zeven niveaus instellen.


 → **Geluidsinstel.** → **Volume handsfree**

 Volume aanpassen en met **OK** bevestigen.  
De huidige waarde wordt in het display weergegeven.

### Volume van de headset instellen

U kunt het volume op drie niveaus instellen.


 → **Geluidsinstel.** → **Headset-volume**

 Volume aanpassen en met **OK** bevestigen.  
De huidige waarde wordt in het display weergegeven.

### Microfoon uitschakelen

U kunt alleen de microfoon of de luidspreker én de microfoon uitschakelen.

 → **Geluidsinstel.** → **Microfoon uit**

 Gewenste functie selecteren en met **OK** bevestigen.  
**Microfoon uit:** u hoort uw gesprekspartner nog, maar hij kan u niet meer horen.  
**Mic&luidsp. uit:** de luidspreker/microfoon van uw telefoon is volledig uitgeschakeld.  
**Ringtone uit:** uw gesprekspartner hoort de wachtmuziek.

De ingestelde functie kan tijdens een gesprek ook worden ingeschakeld met de Microfoon uit-toets (→ pagina 9).

### Belsignalen instellen

De volgende instelmogelijkheden staan ter beschikking:

- ▶ Ringtone en volume
- ▶ VIP-ringtone
- ▶ Belsignaal uitschakelen

### Ringtone en volume instellen

U kunt de ringtone en het volume van het belsignaal instellen of het belsignaal uitschakelen. U kunt kiezen uit 16 verschillende belsignalen; het volume kunt u op 5 verschillende niveaus instellen (0=uit).

#### Let op

Als u de hoorn opneemt voordat u met de instellingen begint, worden de ringtones via de luidspreker weergegeven.

Tijdens de weergave van het belsignaal, kunt u beide instellingen ook rechtstreeks via toetsen invoeren (→ pagina 9).

 → **Geluidsinstel.** → **Ringtone**

 Gewenste belsignaal selecteren.  
0 ... 9 WVVF Belsignaal 1 - 10  
L 0 JK ... 5 JK Belsignaal 11 - 16

 /  Volume voor het actuele belsignaal instellen.

**OK** Navigatietoets indrukken om de instelling op te slaan.

#### Let op

De ringtone kan alleen worden weergegeven als de belimpuls uit het telefoonnet wordt ontvangen. De lengte van de impuls kan van net tot net verschillen. Hierdoor is het mogelijk, dat sommige belsignalen die u kunt kiezen niet volledig worden weergegeven. Kies in dat geval een ander belsignaal.

### VIP-ringtone instellen

U kunt een van de belsignalen als **VIP-ringtone** definiëren. Als u aan een van de telefoonnummers in Contacten de status **VIP-mode** heeft toegevoegd (→ pagina 9), wordt een inkomende oproep voor dit telefoonnummer met het belsignaal **VIP-ringtone** gesignaleerd.

 → **Geluidsinstel.** → **VIP-ringtone**

 Gewenste belsignaal selecteren.  
0 ... 9 WVVF Belsignaal 1 - 10  
L 0 JK ... 5 JK Belsignaal 11 - 16


 /  Volume voor het actuele belsignaal instellen.

**OK** Navigatietoets indrukken om de instelling op te slaan.



### Oproepsignaal instellen


Als u niet wilt worden gestoord, kunt u het belsignaal van de telefoon uitschakelen. De volgende instelmogelijkheden staan ter beschikking: **Alle tonen uit, alleen VIP** (zie hierboven), **Alle tonen aan** (standaardinstelling).

 → **Geluidsinstel.** → **Belsignaal-mode**

 Gewenste instelling selecteren en met **OK** bevestigen.  
**OK** Navigatietoets indrukken om de instelling op te slaan.

### Belsignaal uitschakelen met toets

 \*  Druk lang op de toets om het belsignaal uit en weer in te schakelen.

Het uitgeschakelde belsignaal wordt op het display aangegeven met het symbool .

# Veiligheidsinstellingen

## Toestel blokkeren

U kunt uw telefoon beveiligen tegen onbevoegd gebruik. Hiervoor dient de Toetsblokkering alsmede de PIN-invoer om de Toetsblokkering op te heffen.


### Let op

Als u de PIN van de telefoon heeft gewijzigd, moet u na het selecteren van de menu-optie **Beveiliging** altijd de PIN-code invoeren.


## Toetsblokkering instellen

Bij ingeschakelde Toetsblokkering zijn alle toetsen geblokkeerd, met uitzondering van de menu-toets, de handsfree-/headset-toets en de opgeslagen alarmnummers (→ pagina 13).

## Toetsblokkering inschakelen

 In de ruststand van de telefoon de displaytoets **lang** indrukken.


of



 → **Beveiliging** → **Toetsblokkering**


## Toetsblokkering uitschakelen

 Blokkeertoets **lang** indrukken.

of

 Menu-toets indrukken.



 ...  Als u de standaard PIN-code heeft gewijzigd (0000), de huidige PIN-code (4 tekens) invoeren en met **OK** bevestigen.

Als de blokkeerfunctie ingeschakeld is, wordt dit aangegeven met het symbool .

## PIN-code wijzigen

De standaard PIN-code bij levering voor de **Toetsblokkering** is 0000. U wilt de PIN-code om veiligheidsredenen wijzigen.

 → **Beveiliging** → **PIN wijzigen**



 ...  Nieuwe PIN-code (4 tekens) invoeren en met **OK** bevestigen.

Invoer herhalen en opnieuw met **OK** bevestigen.

## Alarmoproep


In het telefoontoestel zijn standaard twee alarmnummers geprogrammeerd (110, 112). U kunt een extra alarmnummer opslaan (max. 28 cijfers). Deze alarmnummers kunnen ook worden gekozen als de toetsblokkering is ingeschakeld.



## Alarmoproep

 Hoorn opnemen.  
 Alarmnummer invoeren.




In het display verschijnt **Alarmoproep**.

## Alarmnummer opslaan

 → **Beveiliging** → **Alarmoproep**



 ...  Alarmnummer invoeren en met **OK** bevestigen.

## Snelkiezen (Ruimtebewaking)

Als de functie Snelkiezen ingeschakeld is, wordt het opgeslagen nummer na het opnemen van de hoorn en het indrukken van een willekeurige toets direct gekozen (met uitzondering van de toetsen ,  en .

## Snelkiezen inschakelen


 → **Beveiliging** → **Snelkiezen**

 ...  Snelkiesnummer invoeren en met **OK** bevestigen.

De functie Snelkiezen wordt ingeschakeld en op het display weergegeven.


## Snelkiezen uitschakelen


 Menu-toets indrukken.

 PIN (→ pagina 13) invoeren en met **OK** bevestigen.  
De vraag **Snelkiezen uit?** met bevestigen.

## Nummers blokkeren

U kunt oproepen naar bepaalde codenummers (bijvoorbeeld betaalnummers) blokkeren, max. 3 nummers met elk 5 cijfers.

 → **Beveiliging** → **Nummerblokkering**

 **Nummerblokk. 1 (resp. 2 of 3)** selecteren en met **OK** bevestigen.

 ...  Geblokkeerd nummer invoeren en met **OK** bevestigen.

## Netdiensten

Openbare telefooncentrales bieden - in sommige gevallen alleen op aanvraag - een aantal handige extra diensten (bijvoorbeeld oproepdoorschakeling, terugbellen bij bezet, nummeronderdrukking etc.). Deze diensten roept u met bepaalde toetscombinaties op die u van uw netwerkaanbieder ontvangt.

In het menu van de telefoon kunt u deze diensten opvragen en inschakelen alsmede de bijbehorende toetscombinaties definiëren of aanpassen.

Een lijst met standaard toetscombinaties vindt u in de bijlage (→ pagina 16).

## NummerWeergave (CLIP)

Als de functie NummerWeergave ingeschakeld is, wordt een inkomende oproep weergegeven met het bijbehorende telefoonnummer en vervolgens in de oproeplijst opgeslagen. **Voorwaarde:** de netwerkaanbieder ondersteunt de volgende functies en NummerWeergave is niet door de beller onderdrukt:

- ◆ CLI (Calling Line Identification): nummer van de beller wordt meegeestuurd.
- ◆ CLIP (Calling Line Identification Presentation): nummer van de beller wordt weergegeven.

U kunt dit nummer overnemen in uw Contacten en bewerken (→ pagina 9).

Als u het lokale regionummer heeft opgeslagen (→ pagina 15), wordt bij een oproep met hetzelfde regionummer automatisch slechts het telefoonnummer zonder regionummer weergegeven.

## Oproepomleiding

U kunt de functie Oproepomleiding voor drie mogelijkheden instellen:

- ▶ Alle oproepen (CFU, Call Forwarding Unconditional)
- ▶ Bij afwezigheid (CFNR, Call Forwarding No Reply)
- ▶ Bij bezet (CFB, Call Forwarding Busy)

### Oproepomleiding inschakelen

 → Spec. functies → Oproepomleiding



**Inschakelen** selecteren en met **OK** bevestigen.  
De voorwaarden voor de functie Oproepomleiding worden weergegeven.



Gewenste voorwaarde voor de oproepomleiding selecteren en met **OK** bevestigen.

De toetscombinatie voor het starten van de functie Oproepomleiding wordt weergegeven.



Bestemmingsnummer invoeren en met **OK** bevestigen.

Oproepomleiding voor de gekozen voorwaarde wordt ingeschakeld.

### Oproepomleiding uitschakelen

 → Spec. functies → Oproepomleiding



**Uitschakelen** selecteren en met **OK** bevestigen.  
De voorwaarden voor de functie Oproepomleiding worden weergegeven.



Gewenste voorwaarde voor de oproepomleiding selecteren en met **OK** bevestigen.

De functie Oproepomleiding voor de gekozen voorwaarde wordt uitgeschakeld.

## Overige netdiensten

### Toetscombinaties voor netdiensten definiëren / wijzigen

Als de standaard toetscombinaties voor de netdiensten niet overeenkomen met de gegevens van uw netwerkaanbieder of als er geen toetscombinaties op uw toestel zijn ingesteld, kunt u deze in het menu van de betreffende netdienst wijzigen resp. instellen.

De toetscombinaties van de aangeboden Netdiensten kunt u bij uw netwerkaanbieder opvragen.

 → Spec. functies



Gewenste netdienst selecteren.




Ruggespraaktoets indrukken



0 .. 9 more



Toetscombinatie voor de netdienst invoeren en met **OK** bevestigen.

Op de positie waar u uw gegevens moet invoeren, gebruikt u de shift-toets .

**Voorbeeld:** de functie Oproepomleiding bij bezet wordt ingeschakeld met \*67\* <nummer> #. Op de positie <nummer> dient u de betreffende gegevens in te voeren. Gebruik voor de configuratie de volgende toetsvolgorde:



### Sign. Wisselges.

Als de functie Wisselgesprek (aankloppen) door uw netwerkaanbieder wordt aangeboden en u deze inschakelt, wordt een nieuwe oproep tijdens een gesprek gesignaleerd (→ pagina 8).

 → Spec. functies → Sign. Wisselges.



**Inschakelen / Uitschakelen** selecteren en met **OK** bevestigen.

Het signaleren van een inkomende oproep met het aankloppsignaal wordt ingeschakeld/uitgeschakeld.

### Nummeronderdrukking (anonieme oproep)

Als u de functie Nummeronderdrukking inschakelt, wordt u telefoonnummer niet bij de opgebeldde deelnemer weergegeven.

 → Spec. functies → Nr. onderdrukken



**Inschakelen / Uitschakelen** selecteren en met **OK** bevestigen.

De functie Nummeronderdrukking wordt ingeschakeld of uitgeschakeld.

### Hotline

Met de netdienst Hotline wordt een speciaal telefoonnummer gekozen zodra de hoorn wordt opgenomen, bijvoorbeeld in een noodsituatie. U kunt deze functie alleen gebruiken als deze door uw netwerkaanbieder wordt ondersteund.

 → Spec. functies → Hotline



**Inschakelen** selecteren en met **OK** bevestigen.



Bestemmingsnummer invoeren en met **OK** bevestigen.



**Uitschakelen** selecteren en met **OK** bevestigen.

De netdienst Hotline wordt ingeschakeld of uitgeschakeld.

### Terugbellen bij bezet

Als u een deelnemer opbelt die in gesprek blijkt te zijn, kunt u een automatische terugbelopdracht achterlaten zodat u wordt gebeld zodra het toestel weer vrij is.

 → Spec. functies → Terugbellen



**Inschakelen / Uitschakelen** selecteren en met **OK** bevestigen.

De netdienst Terugbellen wordt ingeschakeld of uitgeschakeld.

## Automatisch terugbellen

Als u netwerkaanbieder de functie **Automatisch terugbellen** ondersteunt en u deze functie inschakelt, wordt automatisch het telefoonnummer van de beller gekozen die uw telefoonnummer als laatste heeft opgebeld terwijl u in gesprek was.

 → **Spec. functies** → **Auto terugbellen**

 **Inschakelen / Uitschakelen** selecteren en met **OK** bevestigen.

De netdienst Automatisch terugbellen wordt ingeschakeld of uitgeschakeld.

## Voicemail

Als u gebruik maakt van de functie Voicemail, worden op het display van de telefoon de nieuwe berichten weergegeven. U kunt de Voicemail via het menu starten. U kunt bovendien de LED zo instellen dat nieuwe berichten optisch worden weergegeven (→ pagina 11).

 → **Spec. functies** → **Voicemailbericht**

Het nummer van de voicemail wordt gekozen.

## Ruggespraaktoets

Bij openbare telefooncentrales is de ruggespraaktoets (flash) nodig voor het gebruik van verschillende extra diensten, bijvoorbeeld voor "Terugbellen bij bezet".



Indien nodig moet u de flash-tijd van uw telefoon aanpassen aan de openbare telefooncentrale (→ pagina 15).

## Regiocode instellen

U kunt indien gewenst de standaard in uw toestel opgeslagen regiocode voor uw aansluiting wijzigen. Het hier opgeslagen nummer wordt gebruikt om bij bellers met hetzelfde regionummer in de oproeplijsten uitsluitend het telefoonnummer zonder regiocode weer te geven.


 → **Telefoon-inst.** → **Regionummer**

Het standaard opgeslagen nummer wordt weergegeven.

 **0** ...  **9** max Nieuwe regiocode invoeren (max. 6 cijfers) en met **OK** bevestigen.

## Gebruik achter een huistelefooncentrale

### Speciale functies / ruggespraaktoets

U kunt tijdens een extern gesprek ruggespraak houden of het gesprek doorverbinden. Druk hiervoor op de ruggespraaktoets . Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale. Om de ruggespraaktoets te kunnen gebruiken, moet de flash-tijd (onderbrekingstijd) van de telefoon op de juiste waarde voor de telefooncentrale zijn ingesteld. Zie voor meer informatie over dit onderwerp de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale.

## Kiesmethode/flashtijd wijzigen


De telefoon ondersteunt de volgende kiesmethodes:

- ◆ Toonkiezen
- ◆ Impulskiezen

Afhankelijk van uw telefooncentrale moet u eventueel de kiesmethode of de flashtijd van uw telefoon wijzigen (standaardinstelling: toonkiezen)

### Kiesmethode wijzigen


 → **Telefoon-inst.** → **Kiesmethode**

 **Toonkiezen(TDK)** of **Impulskiezen** selecteren en met **OK** bevestigen.

### Flashtijd wijzigen

U kunt de flashtijd wijzigen als toonkiezen is ingesteld als kiesmethode (standaardinstelling 90 ms).

 → **Telefoon-inst.** → **Flashtijd**

 **Flashtijd** selecteren; u kunt kiezen uit de volgende waarden: 90, 120, 270, 375, 600 ms en met **OK** bevestigen.

### Tijdelijk van impulskiezen omschakelen op toonkiezen.

Om functies te kunnen gebruiken waarvoor toonkiezen nodig is (bijvoorbeeld het op afstand bedienen van uw antwoordapparaat), kunt u het toestel voor de duur van een gesprek omschakelen op toonkiezen. Nadat de verbinding tot stand is gebracht:

 **Sterretje-toets** indrukken.

Na het verbreken van de verbinding wordt de kiesmethode teruggezet op impulskiezen.



### Netlijncodes instellen

Als uw telefoon op een huiscentrale is aangesloten, moet u wellicht een zogenoemde netlijncode invoeren voordat u een extern gesprek kunt voeren. U kunt in totaal drie netlijncodes in uw toestel opslaan.



Als tijdens het kiezen een netlijncode wordt herkend, wordt automatisch een kiespauze ingevoegd. U kunt de tijd voor de kiespauze indien nodig aanpassen (→ pagina 16).

 → **Telefoon-inst.** → **Netlijncode**

De huidige instelling wordt weergegeven.

 **0** ...  **9** max Netlijncode invoeren (1 tot 3 cijfers) en met **OK** bevestigen.

U gebruikt de navigatietoets om de gewenste netlijncode te kiezen:

  **Navigatietoets** boven/beneden indrukken om de cursor van links/rechts te verplaatsen.


## Bijlage

### Overige instellingen

Naast de mogelijkheden zoals beschreven in paragrafen **Telefoon instellen** (→ pagina 11) kunt u met **Funcatiecodes** overige instellingen invoeren (bijvoorbeeld de standaardinstellingen herstellen). Deze zijn de in de volgende tabel samengevat.

Standaardinstellingen worden **vet** weergegeven. Als er voor een instelling geen vet gemarkeerde waarde is, dan is de standaardinstelling afhankelijk van het land.

  Menu-toets en 1 indrukken.

 Toetsvolgorde voor de Funcatiecode invoeren en met **OK** bevestigen.

Toetsvolgorde	Waarde	Beschrijving
02	0 1 2	1 s <b>3 s</b> 6 s Lengte van de pauze instellen die u met de pauzetoets kunt invoegen.
25	0 1 2 3 4	alle standaardinstellingen herstellen alle naamtoetsen wissen alle voorkiesnummers wissen alle codes voor netwerkdiensten herstellen alle opgeslagen nummers wissen (niet Contacten)
50	0 1 2	geen tijdweergave <b>24-uursformaat</b> 12-uursformaat Tijdweergave instellen
57	0 1 2	uitschakelen 500 ms/500 ms <b>30 ms / 70 ms</b> Knippersnelheid van de LED (handsfree-/headset-toets) bij inkomende oproep instellen
70	0 1	uitschakelen <b>inschakelen</b> Kliktoon aan het begin of het einde van het belseignaal vermijden. Als het netwerk slechts een zeer korte belimpuls verstuurd, kan het uitschakelen van deze feature (waarde 0) het klikken voorkomen.
83	0 1 2	uitschakelen inschakelen <b>automatisch</b> Onderdrukken van het eerste belseignaal. Hierdoor kan worden gecontroleerd of een inkomende oproep een VIP-oproep is zodat het VIP-belseignaal kan worden gebruikt in plaats van het normale belseignaal.
88	1~9 <input type="text"/>	Waarden 1-11 1 = weinig contrast <b>5 = standaardinstelling</b> 11 = maximaal contrast Waarde 10: naamtoets 1 Waarde 11: naamtoets 2
91	0 1	1,5:1 2:1 Impulsverhouding voor impuls-kiezen instellen

Toetsvolgorde	Waarde	Beschrijving
92	0 1 2 3 4	<b>85 / 85 ms</b> 85 / 110 ms 85 / 140 ms 110 / 110 ms 70 / 70 ms Signaaltijd/signaalpauze voor toonkiezen instellen
#2	0 1	<b>inschakelen</b> uitschakelen Tijd automatisch actualiseren op basis van CLIP-informatie
#4	0 1	<b>Belseignaal</b> AC Startsignaal voor Nummer-Weergave-herkenning Als NummerWeergave niet werkt met de standaardinstelling 0, dan stelt u de waarde "AC" in.
#6	3~9 <input type="text"/>	Seconden Waarden 3-15 <b>Standaardinstelling: 8</b> Tijd voor het afbreken van een inkomende oproep Waarden 10-15: druk op de naamtoetsen 1-5

### Vaste toetscombinaties

De volgende toetscombinaties zijn vast geprogrammeerd voor het inschakelen/uitschakelen van netdiensten.

Funcatie	Toetscombinatie
Oproepomleiding voor alle oproepen (CFU) inschakelen	*21*<nummer>#
Oproepomleiding alle oproepen uitschakelen	#21#
Oproepomleiding bij afwezigheid (CFNR) inschakelen	*61*<nummer>#
Oproepomleiding bij afwezigheid uitschakelen	#61#
Oproepomleiding bij bezet (CFB) inschakelen	*67*<nummer>#
Oproepomleiding bij bezet uitschakelen	#67#
Signaal Tweede gesprek (CW) inschakelen	*43#
Signaal Tweede gesprek uitschakelen	#43#
Hotline inschakelen	*53*<nummer>#
Hotline uitschakelen	#53#

<nummer> Op deze positie wordt het telefoonnummer ingevoegd dat u voor de betreffende functie in het menu **Spec. functies** heeft geprogrammeerd (→ pagina 13).



## Standaardtekens

U kunt de volgende tekens via de toetsen invoeren:

Toets	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	1	€	£	§	¥	¤								
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5	j	k	l	5										
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ó	ö				
7	p	q	r	s	7	ß								
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0	.	,	?	!	0	+	-	:	;	'	"	'	'	-
*	*	/	(	)	<	=	>	%						
#	#	@	\	&	§									

\*) spatie

De modus voor tekstinvoer wijzigt u door herhaaldelijk op de Shift-toets **#** te drukken. U wisselt tussen hoofdletters (ABC), kleine letters (abc) en cijfers (123). Bij het omschakelen wordt de mode rechts beneden op het display weergegeven. Als u de mode (123) selecteert, kunt u cijfers rechtstreeks invoeren door één keer op de betreffende toets te drukken.

## Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of **antistatische doek**. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes. Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

## Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 2 Alle delen droog deppen. Het toestel (met de toetsen naar beneden) vervolgens **ten minste 72 uur** laten drogen op een droge, warme plek (niet in een magnetron of een oven o.i.d.).
- 3 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.** Als de telefoon volledig droog is, kan deze meestal weer worden gebruikt.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

## Vragen en antwoorden

### U neemt de hoorn op, maar u hoort geen vrijtoon:

Hoorn 5 seconden opnemen, weer terugleggen op het toestel en nogmaals opnemen.

**U neemt de hoorn op, maar u hoort geen kiestoon:** is het aansluit-snoer goed aangesloten op het toestel en op de telefoonaansluiting?

**U hoort een kiestoon, maar het toestel kiest niet:** de aansluiting functioneert goed. Is de kiesmethode goed ingesteld?

Is de toetsblokkering ingeschakeld? Is dit nummer geblokkeerd?

**Uw gesprekspartner hoort u niet:** is de toets "Microfoon uit" ingedrukt?

**U hoort regelmatige impulsgeluiden tijdens een gesprek:** de verbinding ontvangt telimpulsen van de telefooncentrale die het toestel niet kan interpreteren. Neem contact op met uw netwerkaanbieder.

## Milieu

### Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

**ISO 14001 (milieu):** gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kwaliteit):** gecertificeerd sinds 17-02-1994 door

TÜV Süd Management Service GmbH.

### Inzameling van afval en oude apparaten

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggoien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

### Goedkeuring

Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen Nederland op een analoge aansluiting.

Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden. Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 1999/5/EC vindt u op internet onder

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

CE 0682

## Garantie

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn. Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

## Klantenservice

Heeft u vragen? Als Gigaset-klant profiteert u van ons omvangrijke service-aanbod. Snelle ondersteuning vindt u in deze **gebruiksaanwijzing** en op de **servicepagina van ons Gigaset Online Portal**.

**Registreer uw Gigaset-telefoon direct na aankoop** onder [www.gigaset.com/nl/service](http://www.gigaset.com/nl/service) Op die manier kunnen wij u sneller helpen bij vragen of garantieaanspraken.

In uw eigen, met wachtwoord beveiligde pagina kunt u uw persoonlijke gegevens beheren en per e-mail contact opnemen met onze Klantenservice.

**In onze altijd actuele online-service onder [www.gigaset.com/nl/service](http://www.gigaset.com/nl/service) vindt u:**

- ◆ Uitgebreide informatie over onze producten
- ◆ Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden
- ◆ Trefwoorden voor het snel opzoeken van onderwerpen
- ◆ Compatibiliteitsdatabase: u kunt hier controleren, welke basisstations en welke handsets u samen kunt gebruiken
- ◆ Technische productvergelijker: vergelijk de producteigenschappen van verschillende producten met elkaar en welke functies worden ondersteund
- ◆ Downloaden van gebruiksaanwijzingen en de laatste software-updates
- ◆ E-mail contact met onze Klantenservice

Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers

**Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:**

**Klantenservice Nederland 0900-333102**

(0,25 € per minuut (vast net). Voor oproepen uit het mobiele netwerk kunnen andere prijzen gelden.)

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden. Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

# Trefwoordenregister

## A

Alarmoproep ..... 13

## B

Belsignaal ..... 9  
instellen ..... 12

## C

CLI, CLIP ..... 13  
Codenummer blokkeren ..... 13  
Contacten ..... 9  
    bewerken ..... 9  
    kiezen uit ..... 7  
    telefoonnummer opslaan ..... 9  
Customer Care ..... 18

## D

Datum en tijd ..... 11

## F

Flashtijd ..... 15  
Functiecode ..... 16

## G

Garantie ..... 18  
Goedkeuring ..... 17

## H

Handsfree-/headset-toets ..... 1  
Handsfree-telefoneren ..... 8  
Headset ..... 8

## I

Impulskiezen ..... 15  
Inzameling van afval en oude apparaten ..... 17

## K

Kiesmethode ..... 15  
Klantenservice ..... 18

## L

LED ..... 1, 11

## M

Meeluisteren ..... 8  
Menu ..... 5  
Menustructuur ..... 6  
Menu-toets ..... 1  
Microfoon uitschakelen ..... 9  
Microfoon uit-toets ..... 1  
Microfoon uit-toets (Mute) ..... 1

## N

Naamtoets ..... 1, 11  
Navigatietoets ..... 5  
Netdiensten ..... 13  
    toetscombinaties ..... 14  
Netlijncodes ..... 15

Nummerherhaling ..... 7  
Nummerherhalings-/pauzetoets ..... 1  
Nummerherhalingslijst ..... 10  
    kiezen uit ..... 7  
    telefoonnummer opslaan ..... 10  
Nummeronderdrukking ..... 14  
Nummers blokkeren ..... 13  
NummerWeergave ..... 13

## O

Oproepdoorschakeling ..... 14  
Oproeplijst ..... 10  
    telefoneren vanuit ..... 7  
    telefoonnummer opslaan ..... 10  
Oproepsignaal  
    uitschakelen ..... 12

## P

PIN-code wijzigen ..... 13

## R

Regio-code ..... 15  
Ruggespraaktoets ..... 1, 15  
Ruimtebewaking ..... 13

## S

Shift-toets ..... 1  
Snelkiezen ..... 13  
Standaardinstellingen herstellen ..... 16  
Symbolen op het display ..... 4

## T

Taal ..... 11  
Tekens invoeren ..... 5, 17  
Tekst invoeren ..... 5  
Telefoon  
    blokkeren ..... 13  
    datum/tijd instellen ..... 11  
    plaatsen ..... 4  
    taal instellen ..... 11  
Telefoonnummer  
    kiezen ..... 7  
    kiezen met een naamtoets ..... 8  
    opslaan ..... 9  
Terugbellen  
    automatisch ..... 15  
    bij bezet ..... 14  
Toetsblokkering ..... 1, 13  
Toetscombinatie, vast ..... 16  
Toetsen ..... 1  
Toonkiezen ..... 15

## V

Veiligheidsinstructies ..... 4  
VIP-ringtone ..... 12  
Voicemail ..... 15  
Volume instellen ..... 12  
    headset ..... 8  
    hoorn ..... 8  
    luidspreker ..... 9

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2012  
All rights reserved.  
Subject to availability. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)  
A30350-M213-M101-2-5419