

beurer

FC 95



NL **Gezichtsborstel**
Gebruiksaanwijzing

CE



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

Inhoudsopgave

1. Kennismaking	3
2. Omvang van de levering	3
3. Verklaring van de symbolen	3
4. Voorgescreven gebruik.....	4
5. Waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen	4
6. Beschrijving van het apparaat.....	4
7. Ingebruikname.....	5
7.1 Apparaat opladen.....	5
7.2 Borstel aanbrenge.....	5
8. Gebruik.....	5
9. Reiniging	6
9.1 Reiniging van de borstelkoppen.....	6
9.2 Reiniging van het apparaat en het laadstation	6
10. Verwijdering	6
11. Reserveonderdelen en aan slijtage onderhevige onderdelen....	7
12. Problemen oplossen	7
13. Technische gegevens.....	7



WAARSCHUWING

- Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in huis/privégebruik en niet voor commerciële doeleinden.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, maar alleen als zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het worden verwijderd. Als het netsnoer niet van het apparaat kan worden losgekoppeld, moet het volledige apparaat worden verwijderd.

Geachte klant,

We zijn blij dat u hebt gekozen voor een product uit ons assortiment. Beurer staat voor hoogwaardige en grondig gecontroleerde kwaliteitsproducten die te maken hebben met warmte, zachte therapie, bloeddrukmeting, gewicht, massage en lucht.

Met vriendelijke groet,
Uw Beurer-team

1. Kennismaking

Met de beurer gezichtsborstel FC 95 kunt u uw gezichtshuid voorzichtig en grondig reinigen. De gezichtsborstel reinigt niet alleen uw gezichtshuid, maar stimuleert ook de doorbloeding ervan. Het apparaat heeft een stand voor cirkelvormige rotaties en een stand voor oscillerende rotaties voor een zeer grondige reiniging.

De gezichtsborstel wordt geleverd met een borstelkop voor een normale huid, een borstelkop voor een gevoelige huid, een borstelkop voor een reiniging tot diep in de poriën en een peeling-borstelkop. De peeling-borstelkop is speciaal ontwikkeld voor peelingbehandelingen in het gezicht.










2. Omvang van de levering

Controleer of de buitenkant van de verpakking intact is en of alle onderdelen aanwezig zijn. Alvorens het apparaat te gebruiken, moet worden gecontroleerd of het apparaat en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn en moet al het verpakkingsmateriaal worden verwijderd. Wij adviseren u om het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.

4 beschermkap	1 handapparaat
1 borstelkop voor een normale huid	1 borstelkop voor een gevoelige huid
1 borstelkop voor een reiniging tot diep in de poriën	1 borstelkop voor een diepreinigende peeling
1 laadstation	1 gebruiksaanwijzing
1 netadapter	

3. Verklaring van de symbolen

In deze gebruiksaanwijzing en op het apparaat worden de volgende symbolen gebruikt:

	WAARSCHUWING Waarschuwing voor verwondingsgevaars of gevaars voor uw gezondheid
	LET OP Waarschuwing voor mogelijke schade aan het apparaat of de toebehoren
	GEVAAR Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water of als u zich in of onder water bevindt (bijv. in de buurt van wastafels, onder de douche of in bad) in verband met het gevaar voor elektrische schokken!
	Neem de gebruiksaanwijzing in acht
	Het apparaat is dubbel geïsoleerd
	Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn betreffende de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Fabrikant
	Aanwijzing Verwijzing naar belangrijke informatie
	Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten

4. Voorgeschreven gebruik

Gebruik het apparaat uitsluitend voor het behandelen van het gezicht (met uitzondering van het gebied rond de ogen) van mensen. Gebruik de gezichtsborstel niet op dieren! Het apparaat is niet geschikt voor kinderen jonger dan acht jaar. Het apparaat is alleen bedoeld voor het in deze gebruiksaanwijzing beschreven gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit onjuist of onzorgvuldig gebruik.

5. Waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen

WAARSCHUWING

- Verstikkingsgevaar door verpakkingsmateriaal! Houd de verpakkingsmaterialen buiten bereik van kinderen.
- Controleer voor het gebruik of het apparaat en de accessoires zichtbaar zijn beschadigd. Wij adviseren u om het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.
- Houd de netadapter uit de buurt van water.

WAARSCHUWING

Gebruik het apparaat **NIET**

- als u kloofjes in de huid hebt.
- op open wonden.
- als u een huidziekte of last van huidirritaties hebt.
- direct na het zonnen.
- als u medicijnen slikt die steroïden bevatten.


Tips voor de omgang met accu's

- Als vloeistof uit een accu cel in aanraking komt met de huid of de ogen, moet u de betreffende plek met veel water spoelen en een arts raadplegen.
- Explosiegevaar! Werp accu's niet in vuur.
- Haal accu's niet uit elkaar, open ze niet en hak ze niet in kleine stukken.
- Gebruik alleen laders die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Voordat u accu's gebruikt, moeten ze op de juiste wijze worden opgeladen. De aanwijzingen van de fabrikant en de informatie in deze gebruiksaanwijzing voor het op de juiste wijze opladen van accu's moeten te allen tijde in acht worden genomen.
- Laad de accu volledig op, voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt (zie hoofdstuk 7.1).
- Laad de accu voor een zo lang mogelijke levensduur minstens 2 keer per jaar volledig op

LET OP

Reparaties aan elektrische apparatuur mogen alleen worden uitgevoerd door professionals. Ondeskundige reparaties kunnen leiden tot aanzienlijke gevaren voor de gebruiker. Laat het apparaat bij storing of beschadiging repareren door een gekwalificeerde reparateur.

6. Beschrijving van het apparaat

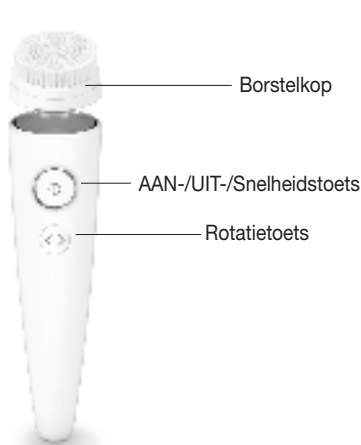

7. Ingebruikname

7.1 Apparaat opladen

Laad het apparaat voor het eerste gebruik ten minste 6 uur op. Ga daarbij als volgt te werk:

1. Steek de stekker van het netsnoer in het laadstation.
2. Steek de netadapter in het stopcontact.
3. Plaats de gezichtsborstel van bovenaf op het laadstation. Tijdens het laden branden de ledlampjes rondom de AAN-/UIT-/Snelheidstoets achtereenvolgens. Zodra de gezichtsborstel volledig is opgeladen, branden de ledlampjes van de AAN-/UIT-/Snelheidstoets continu.

7.2 Borstel aanbrengen

Het apparaat beschikt over vier verschillende borstelkoppen.

- Borstelkop voor een normale huid
- Borstelkop voor een gevoelige huid
- Borstelkop voor een reiniging tot diep in de poriën
- Peeling-borstelkop voor het voorzichtig verwijderen van overtollige huiddeeltjes

1. Plaats de gewenste borstelkop van bovenaf op het bevestigingsmechanisme van het apparaat.
2. Verwijder de borstelkop na gebruik door deze naar boven toe van het apparaat te trekken.

8. Gebruik

1. Bevochtig de geplaatste borstelkop met water. Gebruik het apparaat nooit als de borstelkop droog is, omdat de huid daardoor geïrriteerd kan raken.
2. Breng reinigingsgel op de gezichtshuid aan.
3. Houd de AAN-/UIT-/snelheidstoets 1 seconde ingedrukt om het apparaat in te schakelen. De borstelkop begint te draaien.
4. Het apparaat beschikt over een langzame, een gemiddelde en een snelle snelheidsstand. Druk kort op de AAN-/UIT-/Snelheidstoets om tussen de afzonderlijke snelheidsstanden te wisselen. De geselecteerde snelheidsstand wordt aan de hand van de brandende leds weergegeven.
5. Selecteer de gewenste rotatiestand met behulp van de *rotatietoets*. Het apparaat heeft een stand voor cirkelvormige rotaties voor een zachte gezichtsreiniging en een stand voor oscillerende rotaties voor een grondige gezichtsreiniging.
6. Breng het apparaat nu voorzichtig op de huid aan en reinig uw gezichtshuid met gelijkmatige bewegingen om restanten, vuil en afgestorven huidcellen te verwijderen.



Aanwijzing

Om een aangename behandeling te garanderen, mag u de roterende borstelkop niet te hard op de huid drukken. Behandel de delen van de huid niet langer dan 20 seconden.

De borstel beschikt over een 1-minutentimer en stopt elke 20 seconden een seconde om aan te geven wanneer u het te reinigen gebied moet wijzigen. Na drie keer 20 seconden wordt de gezichtsborstel automatisch uitgeschakeld. De aanbevolen gebruiksduur per behandeling bedraagt 1 minuut.

7. Schakel het apparaat na de behandeling weer uit. Houd de AAN-/UIT-/snelheidstoets 1 seconde ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
8. Reinig uw huid grondig met water om alle restanten van uw huid te verwijderen.
9. Dep uw gezicht met een handdoek droog en breng vervolgens een vochtinbrengende crème met gelijkmatige draaiende bewegingen aan op de huid.

9. Reiniging

9.1 Reiniging van de borstelkoppen



LET OP

Trek de borstelkop naar boven toe van het apparaat voordat u deze reinigt.

- Reinig de borstelkop na elk gebruik grondig met water.

9.2 Reiniging van het apparaat en het laadstation

- Reinig het apparaat slechts op de aangegeven manier.
- Reinig het apparaat na gebruik met zachte, licht vochtige doek. Bij sterke verontreiniging kunt u de doek ook met een lichte zeepoplossing bevochtigen. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.
- Let erop dat er geen vocht of water in het apparaat terecht komt. Mocht dit toch een keer gebeuren, gebruik het apparaat dan pas weer als het volledig is opgedroogd.
- Stel de apparaten niet bloot aan schokken, vocht, stof, chemische stoffen, sterke temperatuurschommelingen en warmtebronnen (ovens, verwarmingselementen).

10. Verwijdering

- Deponeer de gebruikte, volledig lege accu's in de daarvoor specifiek bestemde afvalbakken of bied ze bij het afvalverwerkingsstation of de elektriciteitszaak aan als chemisch afval. U bent wettelijk verplicht de accu's correct te verwijderen.
- Haal de accu uit de gezichtsborstel door de borstelkop te verwijderen en de accu uit het apparaat te trekken.
- Deze tekens kunt u aantreffen op accu's met schadelijke stoffen:
Pb = batterij bevat lood,
Cd = batterij bevat cadmium,
Hg = batterij bevat kwik.



Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. Het verwijderen kan via gespecialiseerde verzamelpunten in uw land gebeuren. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.



De accu van het apparaat moet apart worden verwijderd. De accu mag niet met het huisvuil worden weggegooid. Om de accu uit het apparaat te verwijderen, breekt u de afdekking voor de borstelkop met een schroevendraaier open. Haal de accu in de behuizing nu los van het apparaat. Verwijder de accu uit het apparaat en deponeer deze bij een gespecialiseerd afvalverzamelpunt. Voor informatie over de verwijdering neemt u contact op met een geautoriseerde verkoper of de voor de verwijdering verantwoordelijke instantie.

11. Reserveonderdelen en aan slijtage onderhevige onderdelen

Verkrijgbaar in de winkel of via het betreffende servicepunt (zie lijst met servicepunten).

Borsteltype				
Gebruiksdoel	Dagelijkse reiniging	Voorzichtige dagelijkse reiniging	Wekelijkse peeling voor het voorzichtig verwijderen van overtollige huiddeeltjes	Dagelijkse reiniging tot diep in de poriën voor het tegengaan van vergrote en verstopte poriën
Huidtype	Normale huid, gemengde huid, vette huid	Gevoelige huid	Alle huidtypen	Alle huidtypen
Vervanging	Na 4 maanden	Na 4 maanden	Na 4 maanden	Na 6 maanden
Artikel- c.q. bestelnummer	605.56	605.57	605.58	605.59

12. Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Het apparaat wordt niet opgeladen.	Controleer of het laadstation op een werkend stopcontact is aangesloten en of het apparaat correct op het laadstation is geplaatst. Als alles correct is aangesloten en het apparaat wordt nog steeds niet opgeladen, neemt u contact op met de klantenservice.
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld.	Controleer of u de AAN-/UIT-toets bij het inschakelen lang en stevig genoeg hebt ingedrukt. Laad het apparaat zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing op. Als het apparaat nog steeds niet kan worden ingeschakeld, neemt u contact op met de klantenservice.
Het apparaat reinigt niet meer zo goed als in het begin.	De borstel is versleten. Vervang de borstel. Als u geen reserveborstels meer hebt, kunt u deze nabestellen (zie hoofdstuk 11. "Reserveonderdelen en aan slijtage onderhevige onderdelen").

Als uw probleem hier niet wordt genoemd, neemt u contact op met de klantenservice.

13. Technische gegevens

Voeding	100 -240 V~; 50/60 Hz ; 0,5 A
Afmetingen	20 x 4,5 x 4,5 cm
Gewicht	ca. 120 g
Accu: capaciteit nominale spanning typenaam	750 mAh 3.7V Li-Ion

