




# Desktop PC G20CB Gebruikershandleiding

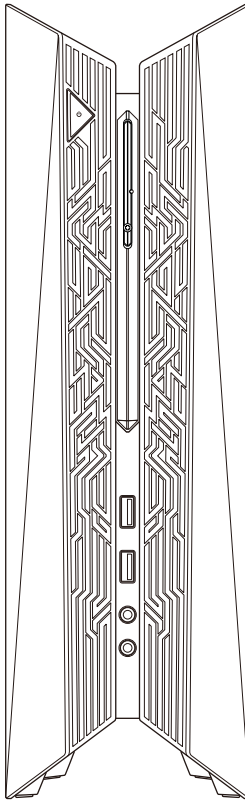

DU10436

Eerste editie

juli 2015

**Copyright © 2015 ASUSTeK Computer Inc. Alle rechten voorbehouden.**

Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK Computer Inc. ("ASUS") worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een ophaalsysteem of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden.

De productgarantie of service zal niet worden verleend als: (1) het product is gerepareerd, gewijzigd of aangepast, tenzij dergelijke reparaties, wijzigingen of aanpassingen schriftelijk zijn toegestaan door ASUS; of (2) als het serienummer van het product onleesbaar is gemaakt of verwijderd.

ASUS BIJDT DEZE HANDLEIDING "ZOALS ZE IS" ZONDER ENIGE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL ASUS, HAAR DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE DOOR WINSTDERIVING, VERLIES VAN HANDEL, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, ONDERBREKING VAN HANDEL EN DERGELIJKE), ZELFS ALS ASUS OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT FOUTEN IN DEZE HANDLEIDING OF DEFECTEN AAN HET PRODUCT.

DE SPECIFICATIES EN INFORMATIE DIE IN DEZE HANDLEIDING ZIJN OPGENOMEN, ZIJN UITSLUITEND INFORMATIEF BEDOELD EN OP ELK OGENBLIK EN ZONDER KENNISGEVING ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN. ZE MOGEN NIET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN VERBINTENIS DOOR ASUS. ASUS AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN DIE MOGELIJK IN DEZE HANDLEIDING ZIJN VERMELD, INCLUSIEF DE PRODUCTEN EN SOFTWARE DIE ERIN ZIJN BESCHREVEN.

Producten en bedrijfsnamen die in deze handleiding zijn vermeld, zijn mogelijk geregistreerde handelsmerken of auteursrechten van hun respectieve bedrijven en worden uitsluitend gebruikt voor identificatie of toelichting en in het voordeel van de eigenaar, zonder de bedoeling te hebben een inbreuk te plegen op hun rechten.

# Inhoudsopgave

Mededelingen .....	4
Veiligheidsinformatie.....	8
Conventies die in deze handleiding worden gebruikt .....	9
Waar meer informatie te vinden .....	9
Inhoud verpakking .....	10

## **Hoofdstuk 1    Aan de slag**

Welkom!.....	11
Uw computer leren kennen.....	11
Uw computer instellen.....	16
Uw computer AAN/UIT-schakelen .....	17

## **Hoofdstuk 2    Apparaten op uw computer aansluiten**

Een USB-opslagapparaat aansluiten.....	19
Microfoon en luidsprekers aansluiten .....	20
Meerdere externe schermen aansluiten.....	23
Een HDTV aansluiten.....	24

## **Hoofdstuk 3    Uw computer gebruiken**

Juiste houding bij het gebruik van uw Desktop PC.....	25
Het optisch station gebruiken.....	26

## **Hoofdstuk 4    Verbinden met het Internet**

Bekabelde verbinding .....	27
Draadloze verbinding (alleen op geselecteerde modellen).....	31

## **Hoofdstuk 5    Problemen oplossen**

Problemen oplossen .....	33
--------------------------	----

## **Bijlagen**

### **Windows 8.1 Gebruikershandleiding**

De eerste keer starten.....	43
De Windows' 10 style-interface gebruiken.....	44
Sneltoetsen.....	48

### **ASUS contact informatie**

ASUS contact informatie .....	50
-------------------------------	----

## Mededelingen

### ASUS-diensten voor recycling/terugname

De recycling- en terugnameprogramma's van ASUS zijn voortgevloeid uit onze inzet voor de hoogste standaarden voor milieubescherming. Wij geloven in het leveren van oplossingen voor u om onze producten, batterijen en andere componenten, evenals het verpakkingsmateriaal, op een verantwoorde manier te recyclen. Ga naar <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> voor gedetailleerde recyclinginformatie in de verschillende regio's.

### REACH

Wij publiceerden, met naleving van het regulerend kaderwerk van REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van chemische stoffen), op de ASUS REACH-website op <http://green.asus.com/english/REACH.htm>, de chemische substanties in onze producten.

### Verklaring van Federale communicatiecommissie

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-reguleringen. Bediening wordt aan de volgende twee condities onderworpen:

- dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken; en
- dit apparaat moet enige ontvangen storing accepteren, inclusief storingen die ongewenste werking kunnen veroorzaken.

Dit apparaat is getest en is in naleving met de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, volgens Deel 15 van de FCC-reguleringen bevonden. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan energie door radiofrequentie uitstralen en, wanneer niet volgens de instructies van de fabrikant geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke storingen aan radiocommunicatie veroorzaken. Er bestaat echter geen garantie dat bij een bepaalde installatie zich geen storing zal voordoen. Als dit apparaat schadelijke storing aan radio- of televisie-ontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het apparaat aan en uit te schakelen, wordt de gebruiker verzocht te proberen de storing volgens één of meer van de volgende maatregelen te corrigeren:

- de ontvangende antenne opnieuw richten of verplaatsen;
- de afstand tussen het apparaat en de ontvanger te vergroten;
- het apparaat op een contactdoos van een ander circuit dan die waarop de ontvanger is aangesloten, aan te sluiten;
- de dealer of een ervaren radio/tv-monteur om hulp te vragen.



Om compliance met FCC-reguleringen te verzekeren, wordt voor het verbinden van het scherm aan de grafische kaart het gebruik van afgeschermd kabels vereist. Alle wijzigingen of aanpassingen aan deze eenheid, die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren.

#### Waarschuwing lithium-ion batterij

**VOORZICHTIG:** Gevaar van explosie als de batterij onjuist wordt geplaatst. Alleen met hetzelfde of equivalente type die door de fabrikant wordt aangeraden, vervangen. Werp gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant weg.

**MISE EN GARDE:** Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Remplacer uniquement avec une pile de type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant. Mettez au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

### IC: Canadese verklaring voor naleving

Voldoet aan de Canadese Klasse B specificaties ICES-003. Dit apparaat voldoet aan RSS210 van Industry Canada. Dit apparaat van Klasse B voldoet aan alle vereisten van de Canadese voorschriften voor storingsveroorzakende apparatuur.

Dit apparaat voldoet aan de licentie van de van Industry Canada vrijgestelde RSS-standaard(en). Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken

Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

### Canadees ministerie van Communicatie

Dit digitale apparaat overschrijdt niet de Klasse B-limieten voor geluidshinder van digitale apparaten die in de Reguleringen van radiostoringen van het Canadees ministerie van Communicatie uiteen worden gezet.

Dit digitale apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.

### KC: Korea Warning Statement

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

\*상대 무선설비는 전파혼란 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

## VCCI: Verklaring van naleving Japan

### Verklaring VCCI Klasse B

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Dit is een product van Klasse B, gebaseerd op de standaard van de VCCI-raad. Als dit wordt gebruikt in de buurt van een radio of televisie-ontvanger, kan dit radiostoring veroorzaken. Installeer een gebruik de apparatuur in overeenstemming met de handleiding.

### Uitrusting geregistreerd op basis van de bevestigingsmeting op de installatielocatie van de gebruiker.

この装置は、現在設置されている場所で妨害波の測定がされた情報技術装置であり、VCCI協会の基準に適合しています。

従って、現在設置されている場所以外で使用する場合は、再び妨害波を測定し、VCCIに届け出をしなければなりません。

Dit is een product waarvoor de storing werd gemeten op de huidige installatielocatie en waarvoor is bevestigd dat het voldoet aan de standaard van de VCCI-raad (Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment = vrijwillige controleraad voor storing door informatietechnologische apparatuur). Voordat u de apparatuur op een andere locatie dan de huidige installatielocatie gebruikt, moet een lid van de raad de storing meten voor bevestiging en het resultaat melden aan de VCCI-raad.

## Verklaringen betreffende RF-apparatuur

### CE: Nalevingsverklaring Europese Gemeenschap

Dit apparaat voldoet aan de vereisten betreffende RF-beperkingen 1999/519/EG, aanbeveling van de Raad van 1 juli 1999 betreffende de beperking van blootstelling van het algemene publiek aan elektromagnetische velden (0–300 GHz). Dit draadloos apparaat voldoet aan de R&TTE-richtlijn.

### Gebruik draadloze radio

Dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis wanneer u het gebruikt in de frequentieband 5.15 tot 5.25 GHz.

### Blootstelling aan radiofrequentie-energie

Het uitgestraalde uitvoermogen van de Wifi-technologie is lager dan de blootstellingslimieten van de FCC radiofrequentie. Het is echter aanbevolen de draadloze apparatuur zo te gebruiken, dat mogelijk menselijk contact tijdens normaal gebruik wordt geminimaliseerd.

### FCC-naleving draadloze Bluetooth

Onder de voorwaarden van de FCC-verlening, mag de antenne die wordt gebruikt met deze zender, niet worden samen geplaatst of gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

### Verklaring voor Canadese Bluetooth-sector

Dit apparaat van Klasse B voldoet aan alle vereisten van de Canadese voorschriften voor storingsveroorzakende apparatuur.

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

## BSMI: Draadloze verklaring Taiwan

### 無線設備的警告聲明

該型式經符合標之低功率射頻電機。非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更結構。加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通訊；若發現有害干擾現象時，應立即停止使用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之  
無線設備的警告聲明

工作頻率 5.250 ~ 5.350GHz 該類限制於室內使用。

## Verklaring RF-apparatuur Japan

この製品は、周波数帯域5.15～5.25GHzで動作する低電力製品は、屋内でのみの使用が可能です。

### KC (RF-apparatuur)

대한민국 규정 및 준수

발동위고시에 따른 고지사항

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음,

이 기기는 민명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다.

## Veiligheidsinformatie



Voor het reinigen van de AC-stroom en randapparatuur verwijderen. Veeg de Desktop PC met een schone cellulose spons of zeemleren doek die met een niet schurende reinigungsoplossing en enkele druppels warm water is bevochtigd, schoon en verwijder met een droge doek enig overmatige nattigheid.

- **NIET** op onegale of instabiele werkoppervlakken plaatsen. Als de behuizing beschadigd is geraakt, dient u hulp bij onderhoud hulp te zoeken.
- **NIET** aan vieze of stoffige omgevingen blootstellen. **NIET** tijdens een gaslekkage bedienen.
- **NIET** bovenop objecten plaatsen of laten vallen en geen vreemde voorwerpen in de Desktop PC duwen.
- **NIET** aan krachtige magnetische of elektrische velden blootstellen.
- **NIET** in de buurt van vloeistoffen, regen of vocht blootstellen of gebruiken. **NIET** de modem tijdens onweer gebruiken.
- Waarschuwing ter beveiliging van de batterij: **NIET** de batterij in vuur werpen. **NIET** de contacten kortsluiten. **NIET** de batterij uit elkaar halen.
- Gebruik dit product in omgevingen met omgevingstemperaturen tussen 0°C (32°F) en 35°C (95°F).
- **NIET** de ventilatieopeningen van de Desktop PC afdekken, om oververhitting van het systeem te voorkomen.
- **NIET** beschadigde stroomkabels, accessoires of andere randapparatuur gebruiken.
- Verwijder, voordat u het systeem verplaatst, de stroomkabel uit de contactdoos om elektrische schok te vermijden.
- Zoek professionele hulp voordat u een adapter of verlengsnoer gebruikt. Deze apparaten kunnen het aardingscircuit onderbreken.
- Zorg dat uw netvoeding op de juiste spanning in uw gebied hebt ingesteld. Als u niet zeker weet welke spanning op de elektrische contactdoos staat, dient u contact op te nemen met uw lokale energiemaatschappij.
- Als de netvoeding is beschadigd, mag u niet proberen het zelf te repareren. Neem contact op met een bevoegde servicemonteur of uw handelaar.



Gevaarlijke bewegende delen. De computer moet volledig worden uitgeschakeld voordat u het product onderhoudt. Het vervangen van de ventilatoronderdelen mag alleen gebeuren door bevoegd onderhoudspersoneel.

### **Waarschuwing gevaarlijke bewegende delen**

**WAARSCHUWING:** Houd uw vingers en andere lichaamsdelen weg van eventuele bewegende onderdelen.



## Conventies die in deze handleiding worden gebruikt

Om te verzekeren dat u bepaalde taken juist uitvoert, dient u op de volgende symbolen die in deze handleiding worden gebruikt, te letten.



**GEVAAR/WAARSCHUWING:** informatie om lichamelijke letsels te voorkomen wanneer u een taak probeert uit te voeren.



**VOORZICHTIG:** Informatie om schade aan de onderdelen te voorkomen wanneer u een taak probeert uit te voeren.



**BELANGRIJK:** Instructies die u **MOET** volgen om een taak te voltooien.



**OPMERKING:** tips en aanvullende informatie om u te helpen bij het voltooien van uw taak.

## Waar meer informatie te vinden

Raadpleeg de volgende bronnen voor aanvullende informatie en voor updates van het product en de software.








### ASUS-websites

De ASUS-website biedt bijgewerkte informatie over ASUS-hardware en -softwareproducten. Raadpleeg de ASUS-website op [www.asus.com](http://www.asus.com).

### Lokale technische ondersteuning van ASUS

Ga voor contactinformatie van de plaatselijke technicus van Technische ondersteuning naar de ASUS-website op <http://support.asus.com/contact>.
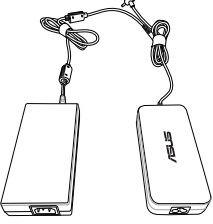
## Inhoud verpakking

		
<p><b>Desktop PC G20CB</b></p>	<p><b>Toetsenbord x1</b></p>	<p><b>Uispakket x1</b></p>
		
<p><b>Stroomkabel x1</b> <b>2e voedingskabel x1 (alleen op geselecteerde modellen)</b></p>	<p><b>Voedingsadapter x1</b> <b>2e adapter x1 (alleen op geselecteerde modellen)</b></p>	<p><b>Garantiekart x1</b></p>
		
<p><b>Installatiehandleiding x1</b></p>		



- Als een van de bovenstaande items beschadigd is of ontbreekt, moet u contact opnemen met uw leverancier.
- De hierboven weergegeven items zijn alleen ter referentie. Feitelijke productspecificaties kunnen bij verschillende modellen variëren.

# Hoofdstuk 1

## Aan de slag

### Welkom!

Dank u voor de aankoop van de ASUS Desktop PC!

De ASUS Desktop PC biedt ultramoderne prestaties, ongecomprimeerde betrouwbaarheid en op gebruikers gerichte hulpprogramma's. Al deze waarden worden in een prachtige futuristische en stijlvolle systeembehuizing ingesloten.



---

Lees de ASUS-garantiekaart voordat u uw ASUS Desktop PC opstelt.

---

### Uw computer leren kennen




---

Afbeeldingen zijn alleen ter referentie. De poorten en hun locaties, evenals de chassiskleur kunnen bij de verschillende modellen anders zijn.

---

## Voorpaneel

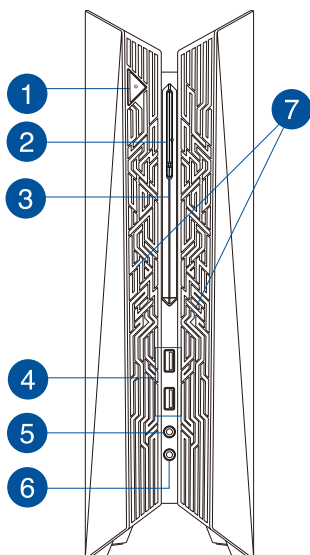


- 1 **Aan-/uit-knop.** Druk op deze knop om uw computer in te schakelen.
- 2 **Sleuf van optisch schijfstation.** In deze sleuf bevindt zich een optisch schijfstation.
- 3 **Knop om optische schijfstation uit te werpen.** Druk op deze knop om de lade van het optische schijfstation uit te werpen.
- 4 **USB 3.0-poorten.** Deze universele seriële bus 3.0 (USB 3.0) poorten sluit USB 3.0-apparatuur aan zoals een muis, printer, scanner, camera, PDA en anderen.



- Bij het installeren van het Windows®-besturingsysteem GEEN toetsenbord/muis op een USB 3.0-poort aansluiten.
- Wegens beperkingen van de USB 3.0-controller, kunnen USB 3.0-apparaten alleen in een omgeving van een Windows®-besturingsysteem en na installatie van het USB 3.0-stuurprogramma worden gebruikt.
- USB 3.0-apparaten kunnen alleen voor gegevensopslag worden gebruikt.
- Wij raden u ten zeerste aan dat u de USB 3.0-apparaten op USB 3.0 poorten aansluit om zo een snellere en betere prestatie voor uw USB 3.0-apparaten te verkrijgen.

- 5 **Microfoonpoort.** Op deze poort kan een microfoon worden aangesloten.
- 6 **Koptelefoonpoort.** Op deze poort kan een koptelefoon of luidspreker worden aangesloten.
- 7 **LED-verlichtingseffect.** Dit LED-verlichtingseffect is aanpasbaar via de verlichtingsbediening in de ASUS-besturing en wordt zichtbaar doorheen het patroon.

## Achterpaneel

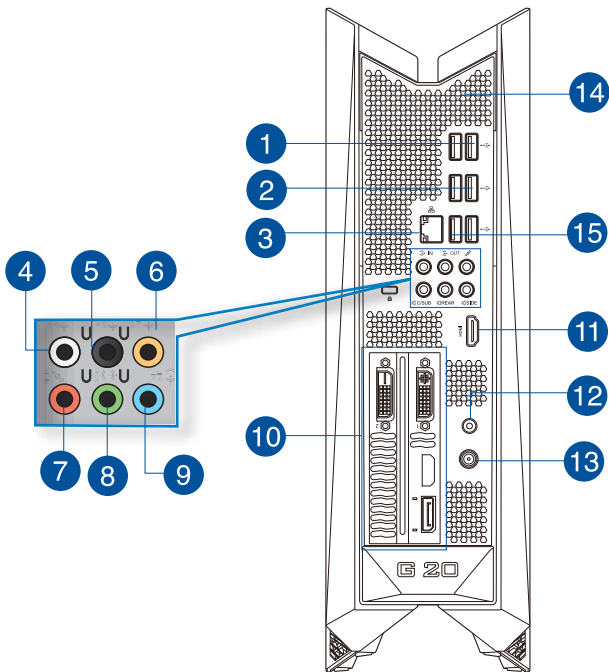

- 1 USB 3.1-poorten.** Deze 9-pins USB-poorten (Universal Serial Bus) worden aangesloten op USB 3.1/3.0/2.0-apparaten.
- 2 USB 3.0-poorten.** Deze universele seriële bus 3.0 (USB 3.0) poorten sluit USB 3.0-apparatuur aan zoals een muis, printer, scanner, camera, PDA en anderen.



- Bij het installeren van het Windows®-besturingssysteem **GEEN** toetsenbord/muis op een USB 3.0-poort aansluiten.
- Wegens beperkingen van de USB 3.0-controller, kunnen USB 3.0-apparaten alleen in een omgeving van een Windows®-besturingssysteem en na installatie van het USB 3.0-stuurprogramma worden gebruikt.
- USB 3.0-apparaten kunnen alleen voor gegevensopslag worden gebruikt.
- Wij raden u ten zeerste aan dat u de USB 3.0-apparaten op USB 3.0 poorten aansluit om zo een snellere en betere prestatie voor uw USB 3.0-apparaten te verkrijgen.

- 3 **LAN (RJ-45)-poort.** Deze poort maakt het mogelijk om via een netwerk-hub een Gigabit-verbinding naar een Local Area Network (LAN) te maken.

**LED-indicaties LAN-poort**

Activiteiten-/koppelings-LED		Snelheids-LED	
Status	Beschrijving	Status	Beschrijving
UIT	Geen koppeling	UIT	10 Mbps-verbinding
ORANJE	Gekoppeld	ORANJE	100 Mbps-verbinding
KNIPPEREN	Gegevensactiviteit	GROEN	1 Gbps-verbinding

ACT/  
KOPPELINGS-LED      SNELHEIDS-LED



**LAN-poort**

- 4 **Poort luidspreker zijkant Uit (grijs).** Deze poort wordt in een audio-configuratie van 7.1-kanalen met de luidsprekers aan de zijkant verbonden.
- 5 **Poort achterste luidspreker Uit (zwart).** Deze poort wordt in een audio-configuratie van 4.1-, 5.1- en 7.1-kanalen met de luidsprekers aan de achterkant verbonden.
- 6 **Poort Centrum/Subwoofer (oranje).** Deze poort wordt met de centrum/subwoofer-luidsprekers verbonden.
- 7 **Microfoonpoort (rose).** Op deze poort kan een microfoon worden aangesloten.
- 8 **Poort lijn Uit (limoen).** Op deze poort kan een koptelefoon of luidspreker worden aangesloten. Bij een configuratie van 4.1-, 5.1- of 7.1-kanalen wordt de functie van de poort Voorste luidspreker Uit.
- 9 **Poort lijn In (lichtblauw).** Deze poort wordt met een cassette-, cd-, dvd-speler of andere audiobronnen verbonden.



Raadpleeg de tabel voor audioconfiguratie voor de functies van de audiopoorten in een configuratie van 2.1-, 4.1-, 5.1- of 7.1-kanalen.

**Audio 2.1, 4.1, 5.1, of 7.1-kanalenconfiguratie**

Poort	Koptelefoon 2-kanalen	4-kanalen	6-kanalen	8-kanalen
Lichtblauw (Achterpaneel)	Lijn In	Achterste luidspreker Uit	Achterste luidspreker Uit	Achterste luidspreker Uit
Limoen (Achterpaneel)	Lijn Uit	Voorste luidspreker Uit	Voorste luidspreker Uit	Voorste luidspreker Uit
Rose (Achterpaneel)	Mic In	Mic In	Bas-midden	Bas-midden
Limoen (Voorpaneel)	-	-	-	Luidspreker zijkant Uit

**10 ASUS grafische kaart.** De display-uitvoerpoorten op de optionele ASUS grafische kaart kunnen bij de verschillende modellen anders zijn.

**11 HDMI-poort.** Deze poort is voor een High-Definition Multimedia Interface (HDMI)-connector en is compliant aan HDCP waardoor HD-dvd, Blue-ray en andere beschermde inhoud kan worden afgespeeld.

**12 Voedingsstekker 1.** Deze poort wordt aangesloten op een 180W adapter (dubbele adapters nodig op bepaalde modellen).




---

**Adaptervermogen:**

- **180W**

Adaptervermogen: 100-240V ~ 50-60Hz 2.34A

Uitgangsvermogen: 19V 9.23A

---

**13 Voedingsstekker 2.** Deze poort wordt aangesloten op een 230W adapter (dubbele adapters nodig op bepaalde modellen).




---

**Adaptervermogen:**

- **230W**

Adaptervermogen: 100-240V ~ 3.2A 50-60Hz

Uitgangsvermogen: 19.5V 11.8A

---

**14 Ventilatieopeningen.** Deze ventilatieopeningen maken luchtventilatie mogelijk.




---

NIET de ventilatieopeningen op het chassis blokkeren. Zorg altijd dat uw computer goede ventilatie ontvangt.

---

**15 USB 2.0-poorten.** Deze universele seriële bus 2.0 (USB 2.0) poorten sluit USB 2.0-apparatuur aan zoals een muis, printer, scanner, camera, PDA en anderen.

## Uw computer instellen

Deze paragraaf leidt u door het verbinden van de belangrijkste hardware-apparatuur, zoals de externe monitor, het toetsenbord, de muis en stroomkabel aan uw computer.

### Een externe monitor verbinden


Sluit uw scherm aan op de Onboard HDMI-uitvoerpoort.

#### Aansluiten van een externe monitor:

1. Sluit een HDMI-monitor aan op de HDMI-uitgang achterop de computer.
2. Steek de stekker van de monitor in een stopcontact.

### Een USB-toetsenbord en een USB-muis aansluiten

Sluit op het achterpaneel van uw computer een USB-toetsenbord en een USB-muis op de USB-poorten aan.

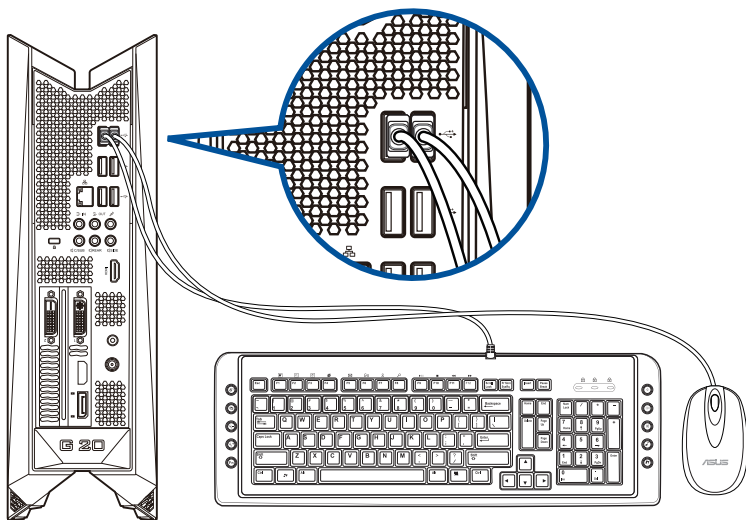




## Uw computer AAN/UIT-schakelen

Deze paragraaf beschrijft hoe uw computer aan/uit te schakelen nadat u uw computer hebt opgezet.

### Uw computer AAN-schakelen

**Ga als volgt te werk om uw computer AAN te schakelen:**

1. Schakel uw monitor AAN.
2. Druk op de voedingsknop op uw computer.

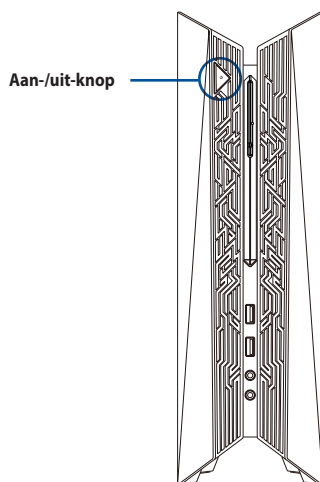

3. Wacht tot het besturingssysteem automatisch wordt geladen.



---

Meer informatie over het afsluiten van uw desktopcomputer vindt u in de **Windows<sup>®</sup> 10 gebruiksaanwijzing** die u in deze handleiding kunt vinden.

---



# Hoofdstuk 2

## Apparaten op uw computer aansluiten


### Een USB-opslagapparaat aansluiten

Deze desktop PC biedt USB 2.0/1.1/3.0/3.1-poorten op de voor- en achterpanelen. Met de USB-poorten kunt u USB-apparaten, zoals opslagapparaten, aansluiten.


Ga als volgt te werk om een USB-opslagapparaat aan te sluiten:

- Plaats het USB-opslagapparaat in uw computer.

#### Voorpaneel

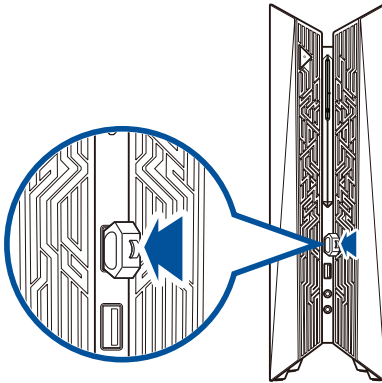


#### Achterpaneel

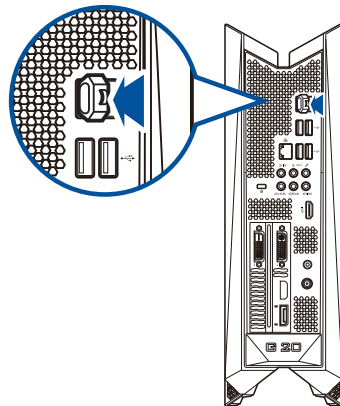


## Microfoon en luidsprekers aansluiten

Deze desktop PC komt met poorten voor microfoon en luidsprekers op zowel het voor- als achterpaneel. De audio I/O-poorten bevinden zich op het achterpaneel en hiermee kunt u stereoluidsprekers met 2.1, 4.1, 5.1, en 7.1 kanalen aansluiten.


### Koptelefoon en mic aansluiten

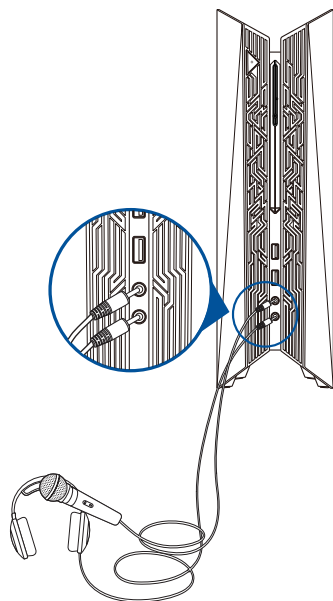


### Luidsprekers met 2.1 kanalen aansluiten

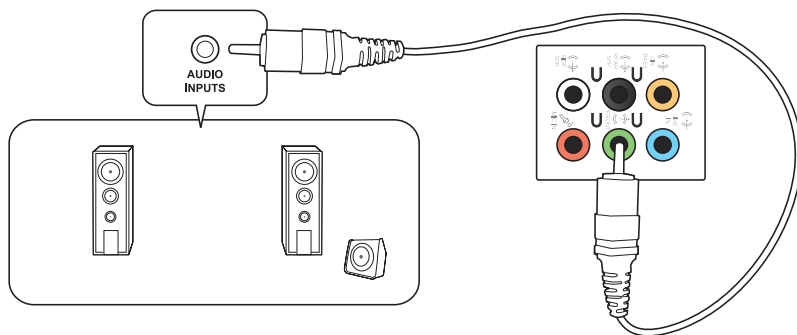


**Luidsprekers met 4.1 kanalen aansluiten**

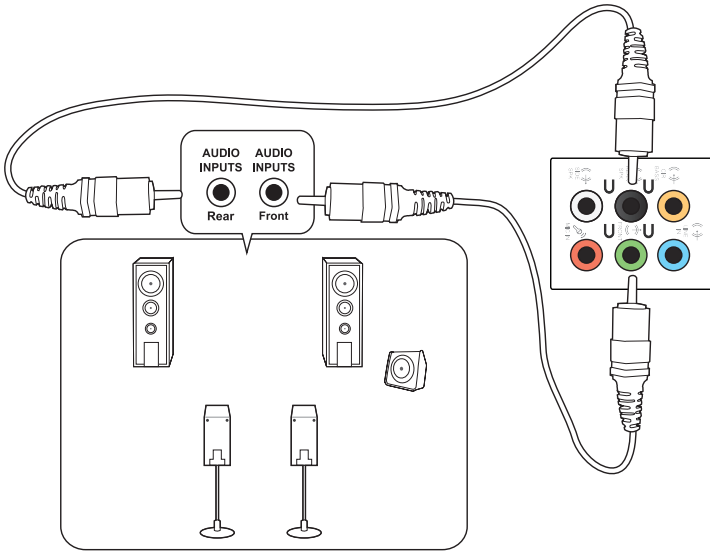

**Luidsprekers met 5.1 kanalen aansluiten**

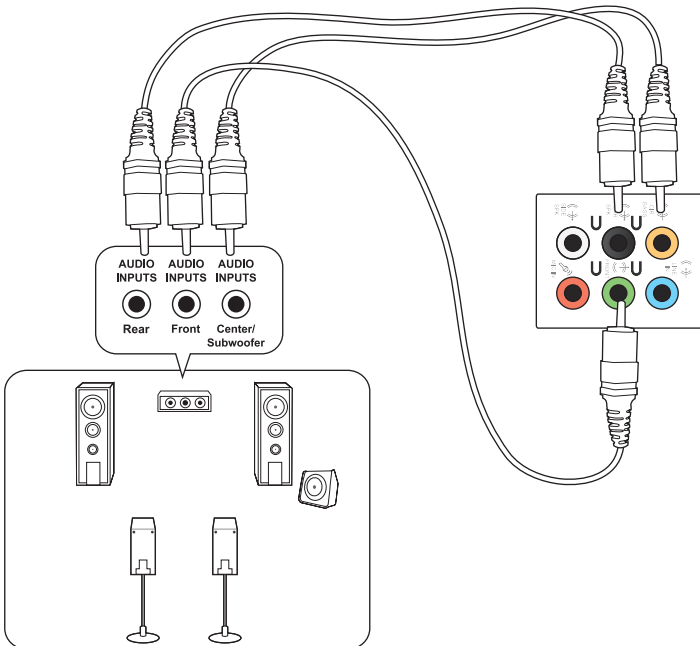

## Luidsprekers met 7.1 kanalen aansluiten

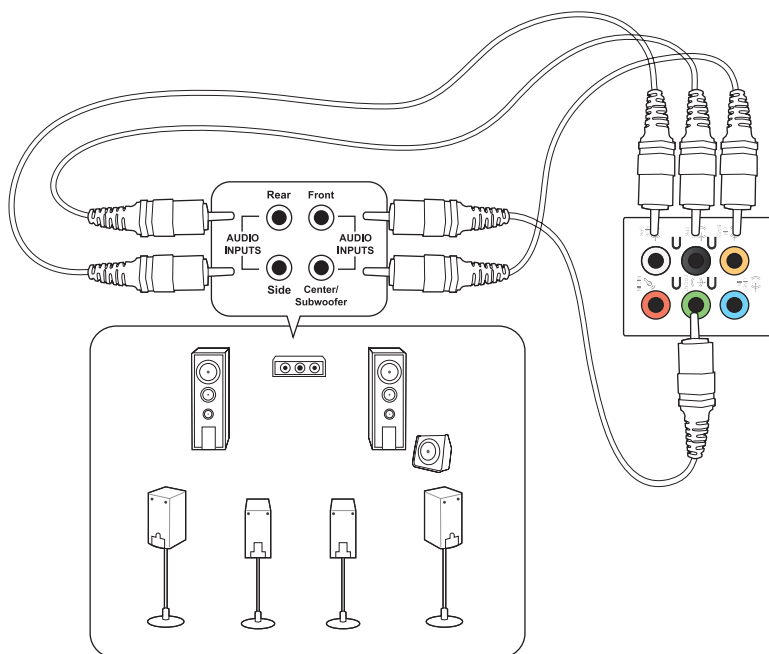

## Meerdere externe schermen aansluiten

Uw desktop PC kan met VGA-, HDMI- of DVI-poorten komen en laat u meerdere externe schermen aansluiten.

### Meerdere schermen instellen

Als u meerdere schermen gebruikt, kunt u weergavemodi instellen. U kunt het aanvullende scherm als duplicaat van uw hoofdscherm gebruiken, of als uitbreiding ervan om uw Windows desktop te vergroten.

#### Ga als volgt te werk om meerdere schermen in te stellen:

1. Schakel uw computer uit.
2. Verbind de twee schermen met uw computer en verbindt de stroomkabels van de schermen. Raadpleeg in Hoofdstuk 1 de paragraaf **Uw computer instellen** voor details over op uw computer een monitor aan te sluiten.



3. Zet uw computer aan.
4. Klik in het menu Start op **Settings (Instellingen) > System (Systeem) > Display (Beeldscherm)**.
5. Configureer de instellingen voor uw schermen.




Bij sommige grafische kaarten heeft alleen het scherm die als hoofdscherm is ingesteld, tijdens POST weergave. De dubbele schermfunctie werkt alleen onder Windows.

## Een HDTV aansluiten

Sluit op de HDMI-poort van uw computer een High Definition-tv (HDTV) aan.



- Om de HDTV op de computer aan te sluiten, hebt u een HDMI-kabel nodig. De HDMI-kabel is afzonderlijk verkrijgbaar.
- Voor de beste weergaveprestatie mag uw HDMI-kabel niet langer dan 15 meter zijn.

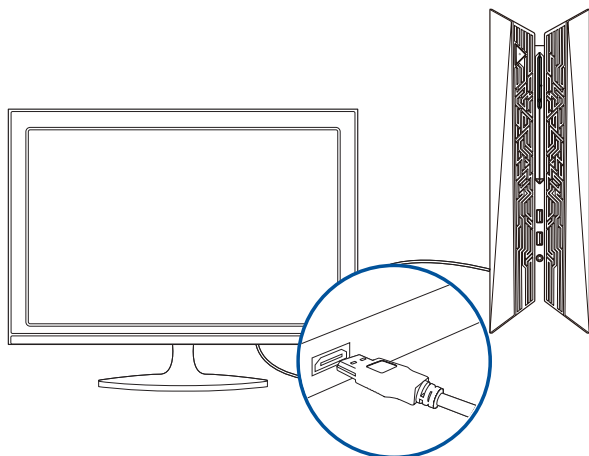



# Hoofdstuk 3

## Uw computer gebruiken

### Juiste houding bij het gebruik van uw Desktop PC


Als u uw Desktop PC gebruikt, is het belangrijk de juiste houding te bewaren om spanning op uw polsen, handen en andere gewrichten of spieren te vermijden. Deze paragraaf biedt u tips over hoe fysieke ongemakken en mogelijk letsel te vermijden terwijl u uw Desktop PC gebruikt en ervan geniet.



#### Ga als volgt te werk om de juiste houding te behouden:

- Plaats uw werkstoel om te verzekeren dat uw ellebogen ter hoogte of iets boven het toetsenbord zijn om een comfortabele typhouding te verkrijgen.
- Stel de hoogte van uw stoel af om te verzekeren dat uw knieën iets hoger zijn dan uw heupen om de achterkant van uw dijen te ontspannen. Indien nodig, dient u een voetsteun te gebruiken om de hoogte van uw knieën te verhogen.
- Stel de rug van uw stoel zo af dat de basis van uw ruggengraat stevig wordt ondersteund en iets naar achteren wordt gebracht.
- Zit rechtop met uw knieën, ellebogen en heupen in een hoek van ongeveer 90° terwijl u achter de computer zit.
- Plaats het scherm recht voor u en draai de bovenkant van het computerscherm op oogniveau zodat uw ogen iets naar beneden zijn gericht.
- Houd de muis naast het toetsenbord en, indien nodig, gebruik een polssteun ter ondersteuning om tijdens het typen de druk van uw polsen te halen.
- Gebruik uw Desktop PC in een goed verlichte ruimte en houdt het uit de buurt van bronnen die glinsteren, zoals ramen of rechtstreeks zonlicht.
- Neem regelmatig kleine pauzes van het gebruik van uw Desktop PC.

## Het optisch station gebruiken

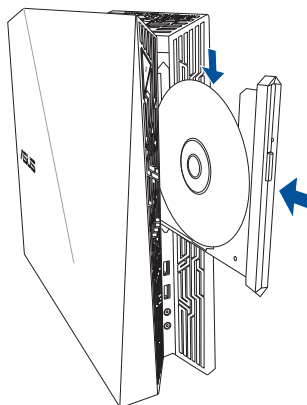

### Een optische schijf plaatsen

**Ga als volgt te werk om een optische schijf te plaatsen:**

1. Druk op de uitwerpknop terwijl het systeem is ingeschakeld om de lade te openen.
2. Plaats de schijf op het optische station met de labelzijde naar buiten als de computer verticaal is geplaatst en met de labelzijde omhoog als de computer horizontaal is geplaatst.
3. Duw de lade om het te sluiten.
4. Selecteer van het venster AutoPlay (automatisch afspelen) een programma voor toegang tot uw bestanden.




---

Als u wilt toegang krijgen tot de gegevens op een optische schijf wanneer AutoPlay NIET is ingeschakeld op uw computer:

- Klik vanaf het menu Start op **File Explorer (Verkenner)** en dubbelklik dan op het pictogram van het cd/dvd-station.
- 

### Een optische schijf verwijderen

**Ga als volgt te werk om een optische schijf te verwijderen:**

1. Terwijl het systeem aan is, moet u één van het volgende doen om de lade uit te werpen:
  - Druk onder de stationlade op de uitwerpknop.
  - Klik vanaf het menu Start op **File Explorer (Verkenner)**, klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het cd/dvd-station en klik op **Eject (Uitwerpen)**.
2. Verwijder de schijf uit het schijfstation.

# Hoofdstuk 4

## Verbinden met het Internet

### Bekabelde verbinding

Gebruik een RJ-45-kabel om uw computer met een DSL/kabelmodem of een local area network (LAN-netwerk) te verbinden.

### Via een DSL/kabelmodem verbinden


Ga als volgt te werk om een DSL/kabelmodem te verbinden:

1. Stel uw DSL/kabelmodem in.



Raadpleeg de documentatie die met uw DSL/kabelmodem wordt geleverd.

2. Verbind één uiteinde van een RJ-45-kabel met de LAN-poort (RJ-45) op het achterpaneel van uw computer en het andere uiteinde met een DSL/kabelmodem.

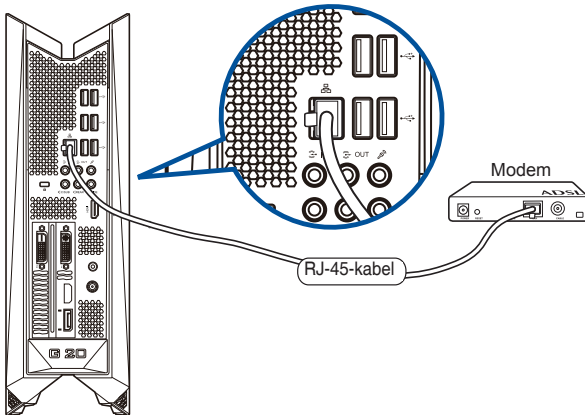

3. Schakel de DSL/kabelmodem en uw computer in.
4. Configureer de benodigde instellingen voor internetverbinding.




- Neem contact op met uw Internet serviceprovider (ISP) voor details of hulp bij het instellen van uw internetverbinding.
- Meer details vindt u in de secties **Een dynamische IP/PPPoE-netwerkverbinding configureren** of **Een statische IP-netwerkverbinding configureren**.

## Verbinden via het local area network (LAN-netwerk)

Ga als volgt te werk om via LAN te verbinden:

1. Verbind één uiteinde van een RJ-45-kabel met de LAN-poort (RJ-45) op het achterpaneel van uw computer en het andere uiteinde met uw LAN.

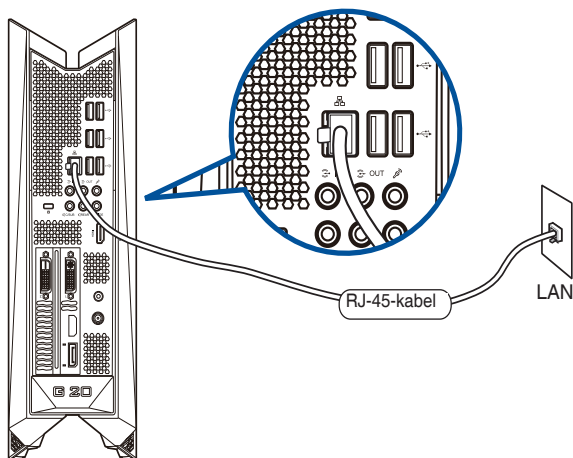


2. Zet uw computer aan.
3. Configureer de benodigde instellingen voor internetverbinding.



- Neem contact op met uw Internet serviceprovider (ISP) voor details of hulp bij het instellen van uw internetverbinding.
- Meer details vindt u in de secties **Een dynamische IP/PPPoE-netwerkverbinding configureren** of Een statische IP-netwerkverbinding configureren.

## Een dynamische IP/PPPoE-netwerkverbinding configureren

### Een dynamische IP/PPPoE- of statische IP-netwerkverbinding configureren:

1. Start **Network and Sharing Center (Netwerkcentrum)** op een van deze twee manieren:
  - a) Klik in de taakbalk met de rechtermuisknop  en klik vervolgens op **Open Network and Sharing Center (Netwerkcentrum openen)**.
  - b) Klik vanaf het menu Start op **Settings (Instellingen) > Network & Internet (Netwerk & internet) > Ethernet (Ethernet) > Network and Sharing Center (Netwerkcentrum)**.
2. Klik in het scherm Open Network and Sharing Center (Netwerkcentrum openen) op **Change Adapter settings (Adapterinstellingen wijzigen)**.
3. Klik met de rechtermuisknop op uw LAN en selecteer **Properties (Eigenschappen)**.
4. Klik op **Internet Protocol version 4 (TCP/IP) (Internetprotocol versie 4 (TCP/IP))** en klik daarna op **Properties (Eigenschappen)**.




5. Klik op **Obtain an IP address automatically (Automatisch een IP-adres verkrijgen)** en klik op **OK**.




Ga door naar de volgende stappen als u een PPPoE-verbinding gebruikt

- Keer terug naar het **Network and Sharing Center (Netwerkcentrum)** en klik vervolgens op **Set up a new connection or network (Een nieuwe verbinding of netwerk instellen)**.

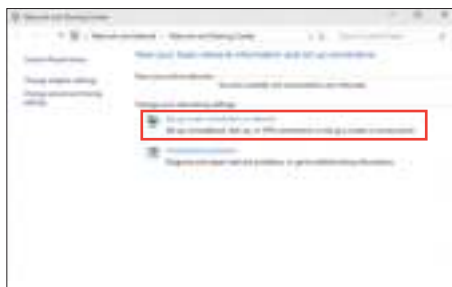

- Selecteer **Connect to the Internet (Verbinding maken met het internet)** en klik op **Next (Volgende)**.

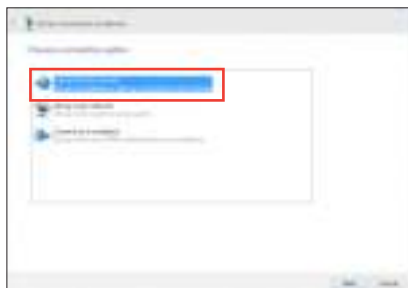

- Selecteer **Broadband (PPPoE) (Breedband (PPPoE))** en klik op **Next (Volgende)**.
- Volg de instructies op het scherm om de instelling te voltooien.



## Een statische IP-netwerkverbinding configureren

### Een statische IP-netwerkverbinding configureren:

- Herhaal stappen 1 tot 4 van de vorige sectie **Een dynamische IP/PPPoE-netwerkverbinding configureren**.
- Klik op **Use the following IP address (Het volgende IP-adres gebruiken)**.
- Voer het IP-adres, subnetmasker en gatewayadres van uw serviceprovider in.
- Voer, indien nodig, het adres van de voorkeurs-DNS-server en het alternatieve adres in.
- Klik op **OK** wanneer u klaar bent.




## Draadloze verbinding (alleen op geselecteerde modellen)

Sluit uw computer via een draadloze verbinding aan op het internet.



Om een draadloze verbinding te verkrijgen, moet u met een draadloos toegangspunt (access point, AP) verbinding maken.

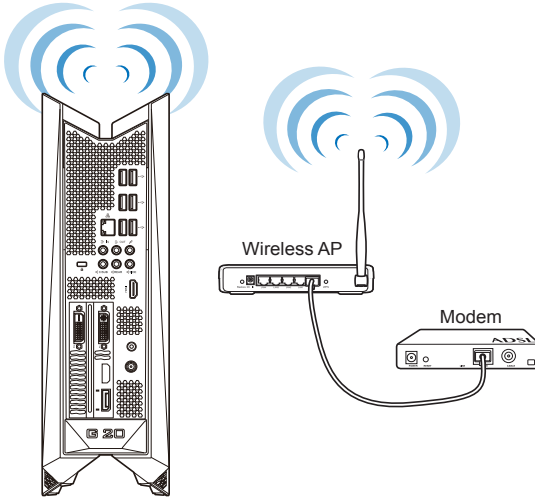

Om het bereik en de gevoeligheid van het draadloze radiosignaal te vergroten, dient u de externe antennes aan de antenne-connectoren op de ASUS WLAN-kaart aan te sluiten.





# Hoofdstuk 5

## Problemen oplossen

### Problemen oplossen

Dit hoofdstuk presenteert enkele problemen die u kunt tegenkomen en de mogelijke oplossingen.

#### ? *Mijn computer kan niet worden ingeschakeld en de vermogen-LED op het voorpaneel brandt niet.*

- Controleer of uw computer goed is aangesloten.
- Controleer of de contactdoos werkt.
- Controleer of de voedingseenheid is ingeschakeld. Raadpleeg de sectie **Uw computer AAN/UIT-schakelen** in Hoofdstuk 1.

#### ? *Mijn computer blijft hangen.*

- Doe het volgende om de programma's die niet reageren, te sluiten:
  1. Druk gelijktijdig op de toetsen <Alt> + <Ctrl> + <Delete> op het toetsenbord en klik daarna op **Task Manager (Taakbeheer)**.
  2. Selecteer het programma dat niet reageert en klik dan op **End Task (Taak beëindigen)**.
- Als het toetsenbord niet reageert. Houd de aan/uit-knop bovenop uw chassis ingedrukt totdat de computer uitschakelt. Druk daarna op de aan/uit-knop om het in te schakelen.

#### ? *Ik kan niet via de ASUS WLAN-kaart (alleen op geselecteerde modellen) verbinding maken met een draadloos netwerk?*

- Zorg dat u voor het draadloze netwerk waarmee u verbinding wilt maken, de juiste netwerkbeveiligingscode invoert.
- Sluit de externe antennes (optioneel) aan op de antenneconnectoren op de ASUS WLAN-kaart en plaats de antennes voor de beste draadloze prestaties, bovenop het chassis van uw computer.

#### ? *De pijltoetsen op het numerieke toetsenbord werken niet.*

Controleer of het Number Lock-LED uit is. Als de Number Lock-LED brandt, worden de toetsen op het numerieke toetsenbord alleen voor invoering van nummers gebruikt. Druk op de toets Number Lock om de LED uit te schakelen als u de pijltoetsen op het numerieke toetsenbord wilt gebruiken.

### ? ***Geen weergave op het scherm.***

- Controleer of het scherm is ingeschakeld.
- Zorg dat uw scherm goed op de video-uitvoerpoort op uw computer is aangesloten.
- Als uw computer met een discrete grafische kaart wordt geleverd, dient u uw scherm op een video-uitvoerpoort op de discrete grafische kaart aan te sluiten.
- Controleer of er enige pennen van de videoconnector van het scherm zijn verbogen. Als u verbogen pennen ontdekt, dient u de videoconnector-kabel van het scherm te vervangen.
- Controleer of uw scherm juist in een voedingsbron is gestoken.
- Raadpleeg de documentatie die met uw scherm werd geleverd voor meer informatie over probleemoplossen.

### ? ***Wanneer meerdere schermen worden gebruikt, heeft maar één scherm weergave.***

- Zorg dat beide schermen zijn ingeschakeld.
- Tijdens POST heeft alleen het scherm die op de VGA-poort is aangesloten, weergave. De dubbele schermfunctie werkt alleen onder Windows.
- Als in uw computer een grafische kaart is geïnstalleerd, dien u te verzekeren dat de schermen op de uitvoerpoorten van de grafische kaart zijn aangesloten.
- Controleer of de instellingen voor meervoudige weergave juist zijn.

### ? ***Mijn computer kan mijn USB-opslagapparaat niet vinden.***

- De eerste keer dat u uw USB-opslagapparaat op uw computer aansluit, installeert Windows er automatisch een stuurprogramma voor. Wacht even en ga naar Mijn computer om te controleren of het USB-opslagapparaat is gedetecteerd.
- Sluit uw USB-opslagapparaat op een andere computer aan om te zien of het USB-opslagapparaat beschadigd of defect is.





### ? ***Ik wil wijzigingen aan de systeeminstellingen van mijn computer opslaan of ongedaan maken, zonder mijn persoonlijke bestanden of gegevens te beïnvloeden.***

U kunt de hersteloptie **Refresh your PC without affecting your files (Vernieuw uw pc zonder uw bestanden te beïnvloeden)** van Windows® 8 gebruiken om uw wijzigingen aan de systeeminstellingen van de computer te herstellen of ongedaan te maken, zonder dat uw persoonlijke gegevens, zoals documenten of foto's, worden beïnvloed. Om deze hersteloptie te gebruiken, klikt u op **Settings (Instellingen) > PC Settings (Pc-instellingen) > Update and recovery (Update en herstel) > Recovery (Herstel)** in de Emoticonbalk, selecteert u **Refresh your PC without affecting your files (Vernieuw uw pc zonder uw bestanden te beïnvloeden)** en klikt u op **Get Started (Aan de slag)**.

### ? *Het beeld op de HDTV is uitgerekt.*

- Het wordt door verschillende resoluties van uw scherm en uw HDTV veroorzaakt. Stel de schermresolutie aan zodat het bij uw HDTV past. Ga als volgt te werk om de schermresolutie te veranderen:
  - Klik in het menu Start op **Settings (Instellingen) > System (Systeem) > Display (Beeldscherm)**.

### ? *Mijn luidsprekers produceren geen geluid.*

- Zorg dat u uw luidsprekers op de Poort lijn Uit (limoen) op het voor- of achterpaneel aansluit.
- Controleer of uw luidspreker op een elektrische bron is aangesloten en is ingeschakeld.
- Stel het volume van uw luidsprekers bij.
- Zorg dat het geluid van uw computersysteem niet is gedempt.
  - Als het is gedempt, wordt het volumepictogram als volgt weergegeven:  Om het systeemgeluid in te schakelen, klikt u vanuit het Windows-notificatiegebied op  en daarna op .
  - Als het niet wordt gedempt, klikt u op  en sleept u de schuifbalk om het volume bij te stellen.
- Sluit uw luidsprekers op een andere computer aan om te testen of de luidsprekers goed werken.

### ? *Het dvd-station kan geen disk lezen.*

- Controleer of de disk met het label opwaarts is geplaatst.
- Controleer of de disk in het midden van de la is geplaatst, vooral bij disks met een niet-standaard afmeting of vorm.
- Controleer of de disk is bekrast of beschadigd.

### ? *De uitwerpknop van het dvd-station reageert niet.*

1. Beweeg uw muisaanwijzer over de linkerbenedenhoek van het Windows®-bureaublad en klik vervolgens met de rechtermuisknop op de miniatuur van het startscherm. Klik in het pop-upmenu op **File Explorer (Verkenner)** om het scherm **Computer** te openen.
2. Klik met de rechtermuisknop op  en klik daarna vanuit het menu op **Eject (Uitwerpen)**.

## Voeding

Probleem	Mogelijke oorzaak	Actie
Geen voeding (de voedingsindicator is uit)	Onjuiste voedingsspanning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stel de schakelaar voor voedingspanning van uw computer in op de voedingsvereisten van uw gebied.</li> <li>• Stel de spanningsinstellingen bij. Zorg dat de stroomkabel uit de contactdoos is getrokken.</li> </ul>
	Uw computer is niet ingeschakeld.	Druk op het voorpaneel op de aan/uit-knop om te verzekeren dat uw computer is ingeschakeld.
	De stroomkabel van uw computer is niet goed aangesloten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat de stroomkabel goed is aangesloten.</li> <li>• Gebruik een andere compatibele stroomkabel.</li> </ul>
	Problemen met PSU (Power supply unit, voedingseenheid)	Neem contact op met het ASUS service center voor informatie over het installeren van een andere PSU op uw computer.

## Scherf

Probleem	Mogelijke oorzaak	Actie
Na het inschakelen van de computer is geen beelduitvoer (zwart scherm)	De signaalkabel is niet op de juiste VGA-poort op uw computer aangesloten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sluit de signaalkabel op de juiste signaalpoort (onboard VGA- of discrete VGA-poort) aan.</li> <li>• Als u een discrete VGA-kaart gebruikt, sluit u de signaalkabel aan op de discrete VGA-poort.</li> </ul>
	Problemen signaalkabel	Probeer op een ander scherm aan te sluiten.

## LAN

Probleem	Mogelijke oorzaak	Actie
Kan geen toegang krijgen tot het internet.	De LAN-kabel is niet aangesloten.	Sluit de LAN-kabel aan op uw computer.
	Problemen LAN-kabel	Verzeaker of de LAN-LED brandt. Zo niet, probeer een andere LAN-kabel. Als het nog niet werkt, dient u contact op te nemen met het ASUS-servicecentrum.
	Uw computer is niet goed op een router of hub aangesloten.	Verzeaker of uw computer goed op een router of hub is aangesloten.
	Netwerkinstellingen	Neem contact op met uw internet service-provider (ISP) voor de juiste LAN-instellingen.
	Problemen door de antivirus-software veroorzaakt	Sluit de antivirus-software.
	Problemen stuurprogramma's	Installeer het LAN-stuurprogramma opnieuw

## Audio

Probleem	Mogelijke oorzaak	Actie
Geen audio	Luidspreker of koptelefoon is op de verkeerde poort aangesloten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw computer betreffende de juiste poort.</li> <li>• Verwijder en sluit de luidspreker opnieuw op uw computer aan.</li> </ul>
	Luidspreker of koptelefoon werkt niet.	Probeer een andere luidspreker of koptelefoon te gebruiken.
	De audiopoorten op de voor- en achterkant werken niet.	Probeer de audiopoorten op de voor- en achterkant. Als één poort faalt, dient u te controleren of de poort op een multi-kanaal is ingesteld.
	Problemen stuurprogramma's	Installeer het audio-stuurprogramma opnieuw

## Systeem

Probleem	Mogelijke oorzaak	Actie
Systeemsnelheid is te langzaam	Er zijn te veel programma's werkzaam.	Sluit enkele programma's.
	Virusaanval op computer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik een antivirus-software om voor virussen te scannen en repareer uw computer.</li> <li>• Installeer het besturingsstelsel opnieuw.</li> </ul>
Het systeem blijft vaak hangen of bevriest.	Storing station vaste schijf	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stuur het beschadigde station van de vaste schijf naar het ASUS-servicecentrum voor service.</li> <li>• Vervang met een nieuw station voor vaste schijf.</li> </ul>
	Problemen geheugenmodule	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vervang met compatibele geheugenmodules.</li> <li>• Verwijder de extra geheugenmodules die u hebt geïnstalleerd en probeer opnieuw.</li> <li>• Neem contact op met het ASUS-servicecentrum voor hulp</li> </ul>
	Er is niet genoeg luchtventilatie voor uw computer.	Verplaats uw computer naar een plek met betere luchtstroom.
	Incompatibele softwares zijn geïnstalleerd.	Installeer het besturingsstelsel opnieuw en installeer compatibele softwares.

## CPU

Probleem	Mogelijke oorzaak	Actie
Meteen na het aanzetten van de computer is er te veel lawaai.	Uw computer is aan het opstarten.	Dit is normaal. De ventilatoren werken op volle snelheid als de computer opstart. De ventilator zal langzamer werken nadat de computer het besturingsstelsel ingaat.
	De BIOS-instellingen zijn veranderd.	Herstel de BIOS naar de standaardinstellingen.
	Oude BIOS-versie	Werk de BIOS bij naar de nieuwste versie. Ga naar de site voor ASUS-ondersteuning op <a href="http://support.asus.com">http://support.asus.com</a> om de nieuwste BIOS-versies te downloaden.
Computer is te luidruchtig tijdens het gebruik.	De CPU-ventilator is vervangen.	Zorg dat u een compatibele of door ASUS aangeraden CPU-ventilator gebruikt.
	Er is niet genoeg luchtventilatie voor de computer.	Verplaats uw computer naar een plek met betere luchtstroom.
	De systeemtemperatuur is te hoog.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werk de BIOS bij.</li> <li>• Als u weet hoe het moederbord opnieuw te installeren, dient u de interne ruimte van de chassis te proberen reinigen.</li> <li>• Neem <b>contact op met het ASUS-servicecentrum</b> voor hulp.</li> </ul>



Als het probleem aanhoudt, dient u de garantiekaart van uw Desktop PC te raadplegen en contact op te nemen met het ASUS-servicecentrum. Ga naar de site voor ASUS-ondersteuning op <http://support.asus.com> voor informatie betreffende het servicecentrum.







# **ASUS Desktop PC Windows® 10 Gebruikershandleiding**

DU10435  
Eerste editie  
Juni 2015  
Copyright © ASUSTeK Computer Inc.  
Alle rechten voorbehouden



## De eerste keer starten

Als u de computer voor het eerst start, verschijnt een reeks schermen die u helpen bij het instellen van de basisinstellingen van Windows® 10.

### Uw Desktop PC de eerste keer starten:

1. Druk op de voedingsknop op uw Desktop PC. Wacht een paar minuten totdat het opstartscherm verschijnt.
2. Kies in het instelscherm een taal om op uw Desktop PC te gebruiken.
3. Lees aandachtig de licentievoorwaarden en tik vervolgens op **I Accept (Ik ga akkoord)**.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm voor de configuratie van de volgende basisonderdelen:
  - Personaliseren
  - Verbinden
  - Meld u aan bij uw
  - Uw account
5. Na het instellen van de basiselementen verschijnt de zelfstudie van Windows® 10. Bekijk deze om meer te leren over de mogelijkheden van Windows® 10.

## De Windows® 10 style-interface gebruiken

De Windows®10-gebruikersinterface (UI) omvat het favoriete menu Start en het in tegels opgemaakte beginscherm. Deze omvat ook de volgende functies die u kunt gebruiken terwijl u werkt op uw desktopcomputer.



### Menu Start

Windows® 10 brengt u terug naar het menu Start met enkele verbeteringen, zoals de ruimte die u kunt aanpassen met uw favoriete apps, mensen of websites.

U kunt het menu Start op twee manieren starten:

- Klik op de knop Start in de linkerbenedenhoek van de taakbalk.
- Druk op de Starttoets  van Windows® op uw toetsenbord.

### Apps vastmaken aan het Startscherm of de taakbalk

#### Een app vastmaken aan het Startscherm of de taakbalk:

1. Klik vanaf het menu **All apps (Alle apps)** en selecteer vervolgens de app die u wilt vastmaken.
2. Klik op **Pin to Start (Vastmaken aan Start)** of **Pin to taskbar (Aan taakbalk vastmaken)** om de geselecteerde app vast te maken aan het Startscherm of de taakbalk. U kunt een app ook slepen en neerzetten op het Startscherm of de taakbalk om deze vast te maken.

## Startscherm

Het startscherm dat samen met het startmenu verschijnt, helpt alle apps te organiseren die u op maar één plaats moet hebben. De apps op het Startscherm worden weergegeven in tegelformaat voor gemakkelijke toegang.



Voor sommige apps moet u zich aanmelden bij uw Microsoft-account voordat ze volledig worden gestart.

Klik om het Startscherm te herstellen



### Apps verplaatsen op het Startscherm

U kunt apps verplaatsen vanaf het Startscherm door de app te slepen naar uw voorkeurslocatie.

### Apps losmaken van het Startscherm

Om een app los te maken van het Startscherm, klikt u met de rechtermuisknop op de app om de instellingsbalk te activeren en klikt u vervolgens op **Unpin from Start (Losmaken van menu Start)**.

## Taakbalk

Windows® 10 is uitgerust met een standaard taakbalk die al uw momenteel lopende apps of items op de achtergrond houdt.


### Apps losmaken van de taakbalk

1. Klik vanaf het Startscherm of de taakbalk met de rechtermuisknop op de app die u wilt losmaken.
2. Klik op **Unpin from Start (Losmaken van menu Start)** of op **Unpin this program from taskbar (Dit programma losmaken van de taakbalk)** om de app te verwijderen van het Startscherm of de taakbalk.

### De taakweergave gebruiken


Als u meerdere apps uitvoert, kunt u in de taakbalk klikken op  om al uw lopende apps weer te geven en op een app of item klikken om dit te starten.

Als de taakweergave is uitgeschakeld, klikt u op  > Show Task View button (knop Taakweergave tonen) om het taakweergavepictogram  te tonen.

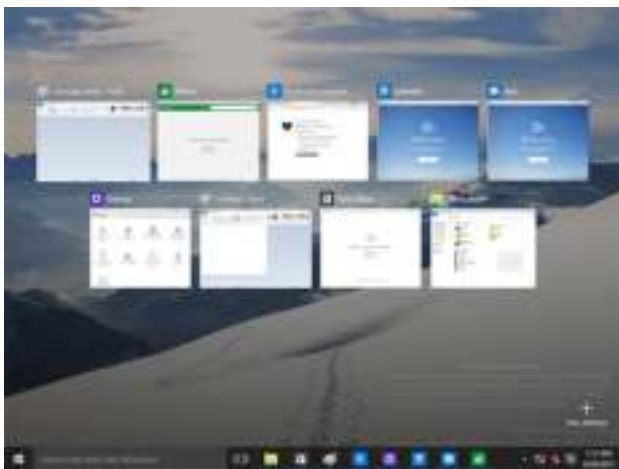

## Functie Uitleggen

De functie Snap (Uitlijnen) toont ongeveer vier of meer apps op één scherm zodat u kunt werken met of schakelen tussen deze apps

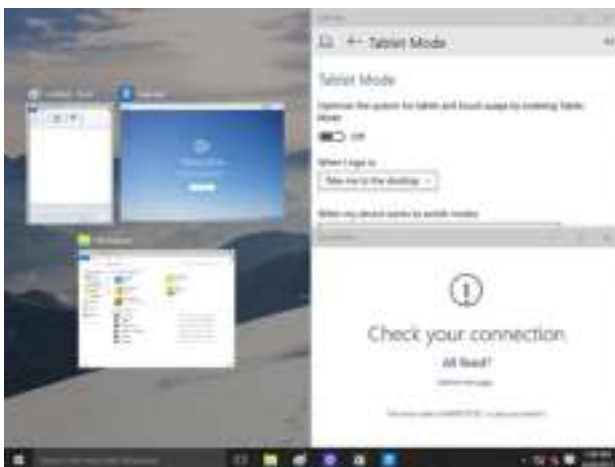

## Snap (Uitlijnen) gebruiken

Gebruik de muis of het toetsenbord van uw desktopcomputer om Snap op het scherm te activeren.

### De muis gebruiken
















- Start een app en sleep deze dan naar een schermhoek. Laat vervolgens de app los zodat deze op zijn plaats wordt uitgelijnd.
- Lijn een andere app uit op de voorkeurslocatie op het scherm.

### Het toetsenbord gebruiken




- Start een app, druk op  en de pijltoetsen om de richting te selecteren waarin u de app op zijn plaats wilt uitlijnen.
- Lijn een andere app uit met de knop  en de pijltoetsen.

## Sneltoetsen

Via uw toetsenbord kunt u ook de volgende sneltoetsen gebruik om u te helpen apps te starten en door Windows® 10 te navigeren.

	Schakelt tussen het startscherm en de laatste actieve app.
 + <D>	Start het bureaublad.
 + <E>	Lanceert Verkenner
 + <F> or  + <W>	Opent het deelvenster File search (Bestand zoeken).
 + <H>	Opent het deelvenster Share (Delen).
 + <I>	Opent het deelvenster Settings (Instellingen).
 + <K>	Hiermee wordt Media Connect gestart
 + <L>	Activeer het scherm Lock (Vergrendelen).
 + <M>	Verbergt alle momenteel actieve schermen aan de taakbalk
 + <P>	Uw desktopcomputer wordt gespiegeld naar uw secundaire monitor
 + <Q>	Start Cortana
 + <R>	Opent het venster Run (Uitvoeren).
 + <U>	Opent Ease of Access Center (Centrum gemakkelijke toegang).
 + <X>	Opent een menuvenster van Windows-gereedschappen.



 + <+>	Start het vergrootglas en zoomt in op uw scherm.
 + <->	Zoomt uit van uw scherm.
 + <Enter>	Opent de Narrator Settings (Verhaalinstellingen).

## Alles verwijderen en Windows® 10 opnieuw installeren

Het herstel van uw pc naar de originele fabriekinstellingen kan worden uitgevoerd met de optie Remove everything and reinstall (Alles verwijderen en opnieuw installeren) in PC Settings (Pc-instellingen).



Maak een back-up van al uw gegevens voordat u deze optie gebruikt.



Het voltooien van dit proces kan enige tijd in beslag nemen.

1. Klik in het menu Start op **Settings (Instellingen) > Update & security (Update & beveiliging) > Recovery (Herstel)**.
2. Schuif omlaag om de optie Remove everything and reinstall Windows (Alles verwijderen en Windows opnieuw installeren) weer te geven. Klik onder deze optie op Get Started (Aan de slag).



3. Volg de instructies op het scherm om het proces voor het opnieuw installeren en instellen te voltooien.

## ASUS contact informatie

### ASUSTeK COMPUTER INC.

Adres	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefoon	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Web site	www.asus.com.tw

#### *Technisch Ondersteuning*

Telefoon	+86-21-38429911
Online ondersteuning	support.asus.com

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Adres	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefoon	+1-812-282-3777
Fax	+1-510-608-4555
Web site	usa.asus.com

#### *Technisch Ondersteuning*

Telefoon	+1-886-678-3688
Fax ondersteuning	+1-812-284-0883
Online support	support.asus.com

### ASUS COMPUTER GmbH (Duitsland and Oostenrijk)

Adres	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959931
Web site	asus.com/de
Online contact	eu-rma.asus.com/sales

#### *Technisch Ondersteuning*

Telefoon (bestanddeel)	+49-2102-5789555
Telefoon Duitsland (Notebook/Eee/LCD)	+49-2102-5789557
Telefoon Oostenrijk (Notebook/Eee/LCD)	+43-820-240513
Fax ondersteuning	+49-2102-959911
Online ondersteuning	support.asus.com