

vtech[®]
Baby

HANDLEIDING

Telpret Kiepwagen



© 2015 VTech
Printed in China

91-003006-004 (NL)

Beste ouders,

Wij van VTech® weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.


Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle VTech® producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van VTech® het beste in uw kind.

Kijk voor meer VTech® producten op www.vtech.nl.com

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Telpret Kiepwagen** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Laad de stenen maar in en breng ze weg met de **Telpret Kiepwagen** van **VTech®**! Plaats de stenen in de opening en leer tellen of druk op de drie interactieve toetsen om kennis te maken met kleuren en gereedschap. Gebruik het trekkoord om de kiepwagen voort te trekken en zie de laadbak op en neer bewegen. Beweeg de hendel om de lading te lossen. Luister naar de grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes, melodietjes en gezongen liedjes. Kun je nog een steen in de opening plaatsen?

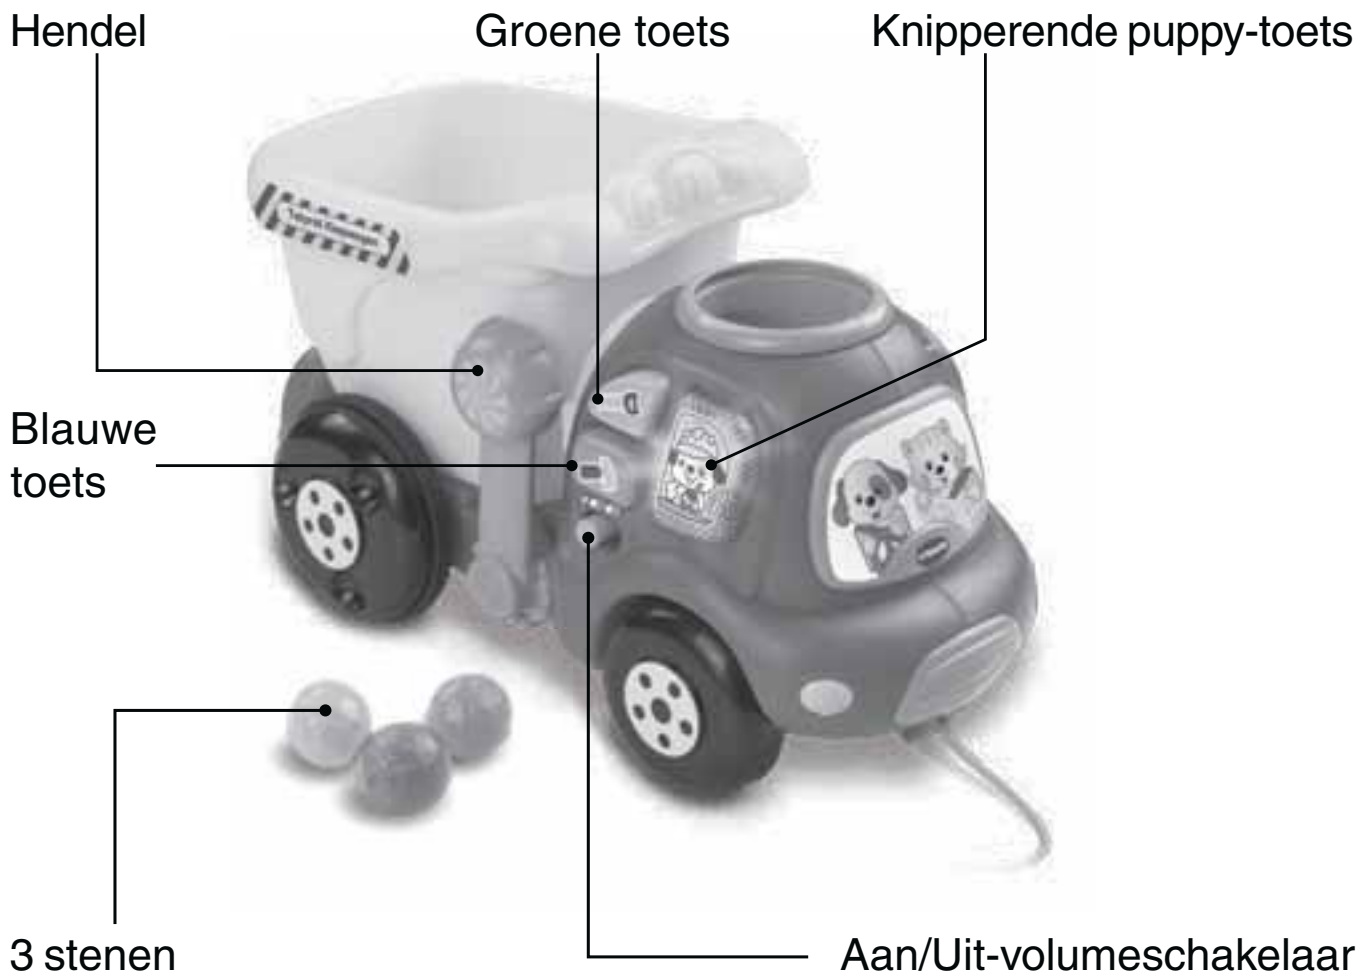


INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Telpret Kiepwagen
- Drie stenen
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:

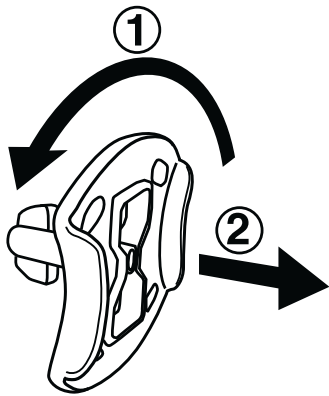

- ① Draai de verpakkingsslotjes.
- ② Neem de verpakkingsslotjes uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de zijkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

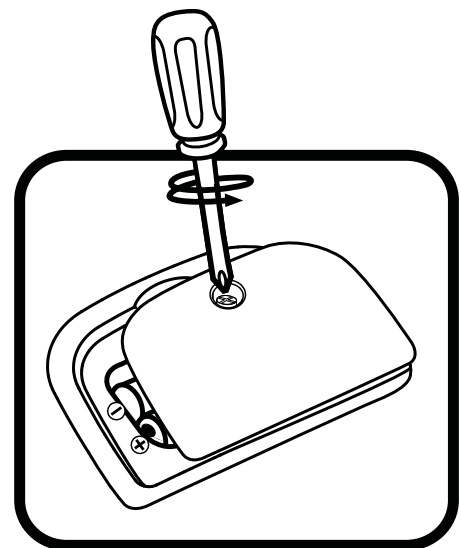

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen en verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoorde manier weg te gooien.


Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES


1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de **Telpret Kiepwagen** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume () of naar het hoge volume (). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.

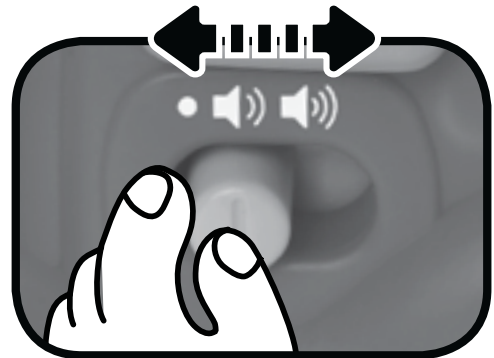

2. Trekkoord

Gebruik het **trekkoord** om de **Telpret Kiepwagen** vooruit te trekken. Het trekkoord zit opgeborgen in de uitsparing aan de onderkant van het speelgoed. Voor de veiligheid van het kind raden wij aan om het trekkoord op te bergen in de uitsparing aan de onderkant van de kiepwagen totdat het kind kan lopen en om toezicht te houden wanneer er met een trekkoord wordt gespeeld.

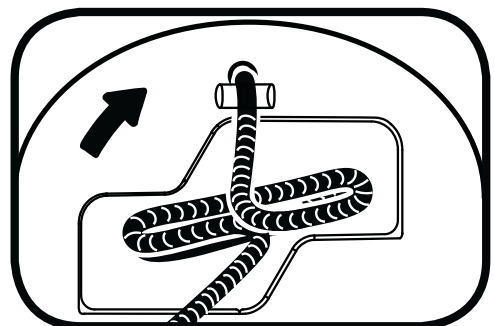


3. Automatische uitschakeling


Om batterijen te sparen, schakelt de **Telpret Kiepwagen** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door de kiepwagen te bewegen, de stenen in de opening te plaatsen of door op een toets te drukken.

ACTIVITEITEN


1. Verschuif de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar een laag of hoog volume om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een grappig geluidje, een vrolijk gezongen liedje en een aanmoedigend zinnetje. Het lichtje knippert mee met het geluid.
2. Plaats de **stenen** in de **opening** en leer tellen én luister naar de grappige geluiden en vrolijke zinnetjes. Het lichtje knippert mee met het geluid.
3. Druk op de **knipperende puppy-toets** en maak kennis met het gereedschap en de kleur die bij deze toets hoort én luister naar de vrolijke zinnetjes en gezongen liedjes. Het lichtje knippert mee met het geluid.

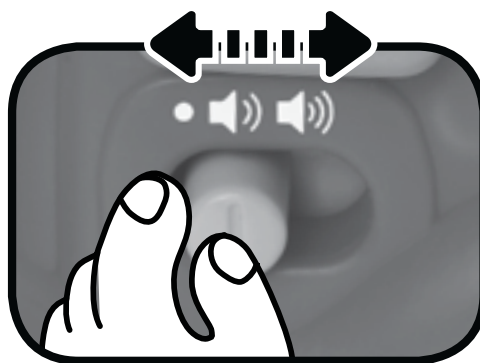

4. Druk op de **groene toets** en maak kennis met het gereedschap en de kleur die bij deze toets hoort én luister naar de vrolijke zinnnetjes en melodietjes. Het lichtje knippert mee met het geluid.

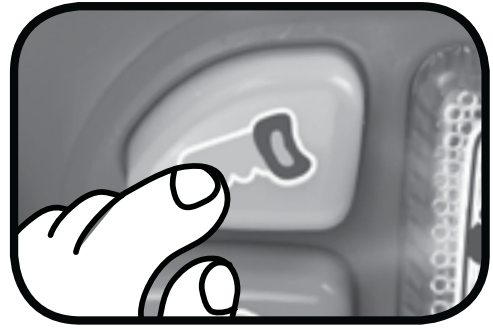

5. Druk op de **blauwe toets** en maak kennis met het gereedschap en de kleur die bij deze toets hoort én luister naar de vrolijke zinnnetjes en melodietjes. Het lichtje knippert mee met het geluid.

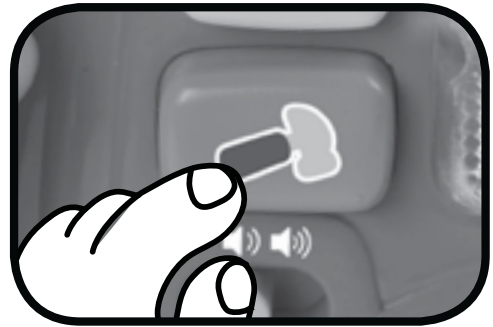

6. Duw of trek de kiepwagen vooruit om vrolijke zinnnetjes en melodietjes te horen en zie de laadbak op en neer bewegen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



7. Gebruik de **hendel** om de laadbak leeg te kiepen.



8. Wanneer de **Telpret Kiepwagen** een aantal seconden niet geactiveerd wordt, hoor je grappige geluiden. Daarna hoor je een grappig geluidje en een aanmoedigend zinnetje. Wanneer de kiepwagen vervolgens nog niet geactiveerd wordt, hoor je een kort melodietje en schakelt het speelgoed automatisch uit. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door de kiepwagen te bewegen, de stenen in de opening te plaatsen of door op een toets te drukken.

MELODIETJES

1. Hey Diddle Diddle
2. De wielen van de bus
3. Papegaaitje leef je nog?
4. Ik zag twee beren
5. Rije, rije in een wagentje
6. Here We Go 'Round the Mulberry Bush
7. London Bridge
8. Poesje mauw
9. Yankee Doodle
10. Oh, Where Has My Little Dog Gone?

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Kom mee en laad de bak maar vol,
dan heb ik heel veel lol!
Ik ben een sterke kiepwagen!

Liedje 2

Speel met mij en tel alle stenen.
Laad ze maar in en ik breng ze weg!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Telpret Kiepwagen** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.





VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: Telpret Kiepwagen

Art.-Nr. :# 80-166523

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

*VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland*

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

