



Snijkop reiniging en onderhoud

Snijkop Reiniging

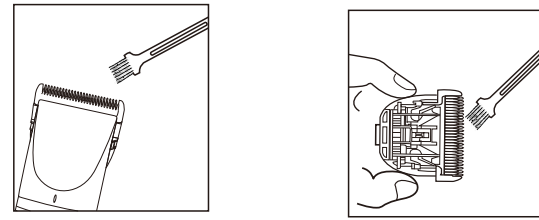


1. Gebruik de borstel om de snijkop schoon te maken
2. De snijkop kan worden losgemaakt en kan gemakkelijk worden gereinigd

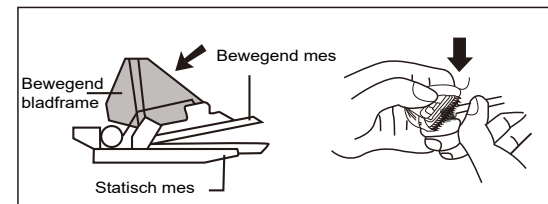


3. De beweegbare snijkop kan omhoog worden gedrukt om het haar tussen de mesjes te verwijderen



Opmerking

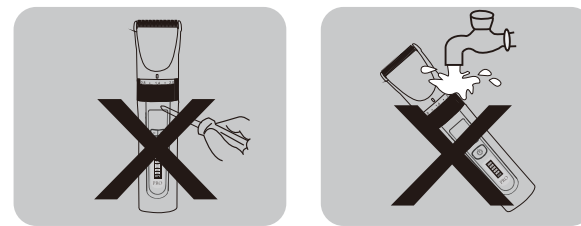

1. Haal het product niet uit elkaar
2. Laat het product niet in water weken

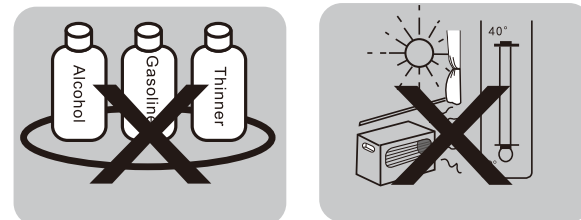

3. Het product kan niet met chemicaliën worden gereinigd, de snijder kan alleen worden schoongemaakt met water
4. Vermijd opladen van het product in een omgeving boven 40°C of lager dan 0°C

* Het is normaal om een lichte warmte te hebben tijdens gebruik en opladen

* Als de levensduur van de batterij is verstreken, gooi de batterij dan weg naar de aangewezen locatie om het milieu te beschermen

Productgaranties

1. Als je problemen met ons product ervaart, neem dan gerust contact met ons op, wij streven naar een 100% klanttevredenheid



PROFESSIONELE HONDENTONDEUSE

VOOR EEN COMPLETE VACHTVERZORGING



Gebruikershandleiding

Componenten

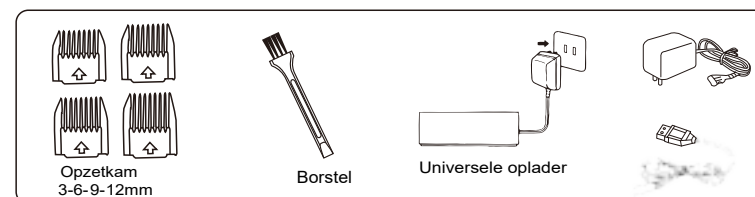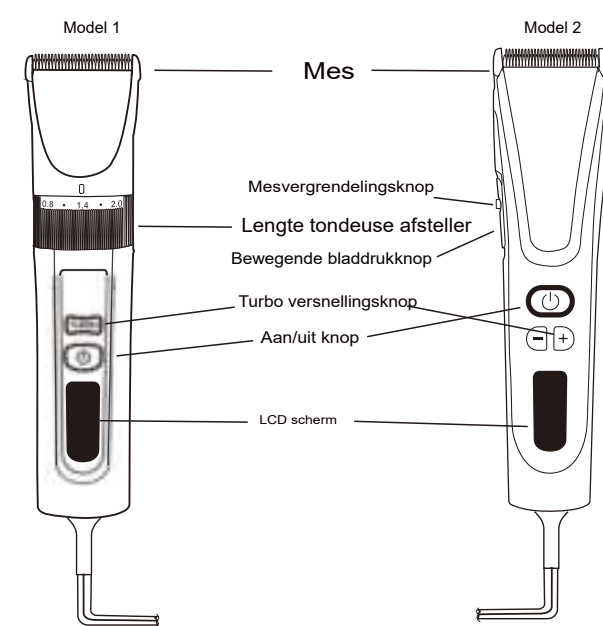


De afbeeldingen zijn alleen ter referentie

Parameters

Professionele Honden Tondeuse	Elektrische motor	Voltage :3.7V
		Asmateriaal: draagbaar messing
	Batterij	Lithium Batterij
		Opladtid: 3-5 uur
		Bedienbare tijd op vol vermogen: 2-3 uur
Adapter	Invoer: 100V-240V 50/60Hz	
		Uitvoer: AC 5V 500-1000mA

Gebruik de oplaadbare modus

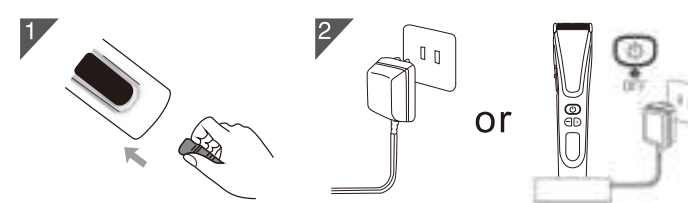


1. Schakel de tondeuse uit voordat u deze oplaadt en sluit deze aan op de voeding
2. Tijdens het opladen gaat de rode indicator branden en wordt de stroomverbruiktijd verhoogd tot 99 procent nadat het opladen is voltooid


* De tondeuse kan ook worden gebruikt tijdens het opladen

Functie met vaste lengte

A: Gebruik van opzetkam: Bijknippen haar en haarknipfunctie: (3, 6, 9, 12 mm). Aanpassing van vier lengtes voor de lengte van het haar
B: Scheer lengte afsteller. Vijf lengtes afstellen binnen 0,8 mm - 2 mm

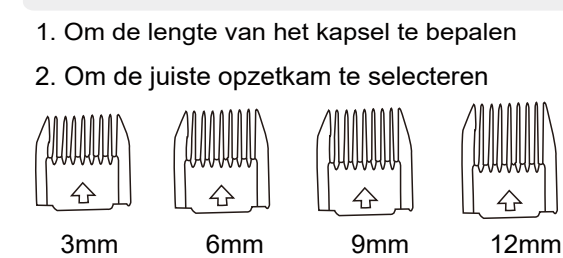

3: Instellen van de tondeuse

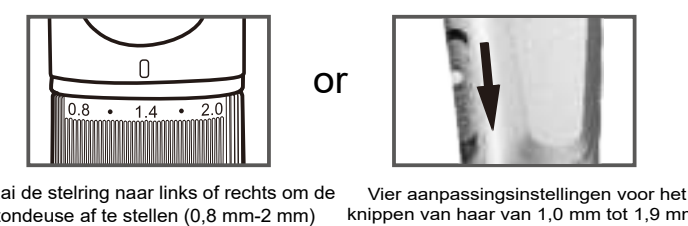


Draai de steuring naar links of rechts om de tondeuse af te stellen (0,8 mm-2 mm) Vier aanpassingsinstellingen voor het knippen van haar van 1,0 mm tot 1,9 mm

Monteer de opzetkam:

1. Lijn de kam uit met de mesrand
2. Duw iets naar voren om de kam te monteren

Trek aan de kam om deze te demonteren

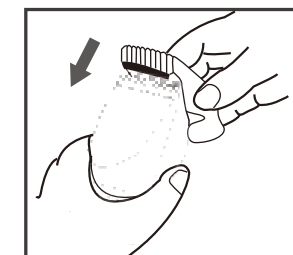

Snijder montage en demontage

Demonteer de snijder:

Mes verwijderen




※ Gebruik je andere hand om te voorkomen dat het mes valt

Monteer de snijder



- Draai de verstelbare ring tot 1,9/2,0 mm, voordat u de snijder monteert

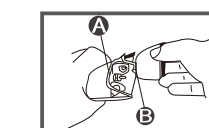

- Lijn het mes (B) uit en steek het in de gleuf van de tondeuse



- Druk de snijplotter naar beneden totdat het "klikgeluid" hoorbaar is