


krultang

zylo™

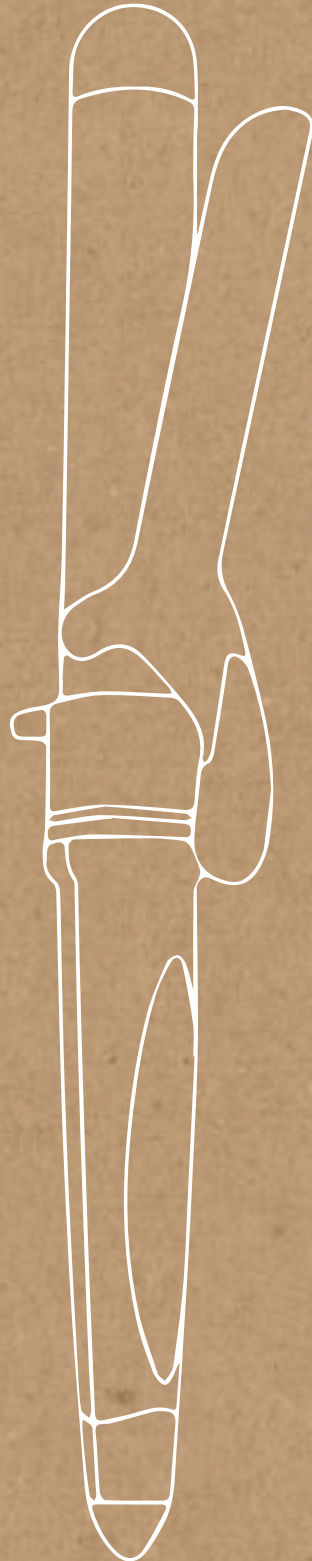

beauty. reimagined.

Zylo



Hartelijk bedankt voor je aankoop bij Zylo. Zylo is dé specialist op het gebied van haarverzorging. Wij raden je aan de gebruiksaanwijzing aandachtig door te nemen. Bij vragen/klachten kan je ons bereiken via [e-mailadres]. Geniet van gezond en stralend haar!

Dit is hoe de Zylo 6-in-1 Krultang telkens opnieuw je favoriete look helpt te creëren

Het ergonomische handvat met 6 keramische krultangen geeft jou voldoende mogelijkheden om verschillende looks uit te proberen tot je jouw perfecte kapsel hebt ontdekt.

Of je nou fijn en kwetsbaar haar of dik en stevig haar hebt, met de twee temperatuurinstellingen (150°C of 210°C) leg je de mooiste krullen zonder je haar te beschadigen.

Zylo heeft aan jouw gebruiksgemak gedacht. Zo is het 2,5m lange snoer 360° draaibaar en wissel je met het handige kliksysteem snel van krultang.

Bescherm je handen met de gratis warmte handschoen en creëer snel en veilig de look die jouw zelfvertrouwen een boost geeft.

Jouw Zylo 6-in-1 Krultang

1. Ergonomisch handvat
2. UIT/150°C/210°C
3. LED indicator
4. Professioneel 360° draaibaar snoer
5. Keramische krultang (X6)



Eerste gebruik

1. Steek je Zylo Föhnborstel in het stopcontact
2. Kies de warmteinstelling en krultang die past bij de look die je wilt creëren
3. Wacht tot je krultang de gewenste temperatuur heeft bereikt
4. Start met krullen
5. Klaar om te stralen!



Kies bij het eerste gebruik voor de laagste temperatuurstand om na te gaan hoe het haar reageert op de temperatuur. Gebruik de hoogste stand uitsluitend om het haar nog wat extra bij te krullen.

Tips voor de perfecte look

- 1. De voorbereiding:** Verdeel je haar in vier vlakken met haarklemmen. Krul elk vlak in dunne plukjes haar telkens van bij de puntjes tot aan de wortel tot je tevreden bent over het resultaat. Begin bij het haar achteraan en werk naar voren toe.



- 2. De afwerking met de verschillende krultangen**
 - 9-18mm voor fijne krullen bovenaan en erg fijne krullen aan de puntjes
 - 19-25mm voor wijde krullen bovenaan en standaardkrullen aan de puntjes
 - 19mm voor standaardkrullen over de volledige haarlengte
 - 25mm voor wijde krullen over de volledige haarlengte
 - 32mm voor extra wijde krullen die extra volume geven aan steil haar
 - 25mm beachy waves voor natuurlijk ogende krullen alsof je net van het strand komt

Technische specificaties

Spanning	120-220V AC
Temperatuur	150-210°C
Kleur	Zwart
Lengte Stroomsnoer	2,5M
Materiaal Platen	Keramische Coating
Diameter Krultangen	9-32mm

Veiligheidsinstructies

- De krultang wordt heet. Gebruik de meegeleverde warmtehandschoen en raak dit gebied niet aan tijdens het gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet als het defect is of als het snoer beschadigd is.
- Trek de stekker uit het stopcontact en berg het apparaat na elk gebruik op in een veilige en droge omgeving.
- Houd het apparaat droog voor elk gebruik. Dit product is niet waterdicht, gebruik het dus niet in een vochtige omgeving.
- Dit apparaat mag nooit onbewaakt worden achtergelaten wanneer het is aangesloten op het stopcontact. Hou het buiten het bereik van kinderen.
- Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer de apparaten worden gebruikt door kinderen, gehandicapten en mensen met een gebrek aan vakkennis.
- Gebruik de krultang niet in de buurt van spuitbussen, sprayproducten of andere toiletartikelen.
- Gebruik het apparaat niet voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.
- Gebruik het apparaat niet met een spanningsomvormer.
- Ga na of de krultang voldoende is afgekoeld voor je hem schoon probeert te maken.
- Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor schade die is veroorzaakt door verkeerd gebruik van het apparaat.

Onderhoud en garantie

- Haal de stekker altijd uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat je het schoonmaakt
- Gebruik nooit de volgende producten om het apparaat te reinigen: verdunner, benzine-alcohol of andere ontvlambare chemicaliën
- Wikkel het snoer niet rond het apparaat om slijtage te vermijden
- Gebruik een zachte droge doek om het apparaat schoon te maken

Opmerking: het kan zijn dat je tijdens de eerste minuten van het eerste gebruik rook en een lichte geur waarneemt. Dit is normaal en zal snel verdwijnen.

Als je kwaliteitsproblemen ondervindt, neem dan binnen een maand na de aankoopdatum contact met ons op om je een nieuw exemplaar op te sturen. Haal het apparaat in geen geval zelf uit elkaar. Daarbij vervalt de garantie.

De garantieperiode is [6] maanden. De bovengenoemde garantie omvat geen schade veroorzaakt door mensen of verkeerd gebruik.