



PULSE 3D™

Draadloze headset en adapter

Gebruiksaanwijzing

CFI-ZWH1

CFI-ZWD1



WAARSCHUWING

Om gehoorschade te voorkomen, mag u nooit gedurende een lange periode naar geluiden met een hoog volume luisteren.

Inhoudsopgave

Veiligheid en voorzorgsmaatregelen	3
Schoonmaken	4
Batterij	4
Bewaaromstandigheden	5
Namen en functies van onderdelen	6
Beginconfiguratie	7
Je headset draadloos gebruiken met een PlayStation®5-console of PlayStation®4-console	8
Audioselectie	9
Je headset met PlayStation®VR gebruiken	9
Je headset draadloos gebruiken met een USB-apparaat	9
Je headset met andere apparaten gebruiken	10
De headset opladen	10
Display statusindicator	11
De headset resetten	12
Informatielabel	13
Specificaties	14
GARANTIE	15

Veiligheid en voorzorgsmaatregelen

Lees de documentatie in en op de doos zorgvuldig door voordat je dit product gebruikt. Bewaar alle documenten voor toekomstig gebruik.

Ga voor meer informatie over het gebruik van dit product naar playstation.com/help

Veiligheid

- Neem alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies in acht.
- Bewaar dit product buiten bereik van kleine kinderen. Kleine kinderen kunnen kleine onderdelen inslikken of verstrikt raken in de kabels, wat kan leiden tot letsel, ongelukken of defecten.
- Dit product bevat magneten die de werking van pacemakers, defibrillatoren en programmeerbare shuntkleppen of andere medische apparaten kunnen belemmeren. Plaats dit product niet in de buurt van medische apparaten of personen die dergelijke medische apparaten gebruiken. Raadpleeg je arts voordat je dit product gebruikt als je dergelijke medische apparaten gebruikt.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het systeem als u moe wordt of als u zich niet lekker voelt of pijn in uw hoofd krijgt tijdens het gebruik van de draadloze headset. Raadpleeg een arts als u zich niet lekker blijft voelen.
- Vermijd langdurig gebruik van de draadloze headset. Neem na elke 15 minuten even pauze.
- Gebruik van de headset op hoog volume kan leiden tot permanent gehoorverlies. Stel het volume op een veilig niveau in. Na verloop van tijd kan hard geluid normaal beginnen te klinken, maar kan het uw gehoor beschadigen. Als u een fluitend geluid of gedempte spraak waarneemt, stop dan met het gebruik van de headset en laat uw gehoor controleren. Hoe hoger het volume, des te sneller uw gehoor kan worden beschadigd. Doe het volgende om uw gehoor te beschermen:
 - Beperk de tijd dat u de headset op hoog volume gebruikt.
 - Zet het volume niet hoger om een lawaaiige omgeving te overstemmen.
 - Verlaag het volume als u de mensen in uw omgeving niet hoort praten.
- Als uw huid geïrriteerd begint te raken door het gebruik van de headset, zet deze dan onmiddellijk af.
- Als de interne accuvloeistof lekt, moet u het gebruik van het product onmiddellijk stoppen en contact opnemen met de dienst voor technische ondersteuning. Als de vloeistof op uw kleding, huid of in uw ogen terechtkomt, spoel dan het getroffen gebied onmiddellijk met zuiver water en raadpleeg uw arts. De accuvloeistof kan blindheid veroorzaken.

Gebruik en toepassing

- Houd de headset uit de buurt van luidsprekers wanneer de microfoon aan staat, om audiofeedback (storend geluid) te voorkomen.
- Haal de headset niet uit elkaar en stop er niets in, want hierdoor kunnen de interne onderdelen van de headset beschadigd raken of u verwonden.
- Als de in dit product gebruikte batterij verkeerd wordt behandeld, kan dit ontploffingsgevaar of risico tot chemische brandwonden opleveren. Niet uit elkaar halen, blootstellen aan temperaturen hoger dan 60°C of in vuur gooien.
- Geef gevolg aan alle tekenen en instructies die vereisen dat een elektrisch apparaat of een radiografisch product moet worden uitgeschakeld in bepaalde gebieden, zoals benzinepompen, ziekenhuizen, vliegtuigen, gebieden waar explosieven worden gebruikt of waar ontploffingsgevaar kan zijn.
- Gebruik de headset niet tijdens het fietsen, rijden of andere activiteiten waarbij je volledige aandacht vereist is. Als je dit toch doet, kan dit leiden tot een ongeval.
- Voorkom dat vloeistoffen of kleine deeltjes de headset binnendringen.
- Raak het toestel niet aan met natte handen.
- Gooi niet met de headset en stel deze niet bloot aan zware fysieke schokken.
- Plaats geen zware voorwerpen op de headset.
- Plaats geen materialen van rubber of vinyl voor langere tijd op de headset.

Schoonmaken

- Gebruik een zachte, droge doek om de headset te reinigen. Gebruik geen vloeistoffen of andere chemicaliën. Niet afvegen met een met chemicaliën behandeld doekje.

Batterij

Waarschuwing over gebruik van de ingebouwde batterij:

- Dit product bevat een oplaadbare lithium-ion batterij.
- Voordat u dit product gaat gebruiken, dient u alle instructies voor het gebruiken en opladen van de batterij te lezen. U dient deze instructies op te volgen.
- Wees extra voorzichtig bij het gebruik van de batterij. Onjuist gebruik kan brand en brandwonden tot gevolg hebben.
- Probeer de batterij nooit te openen, plat te maken, te verwarmen of in brand te steken.
- Laat de batterij niet gedurende lange tijd opladen als het product niet in gebruik is.
- Dank gebruikte batterijen altijd af in overeenstemming met plaatselijke wetten of voorschriften.
- Raak de beschadigde of lekkende batterij niet aan.

Levensduur en gebruiksduur van de batterij

- De batterij heeft een beperkte levensduur. Naarmate de batterij veelvuldig wordt gebruikt en ouder wordt, neemt de gebruiksduur geleidelijk af. De levensduur van de batterij hangt ook af van de manier waarop deze wordt bewaard en gebruikt, de omgeving waarin deze wordt bewaard en andere factoren.

- Laad de batterij op in een omgeving waar de temperatuur tussen 10 °C en 30 °C ligt. Opladen gebeurt mogelijk minder efficiënt als dit in een andere omgeving wordt gedaan.
- De levensduur van de batterij kan variëren afhankelijk van het gebruik en de omgevingsfactoren.

Wanneer de headset niet wordt gebruikt

Als u het product langere tijd niet gebruikt, raden we u aan de batterij minstens één keer per jaar volledig op te laden om ervoor te zorgen dat deze blijft werken.

Bewaaromstandigheden

- Stel de headset en batterij niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen bij gebruik, vervoer en opslag.
- Laat de headset niet langdurig in direct zonlicht staan (bijvoorbeeld in een auto in de zomer).
- Berg de headset niet op door deze aan de hoofdbandriem op te hangen. Na een tijdje kan de riem uitrekken en krijgt de headset een wijdere pasvorm.

OPMERKING:


Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequenties uitstralen. Indien het apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan schadelijke interferentie met radioverkeer optreden. Dit is echter niet een garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt op radio- en televisieontvangst, wat kan worden bepaald door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt aangeraden dat de gebruiker probeert om de interferentie op de volgende manieren te corrigeren:

- Richt of plaats de ontvangstantenne anders.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander groep dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Vraag de leverancier of een ervaren radio/TV-technicus om hulp.


De draadloze headset voegt dynamisch geluid toe aan uw Interactive-ervaring. Let op dat draadloze producten kunnen worden beïnvloed door de aanwezigheid van andere draadloze apparaten in de buurt. Als u onverwachte prestaties ervaart met uw draadloze headset, neem dan eerst contact met ons op voordat u het product retourneert aan de leverancier. Ga voor meer informatie naar playstation.com/help

Namen en functies van onderdelen


Voorzijde

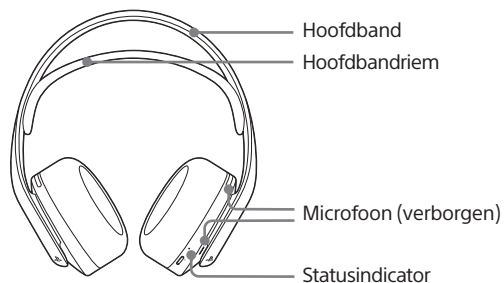

Achterzijde

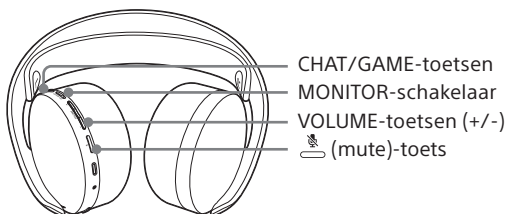


Onderzijde

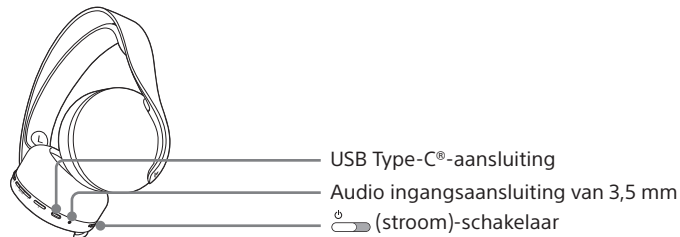

Draadloze adapter (CFI-ZWD1)

Verbindt de headset draadloos met je console.

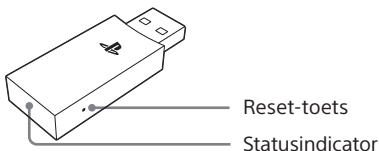


Beginconfiguratie

1 Sluit de meegeleverde USB-kabel aan om de headset op te laden.

- Als de headset wordt opgeladen terwijl deze niet is verbonden met de draadloze adapter, pulseert de statusindicator van de headset oranje. Als de headset volledig is opgeladen, gaat de statusindicator uit.
- Als de headset wordt opgeladen terwijl deze is verbonden met de draadloze adapter, is de statusindicator van de headset wit. Als de headset volledig is opgeladen, knippert de statusindicator één keer oranje en brandt daarna wit om aan te geven dat de headset nog steeds is verbonden.



2 Sluit de draadloze adapter aan op een USB-aansluiting op je PlayStation®5- of PlayStation®4-console.

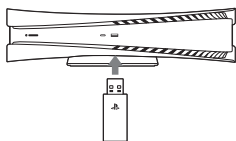De statusindicator op de adapter knippert wit tijdens het zoeken naar de headset.



3 Schuif de (stroom)-schakelaar naar aan. Wanneer je headset wordt ingeschakeld, zoekt deze naar de draadloze adapter. De statusindicator van de headset knippert blauw tijdens het zoeken en brandt wit wanneer de verbinding tot stand is gebracht.

Je kunt dit ook met geluid controleren. Wanneer de headset wordt ingeschakeld, piept deze en zoekt deze naar de adapter. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, klinkt er nog een pieptoon.









Als er geen  verbinding tot stand kan worden gebracht, wordt de headset uitgeschakeld. Schuif de  (stroom)-schakelaar uit en vervolgens weer aan. Als er nog steeds geen verbinding kan worden gemaakt, probeer je de headset opnieuw in te stellen (zie 'De headset resetten').

Je headset draadloos gebruiken met een PlayStation®5-console of PlayStation®4-console

- Vergeet niet om altijd de systeemsoftware bij te werken naar de meest recente versie.
- Je kunt maximaal 2 draadloze headsets tegelijkertijd gebruiken op je PS5-console of PS4-console.
- Als je langer dan 30 seconden buiten bereik bent, hoor je een lage pieptoon om aan te geven dat de verbinding is verbroken. Wanneer je weer binnen bereik komt, hoor je een hoge pieptoon om aan te geven dat de verbinding is hersteld.
- Deze headset ondersteunt 3D-audio op PS5-consoles als de game 3D-audio ondersteunt.
- De Headsetbegeleider voor PS4-consoles ondersteunt deze headset niet.

Status op het scherm

Wanneer je voor het eerst verbinding maakt met je console of wanneer je de instellingen wijzigt, worden er statuspictogrammen op het scherm weergegeven.

	Volumeniveau
	Volume gedempt
	Microfoon aan
	Microfoon gedempt
	Batterij vol
	Batterij halfvol
	Batterij bijna leeg
	Batterij leeg

De pictogrammen kunnen variëren, afhankelijk van de compatibele PlayStation®-console die wordt gebruikt.

Audioselectie

Microfoon dempen (🔇-toets)

Als je de microfoons van de headset wilt dempen, druk je op de mute-toets op de headset. Druk nogmaals op de toets om het geluid weer in te schakelen. Mute is actief wanneer de toets oranje wordt weergegeven.

Mic-controle (MONITOR-schakelaar)

Mic-controle is een functie waarmee je je eigen stem kunt horen, zodat je kunt horen hoe je voor je vrienden klinkt. Verschuif de schakelaar om mic-controle in te schakelen. Je hoort een pieptoon:

- Aan: hoge pieptoon
- Uit: lage pieptoon

Als de mutefunctie is ingeschakeld, is de mic-controle uitgeschakeld.

Balans tussen chat- en gamevolume (CHAT/GAME-toetsen)

Je kunt tegelijkertijd naar het geluid van de game en van chats luisteren. Gebruik de CHAT/GAME-toetsen voor het instellen van de verhouding tussen het volume van de game-audio en de chat-audio. Druk tegelijkertijd op de CHAT- en GAME-toetsen om het relatieve volume te resetten.

Sommige games hebben mogelijk een chatfunctie die niet compatibel is met de CHAT/GAME-functie.

- Als je de audio-uitvoer op je PS5-console wilt wijzigen, selecteer je **Instellingen** ⚙️ > **Geluid** > **Audio-uitvoer** > **Uitvoer naar hoofdtelefoon**.
- Als je de audio-uitvoer op je PS4-console wilt wijzigen, selecteer je **Instellingen** ⚙️ > **Apparaten** > **Audioapparaten** > **Uitvoer naar hoofdtelefoon**.

Je headset met PlayStation®VR gebruiken

Je kunt de meegeleverde audiokabel gebruiken om de headset aan te sluiten op de stereoheadsettelefoonaansluiting van de VR-headset. Dit levert alle audio die door PS VR wordt verwerkt, inclusief 3D-audio, indien ondersteund door de game.

Je headset draadloos gebruiken met een USB-apparaat

Je kunt de headset gebruiken met compatibele pc's (Windows® of macOS®) of andere apparaten met een USB-audio-uitgang.

Sluit de draadloze adapter aan op een USB Type-A-aansluiting van je compatibele toestel en schakel de headset in.

De CHAT/GAME-functie kan alleen worden gebruikt als de headset is aangesloten op een PS5-console of PS4-console.

Als je langer dan 30 seconden buiten bereik bent, hoor je een lage pieptoon om aan te geven dat de verbinding is verbroken. Wanneer je weer binnen bereik komt, hoor je een hoge pieptoon om aan te geven dat de verbinding is hersteld.

Je headset met andere apparaten gebruiken

Je kunt de meegeleverde audiokabel (vier geleiders) gebruiken om je headset aan te sluiten op de audio-aansluiting van 3,5 mm van compatibele apparaten.

De headset werkt als passieve headset wanneer je een audiokabel gebruikt. Schakel de headset uit als je een audiokabel gebruikt.

De draadloze verbinding en de volgende functionaliteit zijn uitgeschakeld wanneer je een audiokabel gebruikt.

- Balans tussen chat- en gamevolume
- Microfoon dempen
- Mic-controle
- Volumeniveaus

Je moet de meegeleverde audiokabel gebruiken om de microfoons van de headset op een compatibel apparaat te kunnen gebruiken. Als je apparaat niet compatibel is met de meegeleverde kabel met vier geleiders, kun je de microfoons van je headset niet gebruiken met dat apparaat.

Audiokabel met vier geleiders
(meegeleverd)

Audiokabel (alleen stereo)
(niet meegeleverd)



- Op mobiele apparaten wordt 3D-audio niet ondersteund.
- Het volume varieert afhankelijk van het mobiele apparaat dat is aangesloten. Pas het volume naar wens aan.

De headset opladen


Als de batterij leeg is, duurt het opladen van de headset op een PS5-console of PS4-console ongeveer 3,5 uur.

Om het oplaadniveau van je headset te bepalen, schakel je de headset in en druk je tegelijkertijd op de CHAT-toets en de VOLUME-toets (-). De statusindicator knippert en je hoort pieptonen.

Batterijniveau	Statusindicator	Audio-indicator
	Paars, 3x knipperend	3 pieptonen
	Paars, 2x knipperend	2 pieptonen
	Paars, 1x knipperend	1 pieptoon
	Oranje, snel knipperend	1 hoge pieptoon, 1 lage pieptoon

Als de batterij bijna leeg is, knippert de statusindicator oranje en piept de headset. Laad de batterij op door de headset aan te sluiten op een ondersteund USB-apparaat zoals je PS5-console of een pc met behulp van de meegeleverde USB-kabel.

Opladen terwijl de headset niet is verbonden met de draadloze adapter	Opladen terwijl de headset niet is verbonden met de draadloze adapter
De statusindicator op de headset knippert oranje.	De statusindicator op de headset is wit.
Als de headset volledig is opgeladen, gaat de statusindicator uit.	Als de headset volledig is opgeladen, knippert de statusindicator één keer oranje en brandt daarna wit om aan te geven dat de headset nog steeds is verbonden.

- Als de statusindicator van de headset oranje knippert en de batterij niet bijna leeg is, kan dit duiden op een foutstatus. Mogelijk moet je de headset opnieuw instellen (zie 'De headset resetten').
- Als je buiten bereik bent en de verbinding tussen de headset en de draadloze adapter wordt verbroken, wordt de headset na vijf minuten uitgeschakeld om de batterij te sparen. Als je de headset wilt activeren, schuif je de  (stroom)-schakelaar uit en vervolgens weer aan.
- Je kunt het batterijniveau op je console bekijken. Het batterijniveau wordt weergegeven in het accessoiregedeelte van het controlecentrum op je PS5-console.
- Als een USB-aansluiting niet genoeg stroom levert voor het opladen, sluit je de headset aan op een andere USB-aansluiting.
- Het wordt aanbevolen de batterij op te laden in een omgeving met een temperatuur van 5 °C tot 35 °C. Opladen in andere omgevingen is mogelijk minder effectief.
- Als je denkt dat je de draadloze headset langere tijd niet gaat gebruiken, raden we je aan de batterij minstens één keer per jaar volledig op te laden om ervoor te zorgen dat deze blijft werken.

Display statusindicator

Statusindicatoren op de headset en de draadloze adapter geven informatie over de verbinding en oplaadstatus, evenals over het batterijniveau.

Statusindicator (headset)

Kleur statusindicator	Gedrag	Omschrijving
Blauw	Knippert	Zoeken naar draadloze adapter
Wit	Brandt	Verbonden met draadloze adapter
Oranje	Pulseert	Headset opladen (niet verbonden met draadloze adapter)
	Knippert	Batterij van headset bijna leeg, wordt uitgeschakeld*

* Als de indicator van de headset oranje knippert en de headset niet wordt uitgeschakeld, kan dit duiden op een foutstatus. Mogelijk moet je de headset opnieuw instellen (zie 'De headset resetten').


Statusindicator (draadloze adapter)

Kleur statusindicator	Gedrag	Omschrijving
Wit	Dubbel knipperend	Zoeken naar headset
	Knippert	Koppelen met headset
	Brandt	Verbonden met headset

De headset resetten

Als de headset niet reageert, probeer je deze opnieuw in te stellen.

- 1 Zet de headset uit.
- 2 Sluit de draadloze adapter aan op je console of een andere actieve USB Type-A-aansluiting.
- 3 Steek een dunne naald of vergelijkbaar object (niet meegeleverd) in het gat rond de reset-toets in de draadloze adapter, en houd deze ten minste één seconde ingedrukt.

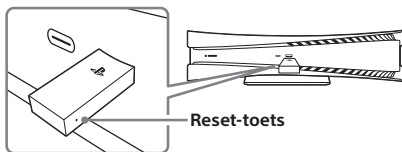

- 4 Houd op de headsetde CHAT-toets en de VOLUME-toets (+) ingedrukt.
- 5 Terwijl je de CHAT-toets en de VOLUME-toets (+) ingedrukt houdt, schuif je de stroomschakelaar van de headset aan.

Als het opnieuw instellen is gelukt, maken de headset en de adapter verbinding.


Informatielabel

Het informatielabel bevat specifieke informatie over het model, de fabricage en de naleving van richtlijnen. Dit label bevindt zich onder het rechteroorkussen.

Het oorkussen verwijderen om het informatielabel te bekijken:

- 1 Gebruik één hand om de headset vast te houden.
- 2 Pak met uw andere hand het frame van het oorkussen vast.
- 3 Trek het oorkussen eruit.

Om het oorkussen terug te plaatsen, houd u het oorkussen boven het frame. Druk het terug op het frame totdat u een klik hoort.

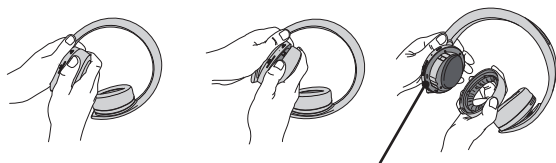

Informatielabel

Specificaties

Informatielabel	Draadloze headset: 5 V = 650 mA Draadloze adapter: 5 V = 100 mA
Batterijtype	Ingebouwde lithium-ion batterij
Batterijspanning	3,65 V =
Batterijcapaciteit	1000 mAh
Te gebruiken bij omgevingstemperatuur	5 °C tot 35 °C
Afmetingen (b/h/d)	Draadloze headset: 213 x 190 x 91 mm Draadloze adapter: 48 x 18 x 8 mm
Gewicht	Draadloze headset: 292 g Draadloze adapter: 6 g
Communicatiesysteem	2,4 GHz RF
Maximaal communicatiebereik	Ong. 10 m ^{*1}
Gebruikstijd bij volledig opgeladen batterij	Tot 12 uur op een gemiddeld volume ^{*2}
Inhoud	Draadloze headset (1) Draadloze adapter (1) Audiokabel 1,2 m (1) USB-kabel 1,5 m (1) Snelstartgids (1) Veiligheidsgids (1)

^{*1} Het daadwerkelijke communicatiebereik verschilt, afhankelijk van factoren als obstakels tussen headset en draadloze adapter, magnetische velden van elektronica (zoals een magnetron), statische elektriciteit, antenneprestaties en het besturingssysteem en de softwaretoepassingen die worden gebruikt. Afhankelijk van de bedieningsomgeving, kan de ontvangst worden onderbroken.

^{*2} De daadwerkelijke gebruikstijd verschilt, afhankelijk van factoren als batterijspanning en omgevingstemperatuur.

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Commercieel gebruik of verhuur van dit product is verboden.

GARANTIE

Dit product heeft 12 maanden fabrieksgarantie vanaf de datum van aanschaf. Raadpleeg voor meer informatie het garantiebewijs dat met de PlayStation®5 of PlayStation®4 is meegeleverd.

Dit product is geproduceerd door of namens Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japan.

Geïmporteerd naar Europa en gedistribueerd door Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

De erkende vertegenwoordiger voor de uitgifte en het beheer van conformiteitsverklaringen is Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, België.

Vervaardigd in China.

Voor klanten in Europa en Turkije.



Als je een van deze symbolen ziet op onze elektrische producten, batterijen of verpakkingen, betekent dit dat je het product of de batterij niet bij het huisafval mag gooien in de EU, Turkije of andere landen waar alternatieve afvalverzamelmogelijkheden worden aangeboden.

Om ervoor te zorgen dat ze op de juiste manier worden verwerkt, dient u deze in te leveren bij een geautoriseerd inleverpunt, in overeenstemming met de relevante wetten of eisen. Elektronische producten of batterijen kunnen mogelijk ook zonder extra kosten bij winkels worden ingeleverd bij aankoop van een nieuw vergelijkbaar product. Grote winkelketens binnen de EU accepteren vaak ook kleine elektronische producten zonder extra kosten. Vraag bij een winkel in de buurt of dit mogelijk is voor de producten die u wilt inleveren. Als u dit doet, helpt u de natuurlijke hulpbronnen te behouden en de standaard van milieubescherming te verbeteren wat betreft het verwerken en verwijderen van elektrisch afval.

Dit symbool kan in combinatie met andere scheikundige symbolen op batterijen worden gebruikt. Het scheikundige symbool voor lood (Pb) wordt gebruikt als de batterij meer dan 0,004% lood bevat.

Dit product bevat een batterij die is ingebouwd vanwege veiligheidsredenen, gegevensbescherming en betere prestaties. Vervang de batterij niet tijdens de levensduur van dit product. Alleen hiervoor opgeleid personeel mag de batterij verwijderen. Zorg ervoor dat de batterij als klein chemisch afval wordt weggegooid voor een juiste verwerking van dit product.

RE-richtlijn "Informal DoC"-verklaring

Hierbij verklaart Sony Interactive Entertainment Inc. dat dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.


Nadere informatie kunt u vinden op: <http://www.compliance.sony.de/>

De frequenties die door de draadloze netwerkfeature van dit product worden gebruikt zijn 2,4 GHz.

Draadloze frequenties en maximaal uitgangsvermogen:

-Eigen 2,4 GHz: minder dan 10 mW.

“PS” en “PlayStation” zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” en “ Sony Corporation” zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment

