



Welkom bij de toekomst van gamen.

Snelstartgids

Nederlands


CUH-2116A / CUH-2116B

7029525

Laten we beginnen

1 Maak verbinding met uw tv.

Volg de stappen 1 t/m 4 hieronder om uw PlayStation®4-systeem te verbinden met uw tv.

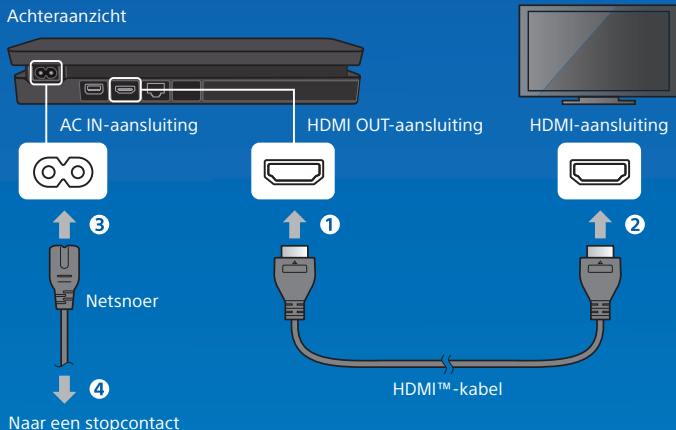


U kunt opgeslagen gegevens van uw huidige PS4™-systeem kopiëren naar uw nieuwe PS4™-systeem. Als u van plan bent dit te doen, raden we u aan de gegevensoverdracht te voltooien tijdens het initiële installatieproces voor uw nieuwe systeem. **Als u dit later doet, gaan alle opgeslagen gegevens op het nieuwe systeem verloren.** Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het kopiëren van gegevens en de gegevenstypen die u kunt kopiëren. manuals.playstation.net/nl/04.html



2 Maak verbinding met het internet.

Wij adviseren het gebruik van een LAN-kabel (afzonderlijk verkrijgbaar) voor een stabielere netwerkverbinding. Sluit geen LAN-kabel aan als u liever gebruik maakt van een draadloze verbinding (Wi-Fi).

Achteraanzicht

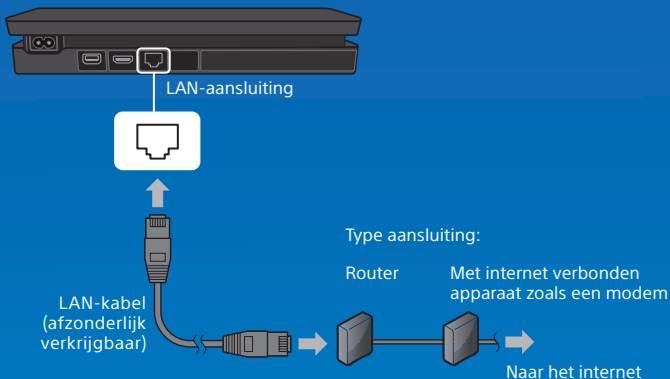

Haal het meeste uit uw PS4™-systeem door verbinding te maken met internet. U kunt games online spelen en contact maken met uw vrienden.*¹

3 Schakel uw tv in en stel de ingang in op HDMI.


4 Zet uw PS4™-systeem aan door op de  (activerings)-toets te drukken.

De activeringsindicator knippert blauw en wordt vervolgens wit.

Voorbeeld




Activeringstoets/activeringsindicator


Als uw tv geen beeld heeft wanneer de activeringsindicator wit wordt, moet u het systeem opnieuw opstarten. Houd de  (activerings)-toets minstens 7 seconden ingedrukt om het systeem uit te schakelen en schakel het daarna weer in.

5 Sluit uw DUALSHOCK®4 draadloze controller op uw systeem aan met behulp van de USB-kabel en druk vervolgens op de (PS)-toets.

Uw controller wordt gekoppeld met uw systeem en wordt ingeschakeld.

Voorraanzicht

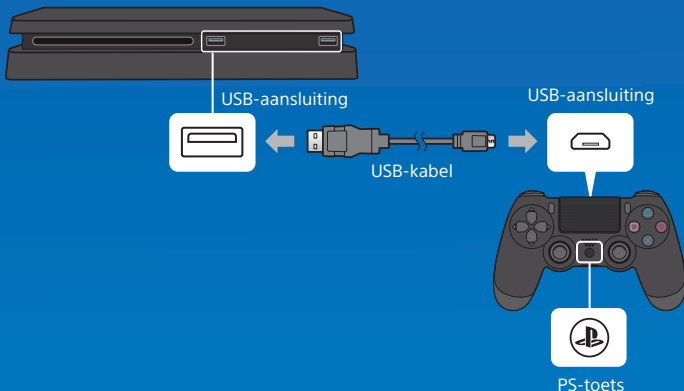

- U moet een controller met het systeem koppelen wanneer u deze voor de eerste keer gebruikt en wanneer u de controller met een ander PS4™-systeem gebruikt. Als u twee of meer controllers wilt gebruiken, moet u elke controller koppelen.
- Nadat u de controller hebt gekoppeld, kunt u de USB-kabel loskoppelen en uw controller draadloos gebruiken.
- U kunt maximaal vier controllers tegelijkertijd gebruiken. Wanneer u op de  (PS)-toets drukt, brandt de lichtbalk in de door u toegewezen kleur. De eerste controller die wordt verbonden, licht blauw op, en later verbonden controllers hebben rood, groen en roze licht.


6 Maak 'm uniek.

U bent bijna klaar! Volg de instructies op het scherm om een internetverbinding in te stellen, de datum en tijd in te stellen en andere instellingen te configureren. Selecteer vervolgens [Nu starten] in het instellingenschermb.

Nadat u uw internetverbinding hebt ingesteld, wordt er mogelijk automatisch een systeemsoftware-update gedownload.

Toekomstige updates zorgen voor betere prestaties en voegen nieuwe functies toe.

Gaat een kind gebruikmaken van uw PS4™-systeem? Zo ja, lees dan het gedeelte 'Ouderlijk toezicht'.

Als u later instellingen wilt wijzigen die u hebt overgeslagen, selecteert u  (Instellingen) in het functieschermb.

Ouderlijk toezicht

Als kinderen het PS4™-systeem gaan gebruiken, kunnen ouders of verzorgers de toegang tot bepaalde content of functies beperken met Ouderlijk toezicht.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over de beperkingsmogelijkheden en de manier om beperkingen in te stellen.

manuals.playstation.net/nl/01.html



U kunt de toegang tot games met leeftijdsrestricties beperken door het niveau van ouderlijk toezicht in te stellen met behulp van deze tabel.





Europa, Afrika en India

Leeftijd van speler	Jonger dan 3	3-6	7-11	12-15	16-17	18 en ouder
Instelling voor ouderlijk toezicht op PS4™	1	2	3	5	7	9
Hoogste leeftijdsclassificatie van game						

Duitsland

Leeftijd van speler	Jonger dan 6	6-11	12-15	16-17	18 en ouder
Instelling voor ouderlijk toezicht op PS4™	1	3	5	7	9
Hoogste leeftijdsclassificatie van game					

Portugal

Leeftijd van speler	Jonger dan 4	4-5	6-11	12-15	16-17	18 en ouder
Instelling voor ouderlijk toezicht op PS4™	1	2	3	5	7	9
Hoogste leeftijdsclassificatie van game						

Neem een kijkje




Functiescherm

Toegang tot functies van het PS4™-systeem, waaronder meldingen, uw vrienden en instellingen.



Toets omhoog

Toets omlaag

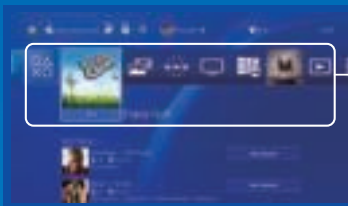

Beginscherm


Contentgebied

Hier krijgt u toegang tot uw spellen en andere content.



Toets omhoog

Toets omlaag

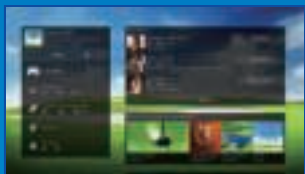

Content-informatie scherm

De nieuwste informatie over de geselecteerde content wordt weergegeven.

Speel mee

Start de game

Plaats een disc. Selecteer de game in het contentgebied om te beginnen met spelen.

Voorbeeld



Keer terug naar het beginscherm vanuit een game

Om naar het beginscherm terug te keren zonder de game te beëindigen, drukt u op de **PS**-toets.

U kunt het spelen van de game hervatten door deze te selecteren in het contentgebied.


Sluit de game af

Houd de **PS**-toets ingedrukt en selecteer vervolgens [Applicatie sluiten] in het snelmenu dat wordt geopend.

Werp de disc uit

Druk op de **▲** (uitwerp)-toets.


Voorbeeld



Uitwerptoets


Sluit de mono headset aan

Om in de game gebruik te maken van spraakchat, sluit u de mono headset aan op de stereoheadset-aansluiting van uw controller.

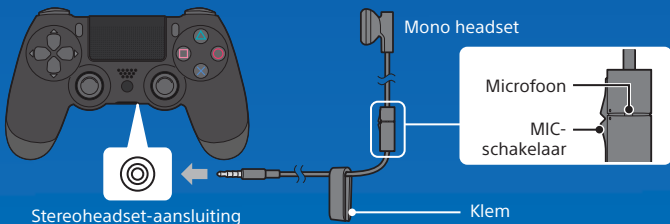

Laad uw controller op

Sluit uw controller met een USB-kabel aan als uw PS4™-systeem is ingeschakeld of in de rustmodus staat. Lees het gedeelte 'Afluiten' voor meer informatie over de rustmodus.

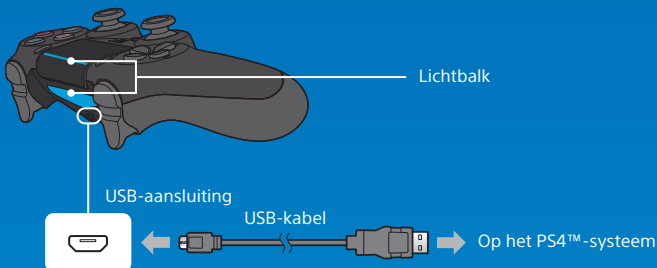

Om uw controller op te laden als uw systeem in de rustmodus staat, selecteert u een andere optie dan [Uit] in [Instellingen] > [Instellingen voor energiebesparing] > [Functies instellen die beschikbaar zijn in de rustmodus] > [Voeding naar USB-aansluitingen].


Deel uw game-ervaringen

Deel uw gameplay online

Druk op de SHARE-toets en kies een van deze opties om uw gameplay online te delen.



Upload een screenshot

Maak een screenshot van uw gameplay en upload dit naar uw sociale netwerken of gebruik  (Berichten) om het screenshot naar uw vrienden te sturen.



Upload een videoclip


Uw PS4™-systeem neemt doorlopend de laatste 15 minuten aan gameplay op. U kunt een videoclip van de opgenomen gameplay uploaden naar uw sociale netwerken.



Zend uw gameplay live uit

Zend uw gameplay live uit via een streaming-service, zodat anderen kunnen meegenieten van uw avonturen.

Bekijk gedeelde gameplay

Gebruik  (Live van PlayStation) om uitzendingen, videoclips of screenshots te bekijken die door andere spelers zijn gedeeld.



Game samen

Gebruik  (Share Play) om het gamescherm met een andere speler te delen en de game samen te spelen.*²



Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over de share-functie.

manuals.playstation.net/nl/02.html



Aanmelden bij PlayStation™Network

PlayStation®Network is een online service waarmee u meer plezier kunt beleven aan uw PS4™-systeem. Wanneer u zich aanmeldt, kunt u gebruikmaken van de share-functie evenals een breed scala aan andere functies en services.



Games downloaden



Contact maken met vrienden



Chatten



Berichten versturen

Om u aan te melden bij PlayStation®Network, hebt u een Sony Entertainment Network-account nodig. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over aanmelden.

manuals.playstation.net/nl/03.html



PlayStation™Network, PlayStation™Store en PlayStation®Plus zijn aan gebruiksvoorwaarden onderhevig en niet in alle landen en talen beschikbaar. De kosten voor de internet-service komen voor rekening van de gebruiker. Voor sommige content en/of services worden extra kosten in rekening gebracht. Gebruikers moeten 7 jaar of ouder zijn en voor gebruikers onder de 18 jaar is goedkeuring door een ouder/voogd vereist. Mogelijk gelden er aanvullende leeftijdsbeperkingen. De beschikbaarheid van de service wordt niet gegarandeerd. Online features van specifieke games mogen na kennisgeving binnen een redelijke termijn worden geannuleerd — eu.playstation.com/gameservers. De volledige voorwaarden zijn van toepassing: de servicevoorwaarden van PSN op eu.playstation.com/legal.


Afsluiten

Let op

Trek het netsnoer alleen uit het stopcontact als de activeringsindicator uit is. Als u dit doet terwijl de activeringsindicator brandt of knippert, kunnen gegevens verloren gaan of beschadigd raken en kunt u schade aan uw systeem toebrengen. Lees het gedeelte 'Schakel het systeem volledig uit' hieronder.


Zet uw systeem in de rustmodus

Wanneer uw systeem in de rustmodus staat, is het nog steeds ingeschakeld, maar verbruikt het minder energie. U kunt het systeem bestanden te downloaden en een controller op te laden in de rustmodus.

Selecteer  (Stroom) in het functiescherm en selecteer vervolgens [Stroomopties] > [Naar rustmodus]. De activeringsindicator knippert wit en wordt vervolgens oranje.

Om de rustmodus af te sluiten, drukt u op de  (PS)-toets.

Schakel het systeem volledig uit




Selecteer  (Stroom) in het functiescherm en selecteer vervolgens [PS4 uitschakelen]. De activeringsindicator knippert wit en gaat vervolgens uit.

Activeringsindicator

Wit	Systeem is ingeschakeld.
Oranje	Systeem staat in rustmodus.
Uit	Systeem is uitgeschakeld.

Verdere informatie

Gebruikershandleiding

Ontdek alles wat uw PS4™-systeem kan doen. Kom te weten hoe u instellingen configureert en alle functies gebruikt. Selecteer  (Instellingen) >  (Gebruikershandleiding/Nuttige informatie) >  (Gebruikershandleiding) in het functiescherm.

U kunt de gebruikershandleiding ook bekijken door een bezoek te brengen aan: manuals.playstation.net/document/nl/ps4/

U moet over een internetverbinding beschikken om de gebruikershandleiding te kunnen bekijken.




Veiligheidsgids

Ontdek hoe u uw PS4™-systeem veilig gebruikt. Deze handleiding bevat ook informatie over de specificaties.

Lees deze handleiding alvorens uw systeem te gebruiken.

- ¹ Voor PlayStation®4 online multiplayer is een betaald PlayStation®Plus-abonnement vereist. Een PlayStation®Plus -abonnement is alleen beschikbaar voor houders van een Sony Entertainment Network-account met toegang tot de PlayStation™Store en snel internet. Content en services van PlayStation®Plus variëren per leeftijd van de abonnee.
- ² Share Play: kan onbeperkt worden gebruikt voor sessies van 60 minuten. PlayStation®Plus-lidmaatschap, snelle internetverbinding (uploadsnelheid van 2 Mbps aanbevolen), PS4™ en Sony Entertainment Network-account vereist. Afhankelijk van land, game en andere beperkingen: eu.playstation.com/shareplay.

", "PlayStation", "PS4", "DUALSHOCK" en "" zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY", "" en "Sony Entertainment Network" zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Ontwerp en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Informatie over systeemfunctionaliteit en afbeeldingen die in dit document worden gepubliceerd kunnen verschillen van die voor uw systeem, afhankelijk van de versie van de systeemsoftware die wordt gebruikt. Tevens kunnen de illustraties en schermopnamen die in deze handleiding worden gebruikt verschillen van het werkelijke product.

De informatie in deze gids kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



Sony
Interactive
Entertainment