


**Nécessite 4 piles AA/LR06 (2 x AA dans chaque patte arrière). (Piles non incluses) Tournevis cruciforme (non fourni) nécessaire pour le changement des piles.**

- Piles alcalines recommandées.
- Les piles doivent toujours être insérées et retirées par un adulte.
- Veillez à ce que les piles soient correctement insérées, en observant les marques (+) et (-) sur la pile et le produit.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Le retrait et la recharge des piles rechargeables doivent être effectués par un adulte.
- Évitez de court-circuiter les contacts dans le compartiment des piles ou les bornes des piles.
- Remplacer les piles usagées.
- Ne mélangez pas des piles anciennes (usagées) et des piles neuves ou des piles de différents types, par exemple des piles rechargeables et des piles alcalines.
- N'essayez pas de faire fonctionner des produits à piles en introduisant une alimentation principale ou des alimentations séparées, et n'essayez pas de brancher une partie quelconque de ce produit sur le secteur.
- Ne pas jeter les piles au feu.
- Retirer les piles du produit lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
- Les piles doivent être recyclées ou éliminées conformément aux directives locales et nationales.
- N'utilisez que des piles du même type que celles recommandées.

**4 x AA/LR06 batterijen benodigd (2 x AA achterbeen). (Batterijen niet inbegrepen. Kruiskopschroevendraaier (niet inbegrepen) batterijen te vervangen.**


- Alkaline batterijen aanbevolen.
- Batterijen moeten altijd door een volwassene worden geplaatst en verwijderd.
- Wees extra voorzichtig om ervoor te zorgen dat de batterijen correct zijn geplaatst, let daarbij op de markeringen op de batterij en het product.
- Probeer niet om niet-oplaadbare batterijen te opladen.
- Oplaadbare batterijen moeten voor het speelgoed worden gehaald.
- Het verwijderen en opladen van oplaadbare batterijen moet worden uitgevoerd door een volwassene.
- Voorkom kortsluiting van de contacten door de batterijpolen.
- Verwijder lege batterijen uit het product.
- Gebruik geen oude (gebruikte) en nieuwe batterijen van verschillende typen door te mengen oplaadbaar en alkaline.
- Probeer geen batterijproducten van verschillende typen te combineren bij de introductie van een hoofdtoevoer of andere voedingen, en probeer geen enkel onderdeel van het product op het lichtnet aan te sluiten.
- Gooi lege batterijen op een veilige manier weg. Batterijen nooit in het vuur.
- Verwijder de batterijen uit het product na gebruik voor langdurige opslag.
- Batterijen moeten worden gerecycled of verwijderd volgens de nationale en lokale richtlijnen.
- Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type als de aanbevolen batterijen.

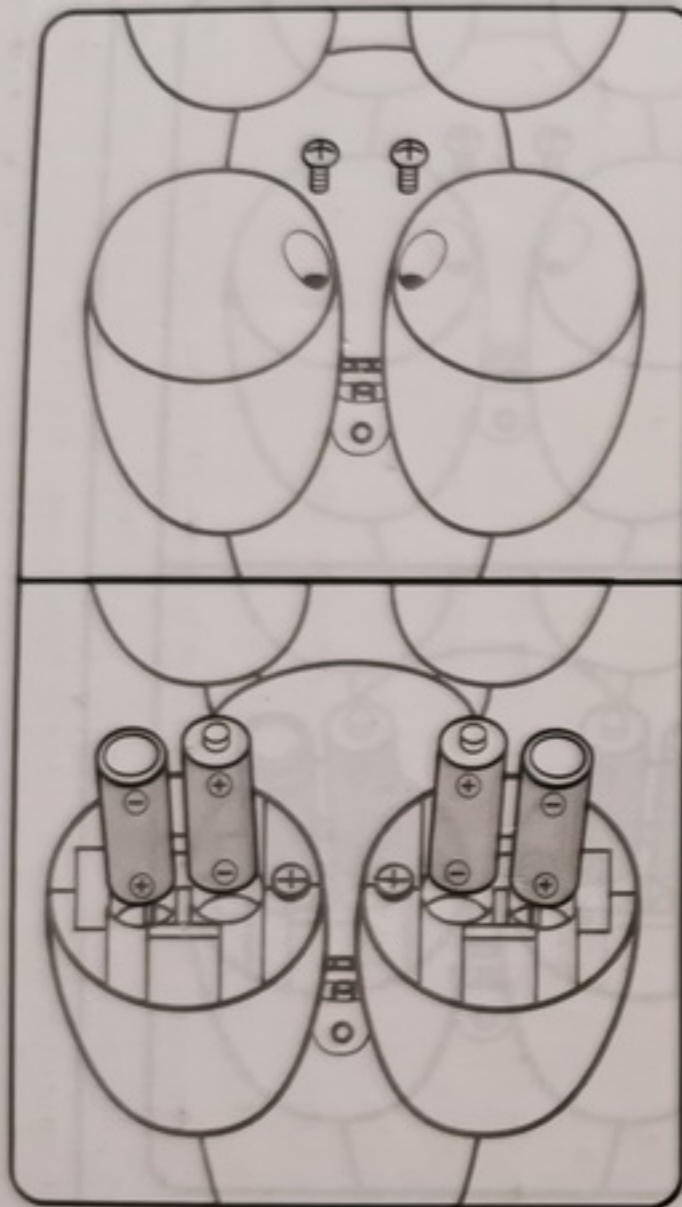

**FR** Protéger l'environnement en évitant de jeter ce produit avec les déchets ménagers. Se renseigner auprès de l'administration locale sur la gestion du recyclage.

**NL** Zorg voor het milieu en gooi dit product niet weg samen met het huis-, tuin- en keukenafval. Vraag advies aan de plaatselijke afvalverwerkingsdienst over hoe en waar u producten kunt recyclen.

**DE** Schütze die Umwelt, indem du dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgst. Bitte dich bei der örtlichen Abfallwirtschaft über die Möglichkeiten des Recyclings.

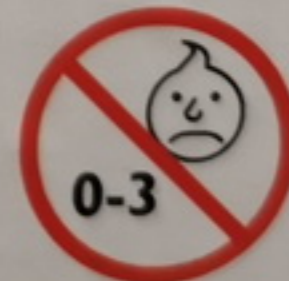

**! ATTENTION**

**RISQUE D'ÉTOUFFEMENT**  
pièces. Ne convient pas  
enfants de moins de 3