

Handmatig voeren

U kunt op ieder gewenst moment een extra voerbeurt laten uitvoeren door op de **HM** knop te drukken. Dit heeft geen invloed op de geprogrammeerde voerbeurten.

Verstandig voeren

Let bij het voeren van vissen op een aantal zaken:

- onder de 10°C watertemperatuur niet meer voeren;
 - voer dat langer dan 5 minuten op het water drijft zonder te worden opgegeten is te veel!
- Pas de hoeveelheid voer hierop aan!

BEPERKTE GARANTIE

Dit product bezit een garantie voor een periode van 12 maanden, vanaf de datum van aankoop, voor materiaal- of fabricagefouten. Bij eventuele aanvragen tot garantie/repairatie, product samen met de aankoop bon aanbieden. De garantie bestaat uit het eventueel vervangen van defecte onderdelen.

Garantie wordt beschouwd als nietig in geval van oneigenlijk gebruik en/of schade veroorzaakt door onjuist gebruik of nalatigheid van de kant van de koper.

Voor alle terug te sturen garantieaanvragen dient u zelf de portokosten te betalen

Verwijdering:

Dit product mag niet samen worden afgevoerd met het huishoudelijk afval.

Dit product moet worden afgevoerd door een erkende plaats voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.




AquaForte is een handelsmerk van Sibo BV Doornhoek 3950, 5465TC Veghel, Nederland
Email: info@sibo.nl Website: www.aqua-forte.nl

De FishFeeder heeft de volgende kenmerken:

- Kan tot 6 keer per dag voeren
- Hoeveelheid voer per voerbeurt in te stellen
- Elke voertijd is in te stellen
- Knop voor extra, handmatig, voeren
- LED display, geeft de klok en voer parameters weer
- 5 Liter voer capaciteit
- Deksel en voerhouder zijn afneembaar voor eenvoudig onderhoud
- Indicatie voor lage batterijspanning. Werkt op 4 "C/LR14" 1,5 V batterijen (niet meegeleverd) of met 12V transformator (wordt meegeleverd!)

Bij de levering zijn de volgende onderdelen inbegrepen: Voerautomaat, 5 liter voer container, deksel, voeruitloop met 2 schroeven, 2 montageklemmen met 4 schroeven, 230 naar 12 Volt adapter om de voerautomaat op netstroom te laten werken.

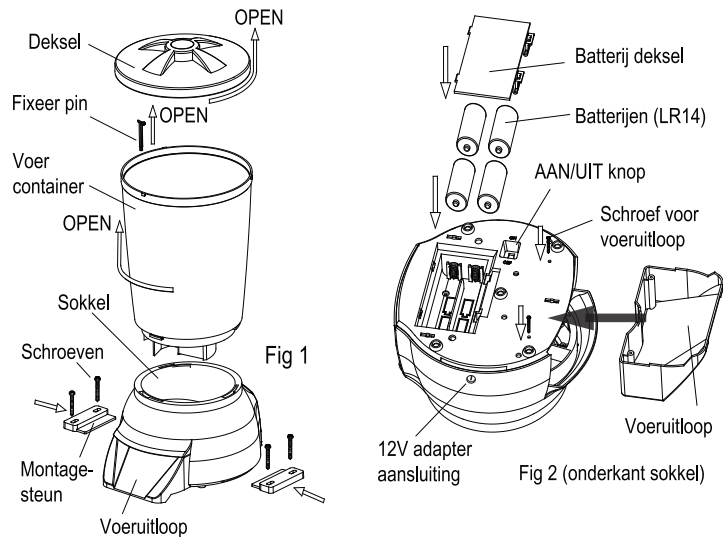

Installeren

U kunt de AquaForte FishFeeder op 2 manieren van stroom voorzien: met vier 1,5 volt (LR14) batterijen (niet inbegrepen) of met de bijgeleverde 12V adapter. Voor batterij gebruik opent u het batterij deksel een stopt u de 4 LR14 batterijen in de aangegeven richting in het batterij compartiment. Naast het display zit een batterij indicatie lampje. Zolang dit lampje blauw is zijn de batterijen nog krachtig genoeg. Zodra dit lampje rood wordt moeten de batterijen worden vervangen. Voor 12V gebruik steekt u het stekkertje in de 12V adapter aansluiting en de transformator in een daarvoor geschikt 230V stopcontact. Monteer de voeruitloop met de 2 schroefjes aan de sokkel (Zie Fig. 2). Test de Feeder door de aan/uit knop op "ON" te zetten. De feeder zal even draaien en weer stoppen.

Plaatsing

De FishFeeder is spatwaterdicht en kan buiten worden geplaatst maar mag niet in het water vallen of worden ondergedompeld (dit heeft onherstelbare schade aan de elektronica tot gevolg en valt buiten de garantie). Plaats de FishFeeder indien mogelijk minstens 30cm boven de waterspiegel om te voorkomen dat de vissen tijdens het voeren water in de voeruitloop spatten. Dit kan tot verklontering van het voer in de container zorgen wat tot blokkering van de voerschijf kan leiden. De FishFeeder kan met de montagesteunen worden vastgezet. Schuif de montagesteunen in de opening onderin de sokkel en zet ze vast met de meegeleverde 4 grote schroeven. De voercontainer wordt na het plaatsen met de fixeerpunten vastgezet zodat deze niet zomaar per ongeluk losgedraaid kan worden.

Onderhoud

De FishFeeder moet regelmatig worden schoongemaakt. De combinatie van het stof van voerkorrels en vocht kunnen zich gaan afzetten in de FishFeeder. Dit kan tot verstopping en schimmelvorming gaan leiden. Verwijder daarom regelmatig de voer container om de sokkel, de draaischijf in de sokkel en de voercontainer zelf te reinigen. Reinigen kan met een licht vochtige doek waarna de gereinigde oppervlakten nog met een droge doek worden drooggemaakt.


Voercontainer verwijderen (zie Fig. 1):

1. Deksel tegen de klok indraaien en afnemen.
2. Fixeerpunten uit de voercontainer omhoogtrekken
3. Voyercontainer met de klok meedraaien en afnemen.

Let ook vooral goed op dat er geen voerkorrels in de ruimte onder de voercontainer zitten (in de sokkel bij de draaischijf). Eén korrel voer kan er voor zorgen dat de draaischijf blokkeert. De fixeerpunten voorkomen dat de voercontainer verdraait kan worden wanneer deze is gevuld (dit kan er anders voor zorgen dat er voerkorrels in de ruimte bij de draaischijf terecht komen zodat deze kan blokkeren).

Aan het einde van het voerseizoen kan de FishFeeder worden verwijderd. Maak deze eerst goed schoon voordat u deze op een droge plaats bewaart.

AQUA[®]
FORTE
PROFESSIONAL POND PRODUCTS

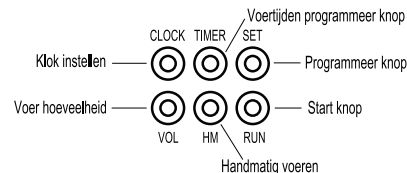

De FishFeeder programmeren

Wanneer de FishFeeder aan staat laat het display de volgende standaard instellingen zien:
N1: staat op 3 (er zijn 3 voertijden ingesteld)
N3 - N4: het uur van de eerstvolgende voerbeurt (07, 12 of 17 uur)
Zandloper symbol: een knipperende zandloper geeft aan dat het voerprogramma actief is.

De huidige tijd instellen

Druk op de **CLOCK** knop en daarna op **SET**. De tijdsaanwijzing knippert nu. Druk meermaals op de **CLOCK** knop totdat u het juiste uur (nummers N1 en N2) heeft bereikt. Gebruik daarna de **TIMER** knop om de juiste minuten (nummers N3 en N4) in te stellen.

Voertijden programmeren

Druk op **TIMER** om in het menu te komen. Standaard heeft de FishFeeder 3 voertijden; op 7:00, 12:00 en 17:00 uur (07, 12 en 17 in het display). U kunt de FishFeeder 1 tot 6 keer per dag laten voeren.

1. Druk op **TIMER**; de 1e voertijd wordt afgebeeld.
2. Druk daarna op **SET** (N3 & N4 knipperen nu).
3. Druk op **TIMER** om het hele uur van de voertijd naar wens te veranderen (de voerbeurten vinden plaats op het hele uur, de minuten kunnen hier niet worden ingesteld).
4. Druk op **SET** om de andere voertijden te programmeren zoals in stap 1 tot 3 is beschreven.
5. Wanneer u klaar bent met programmeren drukt u op de **RUN** knop om de gegevens op te slaan.

Voer hoeveelheid programmeren

1. Druk op de **VOL** knop. Het nummer dat bij N1 wordt afgebeeld is het nummer van de voerbeurt en N4 laat het voer volume zien. Standaard staat deze op 3 ingesteld (voerschijf gaat dan 3 keer rond). Maximaal volume is 9.
2. Druk op de **SET** knop; N4 gaat knipperen
3. Druk op de **VOL** knop om de voerhoeveelheid aan te passen (van 1 tot 9). Het volume is per voerbeurt in te stellen.
4. Wanneer u klaar bent met programmeren drukt u op de **RUN** knop om de gegevens op te slaan.