


Waterbesparende douchekop



Handleiding

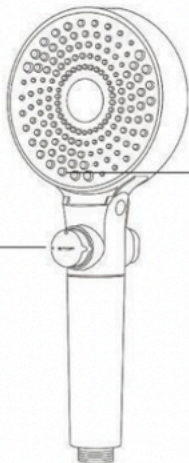

Zijde A

1 Regendouchefunctie

Door de kop te draaien met zijde A naar beneden toe, wordt de regendouchefunctie geactiveerd.




2 Aan/Uitknop


Druk de aan/uitknop in aan de zijde die u niet wilt gebruiken. Het water stroomt dan uit de andere zijde van de douchekop. Indien u wilt dat er geen water uit de douchekop stroomt, druk dan de knop aan de werkende zijde in naar zijn neutrale positie.

3 Knop voor aanpassing van de stroomsnelheid

Draai de aan/uitknop voor aanpassing van de stroomsnelheid van het water.



Handleiding

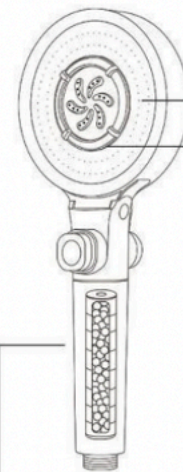

Zijde B

1 Massagefunctie

In verticale positie is de massagefunctie van zijde B ingeschakeld. De massagestraal is te gebruiken ter ontspanning van uw spieren.



2 Hoge druk

Bij kanteling van zijde B wordt er een straal met hoge druk geactiveerd. Deze waterstroom is ideaal bij een lage waterdruk.



3 Filter

Het filter zuivert het water en bevat twee lagen. De combinatie van deze filterlagen zorgt voor een optimale waterkwaliteit.

De eerste filterlaag bevat propyleen katoen en dit materiaal kan partikels tot 1 micrometer filteren. De tweede laag bestaat uit calciumsulfit en filtert stoffen zoals chloor.

