



Gebruiksaanwijzing














INBEGREPEN IN HET PAKKET EN BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN (#1)

Inbegrepen in het pakket: 1 x Panta Safe Light Solar 3 x schroeven, 3 x pluggen, 1 x grondpen

1. Zonnepaneel
2. Verstelbare zwenkarm
3. Montageplaat
4. Bewegingssensor
5. Bewegingsmodus / aan-/uitknop
6. Grondpen (bestaand uit 2 delen)
7. 3 x schroeven, 3 x pluggen

- A. punt van grondpen
- B. bovendeeel van grondpen

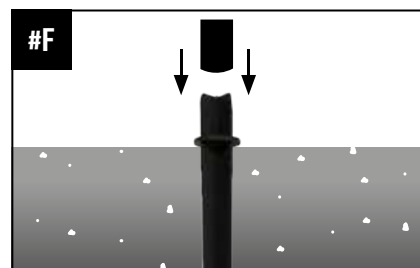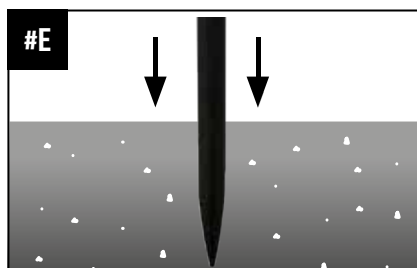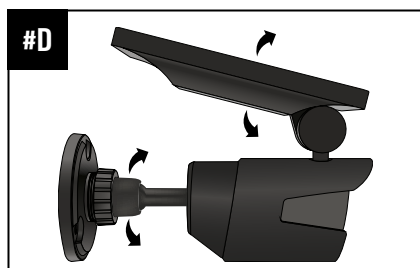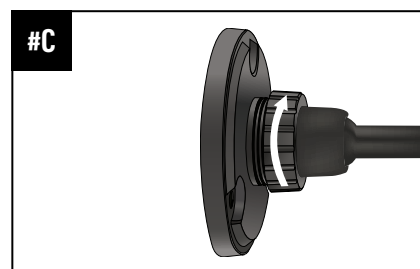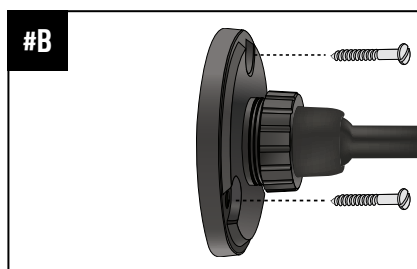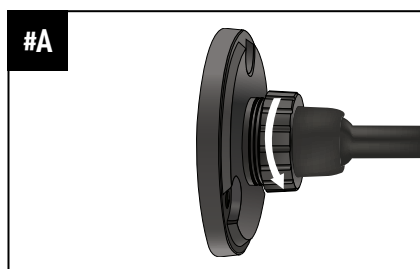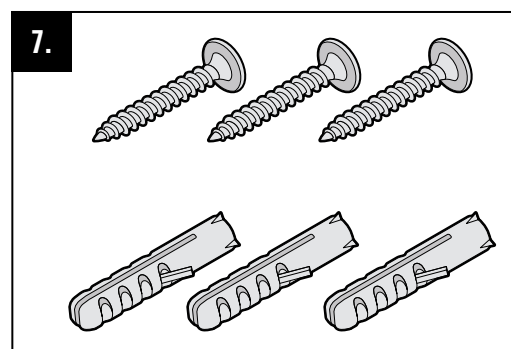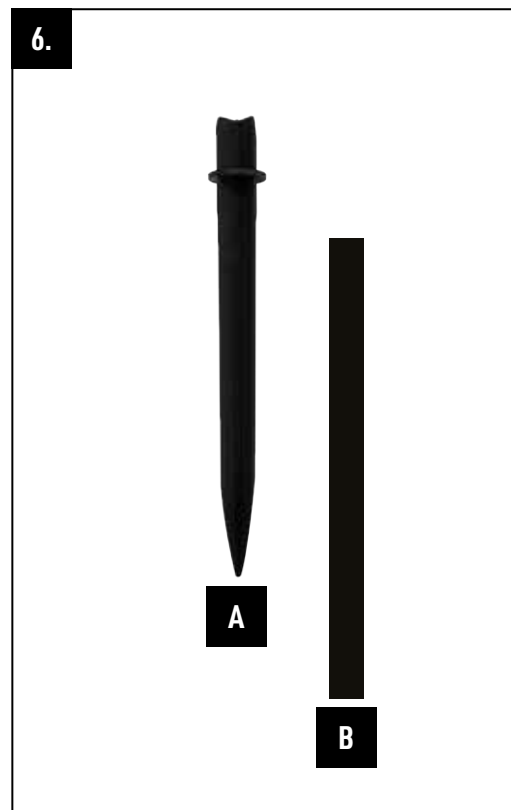

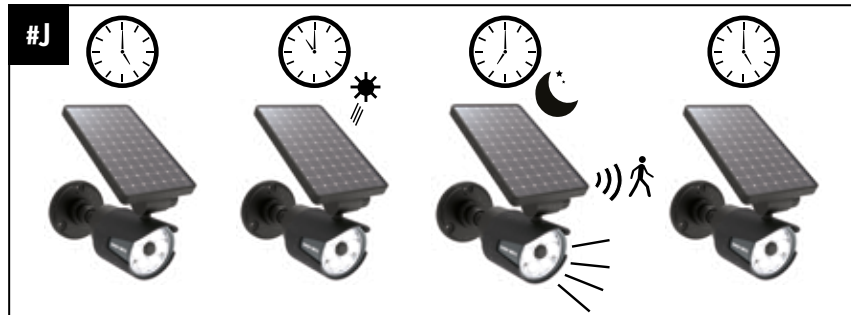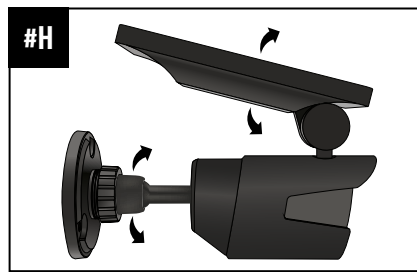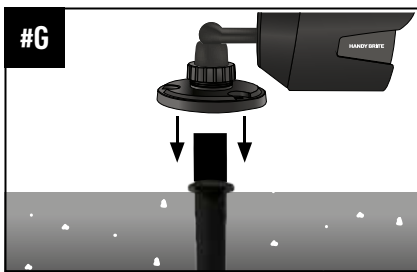

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

- Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens de lamp te gebruiken! Let op de veiligheidsinstructies bij ingebruikname. Bewaar de bedieningshandleiding voor nadere inzage. Indien het apparaat aan derden wordt doorgegeven, moet deze bedieningshandleiding daarbij ook worden overhandigd.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is.
- Inbegrepen kleine delen niet inslikken. Kleine delen altijd buiten bereik van kinderen bewaren. Product niet bestemd voor kinderen. Dit product is geen speelgoed! Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.
- Probeer de led niet te vervangen. De leds kunnen niet worden vervangen.
- Zorg ervoor dat huid, ogen en slijmvliezen niet in contact komen met batterijvloeistof/-zuur. Spoel in geval van contact met batterijvloeistof de getroffen delen onmiddellijk met veel schoon water en raadpleeg een arts.

INSTALLATIE EN TIPS

- Kies voor het apparaat een plaats die overdag zoveel mogelijk in de zon staat. Vermijd plaatsen onder bomen of struiken, omdat daar de voorgeschreven oplading van het apparaat wordt verhinderd.
- Installeer het apparaat niet in de buurt van een aanwezige buitenlamp. De ingebouwde sensor verhindert dat de zonneverlichting inschakelt.
- Als u de lamp in de herfst en winter gebruikt, houd er dan rekening mee dat de batterijen mogelijk niet volledig worden opgeladen vanwege minder uren daglicht. Dit kan van invloed zijn op de tijd dat de lamp branden.
- Het apparaat is weerbestendig en robuust.
- Zet bij gebruik van de grondpen eerst de punt van de grondpen in de grond.

OPMERKING: Controleer voor de installatie of de schakelaar op de bewegingsmodus staat.

WANDMONTAGE

1. Verwijder de montageplaat (3) van het apparaat door de draaiknop tegen de klok in te draaien (#A).
2. Houd de montageplaat vast (3) op het gewenste oppervlak en markeer de gaten met een potlood. Als u zeker bent, boort u de gaten in het gewenste oppervlak
3. Bevestig de montageplaat (3) met meegeleverde schroeven en pluggen (#B).
4. Lijn de arm van het apparaat uit met de opening op de montageplaat. Draai de draaiknop met de klok mee om hem vast te zetten (#C).
5. **Belangrijk: zorg ervoor dat u het zonnepaneel altijd in de richting van de zonnestraling richt!** Draai de zwenkarm (2) om het licht naar wens te richten (#D).

GEBRUIK MET GRONDPEN

1. De montageplaat (3) moet aan het apparaat worden bevestigd.
2. Steek eerst de punt van de grondpen in de grond. Let op de samenstelling van de grond. Harde grond kan de grondpen beschadigen of breken (#E).
3. Bevestig nu het bovenste deel (bovendeel van de grondpen) op de punt van de grondpen (#F).
4. Sluit de montageplaat aan (3) op de grondpen en bevestig deze voorzichtig (#G).
5. **Lijn nu het zonnepaneel uit. Belangrijk: zorg ervoor dat u het zonnepaneel altijd in de richting van de zonnestraling richt!** Draai de zwenkarm (2) om het licht naar wens te richten (#H).

GEBRUIK

- **Belangrijk: Zet het apparaat voor het eerste gebruik minimaal 6 uur in direct zonlicht zodat het kan opladen. Als er niet genoeg zonlicht is, kan het langer duren voordat de batterij is opgeladen.**
- Zodra het donker wordt, gaat het licht automatisch aan als het beweging detecteert. Het licht blijft 30 seconden aan en gaat uit als er geen beweging meer wordt gedetecteerd.
- Het zonlicht gaat niet aan bij daglicht. Gedurende deze tijd wordt de batterij opgeladen.
- **Vergelijkbaar met een bewakingscamera (#1):** zodra het apparaat in de sensormodus (AAN) staat, knippert het rode led aan de voorkant van de lamp en doet zich voor als een bewakingscamera.

OPLAADRITME (#J)

5 uur

in de ochtend

Het apparaat begint met opladen.

11 uur

in de middag

Het apparaat laadt overdag automatisch op.

19 uur

in de avond/nacht

Het apparaat gaat automatisch aan zodra er beweging wordt gedetecteerd.

5 uur

in de ochtend

Het apparaat begint met opladen.

BELANGRIJK: Deze tijden kunnen variëren afhankelijk van het seizoen.

PROBLEMEN OPLOSSEN		
PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	MOGELIJKE OPLOSSING
Het licht gaat niet aan.	Het apparaat is niet voldoende opgeladen.	Kies een plek met maximaal zonlicht - het apparaat heeft minimaal 6 uur nodig om op te laden.
	Het apparaat staat op OFF (uit).	Zet het apparaat in de bewegingsmodus.
	Het apparaat staat naast een ander sterk licht.	Installeer het apparaat niet in de buurt van een aanwezige buitenlamp. De ingebouwde sensor verhindert dat de zonneverlichting inschakelt.
	Het apparaat is onder bomen geplaatst.	Vermijd plaatsen onder bomen of struiken, omdat daar de voorgeschreven oplading van het apparaat wordt verhinderd.
	Het zonnepaneel is vuil.	Maak het zonnepaneel schoon met een zachte doek.


TECHNISCHE GEGEVENS Panta Safe Light Solar

- Led: 8 x
- Zonnepaneel: 5,5 V, 300 mA
- Sensorafstand: tot 7,5 meter
- Verlichtingstijd: 30 sec.
- Batterij: 1 x lithium-ionbatterij 3,7 V = 1800 mAh
- Oplaadtijd: minimaal 6 uur



Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur of batterijen en accu's niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. U bent wettelijk verplicht om ze aan het einde van hun levensduur kosteloos terug te brengen naar een publiek inzamelpunt of distributeurs inzake de

Wet op de elektrische en elektronische apparatuur voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten en om lampen en batterijen en accu's, die niet stevig door het apparaat zijn ingesloten en niet-destructief kunnen worden verwijderd zonder lading te scheiden, en weg te gooien. Gebruik waar mogelijk oplaadbare batterijen in plaats van batterijen voor eenmalig gebruik. Het hergebruik en de recycling van oude apparaten vormen een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Door ondeskundige verwijdering kunnen giftige stoffen in het milieu terechtkomen, die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor mens, dier en plant. Batterijen met een verhoogd gehalte aan schadelijke stoffen zijn ook gemarkeerd met de volgende symbolen: Cd=cadmium, Hg=kwik, Pb=lood. Consumenten zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van persoonlijke gegevens van het apparaat.

 Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen.



Veiligheidsklasse III

Made in China



Importeur:

CH: Mediashop Schweiz AG
Leuholz 14 | 8855 Wangen | Switzerland

EU: MediaShop GmbH
Schneiderstraße 1, Top 1 | 2620 Neunkirchen | Austria

Forgalmazó: Telemarketing International Kft.
9028 Győr | Fehérvári út 75. | Hungary

DE | AT | CH: 0800 376 36 06 – Kostenlose Servicehotline
ROW: +423 388 18 00 | CZ: + 420 234 261 900 | SK: + 421 220 990 800
RO: + 40 318 114 000 | HU: + 36 96 961 000

office@mediashop-group.com | www.mediashop.tv