



Mini blender

<i>Introductie Nederlands</i> .....	3
Veiligheidsvoorschriften .....	3
Onderdelen.....	4
Gebruiksaanwijzing.....	4
Blenden.....	4
Vermalen.....	5
Reiniging.....	5
Specificaties.....	5
<i>Introduction English</i> .....	6
Safety regulations.....	6
Components .....	7
Instructions.....	7
Blend .....	7
Grind.....	8
Cleaning.....	8
Specifications.....	8

# Introductie Nederlands

Bedankt voor de aanschaf van dit handige apparaat. Voorafgaande aan het eerste gebruik raden wij je aan om de handleiding zorgvuldig door te lezen.


## Veiligheidsvoorschriften

- Dit product is niet geschikt voor kinderen, mensen met een handicap, mensen met een verstandelijke beperking of voor mensen met een cognitieve stoornis.
- Bij het gemis van relevante ervaring en kennis is het beter om dit product uitsluitend onder begeleiding of onder supervisie van iemand te gebruiken.
- Houdt het product en de stroomkabel te allen tijde buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik de machine volgens de ingebouwde intervaltijden, dit om overbelasting van het apparaat te voorkomen. Zodra de motor is afgekoeld, kan het apparaat weer opnieuw worden gebruikt.
- De verwerkingstemperatuur van de inhoud mag niet hoger zijn dan 60 °C.
- De verwerkingscapaciteit van de inhoud mag niet groter zijn dan 1000 ml.
- Als de stroomkabel beschadigd is, moet dit uitsluitend worden vervangen door een vakman. Dit om gevaar te voorkomen.
- Het mes is zeer scherp, let er op dat je je hand niet bezeerd tijdens het reinigen en demonteren van de machine.
- Het mes-component en de mengbeker moeten volledig worden vastgedraaid, anders kan de beker gaan lekken of het mes-component loskomen.
- Raak tijdens de werking de draaiende onderdelen niet aan! Dit kan leiden tot ernstig letsel.
- Haal eerst de beschermingshoes eraf alvorens je de machine gebruikt.
- Wanneer de motor te heet wordt, schakelt deze automatisch uit dankzij de ingebouwde oververhittingsbeveiliging.

- Dit product is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Wij raden het af om dit apparaat buiten te gebruiken.

## Onderdelen

1. 1x Low Cup
2. 1x Flat Blade Base
3. 1x High Cup
4. 1x Power Base
5. 1x Shake to Go Lid
6. 1x Shake to Go Bottle
7. 2x Mug Rings
8. 1x Party Mug
9. 1x Cross Blade Base
10. 2x Solid Lids

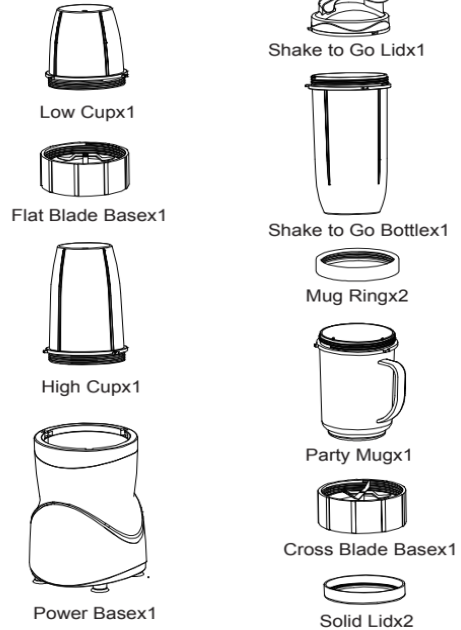

## Gebruiksaanwijzing

### Blenden

1. Zet de machine op een stabiele tafel.
2. Bevestig het kruisblad mes-component op de bodem van de hoge of lage beker.
3. Voeg de in blokjes gesneden inhoud in combinatie met de juiste hoeveelheid vloeistof toe aan de kan. Let op: er moet nog  $\frac{1}{3}$  van de capaciteit over zijn voor een optimale verwerking.
4. Plaats de deksel op de beker en draai deze rechtsom vast.
5. Plaats de beker op de powerbase en draai deze ook rechtsom vast.
6. Sluit de machine aan op het lichtnetwerk door de stekker in het stopcontact te steken.

7. Zet de blender aan. Na een minuut zou het voedsel geblend moeten zijn.
8. Draai na het blenden de schakelaar terug naar de nulstand. De machine stopt met werken. Trek vervolgens de stekker uit het stopcontact en giet het geblende voedsel uit de kan.

## Vermalen

1. Zorg ervoor dat het voedsel dat je wil vermalen niet meer dan 100 gram weegt.
2. Doe de inhoud in de lage beker.
3. Bevestig het platte mes op de bodem van de beker.
4. Plaats de deksel op de beker en draai deze rechtsom vast.
5. Plaats de beker op de powerbase en draai deze ook rechtsom vast.
6. Sluit de machine aan op het lichtnetwerk door de stekker in het stopcontact te steken.
7. Zet de blender aan. De machine begint te malen, binnen 30 seconden is het klaar.

## Reiniging

1. Ben er zeker van dat het apparaat is uitgeschakeld. Dit betekent dat de stekker ten allen tijde uit het stopcontact is gedurende de reiniging.
2. Reinig het motorgedeelte met een natte doek in plaats van het onder te dompelen in water. Onderdompeling in water kan het motorgedeelte schade toebrengen.
3. De bekens en deksels kunnen in de vaatwasser. De powerbase kan niet in de vaatwasser schoongemaakt worden.
4. Sla het apparaat op in een droge en geventileerde omgeving.
5. Het is normaal dat na verloop van tijd de onderdelen kunnen verkleuren.

## Specificaties

Spanning: AC220-240V~

Vermogen: 500W

Frequentie: 50-60Hz

# Introduction English


Thank you for purchasing this handy device. We recommend that you read the manual carefully before using it for the first time.

## Safety regulations

- This product is not suitable for children, people with disabilities, people with intellectual disabilities or for people with cognitive impairment.
- In the absence of relevant experience and knowledge, it is better to use this product only under the guidance or supervision of someone.
- Keep the product and power cord out of the reach of children at all times.
- Use the machine according to the built-in interval times to avoid overloading the device. Once the motor has cooled down, the device can be used again.
- The processing temperature of the food should not exceed 60°C.
- The processing capacity of the food should not exceed 1000 ml.
- If the power cord is damaged, it can only be replaced by a specialist. This is to avoid danger.
- The blade is very sharp, make sure you don't hurt your hand while cleaning and disassembling the machine.
- The blade assembly and mixing bowl must be fully tightened, otherwise the bowl may leak or the blade assembly may come loose.
- Do not touch the rotating parts during operation! This can lead to serious injury.
- First remove the protective cover before using the machine.
- When the motor gets too hot, it switches off automatically thanks to the built-in overheating protection.
- This product is for household use only. We do not recommend using this device outdoors.

# Components

1. 1x Low Cup
2. 1x Flat Blade Base
3. 1x High Cup
4. 1x Power Base
5. 1x Shake to Go Lid
6. 1x Shake to Go Bottle
7. 2x Mug Rings
8. 1x Party Mug
9. 1x Cross Blade Base
10. 2x Solid Lids

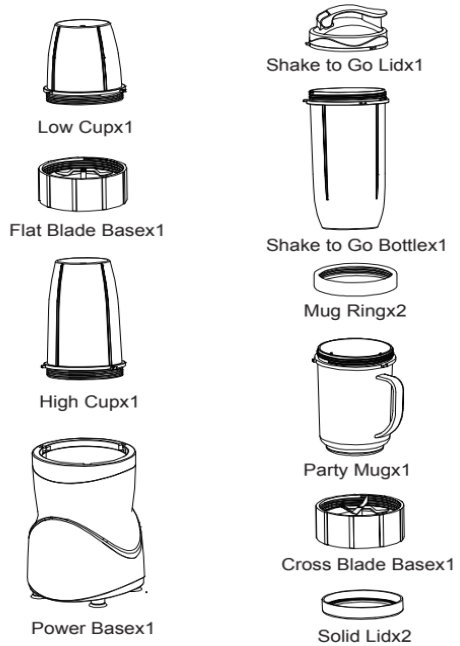

# Instructions

## Blend

1. Place the machine on a stable table.
2. Attach the cross blade base to the bottom of the high or low cup.
3. Add the diced food in combination with the right amount of liquid to the jug. Note: there should be  $\frac{1}{3}$  of the capacity left for optimal processing.
4. Fit the cover and tighten it clockwise.
5. Place the jug on the motor part and also tighten it clockwise.
6. Connect the machine to the wall outlet by inserting the plug into the socket.

7. Turn on the machine. After a minute, the food should be blended.
8. After blending, turn the switch back to the zero position. The machine stops working. Then pull the plug out of the socket and pour the blended food out of the cup.

## Grind

1. Make sure the food you want to grind does not weigh more than 100 grams.
2. Put the food in the low jug.
3. Attach the flat blade component to the bottom of the low jug.
4. Fit the cover and tighten it clockwise.
5. Place the jug on the motor part and also tighten it clockwise.
6. Connect the machine to the light network by inserting the plug into wall outlet.
7. Turn on the machine. The machine will start to grind, it will finish in 30 seconds.

## Cleaning

1. Make sure the device is switched off. This means that the plug must be unplugged at all times during cleaning.
2. Clean the motor part with a wet cloth instead of immersing it in water. Submersion in water can damage the motor part.
3. The cups and lids are dishwasher safe. The power base cannot be cleaned in the dishwasher.
4. Store the device in a dry and ventilated environment.
5. It is normal for parts to discolour over time.

## Specifications

Voltage: AC220-240V~

Power: 500W

Frequency: 50-60Hz



