



DE	PUZZLELAMPE - BLÜTE 4	Seite	2
EN	PUZZLE LAMP - BLOSSOM 4	Page	3
FR	LAMPE PUZZLE - FLEUR 4	Page	4
ES	LÁMPARA DE PUZLE - FLOR 4	Página	5
IT	LAMPADA PUZZLE - FIORE 4	Pagina	6
PL	LAMPA PUZZLE - KWIAT 4	Strona	7
SE	PUSSELLAMPA - BLOMSTRA 4	Sidan	8
NL	PUZZELLAMP - BLOESEM 4	Pagina	9

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch und heben Sie sie für das spätere Nachlesen auf. Wenn dieses Produkt an Dritte weitergegeben

wird, müssen diese Hinweise ebenfalls ausgehändigt werden. Bei der Verwendung dieses Produkts müssen stets grundlegende Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden, um das Verletzungsrisiko zu reduzieren, unter anderem:

⚠️ GEFAHR Stromschlaggefahr!

- Um einen Stromschlag zu vermeiden, trennen Sie vor der Installation die Stromversorgung am Sicherungskasten.

⚠️ WARNUNG Verletzungsgefahr!

- Ergreifen Sie besondere Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie in der Höhe arbeiten, zum Beispiel wenn Sie auf einer Leiter stehen. Verwenden Sie eine geeignete Leiter und achten Sie darauf, dass diese sicher steht. Verwenden Sie die Leiter gemäß den Herstelleranweisungen.
- Dieses Produkt darf nur im Innenbereich verwendet werden.
- Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
- Das Leuchtmittel sollte den Lampenschirm zu keinem Zeitpunkt während seines Gebrauchs (nach der Installation) berühren. Bei ordnungsgemäßer Ausführung mit Lampenfassung und Schraubring sollte dies nicht möglich sein. Falls das Leuchtmittel nach der Installation den Lampenschirm berührt, verwenden Sie es nicht. Prüfen Sie die Installation nochmals und passen Sie sie ggf. an.
- Hängen Sie nichts an das Produkt.

LIEFERUMFANG



x30 Teile

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

⚠️ GEFAHR Erstickungsgefahr!

- Das Verpackungsmaterial darf nicht in die Hände von Kindern gelangen – diese Materialien sind eine potenzielle Gefahrenquelle, z. B. für Erstickung.
- Kontrollieren Sie das Produkt auf Transportschäden.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.

REINIGUNG

⚠️ GEFAHR Stromschlaggefahr!

- Bevor Sie das Leuchtmittel wechseln, vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung getrennt (das Produkt völlig stromfrei gemacht) wurde und das Produkt abgekühlt ist.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch.
- Verwenden Sie niemals korrosive Reiniger, Drahtbürsten, Scheuermittel, metallische oder spitze Gegenstände, um das Produkt zu reinigen.

TECHNISCHE ANGABEN

Nettogewicht	ca. 214 g
Abmessungen	ca. 30 x 30 cm

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included. When using this product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury including the following:

⚠ DANGER Risk of electric shock!

- To prevent electric shock, turn off the power at the main circuit breaker box before installation.

⚠ WARNING Risk of injury!

- Take special precautions when working on heights, for example, while using a ladder. Use the right type of ladder and ensure it is structurally sound. Use the ladder in accordance with the manufacturer's instructions.
- This product must be used indoors only.
- This product must be assembled by an adult.
- The illuminant should not touch the lamp shade at any time during its usage (after the installation). If the installation is properly done by using a lamp socket with screw ring, this should not be possible. If the illuminant is touching the lamp shade after installation, do not start using it. Double check and modify the installation.
- Do not hang anything on the product.

DELIVERY CONTENTS



x 30 pieces

2

BEFORE FIRST USE

⚠ DANGER Risk of suffocation!

- Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.
- Check the product for transport damages.
- Remove all the packing materials.

CLEANING

⚠ DANGER Risk of electric shock!

- Before replacing the illuminant, ensure the power has been turned off (fully deenergized) and the product has cooled down.
- To clean the product, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

SPECIFICATIONS

Net weight	approx. 214 g
Dimensions	approx. 30 x 30 cm

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Veillez lire ces instructions attentivement et les conserver pour une utilisation future. Si ce produit est transmis à un tiers, ces

instructions doivent l'accompagner. Lorsque vous utilisez ce produit, des précautions de sécurité élémentaires doivent être respectées afin de réduire le risque de blessures, notamment les précautions suivantes :

⚠ DANGER Risque d'électrocution !

- Pour éviter toute électrocution, mettez le boîtier du disjoncteur principal hors tension avant l'installation.

⚠ AVERTISSEMENT Risque de blessure !

- Prenez des précautions particulières lors des travaux en hauteur, par exemple, lors de l'utilisation d'une échelle. Utilisez le bon type d'échelle et assurez-vous que sa structure est en bon état. Utilisez l'échelle conformément aux instructions du fabricant.
- Ce produit est destiné uniquement à un usage à l'intérieur.
- Ce produit doit être assemblé par un adulte.
- La source lumineuse ne doit pas toucher l'abat-jour pendant son utilisation (après l'installation). Cette situation ne devrait pas être possible, si l'installation est correctement effectuée en utilisant une douille de lampe dotée d'une bague à vis. Si la source lumineuse entre en contact avec l'abat-jour après l'installation, ne commencez pas à l'utiliser. Vérifiez à nouveau l'installation et modifiez-la.
- Veillez ne rien accrocher au produit.

CONTENU DE LIVRAISON



x 30 pièces

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

⚠ DANGER Risque d'étouffement !

- Conserver tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants : ces matériaux constituent une source de danger potentiel, p. ex. étouffement.
- Vérifiez que le produit n'a pas été endommagé durant le transport.
- Retirez l'ensemble du matériel d'emballage.

NETTOYAGE

⚠ DANGER Risque d'électrocution !

- Avant de remplacer la source lumineuse, assurez-vous que l'alimentation a été coupée (complètement mise hors tension) et que le produit a refroidi.
- Pour nettoyer le produit, essuyez-le avec un chiffon doux légèrement humide.
- N'utilisez jamais de détergents corrosifs, de brosses métalliques, d'éponges abrasives, d'ustensiles métalliques ou tranchants pour nettoyer le produit.

SPÉCIFICATIONS

Poids Net

env. 214 g

Dimensions

approx. 30 x 30 cm

PRECAUCIONES IMPORTANTES



Lea atentamente estas instrucciones y consérvelas para usos futuros. En caso de que este producto se ceda a una tercera persona, es necesario entregar también estas instrucciones. Cuando se utiliza este producto, es necesario tomar unas precauciones básicas para reducir el riesgo de lesiones, entre las cuales se incluyen:

⚠ PELIGRO ;Riesgo de descarga eléctrica!

- Para evitar una descarga eléctrica, desconectar la electricidad en la caja de fusibles antes de la instalación.

⚠ ADVERTENCIA ;Riesgo de lesiones!

- Tomar precauciones especiales durante los trabajos en alturas como, por ejemplo, cuando se utiliza una escalera. Utilizar el tipo de escalera apropiado y garantizar que sea estructuralmente sólida. Utilizar la escalera de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

- Este producto solo debe utilizarse en interiores.
- Este producto debe ser ensamblado por una persona adulta.
- El iluminante no debería tocar la pantalla de la lámpara en ningún momento durante su uso (después de la instalación). Si la instalación se realiza correctamente empleando un portalámparas con un anillo roscado, esto no debería ser posible. Si el iluminante está en contacto con la pantalla de la lámpara después de la instalación, no iniciar el uso. Realizar una doble comprobación y modificar la instalación.
- No colgar nada en el producto.

CONTENIDO SUMINISTRADO



x 30 unidades

PREPARACIÓN

⚠ PELIGRO ;Riesgo de asfixia!

- Mantener todos los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños. Estos materiales son una fuente potencial de peligro, p. ej., de asfixia.
- Comprobar el producto para detectar posibles daños producidos en el transporte.
- Retirar todo el material de embalaje.

LIMPIEZA

⚠ PELIGRO ;Riesgo de descarga eléctrica!

- Antes de recolocar el iluminante, garantizar que la fuente de energía se haya desconectado (completamente sin energía) y que el producto se haya enfriado.
- Para limpiar el producto, pasar un paño suave y ligeramente humedecido.
- No utilizar nunca detergentes corrosivos, cepillos de alambre, estropajos abrasivos ni utensilios metálicos o afilados para limpiar el producto.

ESPECIFICACIONES

Peso neto: aprox. 214 g

Dimensiones aprox. 30 x 30 cm

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA



Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle per un uso futuro. Se il prodotto viene ceduto ad altri, è necessario

includere queste istruzioni. Per ridurre il rischio di lesioni, durante l'utilizzo di questo prodotto devono essere rispettate le precauzioni fondamentali di sicurezza, tra cui:

⚠ PERICOLO Rischio di scariche elettriche!

- Per evitare scariche elettriche, spegnere l'alimentazione dall'interruttore principale prima dell'installazione.

⚠ ATTENZIONE Rischio di lesioni!

- Prestare particolare attenzione mentre si lavora in altezza, per esempio su una scala. Utilizzare il giusto tipo di scala e assicurarsi che sia solida. Utilizzare la scala seguendo le istruzioni del produttore.
- Questo prodotto deve essere utilizzato solo in ambienti interni.
- Questo prodotto deve essere montato da un adulto.
- La lampadina non può toccare il paralume in nessun momento durante il suo utilizzo (dopo l'installazione). Questa condizione non dovrebbe verificarsi se l'installazione viene eseguita correttamente usando un portalampada con anello a vite. Se la lampadina tocca il paralume dopo la sua installazione, non usare il prodotto. Controllare attentamente e modificare l'installazione.
- Non appendere niente al prodotto.

CONTENUTO



x 30 pezzi

PRIMA DEL PRIMO USO

⚠ PERICOLO Rischio di soffocamento!

- Tenere tutti i materiali di imballaggio lontano dai bambini: questi materiali rappresentano un potenziale pericolo, per es. per il rischio di soffocamento.
- Verificare l'assenza di danni dovuti al trasporto.
- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

PULIZIA

⚠ PERICOLO Rischio di scariche elettriche!

- Prima di sostituire la lampadina, assicurarsi che l'alimentazione sia stata spenta (completamente disattivata) e che il prodotto si sia raffreddato.
- Per pulire il prodotto, strofinarlo con un panno morbido leggermente umido.
- Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole in ferro, spugnette abrasive o utensili metallici o affilati per pulire il prodotto.

SPECIFICHE

Peso netto	circa 214 g
Dimensioni	circa 30 x 30 cm

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. Jeśli ten produkt zostanie przekazany stronie trzeciej, dołącz niniejszą instrukcję. Korzystając z tego produktu zawsze przestrzegaj podstawowych środków ostrożności, aby zminimalizować ryzyko obrażeń. Pamiętaj o następujących kwestiach:

⚠️ NIEBEZPIECZEŃSTWO Ryzyko porażenia prądem!

- Aby uniknąć porażenia prądem, przed przystąpieniem do instalacji należy wyłączyć zasilanie w głównym wyłączniku obwodu.

⚠️ UWAGA Ryzyko zranienia!

- Zachowaj szczególne środki ostrożności podczas pracy na wysokości, na przykład podczas korzystania z drabiny. Użyj odpowiedniego rodzaju drabiny i upewnij się, że jest solidna. Używaj drabiny zgodnie z instrukcjami producenta.
- Tego produktu można używać wyłącznie w pomieszczeniach.
- Ten produkt musi zostać zmontowany osobę dorosłą.
- Źródło światła nie może dotykać klosza lampy w żadnym momencie jej użytkowania (po zamontowaniu). Jeżeli instalacja zostanie wykonana prawidłowo przy użyciu oprawki z pierścieniem śrubowym, nie powinno to być możliwe. Jeżeli po zamontowaniu źródło światła dotyka klosza lampy, nie należy go używać. Dokładnie sprawdź i popraw instalację.
- Nie wieszaj niczego na produkcie.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



x30 sztuk

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

⚠️ NIEBEZPIECZEŃSTWO Ryzyko uduszenia!

- Opakowanie trzymaj z dala od dzieci. Materiały te są potencjalnym źródłem zagrożenia. Istnieje np. ryzyko uduszenia.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń, które mogły powstać w transporcie.
- Usuń wszystkie elementy opakowania.

CZYSZCZENIE

⚠️ NIEBEZPIECZEŃSTWO Ryzyko porażenia prądem!

- Przed wymianą źródła światła należy upewnić się, że zasilanie zostało wyłączone (całkowicie odłączone od napięcia), a produkt ostygł.
- Aby wyczyścić produkt, przetrzyj go miękką, lekko wilgotną szmatką.
- Do czyszczenia nigdy nie używaj żrących detergentów, szorstkich drucianych, szorstkich druciaków, metalowych lub ostrych narzędzi.

SPECYFIKACJA

Waga netto

ok. 214 g

Wymiary

ok. 30 x 30 cm

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER



Läs instruktionerna noga och bevara dem för framtida användning. Om produkten överlämnas till tredje part måste bruksanvisningen medfölja.

Vidta grundläggande säkerhetsåtgärder när produkten används, och minska risken för skada enligt följande:

⚠ FARA Risk för elchock!

- Slå av huvudströmbrytaren innan installation för att undvika elchock.

⚠ VARNING Risk för skada!

- Var försiktig vid arbete på hög höjd och när du använder en stege. Använd en lämplig stege och kontrollera att den är säker och står stadigt. Använd stegen enligt tillverkarens instruktioner.
- Produkten får endast användas inomhus.
- Produkten måste monteras av en vuxen.
- Ljuskällan får inte beröra lampskärmen när den används (efter installering). Om installationen görs korrekt med lamphållare och skruvring är detta omöjligt. Om ljuskällan ändå rör vid lampskärmen efter installationen, ska lampan inte användas. Kontrollera igen och ändra installationen.
- Häng ingenting över produkten.

INNEHÅLL



x 30 delar

INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING

⚠ FARA Risk för kvävning!

- Låt inte barn leka med förpackningar – dessa material kan innebära en potentiell fara med risk för exempelvis kvävning.
- Kontrollera produkten för transportskada.
- Avlägsna alla förpackningar.

RENGÖRING

⚠ FARA Risk för elchock!

- Försäkra dig om att strömmen är helt avstängd innan ljuskällan byts ut och att produkten har svalnat.
- Stryk med en mjuk, lätt fuktig trasa för att rengöra produkten.
- Använd aldrig frätande rengöringsmedel som skurborstar, stålborstar, metall eller vassa föremål för att rengöra produkten.

SPECIFIKATIONER

Nettovikt

Cirka 214 g

Dimensioner

Cirka 30 x 30 cm

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSIN- STRUCTIES



Lees deze instructies aandachtig en bewaar ze voor de toekomst. Indien dit product wordt doorgegeven aan een derde moeten deze instructies

worden meegeleverd. Bij het gebruik van dit product moeten altijd de elementaire voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen om het risico op verwondingen te verminderen, waaronder:

⚠ GEVAAR Risico op elektrische schok!

- Om elektrische schokken te vermijden schakelt u de stroom uit bij de hoofdstroomonderbreker voordat u begint met de montage.

⚠ LET OP Risico op verwondingen!

- Neem specifieke voorzorgsmaatregelen wanneer u op een hoogte werkt, bijvoorbeeld met een ladder. Gebruik het juiste type ladder en zorg ervoor dat deze in orde is. Gebruik de ladder zoals de producent het voorschrijft
- Dit product mag uitsluitend binnen worden gebruikt.
- Dit product mag uitsluitend door een volwassene in elkaar worden gezet.
- Gebruik de lampenkap niet wanneer de lichtbron de lampenkap na de montage raakt. Na een correcte montage met een lamphouder en een schroefring zou dit niet mogelijk moeten zijn. Indien na de montage de lichtbron de lampenkap raakt, mag u de lamp niet gebruiken. Controleer nogmaals en wijzig de montagemethode.
- Hang niets over het product.

INHOUD VAN DE VERPAKKING



x 30 stuks

VOOR DE INGEBRUIKNAME

⚠ GEVAAR Risico op verstikking!

- Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen - deze materialen zijn een mogelijke bron van gevaar, bv. van verstikking.
- Controleer het product op transportschade.
- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.

REINIGING

⚠ GEVAAR Risico op elektrische schok!

- Voordat u de lichtbron vervangt, moet u ervoor zorgen dat de stroom is uitgeschakeld (volledig spanningsloos) en dat het product is afgekoeld.
- Veeg het product af met een zachte, licht vochtige doek om het schoon te maken.
- Gebruik om het product te reinigen nooit bijtende reinigingsmiddelen, staalborstels, schurende schuursponsjes, metalen of scherpe voorwerpen.

SPECIFICATIES

Nettogewicht

ongeveer 214 g

Afmetingen

ongeveer 30 x 30 cm

DE LAMPENSCHIRM-MONTAGE

EN LAMP SHADE ASSEMBLY

FR ASSEMBLAGE DE L'ABAT-JOUR

ES MONTAJE DE LA PANTALLA DE LA LÁMPARA


IT ASSEMBLAGGIO DEL PARALUME

PL KŁOSZ LAMPY

SE LAMPSKÄRMSMONTERING

NL MONTAGE VAN DE LAMPENKAP

01

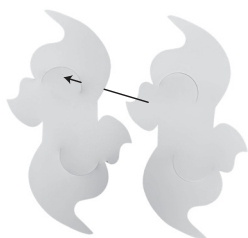

02



03



04

Vorderseite
Front
Avant
Parte delantera
Davanti
Przód
Fram
Voorzijde




05

Rückseite
Back
Retour
Parte trasera
Dietro
Tył
Bak
Achterzijde



06

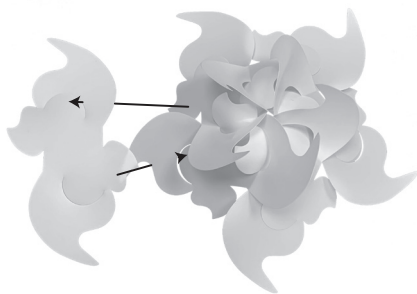


07




08




09

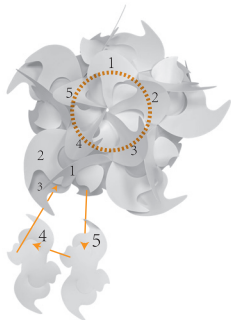

10

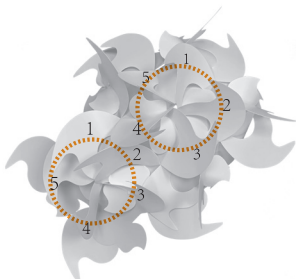


11

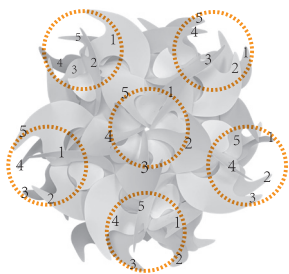

12

Rückseite
Back
Retour
Parte trasera
Dietro
Tył
Bak
Achterzijde

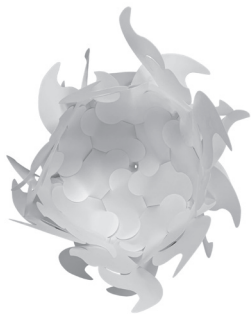

13





kwmobile

130 x 190 mm

