 **TurboTronic**
House Electronics

TURBO  **Cyclonic**
Powerful Vacuum Cleaner

HANDLEIDING
CYCLOONSTOFZUIGER



TT-CV07

www.zline-world.com

www.turbotronic.nl

Veiligheidsinstructies

Alleen voor huishoudelijk gebruik!

Bij het gebruik van uw stofzuiger moet u altijd elementaire veiligheidsmaatregelen in acht nemen, waaronder het volgende

1. Laat de stofzuiger niet onbeheerd achter wanneer deze in het stopcontact zit. Haal de stekker uit het stopcontact als u hem niet gebruikt en voordat u de filters eruit haalt.
2. Om het risico van elektrische schokken te verminderen - niet buitenshuis of op natte oppervlakken gebruiken.
3. Niet door kinderen als speelgoed laten gebruiken. Nauwlettendheid is geboden bij gebruik in de nabijheid van kinderen.
4. Gebruik alleen zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik alleen de door de fabrikant aanbevolen hulpstukken.
5. Niet gebruiken met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Gebruik de stofzuiger niet als deze is gevallen, beschadigd is, buiten is achtergelaten of in het water is gevallen. Breng het apparaat terug naar de klantenservice voor reparatie of aanpassing.
6. Niet aan het koord trekken of dragen. Gebruik het koord niet als handvat. Sluit geen deur op het snoer en trek het snoer niet rond scherpe randen of hoeken. Laat het apparaat niet over het snoer lopen. Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
7. Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Om de stekker uit het stopcontact te halen, pakt u de stekker vast, niet het snoer.
8. De stekker of de stofzuiger niet met natte handen vastpakken. Niet buiten of op natte oppervlakken gebruiken.
9. Steek geen voorwerpen in de openingen. Gebruik het apparaat niet met geblokkeerde openingen en beperk de luchtstroom niet. Houd alle openingen vrij van stof, pluizen, haar en alles wat de luchtstroom kan verminderen.
10. Houd haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van openingen en bewegende delen.
11. Raap geen harde of scherpe voorwerpen op zoals glazen spijkers, schroeven, munten, enz.
12. Raap geen hete kolen, sigaretten, lucifers of andere hete, rokende of brandende voorwerpen op.
13. Niet gebruiken zonder filters.
14. Schakel alle bedieningselementen uit voordat u de stofzuiger aansluit of loskoppelt.
15. Wees extra voorzichtig met stofzuigen op trappen.
16. Geen ontvlambare of brandbare materialen (aanstekervloeistof, benzine, enz.) oppakken of gebruiken in de aanwezigheid van explosieve vloeistoffen of dampen.
17. Pak geen giftig materiaal op (chloorbleekmiddel, ammoniak, afvoerreiniger, enz.)
18. Niet in een gesloten ruimte met dampen van verf op oliebasis, verfverdunder, mottendoek, brandbaar stof of andere explosieve of giftige dampen.
19. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de vacuümslang aansluit of loskoppelt. Laat de stekker niet zweepen bij het oprollen.
20. Alleen gebruiken op droge oppervlakken binnenshuis.
21. Niet gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruikershandleiding.
22. Bewaar uw apparaat binnen in een koele, droge ruimte.
23. Houd uw werkplek goed droog.
24. Dompel de handstofzuiger niet onder in water of andere vloeistoffen.

-
25. Houd uiteinden van slangen, stelen en andere openingen uit de buurt van uw gezicht en lichaam.
 26. Gebruik de reiniger niet om uw huisdieren of andere dieren te reinigen.
 27. Houd het hoofd (ogen, oren, mond, enz.) uit de buurt van de openingen, wanneer de reiniger aan het werk is of de stekker in het stopcontact steekt.

WAARSCHUWING:

Belangrijk:

Als de zuigopeningen van het apparaat, de slang of de chromen telescoopbuis verstopt zijn, schakelt u de stofzuiger uit en verwijdert u de blokkerende stof voordat u het apparaat weer start.

1. Gebruik de stofzuiger niet te dicht bij kachels of radiatoren.
2. Zorg ervoor dat uw handen droog zijn voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
3. Zorg ervoor dat u grote of scherpe voorwerpen die het stofreservoir en de slang kunnen beschadigen, verwijdert voordat u het apparaat start.
4. Wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt, trek dan aan de stekker en niet aan het netsnoer.
5. Niet gebruiken zonder alle filters op hun plaats.
6. Als u tijdens het gebruik hoort dat de reiniger piept, moet de zuigkracht verminderd zijn, dus moet u stoppen (zorg ervoor dat de reiniger niet verstopt raakt), maak dan het luchtfilter schoon.

Let op:

Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, diens vertegenwoordiger of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon worden vervangen om gevaar te voorkomen.

WAARSCHUWING:

Houd de stekker vast wanneer u het snoer oprolt. Laat het snoer niet zwiepen bij het oprollen.

Gebruik en functie

Stofzuiger monteren

Let op:

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires monteert of verwijdert.

1. De flexibele slang in het vacuüm bevestigen Sluit de flexibele slang aan op het luchtinlaatkanaal en druk hem in tot u een "klik" hoort, wat aangeeft dat hij vastzit.




2. Montage van de roestvrijstalen telescoopbuis op de gebogen buis. Schuif de roestvrijstalen telescoopbuis in de gebogen buis.

3. Uitschuiven van de roestvrijstalen telescoopbuis. Druk de plastic knop naar voren en trek de binnenste roestvrijstalen telescoopbuis naar buiten.
4. Montage van de vloerborstel op de telescoopbuis. Schuif de telescoopbuis in de vloerborstel. Stel de buis in op de gewenste lengte.

Let op:

Zodra alle bevestigingen zijn aangebracht, rolt u een voldoende lange kabel af en steekt u de stekker in het stopcontact. Een gele markering op het netsnoer geeft de ideale kabellengte aan. Trek het snoer niet verder dan de rode markering....

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de aan/uit-knop op het apparaat om de stofzuiger "aan" te zetten.
3. Om het netsnoer op te rollen, drukt u met één hand op de knop voor het oprollen van het snoer en leidt u het snoer met de andere hand om ervoor te zorgen dat het niet zwiept en schade of letsel veroorzaakt.

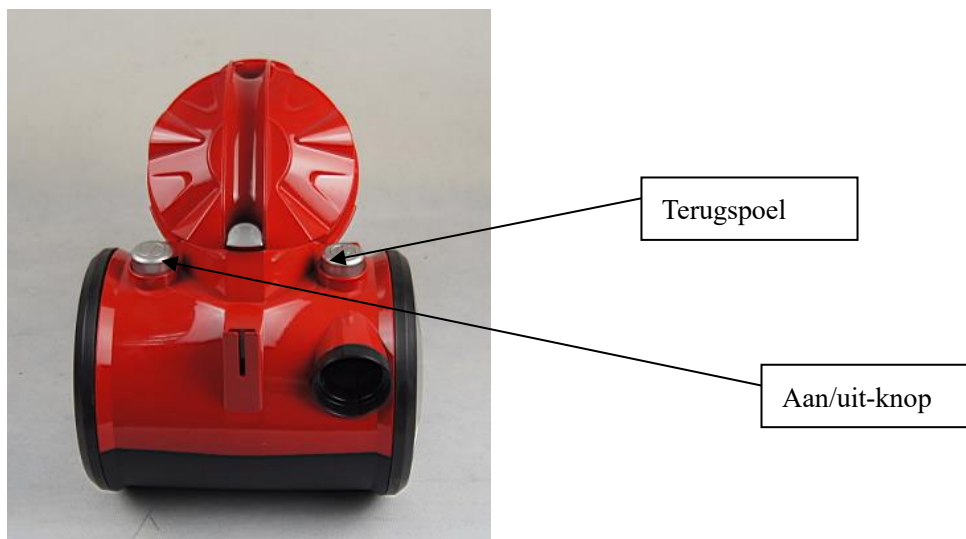

Maak het stofvat schoon:

1. Druk op de knop van de stofkoparm.
2. Til het stofvat op.
3. Druk op de knop aan de onderkant van de stofcilinder om het deksel van de stofcilinder te openen.



1



2



3

Draag en verplaats de reiniger:

Let op:

Er is een handvat aan de bovenkant. U kunt het gebruiken om de reiniger gemakkelijk te dragen.



Voormotorfilter, centrisch Hepa-filter en luchtuitlaatfilter verwijderen en reinigen

Waarschuwing:

Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de stofton eruit haalt.

- a. Dubbel cycloonfilter
 1. Druk op de knop van de stofkoparm.
 2. Til het stofvat op.
 3. Pak het lichaam van de stofbus vast en draai het deksel tegen de klok in en trek het uit elkaar.
 4. Haal het HEPA filter uit elkaar...
 5. was.



b. Luchtuitlaatfilter

1. Druk op de knop van het luchtuitlaatrooster om te openen
2. Haal het luchtuitlaatfilter eruit om schoon te maken en te vervangen.



Let op:

Het sponsfiltermateriaal in de reiniger wordt na verloop van tijd stoffig. Dit is normaal en heeft geen invloed op de prestaties van het filter. Als het sponsfilter zo stoffig is dat de zuigkracht niet meer op 100% komt, raden wij aan het filter te verwijderen, het af te spoelen onder de kraan en het 24 uur te laten drogen door het niet in de buurt van het vuur of andere voorwerpen met een hoge temperatuur te laten luchten alvorens het weer in de stofzuiger te plaatsen. Dit dient eens in de zes maanden te gebeuren of wanneer de zuigkracht duidelijk minder wordt.

Belangrijk:

Er zit een veiligheidsschakelaar in het vacuüm om te voorkomen dat het apparaat met een te hoog vacuüm werkt. Als het vacuüm te hoog is, wordt de veiligheidsschakelaar ingeschakeld. In dit geval kan hij het vacuüm verlagen en de motor beschermen tegen breuk.

Let op:

De aanzuigopening moet te allen tijde open en vrij van obstructies zijn. Anders raakt de motor oververhit en kan deze beschadigd raken.

Belangrijk:

Alle filters moeten regelmatig worden gecontroleerd op tekenen van beschadiging, bij voorkeur na elke schoonmaakbeurt. De filters moeten onmiddellijk worden vervangen als ze beschadigd raken. Haal altijd de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact wanneer u de filters controleert.