


Gebruikers- handleiding

Waterkoker Retro

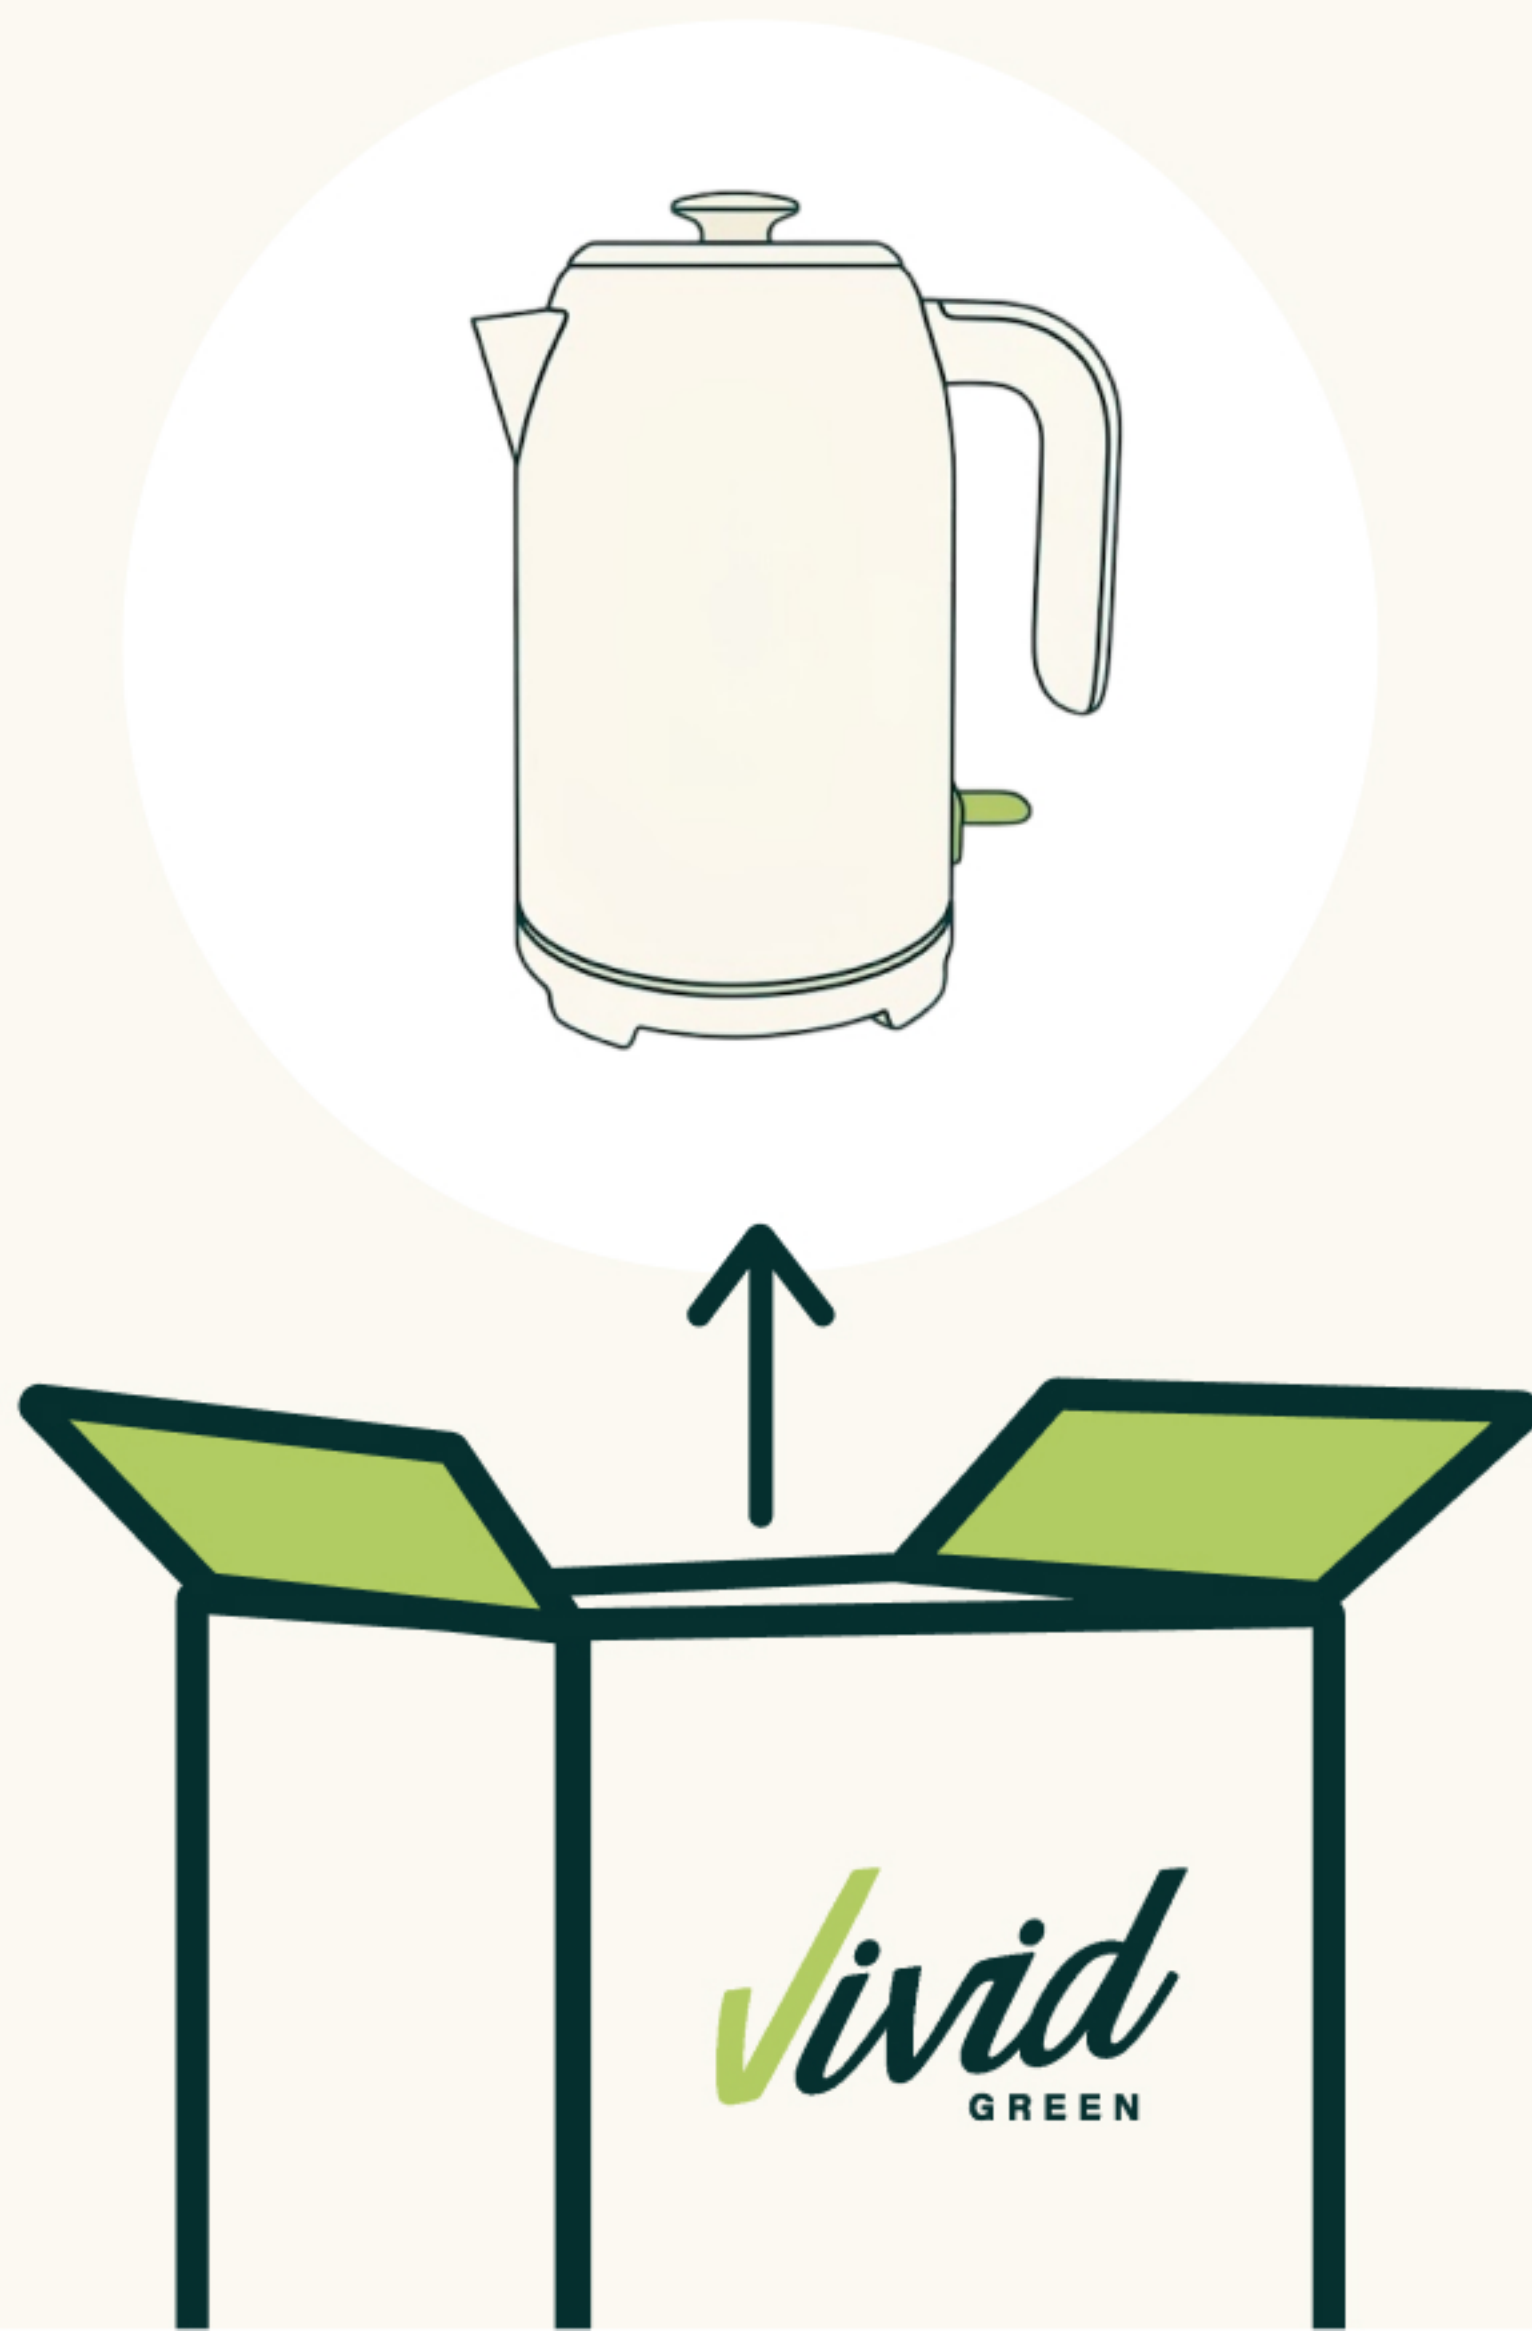

Voorwoord & garantie

Over deze handleiding

Deze gids is samengesteld om je te helpen het product veilig en optimaal te gebruiken. Lees de instructies aandachtig door voordat je het product in gebruik neemt of installeert; een goed begrip van deze informatie voorkomt onjuist gebruik. Bewaar dit document zorgvuldig als naslagwerk voor de toekomst.

Originele taal

De brontekst van deze handleiding is opgesteld in het Nederlands. Versies in andere talen zijn vertalingen van dit oorspronkelijke document.

Garantie & Service

Vragen of service nodig? Neem direct contact op met onze klantenservice via

klantenservice@vivid-green.com

Bij Vivid Green B.V. staan we voor onze kwaliteit. Je krijgt standaard één (1) jaar garantie op je aankoop vanaf de factuurdatum. Deze garantie geldt binnen de EU en de Europese Vrijhandelsruimte, bovenop je wettelijke rechten.

Wanneer heb je recht op garantie?

Het product is uitsluitend gebruikt volgens de richtlijnen in deze handleiding. Er is sprake van een aantoonbare fabricage- of materiaalfout. Je kunt een geldig aankoopbewijs overleggen.

Wat valt er buiten de garantie?

Schade door eigen schuld, onjuist gebruik, reparaties door derden of normale slijtage van onderdelen vallen niet onder de kosteloze service. Bij een defect heeft Vivid Green het recht om het product te onderzoeken en te besluiten over reparatie of vervanging.

Let op:

Schade door eigen schuld, onjuist gebruik, reparaties door derden of normale slijtage van onderdelen vallen niet onder de kosteloze service. Bij een defect heeft Vivid Green het recht om het product te onderzoeken en te besluiten over reparatie of vervanging.

Inhoudsopgave

1	Voorwoord	
	1.1 Voorwoord & garantie	1
	Productinformatie	
2	2.1 Beoogd gebruik	3
	2.2 Productspecificaties	4
	2.3 Eisen aan gebruikslocatie	5
	Veiligheid	
	3.1 Algemeen	6
	3.2 Elektrische veiligheid	7
3	3.3 Gebruik & Bediening	8
	3.4 Personenveiligheid	9
	3.5 Onderhoud & Reiniging	9
	3.6 Opslag, schade en defecten	10
	3.6 Food Contact Materials	
	3.6 Milieu en installatie	
	3.6 Einde levensduur	
	Gebruiksaanwijzingen	
	4.1 Productoverzicht	11
4	4.2 Inhoud verpakking	12
	4.3 Eerste Gebruik	13
	4.4 Basisbediening	14
	4.5 Kalkfilter	15
5	Probleemoplossing	16
	Onderhoud & Reiniging	
6	6.1 Schoonmaakinstructies	17
7	Opslag	18
	Bijlagen	
	Weggoien & Recyclen	19

2 Productinformatie

2.1 Beoogd gebruik

Gefeliciteerd met je nieuwe waterkoker. Deze waterkoker is ontworpen voor het snel verwarmen en koken van drinkwater. Je gebruikt het apparaat voor toepassingen waarbij kokend water nodig is, zoals thee, koffie of instantproducten. De waterkoker schakelt automatisch uit zodra het water het kookpunt bereikt.

Om een veilig en optimaal resultaat te garanderen, gelden de volgende gebruiksregels:

- Alleen bedoeld voor het koken van water.
- Alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik.
- Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Geschikt voor gebruik in keukens en vergelijkbare woonomgevingen.
- Ontworpen voor plaatsing op een stabiele, vlakke ondergrond.

2 Productinformatie

2.2 Productspecificaties

Kenmerk	Waarde
Model	Waterkoker
Afmetingen	152 × 215 × 260 mm
Gewicht	936 gr.
Netspanning	220 – 240V ~
Frequentie	50 – 60 Hz
Vermogen	1850 - 2200W
Inhoud	1,7 L
Minimale hoeveelheid	0.8L
Automatische uitschakeling	Ja
Droogkookbeveiliging	Ja
Opwarmtijd (1L)	3 minuut 40 seconde



2 Productinformatie

2.3 Eisen aan gebruikslocatie

Een geschikte gebruikslocatie is belangrijk voor een veilige werking en een correcte automatische uitschakeling. Plaats de waterkoker zodanig dat hij stabiel staat en vrij kan ventileren tijdens het koken. Dit voorkomt omvallen, oververhitting en ongewenste stoomophoping.

Houd rekening met de volgende punten bij het plaatsen van het apparaat:

- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele en hittebestendige ondergrond.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in een droge binnenruimte bij normale kamertemperatuur.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom de waterkoker, vooral boven de schenktuit in verband met stoomafvoer.
- Rol het snoer volledig uit en voorkom dat het snoer over de rand van het werkblad hangt of hete oppervlakken raakt.



3 Veiligheidsinstructies

Algemene Veiligheidsregels

- Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Het niet naleven van de aanwijzingen voor het juiste gebruik van het apparaat kan leiden tot schade, elektrische schokken of brand.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het koken van drinkwater.
- Gebruik het apparaat niet voor andere vloeistoffen zoals melk, soep of olie.
- Gebruik het apparaat niet voor het verwarmen van voedsel.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en vergelijkbare toepassingen zoals personeelskeukens, gastverblijven en bed and breakfasts.
- Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruik het apparaat uitsluitend binnenshuis.
- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke en hittebestendige ondergrond.
- Plaats het apparaat niet aan de rand van een tafel of aanrecht.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van open vuur, hete oppervlakken of warmtebronnen.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van brandbare materialen zoals gordijnen, papier of textiel.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens gebruik.
- Houd verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen.
- Voorkom dat kinderen met verpakkingsmateriaal spelen.
- Gebruik het apparaat niet indien het is gevallen, beschadigd is of niet goed functioneert.
- Open het apparaat niet.
- Wijzig of repareer het apparaat niet.

3 Veiligheidsinstructies

Elektrische Veiligheid

- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard stopcontact met een spanning van 220–240 V~ en een frequentie van 50/60 Hz.
- Controleer vóór aansluiting of de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde basis.
- Gebruik de basis uitsluitend voor deze waterkoker.
- Raak het apparaat, de basis, het netsnoer of de stekker niet aan met natte handen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van een bad, douche, zwembad of een met water gevulde wasbak.
- Gebruik het apparaat niet indien het netsnoer of de stekker beschadigd is.
- Laat een beschadigd netsnoer uitsluitend vervangen door de fabrikant, een erkend servicecentrum of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon.
- Trek de stekker uit het stopcontact door aan de stekker te trekken en niet aan het netsnoer.
- Voorkom dat het netsnoer knikt, draait, bekneld raakt of over scherpe randen loopt.
- Voorkom contact van het netsnoer met hete oppervlakken.
- Dompel het apparaat, de basis, het netsnoer of de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Voorkom dat water de basis of de elektrische aansluitpunten bereikt.
- Gebruik een verlengsnoer uitsluitend indien dit noodzakelijk is en geschikt is voor het vermogen van het apparaat.
- Rol een verlengsnoer volledig uit vóór gebruik.
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Trek de stekker uit het stopcontact vóór vullen, legen, reiniging of onderhoud.

3 Veiligheidsinstructies

Gebruik en Bediening

- Vul het apparaat uitsluitend met vers koud leidingwater.
- Gebruik geen water met koolzuur.
- Vul het apparaat niet terwijl het op de basis is geplaatst.
- Maak de onderzijde van het apparaat droog voordat het op de basis wordt geplaatst.
- Vul het apparaat minimaal tot de minimumaanduiding van 0,5 liter.
- Vul het apparaat niet boven de maximaanduiding van 1,7 liter.
- Sluit het deksel volledig vóór het inschakelen.
- Schakel het apparaat niet in zonder water.
- Open het deksel niet tijdens het kookproces.
- Houd gezicht en handen uit de buurt van de tuit tijdens het verwarmen.
- Schakel het apparaat uit voordat het van de basis wordt genomen.
- Verplaats het apparaat niet tijdens gebruik.
- Til het apparaat uitsluitend op aan het handvat.
- Schenk heet water langzaam en voorzichtig uit om spatten te voorkomen.
- Laat het apparaat na activering van de droogkookbeveiliging volledig afkoelen voordat opnieuw water wordt toegevoegd.

3 Veiligheidsinstructies

Personenveiligheid

- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Laat kinderen van 8 jaar en ouder het apparaat uitsluitend gebruiken onder toezicht en nadat de gevaren zijn begrepen.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Laat reiniging en onderhoud niet uitvoeren door kinderen zonder toezicht.
- Laat het apparaat uitsluitend gebruiken door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met gebrek aan ervaring en kennis onder toezicht of na instructie over veilig gebruik.
- Voorkom contact met hete oppervlakken tijdens en direct na gebruik.
- Wees voorzichtig met hete stoom die vrijkomt tijdens gebruik.
- Neem de waarschuwing "HOT SURFACE" of het pictogram voor heet oppervlak in acht.
- Let op: oppervlakken worden heet tijdens gebruik.

Onderhoud en reiniging

- Laat het apparaat volledig afkoelen vóór reiniging of onderhoud.
- Reinig de buitenzijde met een zachte, licht vochtige doek.
- Gebruik geen schurende schuursponsjes, schurende middelen of agressieve reinigingsmiddelen.
- Ontkalk het apparaat regelmatig afhankelijk van de waterhardheid.
- Gebruik uitsluitend geschikte ontkalkingsmiddelen voor waterkokers.
- Spoel het apparaat na ontkalking grondig met schoon water.
- Dompel het apparaat en de basis nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Laat reparaties en vervanging van onderdelen uitsluitend uitvoeren door geautoriseerd servicepersoneel.

3 Veiligheidsinstructies

Opslag, schade en defecten

- Trek bij storing onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik het apparaat niet verder bij abnormale geluiden, rookontwikkeling of brandgeur.
- Laat een defect apparaat controleren en repareren door een geautoriseerd servicecentrum.
- Schakel het apparaat direct uit en trek de stekker uit het stopcontact indien water op de basis of aansluitpunten is gekomen.
- Laat de basis en aansluitpunten volledig drogen voordat het apparaat opnieuw wordt gebruikt.
- Berg het apparaat uitsluitend op wanneer het volledig is afgekoeld en droog is.
- Wikkel het netsnoer niet strak om het apparaat.

Food Contact Materials

- Gebruik het apparaat uitsluitend met onderdelen die bedoeld zijn voor contact met drinkwater.
- Gebruik geen accessoires of onderdelen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.

Milieu en installatie

- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het apparaat tijdens gebruik.
- Dek het apparaat niet af tijdens gebruik.
- Plaats het apparaat niet direct onder wandkasten om schade door opstijgende stoom te voorkomen.

Einde levensduur

- Gooi het apparaat niet weg bij het huishoudelijk afval.
- Lever het apparaat in bij een erkend inzamelpunt voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
- Volg de geldende lokale voorschriften voor gescheiden inzameling van elektrische apparaten.

4 Gebruiksaanwijzingen

4.1 Productoverzicht

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Aan-/uitschakelaar | 4. Uitneembaar kalkfilter |
| 2. Deksel | 5. Waterniveau-indicator |
| 3. Schenktuit | 6. 360° draaibare voet (onderstel) |
| | 7. Handvat |



4 Gebruiksaanwijzingen

4.2 Inhoud verpakking

1 Waterkoker



2 Onderstel



Let op:

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt.

Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt het product beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade.

Bewaar de beschadigde onderdelen en verpakking om je klacht te onderbouwen.

4 Gebruiksaanwijzingen

4.3 Eerste gebruik

Voordat je de waterkoker voor het eerst gebruikt, maak je het apparaat gebruiksklaar. Dit is een eenmalige voorbereiding om eventuele productieresten te verwijderen en te controleren of alles correct functioneert. Neem hier kort de tijd voor voordat je water voor consumptie gaat koken.

1. Haal de waterkoker en het onderstel uit de verpakking.
2. Verwijder al het verpakkingsmateriaal, plastic zakken en beschermingsmateriaal.
3. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen. Gebruik het product niet bij schade.
4. Reinig de buitenzijde met een zachte, licht vochtige doek. Gebruik geen schurende middelen of schuursponzen.
5. Droog het apparaat volledig af met een zachte doek, bij voorkeur een microvezeldoek.
6. Haal de deksel van de waterkoker.
7. Vul de waterkoker tot de maximale aanduiding (1,7 L) met schoon water.
8. Plaats de waterkoker op het onderstel en steek de stekker in het stopcontact.
9. Zet de aan-/uitschakelaar omlaag om het kookproces te starten.
10. Laat het water volledig koken en giet het daarna weg. Drink dit water niet.
11. Herhaal dit proces minimaal twee keer om eventuele fabrieksresten volledig te verwijderen.

[LET OP: Dompel de waterkoker of het onderstel nooit onder in water.]

4 Gebruiksaanwijzingen

4.4 Basisbediening

In dit hoofdstuk lees je hoe je de waterkoker gebruikt voor het koken van water. De bediening is mechanisch en bestaat uit een enkele aan-/uitschakelaar met automatische uitschakeling bij het kookpunt. Volg onderstaande stappen in vaste volgorde voor correct gebruik.

1. Plaats de waterkoker op een vlakke, stabiele ondergrond.
2. Haal de deksel van de waterkoker.
3. Vul de waterkoker met minimaal 0,5 liter en maximaal 1,7 liter water.
4. Sluit het deksel volledig totdat het vastklikt.
5. Plaats de waterkoker op het onderstel.
6. Steek de stekker van het onderstel in het stopcontact.
7. Zet de aan-/uitschakelaar omlaag om het kookproces te starten.
8. Controleer of het rode controlelampje gaat branden.
9. Wacht tot het apparaat automatisch uitschakelt zodra het water kookt.
10. Til de waterkoker van het onderstel en schenk het water voorzichtig uit.

[WAARSCHUWING: Vul de waterkoker nooit boven de maximale aanduiding. Kokend water kan uit de schenktuit worden gedrukt.]

[WAARSCHUWING: Open het deksel niet tijdens of direct na het koken vanwege vrijkomende stoom.]

4 Gebruiksaanwijzingen

4.5 Kalkfilter

De waterkoker is voorzien van een uitneembaar kalkfilter. Dit filter bevindt zich aan de binnenzijde van de schenktuit en voorkomt dat kalkdeeltjes in je kop of pan terechtkomen.

Kalkfilter verwijderen

1. Open het deksel.
2. Lokaliseer het bovenste vergrendelingslipje in de schenktuit.
3. Druk met je nagel het bovenste lipje naar beneden op het uitstekende punt bij de schenktuit. (zie figuur 1.)
4. Gebruik je andere hand om het kalkfilter er nu uit te trekken aan de binnenzijde van de waterkoker, terwijl je nog steeds druk uitoefent op het bovenste lipje.

fig.1



Kalkfilter terugplaatsen

1. Plaats eerst de onderzijde van het filter in de onderste uitsparing.
2. Lijn het filter recht uit met de bovenste vergrendeling.
3. Duw het filter tot het bovenste lipje ook vastklikt.
4. Controleer of het filter stevig vastzit.

5 Probleemoplossing

Het kan voorkomen dat je product niet naar behoren werkt. Vaak kun je dit zelf eenvoudig oplossen. Blijft het probleem bestaan? Neem dan contact op met de klantenservice via de gegevens achterin deze handleiding.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De waterkoker start niet	Stekker zit niet goed in het stopcontact	Controleer of de stekker correct is aangesloten
De waterkoker schakelt vroegtijdig uit	Waterniveau onder de MIN-markering	Vul de waterkoker tot minimaal de MIN-
Het apparaat schakelt direct uit na inschakelen	Droogkookbeveiliging geactiveerd	Laat het apparaat volledig afkoelen en vul daarna met water
Waterkoker schakelt niet automatisch uit	Schakelaar wordt geblokkeerd	Controleer of de schakelaar vrij kan bewegen
Water lekt of spat uit de schenktuit	Waterniveau boven maximum gevuld	Vul de waterkoker niet boven 1,7 liter
Onaangename geur of smaak bij eerste gebruik	Productieresidu aanwezig	Kook twee volle kannen water en giet dit weg
Waterkoker maakt meer geluid dan normaal	Kalkafzetting in de ketel	Ontkalk de waterkoker

6.1 Schoonmaakinstructies

Regelmatig onderhoud voorkomt kalkaanslag en zorgt ervoor dat de waterkoker efficiënt blijft werken. Door het apparaat schoon te houden verleng je de levensduur en behoud je een correcte temperatuurregeling. Voer onderhoud altijd uit wanneer het apparaat is uitgeschakeld en afgekoeld.

Vorbereiding

Voordat je begint met reinigen:

- Schakel het apparaat uit.
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Laat de waterkoker volledig afkoelen.

Reiniging van de binnenzijde

- Spoel de binnenzijde met schoon water na elk gebruik indien nodig.
- Gebruik bij vervuiling een zachte doek en een mild reinigingsmiddel.
- Spoel grondig na met schoon water.
- Dompel de waterkoker nooit onder in water.

Behuizing en onderstel

- Reinig de buitenzijde met een licht vochtige doek.
- Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen.
- Houd het onderstel en de elektrische contactpunten droog.

Ontkalken (periodiek onderhoud)

- Vul de waterkoker met een 1:1 mengsel van water en natuurazijn totdat de bodem volledig bedekt is.
- Laat de oplossing 30–60 minuten inweken.
- Giet de vloeistof weg en spoel de waterkoker grondig uit.
- Kook één of twee keer schoon water en giet dit weg om azijnresten te verwijderen.


7 Opslag

Correcte opslag van je waterkoker voorkomt beschadiging en verlengt de levensduur. Berg het apparaat alleen op wanneer het volledig is afgekoeld en gereinigd. Zo blijft het veilig en direct klaar voor het volgende gebruik.

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Laat de waterkoker volledig afkoelen en leeg hem vóór opslag.
- Bewaar het product op een droge plaats, beschermd tegen vocht en direct zonlicht.
- Plaats het apparaat stabiel en buiten bereik van kinderen of huisdieren.
- Rol het snoer losjes op en gebruik de geïntegreerde snoeropwikkeling onder het onderstel.
- Knip of buig het snoer niet scherp tijdens het opbergen.

Weggooien & Recyclen

Is je apparaat na jaren trouwe dienst aan vervanging toe? Gooi het dan niet zomaar bij het restafval. Door bewust te recyclen, helpen we samen kostbare grondstoffen te sparen en het milieu te ontlasten.



Hoe neem je afscheid van je product?

Omdat dit een elektrisch apparaat is, valt het onder de Europese richtlijn (EU) 2012/19/EU. Dit betekent dat het niet bij het normale huisvuil mag. Lever het in bij een officieel inzamelpunt van de gemeente (de milieustraat) of bij een winkel die oude apparatuur inneemt. Zo krijgt het een tweede leven via recycling.

De verpakking

De doos en het opvulmateriaal zijn vaak volledig recyclebaar. Kijk naar de symbolen op de verpakking om te zien of het bij het oud papier of de plastic inzameling mag.

Disclaimer:

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen



Bedankt voor je vertrouwen

Ons Vivid team wenst je veel plezier
met je aankoop.