


Cat litter box/Bac à litière pour chat Katzenstreubehälter/Kattenbak

WDL-MS01-260107-W

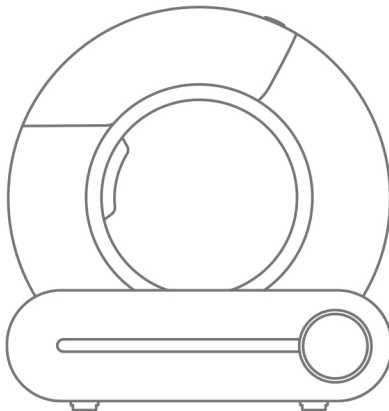

Safety warnings

WARNING: This bag is not a toy, risk of suffocation. Keep this plastic bag out of the reach of babies and children. Do not use this bag in cribs, beds, carriages or playpens.



Avertissements de sécurité

AVERTISSEMENT : Ce sac n'est pas un jouet. Risque d'étouffement. Gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. N'utilisez pas ce sac dans les berceaux, les lits, les poussettes ou les parcs.



Veiligheidswaarschuwing

WAARSCHUWING: Deze tas is geen speelgoed. Verstikkingsgevaar! Bewaar deze plastic tas buiten het bereik van baby's en kinderen. Gebruik deze tas niet in kinderbedjes, bedden, kinderwagens of boxen.



Sicherheitshinweis

WARNUNG: Diese Tasche ist kein Spielzeug. Erstickengefahr! Bewahren Sie diese Plastiktüte außerhalb der Reichweite von Babys und Kindern auf. Verwenden Sie diese Tasche nicht in Kinderbetten, Betten, Kinderwagen oder Laufgittern.

01

Attentions

English

Attentions

Failure to comply with the following terms may result in the product being unable to function properly or other unexpected losses.



Do not drag or force down the product. If you need to move, please lift and place gently.



The base of this product is strictly prohibited from being soaked in water. If you accidentally get wet during the cleaning process, please wipe it dry in time to avoid damaging electrical components.



Please use the original power adapter to avoid product damage or safety hazards.



It is strictly prohibited for cats weighing less than 1.0kg or kitten to use the Auto and Timing Clean.




Please use this product indoors and avoid high temperatures, high humidity, and direct sunlight.




02

Product Contents And Structure

Product Contents

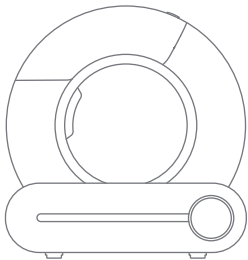

Ti Pro25 Smart Cat Litter Box ×1



Filter Mesh ×1



**Power Adapter
×1**



**Garbage Bag
(15pcs) ×1**



**Anti-Overflow
Pedal×1**

**Instruction
Manual ×1**

Quick Guide ×1

Product Structure

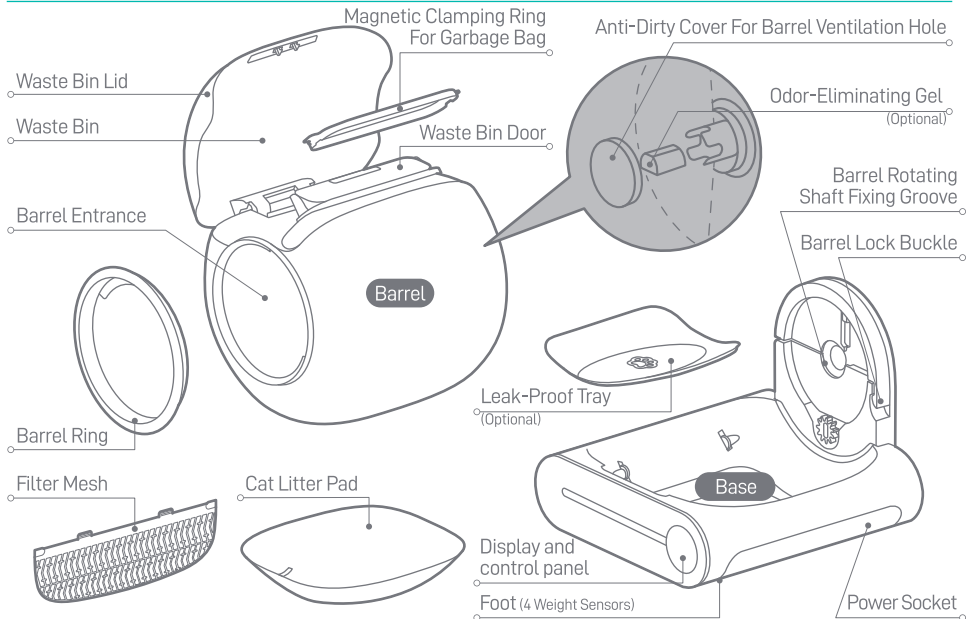


Illustration of Display Control Panel and Indicator Lights



Functional Area:

Click or long press to execute the required operation.



Auto/Connecting



Clean/Level



Empty



Fresh/Replace Bag

Status Lights:



Fault Light



Connecting Light

Full

Full Light

Instructions For Buttons And Lights

Function Icon	Function	Operation	Light	Sound
 Auto/Connecting	On/Off Auto	Click	 On/Off	Short beep
	Connecting	Press 2 seconds	 Flashes	Long sound for 2 seconds
 Clean/Level	Cleaning	Click	 Flashes	Short beep
	Cancel Cleaning	During cleaning, Click, Reset the barrel	 Flashes	Short beep
	Leveling	Press 2 seconds	The outer ring light flashes	Short beep
 Empty	Emptying Litter	Press 2 seconds	 Flashes	Short beep
	Cancel Emptying Litter	During emptying, Click, Reset the barrel	 Flashes	Short beep
 Fresh/Replace Bag	Fresh	Click	 Flashes	Short beep
	Replacing Bag	Press 2 seconds	 Flashes	Short beep
	Lock/Unlock	Press 2 seconds	/	Short beep
	Sleep Mode Off	Press 2 seconds during the sleep mode	The lights are on normally	/
	Gravity Sensor Triggered	/	 Flashes	/
	Fault	/	 White light on	Long beep for 10 seconds, pause for 5 minutes and continue to beep for 10 seconds until the fault disappears

03




First Use Preparation

Check The Product And Accessories

Take out the product and accessories from the outer box, check if they are complete (see product contents), and only use them normally after removing all the fixing tape on the product.

Proper Placement Of Products

1. Ensure that the product is placed on a flat and hard ground with no foreign objects at the bottom.
2. Ensure that the product does not rely on or come into contact with walls or objects around it, and that no items are placed on top.
3. Ensure that the product is close to the WiFi signal source and away from other interfering household appliances.
4. This product is only suitable for indoor use.
5. If the product is equipped with optional accessories, the accessories should be installed and fixed according to the instructions.

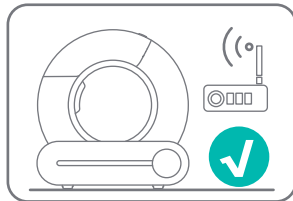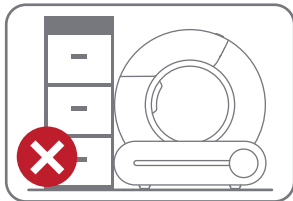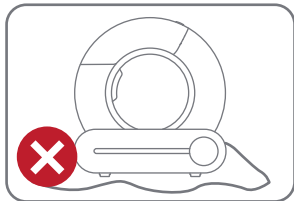

Power On And Self-Check

1. After the product is powered on and makes a "beep" sound, it starts self-checking. Users need to wait for the self-checking to be completed before proceeding to the next step.
2. After power on, the power cord can be pressed into the anti-disconnection slot adjacent to the power socket to prevent accidental disconnection and power failure.
3. After the self-check is completed, the product will perform a leveling of the cat litter, and the Auto mode will be turned on by default.

Connecting

1. Scan the QR code or enter the App store to download and install the "Smart Life" App.
2. Open the App to register and log in, and the homepage will automatically search for "Ti Pro25 Smart Cat Litter Box". Select "Add" and follow the instructions to connect to the internet.
3. After successful connected, the Connecting Light remains on with blue light.
4. If the product cannot be automatically searched, you need to manually connect to the internet. Press Auto/Connect (ⓘ) for 2 seconds. A long beep will sound, and the blue light of the Connecting Light will start flashing quickly. Then follow the App's instructions to connect the product to the internet.
5. If there is a connecting failure, please check if the WiFi frequency band, password, etc. are correct, as well as the router status and network signal strength, and try to reconnect.




Smart Life APP



⚠ Attention: The phone needs to be connected to 2.4GHz WiFi, and currently does not support 5GHz frequency band or WiFi that requires special authentication in hotels, airports, etc. And turn on your phone's Bluetooth and authorize location information.


Add Cat Litter

1. Before adding cat litter, please check if the litter pad is properly installed.
2. The product is suitable for tofu litter (diameter $\leq 3\text{mm}$), mixed litter, bentonite litter, and mineral litter.

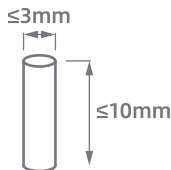


⚠ Attention: The outer frame of the litter pad should be fully embedded in the leak proof slot in the barrel. Avoid using large or long cat litter with a length greater than 10mm, as well as non-clumpable cat litter.

3. Please adapt the corresponding filter mesh according to the type of cat litter used, and select the settings for the corresponding litter type on the App to ensure a better user experience.
4. Add cat litter from the entrance of the barrel. In daily use, cat litter should be added in time to reduce bottom sticking.
5. After adding litter, press Clean/Level  for 2 seconds to level the cat litter. After leveling, the cat litter should not exceed the maximum line to avoid waste.






Filter Mesh A:
Suitable for tofu litter and mixed litter.

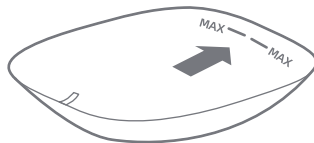

Replace And Install Garbage Bags

1. The product is installed with a garbage bag before leaving the factory.
2. If you need to replace a used garbage bag, press Fresh/Replace bag  for 2 seconds. The product will automatically adjust the angle of the waste bin to assist in bag replacement. After stopping, open the waste bin to replace the garbage bag.
3. Remove the magnetic clamping ring together with the garbage bag and replace it with a new one.
4. Insert the new garbage bag into the magnetic clamping ring according to the direction shown in the diagram.
5. Turn the garbage bag outward and wrap it around the entire magnetic clamping ring.
6. Align the magnetic clamping ring of the newly placed garbage bag with the magnet of the waste bin, confirm that the magnets on both sides are completely absorbed, and ensure that all the edges of the garbage bag are properly folded and installed.
7. After installation, confirm that the lock hole of the waste bin lid is not blocked by the folded edge of the garbage bag and can be locked normally. Organize the back of the garbage bag and check if the waste bin door opens and closes smoothly, then close the lid of the waste bin.

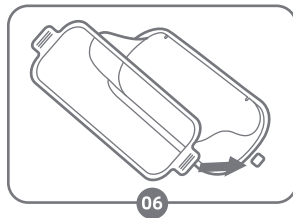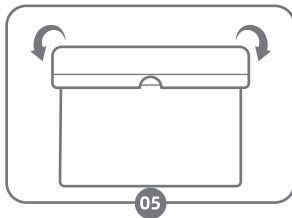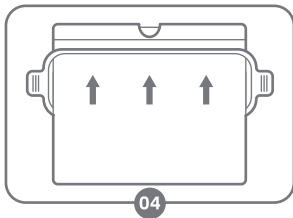

⚠ Attention: The magnet of the magnetic clamping ring should face the direction of the garbage bag opening to avoid installation in reverse. The edge of the garbage bag should not be too wide to avoid affecting the lock of the waste bin.

04

Product Cleaning





Empty The Cat Litter

1. Before emptying the cat litter, please replace it with a new garbage bag.




2. Press Empty  for 2 seconds. After the sound drops, the emptying litter light flashes white, and the product begins to empty. During emptying litter, click Empty  again can stop emptying.
3. After the litter is emptied, the product will automatically rotate to the bag replacement angle. Open the lid of the waste bin and remove the garbage bag.

Product Cleaning

1. After emptying the barrel, disconnect the product power, unlock the barrel lock, and lift it up to take out the barrel.
2. After removing the anti-overflow pedal, rotate the unlocking barrel ring according to the markings on the barrel and remove it.
3. Slightly pull out the middle section of the filter mesh to bend it and remove the filter mesh. Lift the litter pad handle and remove the litter pad.

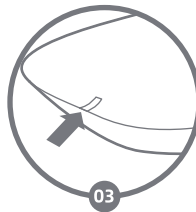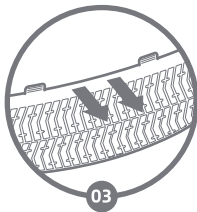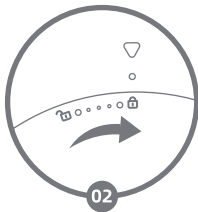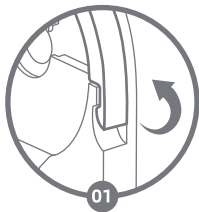

4. The barrel and its components can be washed with water. There are electrical components inside the base, and washing with water is strictly prohibited. You can wipe them with a damp cloth.
5. After cleaning, dry all components, reinstall the product correctly, turn on the power, wait for the product to complete self-check, add cat litter, and start using.
6. Users can perform emptying litter, barrel cleaning, and base cleaning according to your specific usage habits.

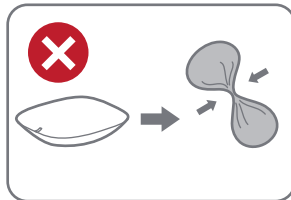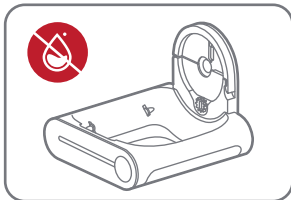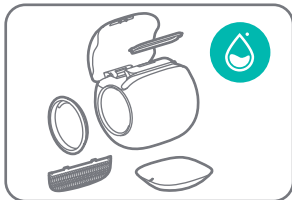

⚠ Attention: The litter pad is a vulnerable part. When disassembling and assembling, it is forbidden to bend or compress the outer frame excessively to avoid permanent deformation, resulting in installation gaps with the barrel and causing litter and urine leakage.

Suggestion: Replace the garbage bag every 3 days during hot weather (taking 1 cat as an example), and conduct a comprehensive cleaning of the product once every 1-3 months.


05

Solutions Of Common Problems

Problems	Solutions
Unable to connect the network	1. Turn on Bluetooth on your phone. 2. Check the selected WiFi and password. 3. When connecting, it is necessary to connect 2.4G network. 4. Ensure that the product is close to the router and has good WiFi signal.
No response after power on	Check if the power socket and power adapter are functioning properly
The product suddenly stops during rotation	Turn off the power, move the product to a flat and hard ground, then turn on again.
The barrel bounces during rotation	Remove the barrel, reinstall according to the instructions, and lock the barrel with the lock buckle.
The barrel does not rotate	1. Remove the barrel, reinstall according to the instructions, and lock the barrel with the lock buckle. 2. Check if there are any foreign objects blocking the rotation of the barrel.
The product does not carry out Auto cleaning	1. Turn on the Auto on the product. 2. Turn on the "Auto" on the App.
The cat enters the barrel and the product does not stop rotating	Kittens weighing less than 800g will not stop the product when entering. It is strictly prohibited for kittens weighing less than 1kg to use this product.
Massive litter and urine leakage	1. Install and inspect the cat litter pad in the direction indicated on the pad, ensuring that it is fully inserted into the leak proof slot. 2. The slight deformation of the cat litter cushion frame can be manually corrected. 3. Replace the cat litter pad with a new one.
Large amount of cat litter spilled during cleaning	1. Add an appropriate amount of cat litter according to the Max line on the litter pad. 2. Choose a filter mesh that is compatible with the type of cat litter.
Sharp friction sound during product operation	1. Check if the base roller can rotate normally. 2. Check if there is poor contact and friction between the barrel and the base.
The lid of the waste bin cannot be closed and locked	Fold up the garbage bag, do not cover the lock hole, and close again.
There is garbage inside the lid of the waste bin	1. Check if the garbage bag is completely compressed by the garbage bag clamping ring around it. 2. Check if the garbage bag is damaged.
During cleaning, a large number of garbage rushed out from the waste bin door	Timely replace garbage bags.
The waste bin door cannot be closed	1. An excessively thick and hard garbage bag was used, which obstructed the waste bin door and needs to be replaced with the original product garbage bag. 2. Manually remove foreign objects stuck in the waste bin door.
A large amount of cat litter rushes out of the barrel during emptying litter	1. Replace with a new garbage bag. 2. Ensure that there is an appropriate amount of cat litter in the barrel.

Cat litter box/Bac à litière pour chat Katzenstreubehälter/Kattenbak

WDL-MS01-260107-W

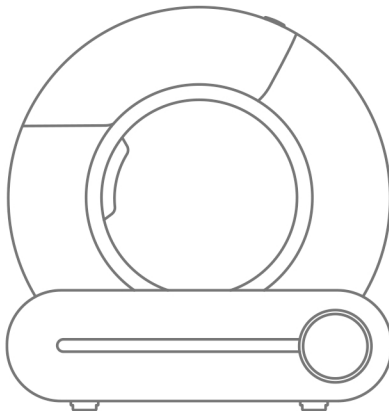

Safety warnings

WARNING: This bag is not a toy, risk of suffocation. Keep this plastic bag out of the reach of babies and children. Do not use this bag in cribs, beds, carriages or playpens.



Avertissements de sécurité

AVERTISSEMENT : Ce sac n'est pas un jouet. Risque d'étouffement. Gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. N'utilisez pas ce sac dans les berceaux, les lits, les poussettes ou les parcs.



Veiligheidswaarschuwing

WAARSCHUWING: Deze tas is geen speelgoed. Verstikkingsgevaar! Bewaar deze plastic tas buiten het bereik van baby's en kinderen. Gebruik deze tas niet in kinderbedjes, bedden, kinderwagens of boxen.



Sicherheitshinweis

WARNUNG: Diese Tasche ist kein Spielzeug. Erstickengefahr! Bewahren Sie diese Plastiktüte außerhalb der Reichweite von Babys und Kindern auf. Verwenden Sie diese Tasche nicht in Kinderbetten, Betten, Kinderwagen oder Laufgittern.

01

Attention

Français

Attention

Le non-respect des conditions suivantes peut entraîner un dysfonctionnement du produit ou d'autres pertes inattendues.



Ne tirez pas ou ne forcez pas le produit vers le bas. Si vous devez le déplacer, vous devez le soulever et le placer délicatement.



Il est strictement interdit que la base de ce produit soit trempée dans l'eau. Si elle se mouille accidentellement pendant le nettoyage, veuillez l'essuyer rapidement pour éviter d'endommager les composants électriques.



Veuillez utiliser l'adaptateur d'alimentation d'origine pour éviter les dommages au produit ou des risques pour la sécurité.



Il est strictement interdit aux chats pesant moins de 1,0 kg ou aux chatons d'utiliser le Nettoyage Auto et le Nettoyage par Minutage.




Veuillez utiliser ce produit à l'intérieur et éviter hautes températures, forte humidité, et soleil direct.




02

Contenu et structure
du produit

Contenu du produit

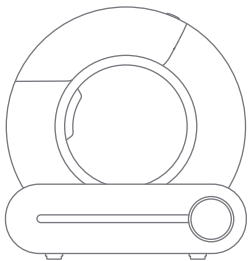

Ti Pro25 Smart Cat Litter Box x1



Filtre en mesh x1



Adaptateur secteur
x1



Sac poubelle
(15pcs) x1



Pédale anti-
débordement X1

Instruction
Manuel x1

Guide rapide x1

Structure du produit


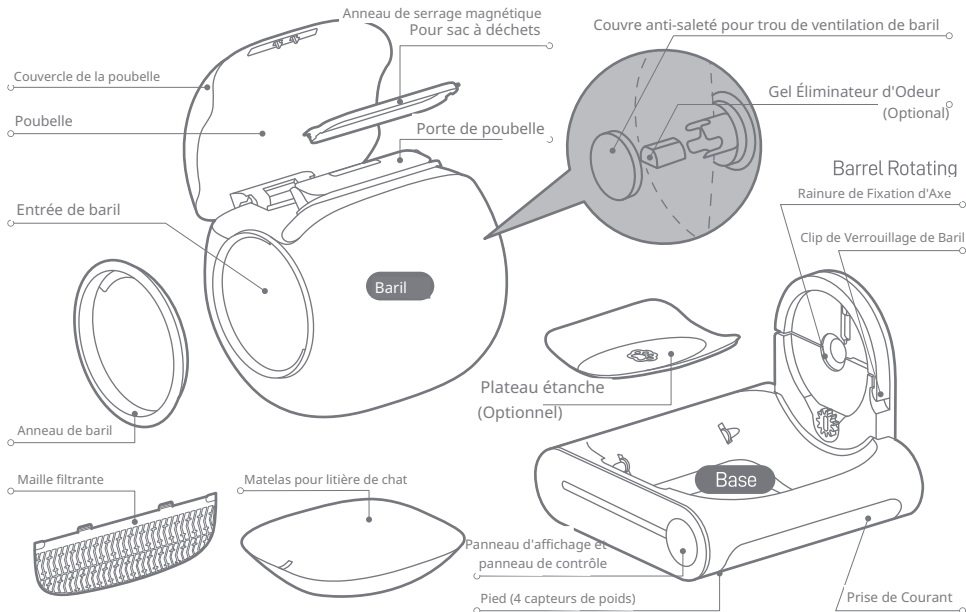


Illustration du Panneau de Contrôle d'Affichage et des Voyants



Zone Fonctionnelle :

Cliquez ou maintenez enfoncé pour exécuter l'opération requise.



Lumières de Statut :



Instructions pour les boutons et les lumières

Icône de fonction	Fonction	Opération	Luminaire	Son
 Auto/Connecting	On/Off Auto	Cliquez	((o)) Marche/Arrêt	Bip court
	Connexion	Appuyez 2 secondes	 Clignotements	Bruit long pendant 2 secondes
 Nettoyer/Niveau	Nettoyage	Cliquez	 Clignotements	Bip court
	Annuler le nettoyage	Pendant le nettoyage, Cliquez, Réinitialiser le baril	 Clignotements	Bip court
	Nivellenhent	Appuyez 2 secondes	Lumière clignotante sur l'anneau extérieur	Bip sonore court
 Vide	Vidange de litière	Appuyez 2 secondes	 Clignotements	Bip court
	Annuler la vidange de la litière	Lors de la vidange, cliquez, réinitialisez le baril	 Clignotements	Bip court
 Sac frais/ Remplacer le sac	Frais	Cliquez	 Clignotements	Bip court
	Remplacement du sac	Appuyez 2 secondes	 Clignotements	Bip court
	Verrouiller/Déverrouiller	Appuyez 2 secondes	/	Bip court
	Mode veille désactivé	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes en mode veille	La lumière s'allume normalement	/
	Déclenchement du capteur de gravité	/	((l)) Clignote	/
	Défaillance	/	 Lumière blanche allumée	Bip long pendant 10 secondes, pause pendant 5 minutes et continue de biper pendant 10 secondes jusqu'à ce que la défaillance disparaisse

03




Préparation à la première utilisation

Vérifiez le produit et les accessoires

Sortez le produit et les accessoires de la boîte extérieure, vérifiez s'ils sont complets (voir le contenu du produit), et ne les utilisez normalement qu'après avoir retiré tous les rubans de fixation sur le produit.

Placement correct des produits

1. Assurez-vous que le produit est placé sur un sol plat et dur sans objets étrangers en dessous.
2. Assurez-vous que le produit ne repose pas sur ou ne touche pas les murs ou les objets autour de lui, et qu'aucun article n'est placé dessus.
3. Assurez-vous que le produit est proche de la source de signal WiFi et éloigné d'autres appareils électroménagers perturbateurs.
4. Ce produit est uniquement adapté à une utilisation en intérieur.
5. Si le produit est équipé d'accessoires optionnels, les accessoires doivent être installés et fixés conformément aux instructions.

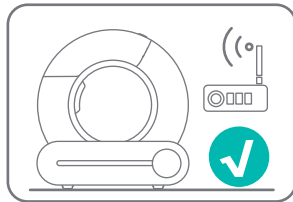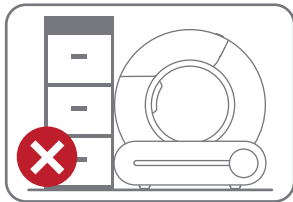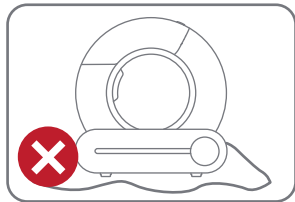

Allumer et vérifier automatiquement

1. Après que le produit est alimenté et émet un "bip", il commence à s'auto-vérifier. Les utilisateurs doivent attendre la fin de l'auto-vérification avant de passer à l'étape suivante.
2. Après la mise sous tension, le cordon d'alimentation peut être enfoncé dans la fente anti-déconnexion adjacente à la prise de courant pour éviter une déconnexion accidentelle et une panne de courant.
3. Une fois l'auto-vérification terminée, le produit effectuera un nivellement de la litière pour chat, et le mode Auto sera activé par défaut.

Connexion

1. Scannez le code QR ou accédez à l'App Store pour télécharger et installer l'application "Smart Life".
2. Ouvrez l'application pour vous inscrire et vous connecter, et la page d'accueil recherchera automatiquement "Ti Pro25 Smart Cat Litter Box". Sélectionnez "Ajouter" et suivez les instructions pour vous connecter à Internet.
3. Après une connexion réussie, la lumière de connexion reste allumée avec un éclairage bleu.
4. Si le produit ne peut pas être recherché automatiquement, vous devez vous connecter manuellement à Internet. Appuyez sur Auto/Connect (ⓘ) pendant 2 secondes. Un long bip retentira, et la lumière de connexion clignotera rapidement en bleu. Ensuite, suivez les instructions de l'application pour connecter le produit à Internet.
5. En cas d'échec de la connexion, veuillez vérifier si la bande de fréquence WiFi, le mot de passe, etc. sont corrects, ainsi que l'état du routeur et la force du signal réseau, et essayez de vous reconnecter.



Application Smart Life




2,4 GHz
WiFi

▲ Attention : le téléphone doit être connecté à un WiFi 2,4 GHz et ne prend actuellement pas en charge la bande de fréquence 5 GHz ou le WiFi nécessitant une authentification spéciale dans les hôtels, aéroports, etc. Et activez le Bluetooth de votre téléphone et autorisez les informations de localisation.


Ajouter de la litière pour chat

1. Avant d'ajouter de la litière pour chat, veuillez vérifier si le tapis de litière est correctement installé.
2. Le produit est adapté pour les litières de tofu (diamètre <3mm), litières mélangées, litières en bentonite et litières minérales.

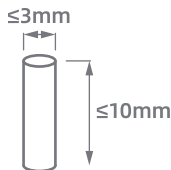

▲ Attention : Le cadre extérieur du tapis de litière doit être entièrement encastré dans la fente étanche du récipient.
Évitez d'utiliser des litières pour chats longues ou larges avec une longueur supérieure à 10mm, ainsi que des litières pour chats non agglomérantes.

3. Veuillez adapter le filtre correspondant en fonction du type de litière pour chats utilisée et sélectionner les paramètres pour le type de litière correspondant dans l'application afin d'assurer une meilleure expérience utilisateur.
4. Ajoutez la litière pour chats par l'entrée du récipient. Lors d'une utilisation quotidienne, la litière devrait être ajoutée à temps pour réduire l'adhérence au fond.
5. Après avoir ajouté la litière, appuyez sur Nettoyer/Niveler pendant 2 secondes pour niveler la litière. Après nivellement, la litière ne doit pas dépasser la ligne maximale pour éviter le gaspillage.






Filtre A :

Adapté pour la litière de tofu et la litière mélangée.



Remplacer et installer les sacs poubelle

1. Le produit est installé avec un sac poubelle avant de quitter l'usine.
2. Si vous devez remplacer un sac poubelle usé, appuyez sur Fresh/Replace bag (pendant 2 secondes). Le produit ajustera automatiquement l'angle de la poubelle pour faciliter le remplacement du sac. Après l'arrêt, ouvrez la poubelle pour remplacer le sac poubelle.
3. Retirez l'anneau de fixation magnétique avec le sac poubelle et remplacez-le par un nouveau.
4. Insérez le nouveau sac poubelle dans l'anneau de fixation magnétique selon la direction indiquée dans le diagramme.
5. Retournez le sac poubelle vers l'extérieur et enroulez-le autour de l'ensemble de l'anneau de fixation magnétique.
6. Alignez l'anneau de fixation magnétique du nouveau sac poubelle avec l'aimant de la poubelle, confirmez que les aimants des deux côtés sont entièrement absorbés, et assurez-vous que tous les bords du sac poubelle sont correctement repliés et installés.
7. Après l'installation, confirmez que le trou de verrouillage du couvercle de la poubelle n'est pas bloqué par le bord replié du sac poubelle et peut être verrouillé normalement. Organisez l'arrière du sac poubelle et vérifiez si la porte de la poubelle s'ouvre et se ferme en douceur, puis fermez le couvercle de la poubelle.

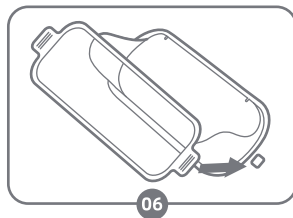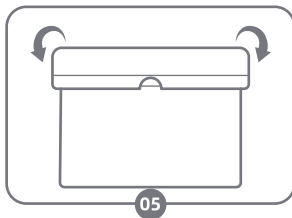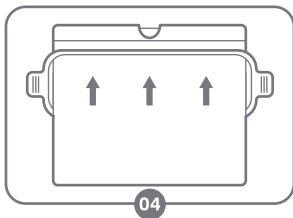

▲ Attention : L'aimant de l'anneau de serrage magnétique doit faire face à la direction d'ouverture du sac poubelle pour éviter une installation à l'envers. Le bord du sac poubelle ne doit pas être trop large pour éviter d'affecter le verrou de la poubelle.

04





Nettoyage du produit

Vider la litière du chat




1. Avant de vider la litière du chat, veuillez la remplacer par un nouveau sac poubelle.
2. Appuyez sur Vide pendant 2 secondes. Après que le son diminue, le voyant de vidange clignote en blanc, et le produit commence à vider. Pendant la vidange, appuyer à nouveau sur Vide peut arrêter la vidange. 
3. Après que la litière a été vidée, le produit tournera automatiquement jusqu'à l'angle de remplacement du sac. Ouvrez le couvercle de la poubelle et retirez le sac poubelle.

Nettoyage du produit

1. Après avoir vidé le baril, déconnectez l'alimentation du produit, déverrouillez le verrou du baril et soulevez-le pour sortir le baril.
2. Après avoir retiré la pédale anti-débordement, tournez l'anneau de déverrouillage du baril selon les marquages sur le baril et retirez-le.
3. Tirer légèrement la section centrale du maillage du filtre pour le plier et retirer le maillage du filtre. Soulever la poignée du tapis à litière et retirer le tapis à litière.

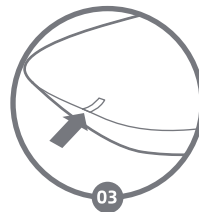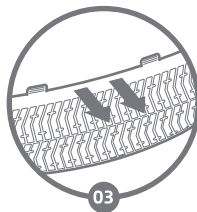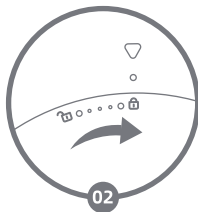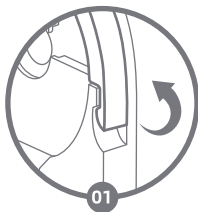

4. Le baril et ses composants peuvent être lavés à l'eau. Il y a des composants électriques à l'intérieur de la base, et le lavage à l'eau est strictement prohibé. Vous pouvez les essuyer avec un chiffon humide.
5. Après le nettoyage, séchez tous les composants, réinstallez le produit correctement, allumez l'alimentation, attendez que le produit complète l'auto-vérification, ajoutez de la litière pour chat et commencez à l'utiliser.
6. Les utilisateurs peuvent vider la litière, nettoyer le baril et nettoyer la base selon leurs habitudes d'utilisation spécifiques.

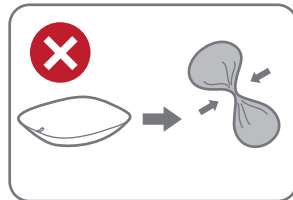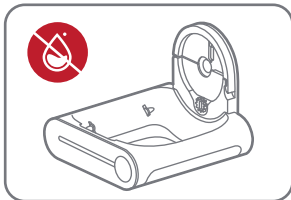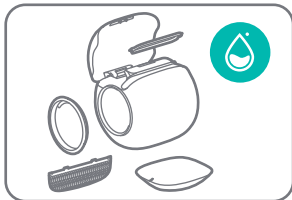

▲ Attention : Le tapis de litière est une partie vulnérable. Lors du démontage et du montage, il est interdit de plier ou de comprimer excessivement le cadre extérieur pour éviter toute déformation permanente, ce qui entraînerait des espaces d'installation avec le baril et provoquerait des fuites de litière et d'urine.

Suggestion : Remplacez le sac à déchets tous les 3 jours pendant les fortes chaleurs (en prenant 1 chat comme exemple), et procédez à un nettoyage complet du produit tous les 1 à 3 mois.


05

Solutions de
Problèmes courants

Problèmes	Solutions
Impossible de se connecter au réseau	1. Activez le Bluetooth sur votre téléphone. 2. Vérifiez le WiFi sélectionné et le mot de passe. 3. Lors de la connexion, il est nécessaire de se connecter au réseau 2.4G. 4. Assurez-vous que le produit est proche du routeur et a un bon signal WiFi.
Aucune réponse après la mise sous tension	Vérifiez si la prise de courant et l'adaptateur secteur fonctionnent correctement
Le produit s'arrête soudainement pendant la rotation	Éteignez l'alimentation, déplacez le produit sur un sol plat et dur, puis rallumez-le.
Le baril rebondit pendant la rotation	Retirez le baril, réinstallez-le selon les instructions et verrouillez le baril avec la boucle de verrouillage.
Le baril ne tourne pas	1. Retirez le baril, réinstallez-le selon les instructions et verrouillez le baril avec la boucle de verrouillage. 2. Vérifiez s'il y a des objets étrangers bloquant la rotation du baril.
Le produit ne réalise pas un nettoyage automatique.	1. Activez l'automatique sur le produit. 2. Activez "Auto" sur l'application.
Le chat entre dans le baril et le produit fait Les chatons pesant moins de 800 g ne arrêteront pas le produit en entrant. Il est strictement interdit aux chatons n'arrêtez pas de tourner	pesant moins de 1 kg d'utiliser ce produit.
Fuites massives de litière et d'urine	1. Installez et inspectez le coussin de litière pour chat dans la direction indiquée sur le coussin, en vous assurant qu'il est entièrement inséré dans la fente étanche. 2. La légère déformation du cadre du coussin de litière pour chat peut être corrigée manuellement. 3. Remplacez le coussin de litière pour chat par un nouveau.
Au cours du nettoyage, une quantité importante de litière pour chat s'est répandue.	1. Ajoutez une quantité appropriée de litière pour chat jusqu'à la ligne maximale indiquée sur le tapis de litière 2. Choisissez un filtre compatible avec le type de litière pour chat.
Un bruit de friction aigu lors du fonctionnement du produit.	1. Vérifiez si le rouleau de base peut tourner normalement. 2. Vérifiez s'il y a un mauvais contact ou une friction entre le corps du canon et la base.
Le couvercle de la poubelle ne peut pas être fermé et verrouillé	Repliez le sac poubelle, ne couvrez pas le trou de verrouillage, puis refermez.
Il y a des déchets à l'intérieur du couvercle de la poubelle	1. Vérifiez si le sac poubelle est complètement comprimé par l'anneau de serrage qui l'entoure. 2. Vérifiez si le sac à ordures est endommagé.
Lors du nettoyage, un grand nombre de déchets se sont échappés de la porte de la poubelle	Remplacez les sacs à ordures en temps utile.
La porte de la poubelle ne peut pas être fermée.	1. Un sac à ordures trop épais et dur a été utilisé, ce qui a obstrué la porte de la poubelle et doit être remplacé par le sac à ordures d'origine. 2. Retirez manuellement les objets étrangers coincés dans la porte de la poubelle.
Une grande quantité de litière pour chat s'échappe du baril lors du vidage de la litière.	1. Remplacez par un nouveau sac à ordures. 2. Assurez-vous qu'il y a une quantité appropriée de litière pour chats dans le baril.

Cat litter box/Bac à litière pour chat Katzenstreubehälter/Kattenbak

WDL-MS01-260107-W

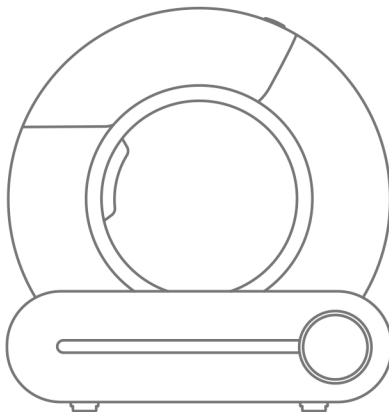

Safety warnings

WARNING: This bag is not a toy, risk of suffocation. Keep this plastic bag out of the reach of babies and children. Do not use this bag in cribs, beds, carriages or playpens.



Avertissements de sécurité

AVERTISSEMENT : Ce sac n'est pas un jouet. Risque d'étouffement. Gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. N'utilisez pas ce sac dans les berceaux, les lits, les poussettes ou les parcs.



Veiligheidswaarschuwing

WAARSCHUWING: Deze tas is geen speelgoed. Verstikkingsgevaar! Bewaar deze plastic tas buiten het bereik van baby's en kinderen. Gebruik deze tas niet in kinderbedjes, bedden, kinderwagens of boxen.



Sicherheitshinweis

WARNUNG: Diese Tasche ist kein Spielzeug. Erstickengefahr! Bewahren Sie diese Plastiktüte außerhalb der Reichweite von Babys und Kindern auf. Verwenden Sie diese Tasche nicht in Kinderbetten, Betten, Kinderwagen oder Laufgittern.

01

Aufmerksamkeiten

Deutsch

Aufmerksamkeiten

Die Nichteinhaltung der folgenden Bedingungen kann dazu führen, dass das Produkt nicht richtig funktioniert oder andere unerwartete Verluste auftreten.



Ziehen Sie das

Produkt nicht oder drücken Sie es nach unten. Wenn Sie es bewegen müssen, heben Sie es bitte an und setzen Sie es vorsichtig ab.



Die Unterseite dieses Produkts darf nicht eintauchen in Wasser. Wenn Sie es während des Reinigungsprozesses versehentlich nass machen, wischen Sie es bitte rechtzeitig trocken, um Schäden an elektronischen Komponenten zu vermeiden.



Bitte verwenden Sie das originale Netzkabel, um Produktschäden oder Sicherheitsrisiken zu vermeiden.



Es ist strengstens verboten, dass Katzen, die weniger als 1,0 kg wiegen, oder Kätzchen die Auto- und Zeitreinigung verwenden.




Bitte verwenden Sie dieses Produkt drinnen und vermeiden Sie hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und direkte Sonneneinstrahlung.


02

Produktinhalt
und Struktur

Produktinhalt

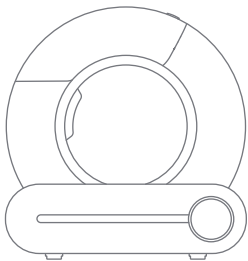

Ti Pro25 Smart Katzentoailette *1



Filternetz x1



Netzteil
x1



Müllbeutel
(15 Stück) x1



Anti-Überlauf
Pedal x1

Bedienungsanleitung
Handbuch x1

Quick Guide x1

Produktstruktur


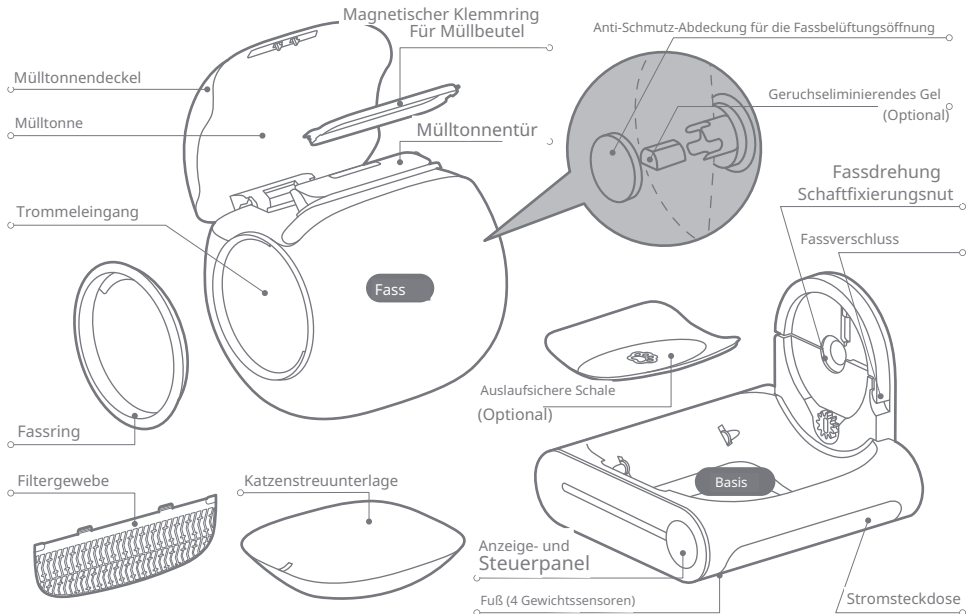


Illustration des Steuerpanels und der Anzeigeleuchten



Funktionsbereich:

Klicken oder lange drücken, um die erforderliche Operation auszuführen.

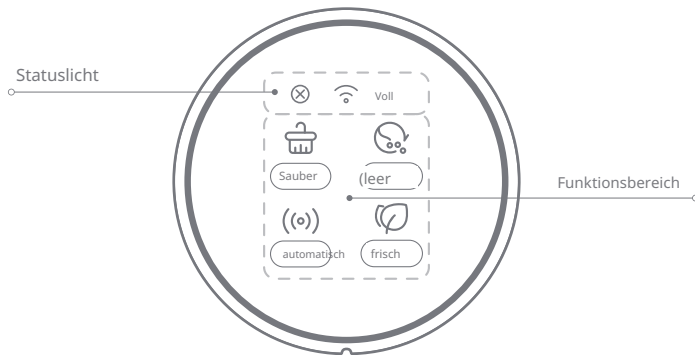

Auto



Verbinden Reinigen



Level Leer Frisch



Tasche ersetzen

Statuslichter:



Fehlerlicht



Verbinden von Licht

Voll

Volles Licht

Anleitungen für Tasten und Lichter

Funktionssymbol	Funktion	Betrieb	Licht	Ton
	Ein/Aus Automatisch	Klicken	((o)) Ein/Aus	Kurzes Piepen
Automatisch/Verbinden	Verbinden	2 Sekunden drücken	 Blitzlicht	Langer Ton für 2 Sekunden
 Reinigen/Niveau	Reinigung	Klicken	 Blitzlicht	Kurzes Piepen
	Reinigung abbrechen	Während der Reinigung, klicken, das Fass zurücksetzen	 Blitzlicht	Kurzes Piepen
	Nivellierung	2 Sekunden drücken	Die äußere Ringlampe blitzt	Kurzes Piepen
 Leer	Entleeren der Streu	2 Sekunden drücken	 Blitzlicht	Kurzes Piepen
	Entleeren der Streu abbrechen	Klicken Sie während des Entleerungsvorgangs auf die Reset-Taste	 blinkt	Kurzes Piepen
 Frisch/Beutel ersetzen	Frisch	Klicken	 Blitzlicht	Kurzes Piepen
	Beutel wechseln	2 Sekunden drücken	 Blitzlicht	Kurzes Piepen
	Sperren/Entsperren	2 Sekunden drücken	/	Kurzes Piepen
	Schlafmodus Aus	Drücken Sie 2 Sekunden im Schlafmodus	Die Lichter sind normal an	/
	Schwerkraftsensor aktiviert	/	(()) Blinkt	/
	Fehler	/	 Weißes Licht an	Langer Piepton für 10 Sekunden, Pause für 5 Minuten und dann weiter piepen für 10 Sekunden, bis der Fehler verschwindet

03




Erste Nutzung Vorbereitung

Überprüfen Sie das Produkt und das Zubehör

Entnehmen Sie das Produkt und das Zubehör aus dem äußeren Karton, überprüfen Sie, ob alles vollständig ist (siehe Produktinhalt), und verwenden Sie es erst normal, nachdem Sie alle Fixierbänder vom Produkt entfernt haben.

Richtige Platzierung der Produkte

1. Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einem flachen und harten Boden steht, ohne Fremdkörper darunter.
2. Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht an Wänden oder Objekten anlehnt oder mit ihnen in Kontakt kommt, und dass keine Gegenstände oben auf dem Produkt platziert sind.
3. Stellen Sie sicher, dass das Produkt in der Nähe der WiFi-Signalquelle und fern von anderen störenden Haushaltsgeräten steht.
4. Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet.
5. Wenn das Produkt mit optionalem Zubehör ausgestattet ist, sollte das Zubehör gemäß den Anweisungen installiert und fixiert werden.

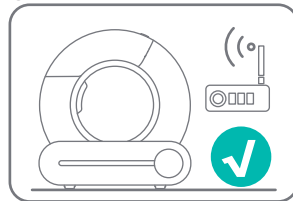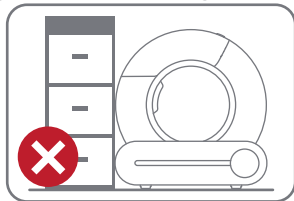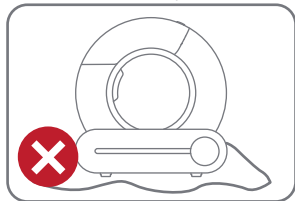

Gerät einschalten und Selbsttest durchführen

1. Nachdem das Produkt eingeschaltet wurde und einen „Piepton“ von sich gibt, beginnt es mit der Selbstprüfung. Benutzer müssen warten, bis die Selbstprüfung abgeschlossen ist,
2. Nach dem Einschalten kann das Netzkabel in den Antidrop-Slot neben der Steckdose gedrückt werden, um ein versehentliches
3. Nach Abschluss der Selbstprüfung führt das Produkt eine Nivellierung der Katzenstreu durch, und der Automatikmodus wird standardmäßig

Verbinden

1. Scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie in den App Store, um die „Smart Life“-App herunterzuladen und zu installieren.
2. Öffnen Sie die App, um sich zu registrieren und anzumelden. Die Startseite sucht automatisch nach „Ti Pro25 Smart Katzenstreuwanne“. Wählen Sie „Hinzufügen“ und befolgen Sie die Anweisungen, um eine Verbindung zum Internet herzustellen.
 3. Nach erfolgreicher Verbindung bleibt das Verbindungslämpchen mit blauem Licht eingeschaltet.
4. Wenn das Produkt nicht automatisch gefunden werden kann, müssen Sie manuell eine Verbindung zum Internet herstellen. Halten Sie Auto/Verbinden (()) für 2 Sekunden gedrückt. Ein langer Piepton ertönt, und das blaue Licht des Verbindungslämpchens beginnt schnell zu blinken. Befolgen Sie dann die Anweisungen der App, um das Produkt mit dem Internet zu verbinden.
5. Wenn eine Verbindung fehlschlägt, überprüfen Sie bitte, ob das WiFi-Frequenzband, das Passwort usw. korrekt sind, sowie den Status des Routers und Signalstärke des Netzwerks und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen.



Smart Life APP




2,4 GHz
WiFi

▲ **Achtung:** Das Telefon muss mit 2,4 GHz WiFi verbunden sein und unterstützt derzeit kein 5 GHz Frequenzband oder WiFi, das in Hotels, Flughäfen usw. eine besondere Authentifizierung erfordert. Bitte aktivieren Sie auch Bluetooth auf Ihrem Telefon und autorisieren Sie die Standortinformation.


Katzenstreu hinzufügen

1. Bitte überprüfen Sie, ob die Streuunterlage richtig installiert ist, bevor Sie Katzenstreu hinzufügen.
2. Das Produkt ist geeignet für Tofu-Streu (Durchmesser $<3\text{mm}$), Mischstreu, Bentonitstreu und Mineralstreu.

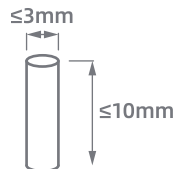

▲ Achtung: Der äußere Rahmen der Streuunterlage sollte vollständig in den auslaufsicheren Schlitz im Behälter eingesetzt werden.
Vermeiden Sie die Verwendung von großen oder langen Katzenstreu mit einer Länge von mehr als 10 mm sowie von nicht klumpender Katzenstreu.

3. Bitte passen Sie das entsprechende Filternetz je nach verwendetem Katzenstreu an und wählen Sie die Einstellungen für den entsprechenden Streutyp in der App aus, um ein besseres Benutzererlebnis zu gewährleisten.
4. Fügen Sie das Katzenstreu über den Eingang des Behälters hinzu. In der täglichen Nutzung sollte Katzenstreu rechtzeitig hinzugefügt werden, um das Festkleben am Boden zu reduzieren.
5. Nach dem Hinzufügen der Streu drücken Sie 2 Sekunden lang auf Reinigen/Level, um die Katzenstreu zu nivellieren. Nach dem Nivellieren sollte die Katzenstreu die maximale Linie nicht überschreiten, um Abfall zu vermeiden.






Filternetz A:
Eignet sich für Tofu-Streu und Mischstreu.



Garbage Bags ersetzen und installieren

1. Das Produkt wird mit einem Müllsack vor dem Verlassen der Fabrik installiert.
2. Wenn Sie einen gebrauchten Müllsack ersetzen müssen, drücken Sie die **Frische/ Ersatz-Müllbeutel** bag für 2 Sekunden. Das Produkt passt automatisch den Winkel des Abfalleimers an, um beim Austausch des Beutels zu helfen. Nach dem Stoppen öffnen Sie den Abfalleimer, um den Müllsack zu ersetzen.
3. Entfernen Sie den magnetischen Spannring zusammen mit dem Müllsack und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.
4. Stecken Sie den neuen Müllsack gemäß der im Diagramm angegebenen Richtung in den magnetischen Spannring ein.
5. Drehen Sie den Müllsack nach außen und wickeln Sie ihn um den gesamten magnetischen Spannring.
6. Richten Sie den magnetischen Spannring des neu eingelegten Müllsacks mit dem Magneten des Abfalleimers aus, bestätigen Sie, dass die Magnete auf beiden Seiten vollständig angesaugt sind, und stellen Sie sicher, dass alle Kanten des Müllsacks richtig gefaltet und installiert sind.
7. Bestätigen Sie nach der Installation, dass das Schlossloch des Deckels des Abfalleimers nicht von der gefalteten Kante des Müllsacks blockiert ist und normal abgeschlossen werden kann. Ordnen Sie die Rückseite des Müllsacks und überprüfen Sie, ob die Tür des Abfalleimers reibungslos öffnet und schließt, und schließen Sie dann den Deckel des Abfalleimers.

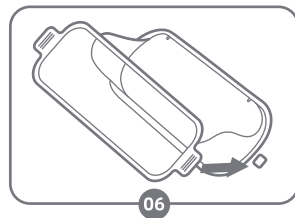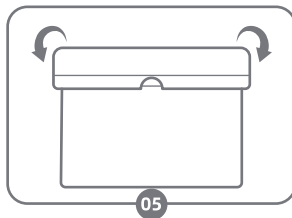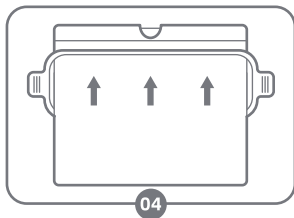

▲ **Achtung:** Der Magnet des magnetischen Klemmrings sollte in die Richtung der Öffnung des Müllbeutels zeigen, um eine falsche Installation zu vermeiden. Die Kante des Müllbeutels sollte nicht zu breit sein, um das Schloss der Mülltonne nicht zu beeinträchtigen.

04





Produktreinigung

Katzenstreu Entleeren




1. Bevor Sie die Katzenstreu entleeren, ersetzen Sie bitte den Müllbeutel durch einen neuen.
2. Drücken Sie 2 Sekunden lang die Taste „Entleeren“. Nachdem der Ton abgesenkt wurde, blinkt das Licht zum Entleeren weiß und das Gerät beginnt zu entleeren. Während des Entleerens kann durch erneutes Drücken von „Entleeren“ der Vorgang gestoppt werden. 
3. Nachdem die Streu entleert wurde, dreht sich das Gerät automatisch in den Winkel für den Beutelwechsel. Öffnen Sie den Deckel der Mülltonne und entfernen Sie den Müllbeutel.

Produktreinigung

1. Trennen Sie nach dem Entleeren des Behälters das Gerät vom Strom, entsperren Sie das Behältersperre und heben Sie ihn heraus.
2. Entfernen Sie das Überlaufpedal und drehen Sie den Entsperrring des Behälters entsprechend den Markierungen am Behälter ab.
3. Ziehen Sie den mittleren Abschnitt des Filtergewebes leicht heraus, um ihn zu biegen, und entfernen Sie das Filtergewebe. Heben Sie den Griff des Streu-Pads an und entfernen Sie das Streu-Pad.

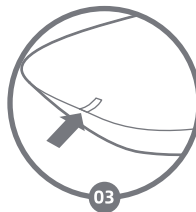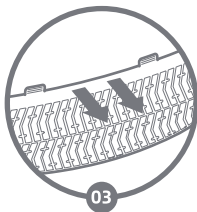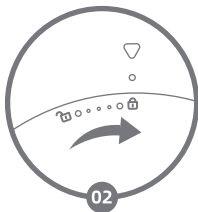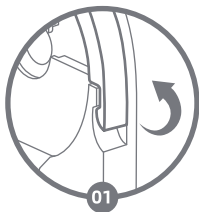

4. Der Behälter und seine Komponenten können mit Wasser gewaschen werden. In der Basis befinden sich elektrische Komponenten, und das Waschen mit Wasser ist strengstens untersagt. Sie können sie mit einem feuchten Tuch abwischen.
5. Nach der Reinigung alle Komponenten trocken wischen, das Produkt korrekt wieder einsetzen, die Stromversorgung einschalten, warten, bis das Produkt den Selbsttest abgeschlossen hat, Katze Streu hinzufügen und mit der Nutzung beginnen.
6. Nutzer können das Entleeren der Streu, die Reinigung des Behälters und die Reinigung der Basis gemäß Ihren spezifischen Nutzungsgewohnheiten durchführen.

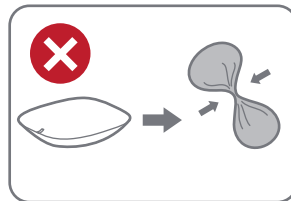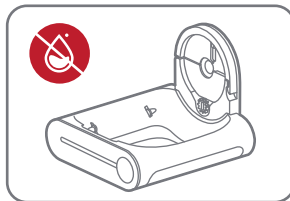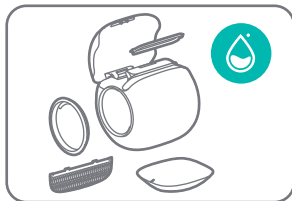

▲ Achtung: Die Streupolsterung ist ein empfindlicher Teil. Beim Demontieren und Zusammenbauen ist es verboten, den äußeren Rahmen übermäßig zu biegen oder zu komprimieren, um eine dauerhafte Verformung zu vermeiden, die zu Installationslücken mit dem Behälter führt und Streu sowie Urin leakage verursacht.

Vorschlag: Tauschen Sie den Müllsack alle 3 Tage bei heißem Wetter (unter der Annahme von 1 Katze) aus und führen Sie alle 1-3 Monate eine umfassende Reinigung des Produkts durch.


05

Lösungen für
Allgemeine Probleme

Probleme	Lösungen
Keine Verbindung zum Netzwerk	1. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon. 2. Überprüfen Sie das ausgewählte WLAN und das Passwort. 3. Beim Verbinden muss das 2,4-GHz-Netzwerk verwendet werden. 4. Stellen Sie sicher, dass das Produkt in der Nähe des Routers ist und ein gutes WLAN-Signal hat.
Keine Reaktion nach dem Einschalten	Überprüfen Sie, ob die Steckdose und der Netzadapter ordnungsgemäß funktionieren
Das Produkt stoppt plötzlich während der Rotation	Schalten Sie die Leistung aus, bewegen Sie das Produkt auf einen flachen und harten Boden und schalten Sie es dann wieder ein.
Die Trommel springt während der Rotation	Entfernen Sie die Trommel, setzen Sie sie gemäß den Anweisungen wieder ein und sichern Sie die Trommel mit dem Verriegelungsverschluss.
Die Trommel rotiert nicht	1. Entfernen Sie die Trommel, setzen Sie sie gemäß den Anweisungen wieder ein und sichern Sie die Trommel mit dem Verriegelungsverschluss. 2. Überprüfen Sie, ob Fremdkörper die Rotation der Trommel blockieren.
Das Produkt führt keine automatische Reinigung durch	1. Schalten Sie das Auto am Produkt ein 2. Schalten Sie das „Auto“ in der App ein.
Die Katze ist in das Fass geklettert, und das Produkt hat sich weitergedreht.	Kätzchen mit einem Gewicht von weniger als 800 Gramm halten das Produkt beim Einsteigen nicht an. Die Verwendung dieses Produkts durch Kätzchen mit einem Gewicht von weniger als 1 Kilogramm ist strengstens untersagt.
Massive Streu- und Urinleckage	1. Installieren Sie das Katzenstreu- und überprüfen Sie es in die Richtung, die auf dem Pad angegeben ist, und stellen Sie sicher, dass es vollständig in den auslaufsicheren Schlitz eingesetzt ist. 2. Die leichte Verformung des Rahmens des Katzenstreu- undpads kann manuell korrigiert werden. 3. Ersetzen Sie das Katzenstreu- undpad durch ein neues.
Große Mengen Katzenstreu, die während der Reinigung verschüttet werden	1. Fügen Sie eine angemessene Menge an Katzenstreu gemäß der Max-Linie auf der Streuunterlage hinzu. 2. Wählen Sie ein Filtersieb, das mit der Art der Katzenstreu kompatibel ist.
Scharfer Reibungsgeräusch während des Produktbetriebs	1. Überprüfen Sie, ob die Basisrolle sich normal drehen kann. 2. Überprüfen Sie, ob eine schlechte Kontaktierung und Reibung zwischen dem Behälter und der Basis besteht.
Der Deckel des Behälters lässt sich nicht schließen und verriegeln.	Bitte falten Sie den Müllbeutel so, dass er das Schließbloch nicht verdeckt, und schließen Sie dann den Deckel erneut.
Es befindet sich Müll im Deckel des Müllbehälters.	1. Überprüfen Sie, ob der Müllsack vollständig durch den Müllsackklemmring um ihn herum komprimiert ist. 2. Überprüfen Sie, ob der Müllsack beschädigt ist.
Beim Reinigen ist eine große Menge Müll aus der Tür des Müllbehälters	Ersetzen Sie die Müllsäcke rechtzeitig.
Der Deckel des Behälters lässt sich nicht schließen.	1. Ein zu dicker und zu steifer Müllbeutel blockiert den Deckel. Ersetzen Sie ihn durch einen Original-Müllbeutel des Herstellers. 2. Entfernen Sie manuell alle Fremdkörper, die sich im Mechanismus des Deckels verfangen haben.
Beim Entsorgen von Abfall fällt eine übermäßige Menge Abfall aus dem Behälter.	1. Ersetzen Sie den Müllbeutel durch einen neuen. 2. Achten Sie darauf, dass eine angemessene Menge Abfall im Behälter verbleibt.

Cat litter box/Bac à litière pour chat Katzenstreubehälter/Kattenbak

WDL-MS01-260107-W

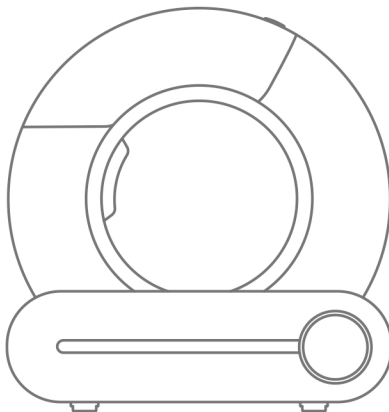

Safety warnings

WARNING: This bag is not a toy, risk of suffocation. Keep this plastic bag out of the reach of babies and children. Do not use this bag in cribs, beds, carriages or playpens.



Avertissements de sécurité

AVERTISSEMENT : Ce sac n'est pas un jouet. Risque d'étouffement. Gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. N'utilisez pas ce sac dans les berceaux, les lits, les poussettes ou les parcs.



Veiligheidswaarschuwing

WAARSCHUWING: Deze tas is geen speelgoed. Verstikkingsgevaar! Bewaar deze plastic tas buiten het bereik van baby's en kinderen. Gebruik deze tas niet in kinderbedjes, bedden, kinderwagens of boxen.



Sicherheitshinweis

WARNUNG: Diese Tasche ist kein Spielzeug. Erstickenungsgefahr! Bewahren Sie diese Plastiktüte außerhalb der Reichweite von Babys und Kindern auf. Verwenden Sie diese Tasche nicht in Kinderbetten, Betten, Kinderwagen oder Laufgittern.

01

Let op

Nederlands

Attenties

Het niet naleven van de volgende voorwaarden kan ertoe leiden dat het product niet goed functioneert of andere onverwachte verliezen.



Sleep het product niet en druk er niet krachtig op. Til het voorzichtig op en zet het voorzichtig neer wanneer u het verplaatst.



De basis van dit product is strikt verboden om in water te worden ondergedompeld. Als u per ongeluk nat wordt tijdens het schoonmaakproces, veeg het dan tijdig droog om schade aan elektronische componenten te voorkomen.



Gebruik de originele voeding adapter om schade aan het product of veiligheidsrisico's te vermijden.



Het is strikt verboden voor katten die minder dan 1.0kg wegen of kittens om de Auto en Timing Clean te gebruiken.




Gebruik dit product binnenshuis en vermijd hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid, en direct zonlicht.




02

Productinhoud
En structuur

Productinhoud

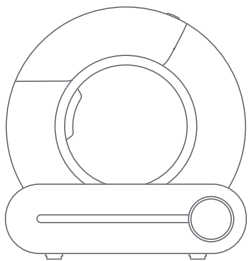

Ti Pro25 Slimme Kattenbak *1



Filtergaas x1



Voedingsadapter
x1



Afvalzak
(15 stuks) x1




Anti-overloop
Pedal x1

Handleiding
Handleiding x1

Snelgids x1

Productstructuur

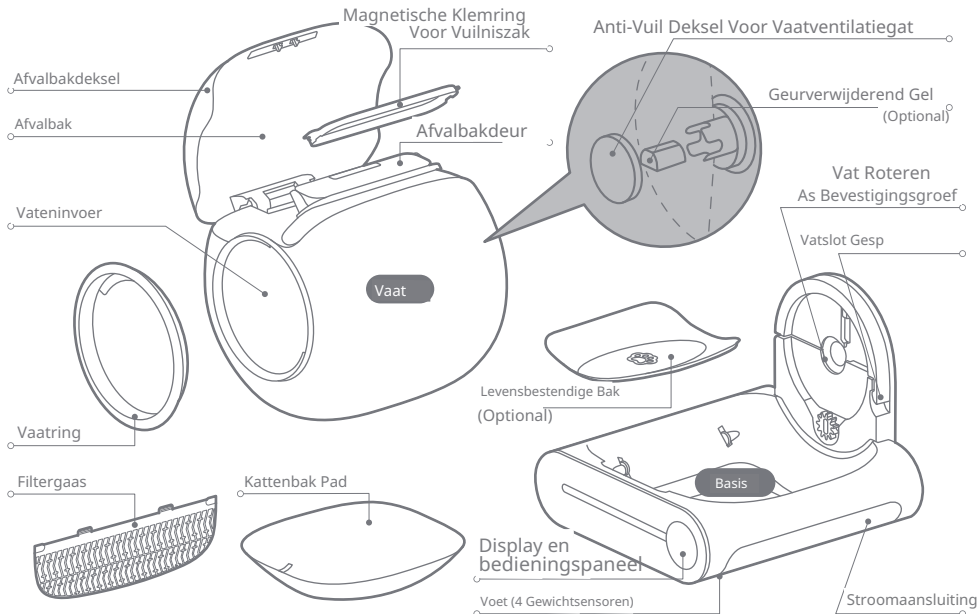

Illustratie van Bedieningspaneel en Indicatorlampjes



Functioneel gebied:

Klik of houd lang ingedrukt om de vereiste actie uit te voeren.



Automatisch



Aansluiten Schoon



Niveau Leeg Vers



Vervang Zak

Statuslampen:



Foutlicht



Verbinden Licht

Volledig

Volledig Licht

Instructies Voor Knoppen En Lichten

Functie-icoon	Functie	Werking	Licht	Geluid
	Aan/Uit Auto	Klik	((o)) Aan/Uit	Korte piep
Auto/Verbinden	Verbinden	Druk 2 seconden	 Flitst	Lange geluid voor 2 seconden
	Schoonmaken	Klik	 Flitst	Korte piep
	Annuleer schoonmaken	Tijdens het schoonmaken, Klik, Reset de cilinder	 Flitst	Korte piep
	Leveling	Druk 2 seconden	De buitenringlamp knippert	Korte piep
	Ledigen van de afvalbak	Druk 2 seconden	 Flitst	Korte piep
	Het legen van de prullenbak annuleren	Klik tijdens het legen op om de prullenbak te resetten	 Flitst	Korte piep
	Vers 1	Klik	 Flitst	Korte piep
	Vervangen van de zak	Druk 2 seconden	 Flitst	Korte piep
	Vergrendelen/Ongesloten	Druk 2 seconden	/	Korte piep
	Sleep Mode Uit	Druk 2 seconden tijdens de slaapmodus	De lichten zijn normaal aan	/
	Gravitatiesensor geactiveerd	/	(()) Flitsen	/
	Fout	/	 Wit licht aan	Lang piepje van 10 seconden, pauze van 5 minuten en ga door met piepen voor 10 seconden totdat de fout verdwijnt

03




Eerste Gebruik Voorbereiding

Controleer het product en accessoires

Haal het product en de accessoires uit de buitenste doos, controleer of ze compleet zijn (zie productinhoud), en gebruik ze pas normaal nadat je alle bevestigingstape van het product hebt verwijderd.

Juiste plaatsing van producten

1. Zorg ervoor dat het product op een vlakke en harde ondergrond staat zonder vreemde voorwerpen eronder.
2. Zorg ervoor dat het product niet steunt op of in contact komt met muren of objecten eromheen, en dat er geen voorwerpen bovenop zijn geplaatst.
3. Zorg ervoor dat het product dicht bij de WiFi-sigitaalbron staat en uit de buurt van andere storende huishoudelijke apparaten.
4. Dit product is alleen geschikt voor binnengebruik.
5. Als het product is uitgerust met optionele accessoires, moeten de accessoires worden geïnstalleerd en vastgezet volgens de instructies.

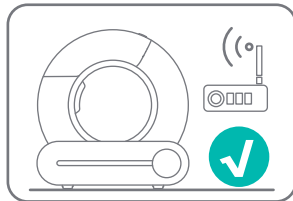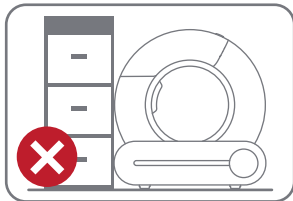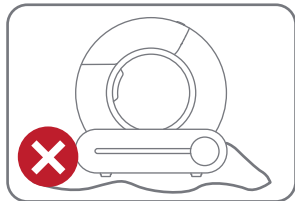

Zet aan en self-check

1. Nadat het product is ingeschakeld en een "piep" geluid maakt, begint het met zelfcontrole. Gebruikers moeten wachten totdat de zelfcontrole is voltooid voordat ze verder gaan naar de volgende stap.
2. Na inschakeling kan de voedingskabel in de anti-ontkoppelingssleuf naast de stopcontact worden gedrukt om onbedoelde trekken en stroomuitval te voorkomen.
3. Nadat de zelfcontrole is voltooid, zal het product de kattenbakvulling nivelleren en wordt de automatische modus standaard ingeschakeld.

Verbinden

1. Scan de QR-code of ga naar de App store om de "Smart Life" App te downloaden en installeren.
2. Open de App om te registreren en in te loggen, en de startpagina zal automatisch zoeken naar "Ti Pro25 Smart Cat Litter Box". Selecteer "Toevoegen" en volg de instructies om verbinding te maken met internet.
3. Na succesvolle verbinding blijft het verbindingslampje branden met een blauw licht.
4. Als het product niet automatisch kan worden gevonden, moet je handmatig verbinding maken met internet. Druk 2 seconden op Auto/Connect (()) in. Er zal een lange piep klinken en het blauwe licht van het verbindingslampje zal snel gaan knipperen. Volg daarna de instructies van de App om het product met internet te verbinden.
5. Als er een verbindingfout optreedt, controleer dan of de WiFi-frequentieband, het wachtwoord, enzovoort correct zijn, evenals de status van de router en netwerksignaalsterkte, en probeer opnieuw verbinding te maken.



Smart Life APP




2,4GHz
WiFi

▲ Let op: De telefoon moet verbonden zijn met 2,4GHz WiFi en ondersteunt momenteel geen 5GHz frequentieband of WiFi die speciale authenticatie vereist in hotels, luchthavens, enz. En zet de Bluetooth van je telefoon aan en autoriseer locatiegegevens.

Voeg kattenbakvulling toe


1. Controleer voordat je kattenbakvulling toevoegt of het kattenbakmatje correct is geïnstalleerd.
2. Het product is geschikt voor tofu kattenbakvulling (diameter $<3\text{mm}$), gemengde kattenbakvulling, bentoniet kattenbakvulling en minerale kattenbakvulling.

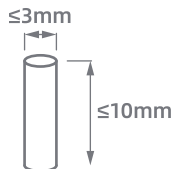

▲ **Let op:** Het buitenframe van de kattenbakmat moet volledig in de lekvrije sleuf in de ton zijn ingebed.


Vermijd het gebruik van grote of lange kattenbakvulling met een lengte groter dan 10mm, evenals niet-klonterende kattenbakvulling.

3. Pas het overeenkomstige filtergaas aan op basis van het type kattenbakvulling dat wordt gebruikt, en selecteer de instellingen voor het overeenkomstige type kattenbakvulling op de app om een betere gebruikerservaring te garanderen.
4. Voeg kattenbakvulling toe via de ingang van de ton. Bij dagelijks gebruik moet kattenbakvulling op tijd worden toegevoegd om het vastplakken aan de bodem te verminderen.
5. Druk na het toevoegen van kattenbakvulling 2 seconden op Schoon/Niveau om de kattenbakvulling glad te strijken. Na het nivelleren mag de kattenbakvulling de maximale lijn niet overschrijden om verspilling te voorkomen.



Filtergaas A:

Geschikt voor tofu kattenbakvulling en gemengde kattenbakvulling.

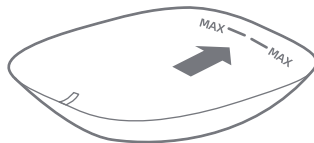

Vervang en installeer vuilniszakken

1. Het product wordt geleverd met een vuilniszak die geïnstalleerd is voordat het de fabriek verlaat.

2. Om een gebruikte vuilniszak te vervangen, houdt u de knop ' Fresh/Replace Bin Liner' (Vervangen/Vervangen vuilniszak) 2 seconden ingedrukt. Het product past automatisch de hoek van de vuilnisbak aan om het vervangingsproces te vergemakkelijken. Als u klaar bent, opent u de vuilnisbak om de zak te vervangen.




3. Verwijder de magnetische klepring samen met de vuilniszak en vervang deze door een nieuwe.

4. Steek de nieuwe vuilniszak in de magnetische klepring volgens de richting die in het diagram is aangegeven.

5. Draai de vuilniszak naar buiten en wikkel deze om de gehele magnetische klepring.

6. Lijn de magnetische klepring van de nieuw geplaatste vuilniszak uit met de magneet van de vuilnisbak, bevestig dat de magneten aan beide zijden volledig zijn opgenomen, en zorg ervoor dat alle randen van de vuilniszak goed zijn gevouwen en geïnstalleerd.

7. Bevestig na installatie dat het slotgat van het deksel van de vuilnisbak niet wordt geblokkeerd door de gevouwen rand van de vuilniszak en normaal kan worden vergrendeld. Organiseer de achterkant van de vuilniszak en controleer of de deur van de vuilnisbak soepel opent en sluit, sluit daarna het deksel van de vuilnisbak.

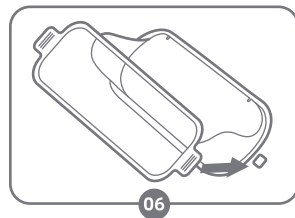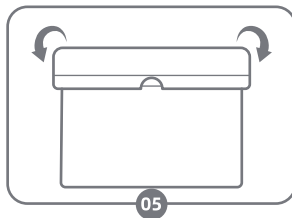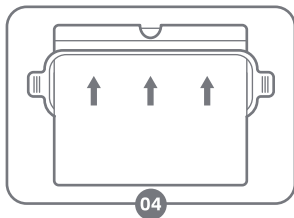

▲ Let op: De magneet van de magnetische klemring moet in de richting van de opening van de vuilniszak zijn gericht om installatie in omgekeerde richting te voorkomen. De rand van de vuilniszak mag niet te breed zijn om te voorkomen dat de vergrendeling van de afvalbak wordt beïnvloed.

04





Product Schoonmaak

Leeg de kattenbak




1. Vervang de vuilniszak door een nieuwe voordat je de kattenbak leegt.
2. Druk 2 seconden op Leeg. Nadat het geluid stopt, knippert het lege kattenbaklampje wit en begint het product met legen. Tijdens delen, kan je opnieuw op Leeg klikken om het ledigen te stoppen.
3. Nadat de kattenbak is geleegd, draait het product automatisch naar de hoek voor het vervangen van de zak. Open het deksel van de afvalbak en verwijder de vuilniszak.

Product Schoonmaak

1. Na het legen van de ton, koppel je de stroom van het product los, ontgrendel je de tonvergrendeling en til deze op om de ton eruit te nemen.
2. Nadat je het anti-overlooppedaal hebt verwijderd, draai je de ontgrendelingsring van de ton volgens de markeringen op de ton en verwijder je deze.
3. Trek de middelste sectie van het filtergaas iets naar buiten om het te buigen en haal het filtergaas eruit. Til de handgreep van het kattenbakmatje op en verwijder de kattenbakmat

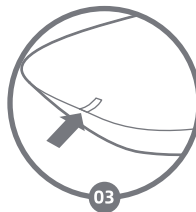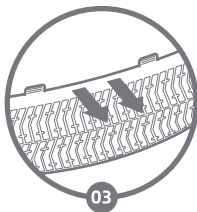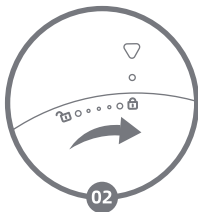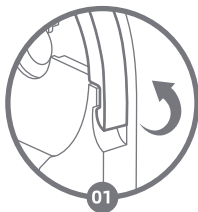

4. De vaten en hun componenten kunnen met water worden gewassen. Er bevinden zich elektrische componenten binnenin de basis, en wassen met water is strikt verboden. U kunt ze afvegen met een vochtige doek.
5. Droog na het schoonmaken alle componenten, installeer het product correct opnieuw, zet de stroom aan, wacht tot het product de zelfcontrole heeft voltooid, voeg kattenbakvulling toe en begin met gebruiken.
6. Gebruikers kunnen het legen van de kattenbakvulling, het schoonmaken van het vat en het schoonmaken van de basis uitvoeren, afhankelijk van uw specifieke gebruiksgewoonten.

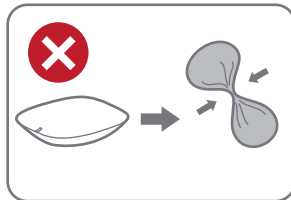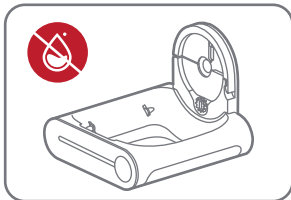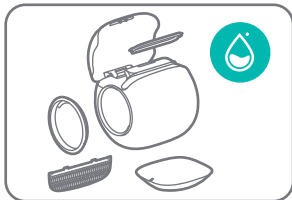

▲ Let op: Het kattenbakmatje is een kwetsbaar onderdeel. Bij het demonteren en monteren is het verboden om de buitenste rand te veel te buigen of samen te drukken om permanente vervorming te voorkomen, wat kan leiden tot installatiegaps met het vat en lekkage van kattenbakvulling en urine kan veroorzaken.

Suggestie: Vervang de vuilniszak elke 3 dagen tijdens warm weer (met 1 kat als voorbeeld), en voer een uitgebreide schoonmaak van het product eens in de 1-3 maanden uit.

05

Oplossingen voor
Veelvoorkomende problemen

Problemen	Oplossingen
Niet in staat om verbinding te maken met het netwerk	1. Zet Bluetooth op uw telefoon aan. 2. Controleer het geselecteerde WiFi-netwerk en wachtwoord. 3. Bij verbinding is het nodig om een 2.4G-netwerk te verbinden. 4. Zorg ervoor dat het product dicht bij de router is en een goed WiFi-sigitaal heeft.
Geen reactie na inschakelen	Controleer of het stopcontact en de voedingsadapter goed functioneren
Het product stopt plotseling tijdens het draaien	Schakel de stroom uit, verplaats het product naar een vlakke en harde ondergrond en zet het vervolgens weer aan.
De cilinder stuitert tijdens het draaien	Verwijder de ton, installeer opnieuw volgens de instructies en vergrendel de ton met de slotbuckle.
De cilinder draait niet	1. Verwijder de ton, installeer opnieuw volgens de instructies en vergrendel de ton met de slotbuckle. 2. Controleer of er vreemde voorwerpen zijn die de rotatie van de ton blokkeren.
Het product voert geen automatische reiniging uit.	1. Zet de Auto aan op het product. 2. Zet de "Auto" aan op de app.
De kat gaat de ton in en het product doet het. Kittens verboden dat	die minder dan 800 g wegen, stoppen het product niet wanneer ze binnenkomen. Het is ten strengste kittens minder dan 1 kg wegen deze product gebruiken zonder te stoppen met draaien.
Grote hoeveelheden afval en urineverlies	1. Installeer en inspecteer de kattenbakmat in de richting die op de mat is aangegeven, zorg ervoor dat deze volledig is ingevoerd in de lekvrije gleuf. 2. De lichte vervorming van het frame van de kattenbakmat kan handmatig worden gecorrigeerd. 3. Vervang de kattenbakmat door een nieuwe.
Grote hoeveelheid kattenbakvulling gemorst tijdens het schoonmaken	1. Voeg een geschikte hoeveelheid kattenbakkorrels toe volgens de Max-lijn op de kattenbakmat. 2. Kies een filtergaas dat compatibel is met het soort kattenbakkorrels.
Schurende geluid tijdens productgebruik	1. Controleer of de basisrol normaal kan draaien. 2. Controleer of er slechte contacten en wrijving zijn tussen de ton en de basis.
Het deksel van de afvalbak kan niet sluiten en vergrendelen.	Vouw de afvalzak zo dat deze het vergrendelingsgat niet bedekt en sluit het deksel opnieuw.
Er zit afval binnen het deksel van de afvalbak.	1. Controleer of de vuilniszak volledig is samengedrukt door de klemring rond de vuilniszak. 2. Controleer of de vuilniszak beschadigd is.
Tijdens het schoonmaken kwam er veel afval uit de deur van de prullenbak.	Vervang de vuilniszak meteen.
De deur van de afvalbak kan niet worden gesloten.	1. Een te dikke en harde vuilniszak is gebruikt, die de deur van de afvalbak blokkeert en moet worden vervangen door de originele vuilniszak. 2. Verwijder handmatig vreemde voorwerpen die vastzitten in de deur van de afvalbak.
Een grote hoeveelheid kattenbakvulling stroomt uit de afvalcontainer tijdens het legen van de kattenbak.	1. Vervang door een nieuwe vuilniszak. 2. Zorg ervoor dat er een geschikte hoeveelheid kattenbakvulling in het vat zit.