NL

Belangrijkste onderdelen
Zie afbeelding **A**.

1. Motoreenheid
2. Knop voor hoogteverstelling
3. Infraroodsensor
4. Display
5. Draai knop
6. Onderstel
7. Voedingsadapter
8. Afstandsbediening
9. Batterijvak
10. Rooster voor
11. Ventilatorblad
12. Rooster achter
13. Borgring (2×)
14. Knop ventilatorblad
15. Schroef (M3 × 8 mm)
16. Haakse schroevendraaier
17. Knoopcelbatterij

Installatie van het product
Zie afbeelding **B** - **F**.

Installatie van de afstandsbediening
Zie afbeelding **G**.

Het product inschakelen
Zie afbeelding **H**.

Gebruik van het product
Zie afbeelding **I**.

Instellen van de producthoogte
Zie afbeelding **J**.

Reinigen
Zie afbeelding **K**.
Reinig het product om de 3 maanden.

Volledige handleiding
Scan de QR-code voor de volledige handleiding of bezoek de website:
manuals.duux.com/Whisper2

DE

Zentrale Bestandteile
Siehe Abbildung **A**.

1. Motoreinheit
2. Taste für die Höheneinstellung
3. Infrarot-Sensor
4. Anzeige
5. Drehregler
6. Basismodul
7. Netzadapter
8. Fernbedienung
9. Batteriefach
10. Frontgitter
11. Ventilatorflügel
12. Hinteres Gitter
13. Sicherungsring (2×)
14. Ventilatorflügelhalterung
15. Schraube (M3 × 8 mm)
16. Winkelschraubendreher
17. Akkuzelle

Installation des Produktes
Siehe die Abbildungen **B** – **F**.

Installieren der Fernbedienung
Siehe Abbildung **G**.

Das Produkt einschalten
Siehe Abbildung **H**.

Das Produkt verwenden
Siehe Abbildung **I**.

Die Höhe des Produkts einstellen
Siehe Abbildung **J**.

Reinigung
Siehe Abbildung **K**.
Reinige das Produkt alle 3 Monate.

Vollständiges Handbuch
Für die vollständige Anleitung kannst du entweder den QR-Code scannen oder die Website besuchen:
manuals.duux.com/Whisper2

ES

Componentes principales
Ver imagen **A**.

1. Unidad de motor
2. Botón de ajuste de altura
3. Sensor de infrarrojos
4. Pantalla
5. Mando selector
6. Unidad de base
7. Adaptador de corriente
8. Mando a distancia
9. Compartimento de la batería
10. Rejilla frontal
11. Aspa del ventilador
12. Rejilla trasera
13. Anillo de fijación (2×)
14. Rosca de las aspas del ventilador
15. Tornillo (M3 × 8 mm)
16. Destornillador angular
17. Pilas

Instalación del producto
Ver imágenes **B** - **F**.

Instalación del mando a distancia
Ver imagen **G**.

Encender el aparato
Ver imagen **H**.

Uso del producto.
Ver imagen **I**.

Ajuste de la altura del producto
Ver imagen **J**.

Limpieza
Ver imagen **K**.
Limpie el producto cada 3 meses.

Manual completo
Para acceder al manual completo, escanee el código QR o visite el sitio web:
manuals.duux.com/Whisper2

FR

Parties principales
Voir l'image **A**.

1. Unité moteur
2. Bouton de réglage de la hauteur
3. Capteur infrarouge
4. Écran
5. Cadran de commande
6. Unité de base
7. Adaptateur
8. Télécommande
9. Compartiment de batterie
10. Grille avant
11. Pale de ventilateur
12. Grille arrière
13. Bague de verrouillage (2×)
14. Bouton de pale de ventilateur
15. Vis (M3 × 8 mm)
16. Tournevis d'angle
17. Batterie cellulaire

Installer le produit
Voir les images **B** – **F**.

Installer la télécommande
Voir l'image **G**.

Allumer le produit
Voir l'image **H**.

Utilisation du produit
Voir l'image **I**.

Réglage de la hauteur du produit
Voir l'image **J**.


Nettoyage
Voir l'image **K**.
Nettoyez le produit tous les 3 mois.


Manuel complet
Pour le manuel complet, scannez le code QR ou visitez le site web :
manuals.duux.com/Whisper2


Whisper 2


Fan


quick start guide | snelstartgids | kurzanleitung
guía de inicio rápido | guide de démarrage rapide

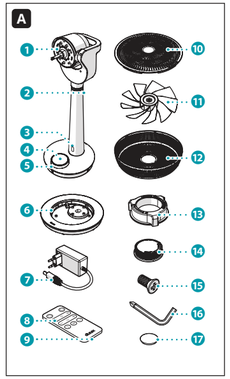


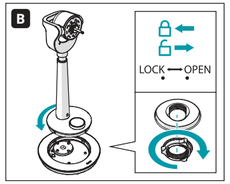


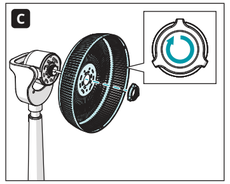


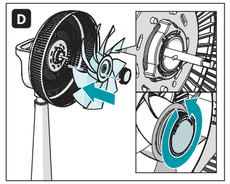


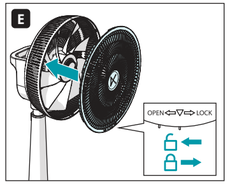


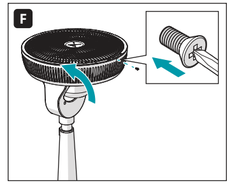

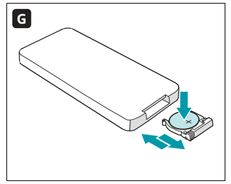


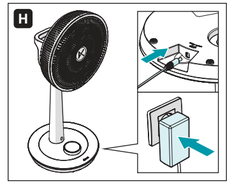

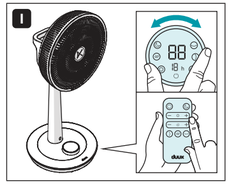

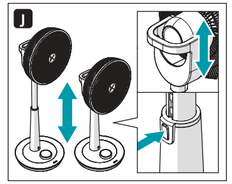



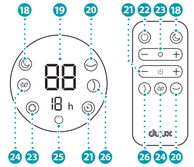

Icons

18 Night mode
19 Display
20 Horizontal oscillation
21 Timer function
22 Power button
23 Regular wind mode
24 Natural wind mode
25 Standby indicator
26 Vertical oscillation

Iconen

18 Nachtstand
19 Display
20 Horizontale swing
21 Timerfunctie
22 Aan/uit-knop
23 Standaard bries-modus
24 Natuurlijke bries-modus
25 Controlelampje stand-by
26 Verticale swing

Icons

18 Nacht-Modus
19 Anzeige
20 Horizontale Rotation
21 Timer-Funktion
22 Taste Ein/Aus
23 Normaler Windmodus
24 Modus Natürliche Brise
25 Standby-Anzeige
26 Vertikale Rotation

Iconos

18 Modo Noche
19 Pantalla
20 Oscilación horizontal
21 Función Temporizador
22 Botón de encendido
23 Modo Brisa normal
24 Modo Brisa natural
25 Indicador de espera
26 Oscilación vertical

Icônes

18 Mode nuit
19 Écran
20 Oscillation horizontale
21 Fonction minuterie
22 Bouton d'alimentation
23 Mode vent normal
24 Mode vent naturel
25 Indicateur de veille
26 Oscillation verticale

EN

Main parts

See image **A**.

1 Motor unit
2 Height adjustment button
3 Infrared sensor
4 Display
5 Dial control
6 Base unit
7 Power adapter
8 Remote control
9 Battery compartment
10 Front grill
11 Fan blade
12 Rear grill
13 Locking ring (2×)
14 Fan blade knob
15 Screw (M3 × 8 mm)
16 Angle screwdriver
17 Cell battery

Installing the product

See image **B** – **F**.

Installing the remote control

See image **G**.

Switching on the product

See image **H**.

Using the product

See image **I**.

Adjusting the product height

See image **J**.

Cleaning

See image **K**.
Clean the product every 3 months.

Full manual

For the full manual, scan the QR code or visit the website:
manuals.duux.com/Whisper2

duux

Designed in The Netherlands by Duux BV.
Duux BV, P.O. Box 145, 5400 AC Uden Netherlands, www.duux.com
© 2024 Duux. All rights reserved.
DUUX® is a trademark of Duux BV,
registered in the EU and other countries.
The brand cited belongs exclusively to the respective owners.
Specifications are subject to modification without notice.

Version 1.0