


Ergonomisch telefoonnummerkiezer  
met 24 toetsen voor direct kiezen

## Ergophone 24

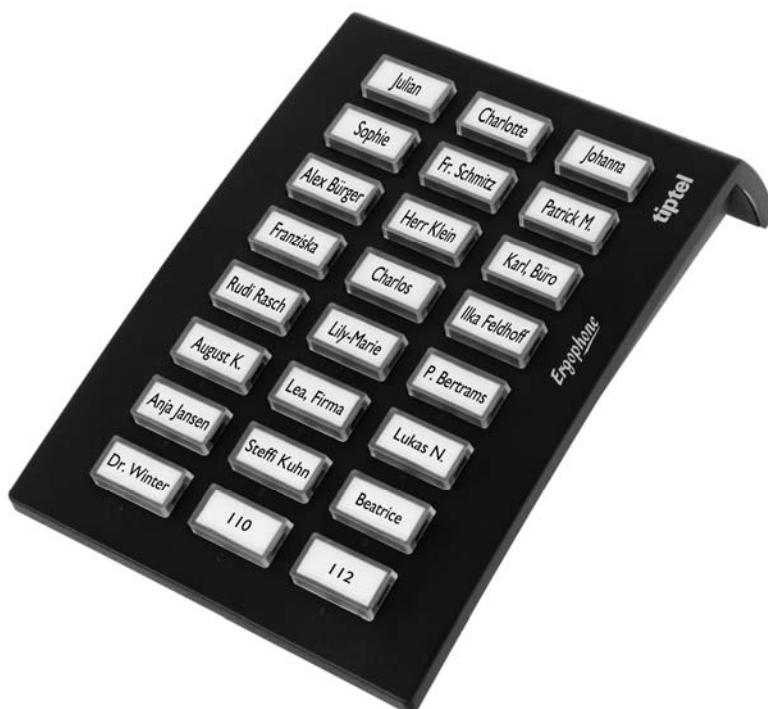



## Veiligheidsaanwijzingen


Let bij het plaatsen, het aansluiten en de bediening van de Ergophone 24 op de volgende aanwijzingen:

- De aansluitkabels dient u alleen aan te sluiten op de hiervoor bestemde aansluitingen.
- Let erop, dat de aansluitkabels zorgvuldig weggewerkt worden, zodat niemand erover kan struikelen. Aangesloten kabels mogen niet overmatig geknikt, strakgetrokken of mechanisch belast worden.
- Plaats en gebruik het toestel niet in de directe nabijheid van elektrische storingsbronnen.
- Sluit alleen accessoires aan die geschikt zijn voor dit toestel.
- U mag het toestel nooit zelf openen. Raak de aansluitingen nooit met scherpe of metalen voorwerpen aan.
- Reinig de Ergophone 24 alleen met een zachte, vochtige doek. U mag geen schuurmiddel of chemicaliën gebruiken.
- Het toestel mag niet gebruikt of geplaatst worden in vochtige, stoffige ruimten of in aanraking komen met vloeistoffen of dampen.
- Gebruik het toestel niet op plaatsen met direct zonlicht.
- Gebruik het toestel niet in explosiegevaarlijke ruimten.
- U dient alleen de originele aansluitkabel te gebruiken..

# Inhoud

<b>Veiligheidsaanwijzingen .....</b>	<b>3</b>
<b>Inhoud .....</b>	<b>4</b>
<b>Bedieningselementen .....</b>	<b>5</b>
<b>In gebruik nemen .....</b>	<b>6</b>
Leveringsomvang .....	6
Opstellen .....	6
Aansluiten .....	6
<b>Direct kiezen .....</b>	<b>8</b>
Telefoonnummers opslaan .....	8
Bellen via toetsen voor direct kiezen .....	9
<b>Cijfer toetsen modus .....</b>	<b>10</b>
Omschakelen naar cijfer toetsen modus .....	10
Bellen met behulp van cijfertoetsen .....	11
<b>Fabrieksstand .....</b>	<b>12</b>
Fabrieksstand terugzetten .....	12
<b>Bijlage.....</b>	<b>13</b>
Service .....	13
Garantie .....	14
Schoonmaken.....	15
CE-keuring .....	15
Toestel correct verwijderen .....	16
Hulp bij problemen .....	17
Technische gegevens.....	18
<b>Verklarende woordenlijst .....</b>	<b>19</b>

# Bedieningselementen

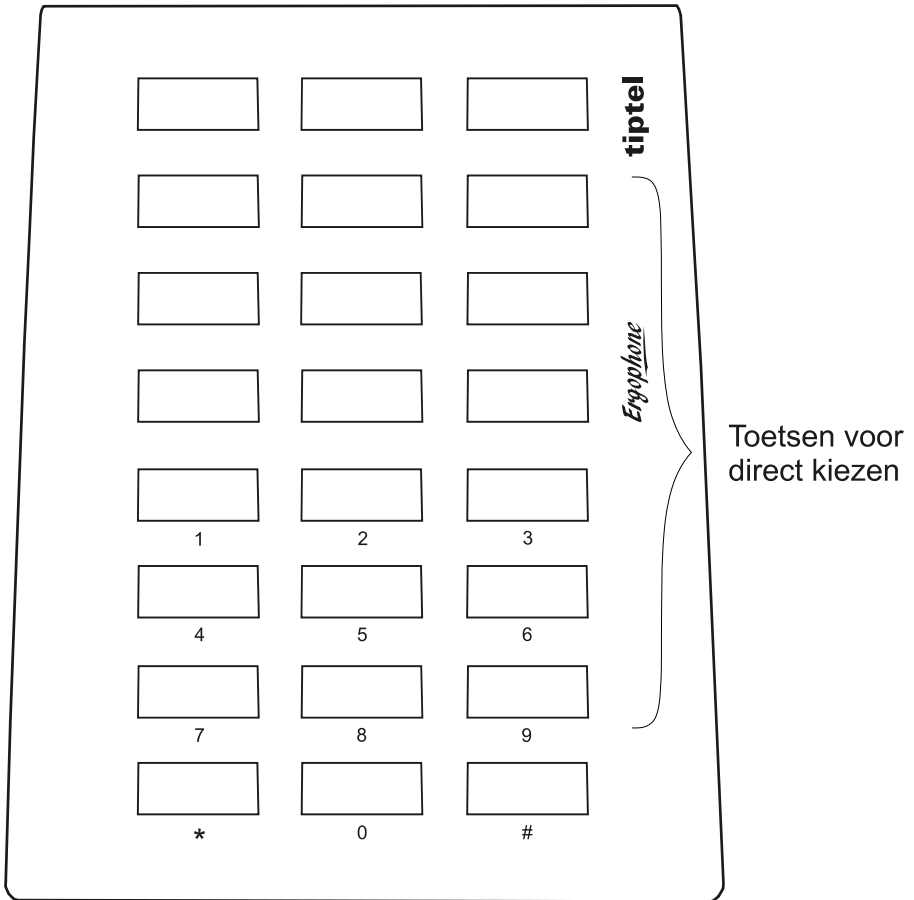

- ☞ Als u een toets van een label wilt voorzien, verwijdt u simpelweg de plastic afdekking (met bijvoorbeeld een schroevendraaier), plaatst u een passend label en plaatst u de plastic afdekking weer terug.

## In gebruik nemen

### Leveringsomvang

---

De verpakking van uw Ergophone 24 bevat het volgende:

- Ergophone 24
- Telefoon aansluitkabel
- Gebruiksaanwijzing

### Opstellen

---

Uw Ergophone 24 is ontwikkeld voor normale gebruiksomstandigheden. Oplosmiddelen in meubellak, verzorgingsolie en lakverzorgingsmiddelen kunnen de kunststof voetjes van het apparaat aantasten. De aangetaste kunststof voetjes kunnen vervolgens sporen achterlaten op uw meubilair.


Gebruik daarom, vooral bij nieuwe of pas behandelde meubelen, een slipvaste ondergrond gebruiken.

### Aansluiten

---

Voordat u uw Ergophone 24 in bedrijf kunt nemen, moet u alle noodzakelijke kabels aanbrengen.

- 1 Steek de telefoon aansluitkabel met de kleine stekker in de desbetreffende aansluiting "LINE". aan de onderzijde. Steek de andere zijde in de telefoonwandcontactdoos
- 2 Steek één van de kleine stekkers van de meegeleverde telefoon aansluitkabel in de telefoon en de andere in de aansluiting "TEL" aan de onderzijde.

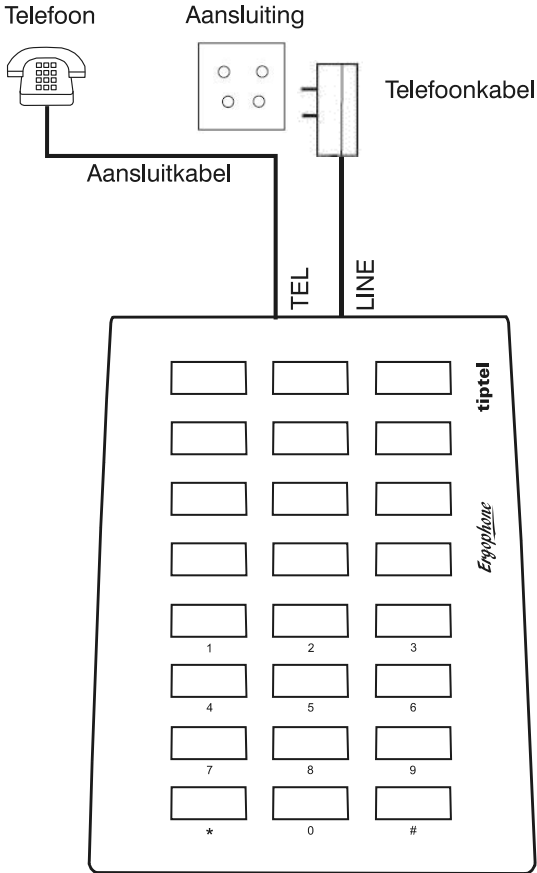

- ☞ Er wordt vanuit gegaan dat de aansluitingen van de telefoon op het middelste aansluitpaar van de telefoonkabel liggen, gebruikt u uitsluitend een tweaderige telefoonkabel.

# Direct kiezen

## Telefoonnummers opslaan

U kunt tot 24 telefoonnummers opslaan in uw Ergophone 24. Deze kunnen via de toetsen voor direct kiezen worden gekozen. Een telefoonnummer kan maximaal twintig posities lang zijn.

Neem de hoorn van uw telefoon, die is aangesloten op de aansluiting "TEL" van uw Ergophone 24.


U hoort de kiestoon.

Druk op de gewenste toets voor direct kiezen op de Ergophone 24 en houd deze zes seconden lang ingedrukt.

U hoort nu een signaaltoon. De Ergophone 12 bevindt zich in de invoermodus.

De toetsen van uw Ergophone 24 fungeren nu als cijfertoeetsen voor het invoeren van het gewenste telefoonnummer. Voer na elkaar alle cijfers in.

Het desbetreffende cijfer wordt onder de toets op de behuizing weergegeven of zie afbeelding

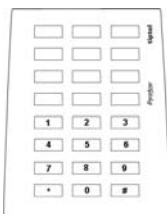

U kunt het invoeren beëindigen door op de toets voor direct kiezen te drukken die is voorzien van een hekje (#).

Er klinkt opnieuw een signaaltoon bij de bevestiging.

Plaats de hoorn terug op de telefoon.



In sommige situaties (bijv. bij aansluiting van de Ergophone 12 op een telefooncentrale) kan het invoegen van kiespauzes na het buitenlijnummer (bijv. "0") noodzakelijk zijn. Als u een kiespauze wilt invoegen, drukt u in de invoermodus op de toets sterretje (\*) van direct kiezen.



## Bellen via toetsen voor direct kiezen

---

Neem de hoorn van de telefoon.

U hoort de kiestoon.

Druk op de gewenste toets voor direct kiezen op de Ergophone 24.

Het opgeslagen nummer wordt gekozen en de verbinding wordt tot stand gebracht.



De toetsen voor direct kiezen zijn doorzichtig en bieden plaats voor etiketten in het formaat 23,5 x 10,8 mm.

# Cijfer toetsen modus

## Omschakelen naar cijfer toetsen modus


U kunt uw Ergophone 24 ook als normale cijfer toetsen gebruiken. Hierbij worden de onderste twaalf toetsen voor direct kiezen als cijfer toetsen gebruikt. De bovenste twaalf toetsen voor direct kiezen behouden hun functie.

Neem de hoorn van de telefoon.

U hoort de kiestoon.

Druk tegelijkertijd op de toetsen voor direct kiezen met het sterretje (\*) en het hekje (#) van de Ergophone 24 en houd deze zes seconden lang ingedrukt.

U hoort een signaaltoon, waarna het apparaat overschakelt naar de cijfer toetsen modus.

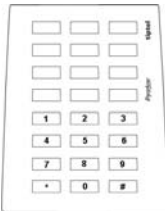

Leg de hoorn weer op het apparaat.


- ☞ Als u wilt terugschakelen naar de modus voor direct kiezen, herhaalt u simpelweg de bovengenoemde bedieningsstappen.
- ☞ Voorzie de onderste twaalf toetsen voor direct kiezen eventueel van het desbetreffende cijfer. Het desbetreffende cijfer wordt onder de toets op de behuizing weergegeven.

## Bellen met behulp van cijfertoetsen

---

Neem de hoorn van de telefoon.

U hoort de kiestoon.

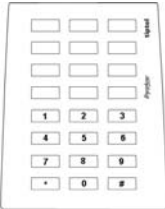

Druk op het gewenste cijfer op de Ergophone 24.

Het gedrukte cijfer wordt gekozen.

# Fabrieksstand

## Fabrieksstand terugzetten

---


Alle instellingen en het geprogrammeerde telefoonnummer van de foto toetsen voor direct kiezen gaan verloren.

Neem de hoorn van de telefoon.

U hoort de kiestoan.

Druk tegelijkertijd op de toetsen voor direct kiezen met het cijfer één (1) en drie (3) op de Ergophone 24 en houd deze zes seconden lang ingedrukt.

U hoort een signaaltoon, waarna het apparaat terug gezet wordt naar de fabrieksstand

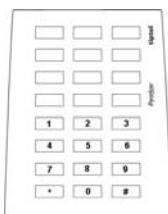

Leg de hoorn weer op het apparaat.

## Bijlage Service

U heeft een modern product van Tiptel gekocht, dat ontwikkeld is in Duitsland. Onze uiterst hoogwaardige technische vervaardiging garandeert u een duurzame en goede kwaliteit.

Mochten er toch problemen voordoen of heeft u vragen over de bediening van het toestel, wendt u zich dan a.u.b. tot uw dealer. Deze is tijdens de garantie-periode uw aanspreekpartner. Tiptel heeft voor technische ondersteuning van de dealers een telefoonnummer ingesteld, zodat deze u vakkundig kan adviseren.

Wanneer uw dealer u niet verder kan helpen, kunt u zich ook direct tot Tiptel wenden. Een eerste informatie krijgt u op onze hierna genoemde internetpagina's in de rubriek Support onder "FAQ – vaak gestelde vragen". De ervaren medewerkers van onze technische dienst kunt u bereiken via e-mail, fax of telefoon tijdens de openingstijden:

In Nederland	In België
www.tiptel.nl technischendienst@tiptel.nl	www.tiptel.be tech@tiptel.be
08.30 tot 17.30 uur (ma-vr)	08.30 tot 12.30 en 13.30 tot 17.00 uur (ma-vr)
Tel. 036 – 53 666 50 Telefax 036 – 53 678 81	Tel. 0903 – 99 333 (1,12 Euro/min) Telefax 02 – 714 93 34

Met vragen over de mobiele telefoon netwerk dient u zich tot uw provider te wenden.

## Garantie

---

Dit toestel wordt geleverd met een uitgebreide garantie van 24 maanden met uitsluiting van schadevergoeding, wijzigingen of andere eisen. Met betrekking tot deze garantie geven wij gratis vervanging of reparatie van de onderdelen die door productie of materiaalfouten zijn ontstaan. Voor beschadigingen en storingen die door onjuist gebruik of transport zijn ontstaan, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld. De storingen of beschadigingen betreffende dit toestel, kunt u melden bij uw dealer. Reparaties kunnen en mogen alleen door de fabrikant worden uitgevoerd. Bij een garantiereparatie is noch voor de vervangen onderdelen noch voor het toestel zelf, sprake van een verlenging met betrekking tot de garantie. Deze garantie is niet overdraagbaar en vervalt als het toestel wordt doorverkocht. Zij vervalt ook indien reparaties worden uitgevoerd door derden. Aanvullend zijn hier de algemeen geldende bedrijfsvoorwaarden van Tiptel van toepassing. Bij schade of storingen dient u het toestel, via uw dealer, naar ons op te sturen, inclusief een beschrijving van de schade of storing en het aankoopbewijs.

De garantie vervalt wanneer:

- het geen fabrieksfout is;
- de gebruiksaanwijzing niet is geraadpleegd (bedieningsfout);
- de aankoopbon niet overlegd kan worden en/of gewijzigd is;
- reparaties die door anderen dan Tiptel zijn verricht;
- gegevens op de herkomststicker van Tiptel zijn gewijzigd of verwijderd;
- een defect een gevolg is van externe (buiten het toestel gelegen) oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, overspanning, wateroverlast of brand.

## Schoonmaken

---

Maak de buitenkant van de behuizing alleen met een zachte, licht bevochtigde doek of een anti-statische doek schoon. Gebruik geen droge of natte doeken. Gebruik geen oplos-, poets-, of schuurmiddelen.

## CE-keuring

---

Dit toestel is volgens de Europese richtlijnen voor het gebruik op het gsm netwerk in alle lidstaten van de EU toegelaten. Wegens technische verschillen in de afzonderlijke landen kan echter geen onbeperkte garantie voor een succesvol gebruik op elk gsm netwerk worden gegeven.

Hiermee verklaart Tiptel, dat het toestel aan alle basiseisen van de Europese richtlijn 1999/5/EG voldoet.

De conformiteit wordt door het CE-label op het apparaat bevestigd. Meer informatie over de conformiteitsverklaring kunt u vinden op het volgende internetadres:

<http://www.tiptel.nl>

<http://www.tiptel.be>

## Toestel correct verwijderen

---



Dit merkteken, dat ook op het toestel staat, duidt erop dat het toestel aan het einde van zijn gebruiksduur niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden.

Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit toestel van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen. Daarmee wordt duurzaam hergebruik van materiaalbronnen bevorderd. Als u het toestel wilt verwijderen, neem dan contact op met het verkooppunt waar u het toestel hebt gekocht of met de gemeente waar u woont om te vernemen waar en hoe u dit product milieuvriendelijk kunt laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Vermeng dit product voor verwijdering niet met ander bedrijfsafval.



## Hulp bij problemen

Probeer eerst aan de hand van de onderstaande tabel de oorzaken vast te stellen en de fout te verhelpen.

<b>Probleem</b>	<b>Mogelijke oorzaak</b>	<b>Oplossing/aanbeveling</b>
U hoort geen signaaltoon	Hoorn niet van de telefoon genomen.	U dient de hoorn van de telefoon op te nemen.
U hoort geen kiestoon	Onjuiste aansluitkabel, onjuiste bekabeling van aansluitingen.	Gebruik alleen originele kabels en controleer aansluitingen (eventueel vakman raadplegen).
Er wordt geen telefoonnummer gekozen met de foto toetsen	Geen telefoonnummer opgeslagen.	Probeer opnieuw stap voor stap een telefoonnummer op te slaan.
Ruis of andere storingsgeluiden	Instraling van bijv. draadloze telefoons, monitoren, enz.	Wijzig de locatie.

## Technische gegevens

---

<b>Afmetingen (B x H x D)</b> Ergophone 24	140 x 50 x 210 mm
<b>Gewicht</b> Ergophone 24	400 g
<b>Voeding</b> Stroomvoorziening via	telefoonnet
<b>Omgevingstemperatuur</b>	0 – 40 °C
<b>Toetsen voor direct kiezen</b> Aantal toetsen voor direct kiezen Lengte van telefoonnummer per toets	24 20 cijfers (maximaal)
<b>Behoud van gegevens na stroomstoring</b>	> 10 jaar

# Verklarende woordenlijst

**A**

Aansluiten .....	6
Aansluitkabel.....	6

**B**

Bedieningselementen .....	5
Bellen met behulp van cijfertoetsen .....	11
Bellen via toetsen voor direct kiezen.....	9

**C**

CE-markering.....	15
-------------------	----

**F**

Fabrieksstand .....	12
---------------------	----

**G**

Garantie .....	14
----------------	----

**H**

Hulp bij problemen .....	17
--------------------------	----

**M**

Milieuvriendelijkheid .....	16
Modus voor direct kiezen .....	8

**O**

Omvang leverantie .....	6
Opstellen .....	6

**S**

Service.....	13
--------------	----

**T**

Technische gegevens .....	18
Telefoonnummers opslaan.....	8
Toetsenblokmodus.....	10

**V**

Veiligheidsadviezen .....	3
Verpakking.....	6









## **Tiptel.com GmbH Business Solutions**

Halskestraße 1

D - 40880 Ratingen

Tel.: 0900 100 – 84 78 35\*

Vanity Tel.: 0900 100 – TIPTEL\*

Internet: [www.tiptel.de](http://www.tiptel.de)

### **Internationaal:**

Internet: [www.tiptel.com](http://www.tiptel.com)

\*(1,49 euro/minuut via het Duitse vaste net van Deutsche Telekom; afwijkende prijzen voor mobiele telefonie mogelijk)

## **Tiptel GmbH**

Ricoweg 30/B1

A - 2351 Wiener Neudorf

Tel.: 02236/677 464-0

Fax: 02236/677 464-22

E-mail: [office@tiptel.at](mailto:office@tiptel.at)

Internet: [www.tiptel.at](http://www.tiptel.at)

## **Tiptel AG**

Bahnstrasse 46

CH - 8105 Regensdorf

Tel.: 044 - 843 13 13

Fax: 044 - 843 13 23

E-mail: [tiptel@tiptel-online.ch](mailto:tiptel@tiptel-online.ch)

Internet: [www.tiptel-online.ch](http://www.tiptel-online.ch)

## **Tiptel B.V.**

Camerastraat 2

NL – 1322 BC Almere

Telefoon: 036 – 53 666 50

Fax: 036 – 53 678 81

E-mail: [info@tiptel.nl](mailto:info@tiptel.nl)

Internet: [www.tiptel.nl](http://www.tiptel.nl)

## **Tiptel NV**

Leuvensesteenweg 510 bus 4

B – 1930 Zaventem

Telefoon: 0903 99 333 (1,12 euro/minuut)

Fax: 02 714 93 34

E-mail: [tech@tiptel.be](mailto:tech@tiptel.be)

Internet: [www.tiptel.be](http://www.tiptel.be)

## **Tiptel sarl**

23, avenue René Duguay-Trouin

F – 78960 Voisins-Le-Bretonneux

Tel. : 01 / 39 44 63 30

Fax: 01 / 30 57 00 29

E-mail: [support@tiptel.fr](mailto:support@tiptel.fr)

Internet: [www.tiptel.fr](http://www.tiptel.fr)



(nl) 11/2011  
EDV 4932022