

# Setup Instructions / Opsætningsanvisninger / Installeringsveiledning / Asennusohjeet / Installationsanvisningar

1



Your computer has a preinstalled battery. Before you press the power button to turn on the computer for the first time, be sure that the AC adapter is connected to the computer.

Din computer har et forudinstalleret batteri. Før du trykker på tænd/sluk-knappen for at tænde computeren første gang, skal du sørge for, at vekselstrømsadapteren er sluttet til computeren.

Datamaskinen har et forhåndsinstalleret batteri. Før du trykker på av/på-knappen for å slå datamaskinen på for første gang, må du passe på at strømadapteren er koblet til datamaskinen.

Tietokoneessa on valmiaksi asennettu akku. Ennen kuin painat virtapainiketta tietokoneen käynnistämiseksi ensimmäisen kerran, varmista, että verkkovirtalaitte on liitetty tietokoneeseen.

Din dator har ett förinstallerat batteri. Innan du trycker på strömknappen för att starta datorn första gången ska du se till att nätadaptern är ansluten till datorn.

2



3

Select the network icon in the lower-right corner of the taskbar, and then connect to one of the available networks.

To set up a WLAN and connect to the internet, you need a broadband modem (DSL or cable, purchased separately), internet service purchased from an internet service provider, and a wireless router (purchased separately).

Vælg netværksikonet i proceslinjens nederste højre hjørne, og opret derefter forbindelse til et af de tilgængelige netværk.

For at opsætte et WLAN og oprette forbindelse til internettet skal du have et bredbåndsmodem (DSL eller kabel, købes separat), en internetforbindelse, der er købt hos en internetudbyder, og en trådløs router (købes separat).

Velj nettverksikonet i høyre hjørne på oppgavelinjen, og koble deretter til et av de tilgjengelige nettverkene.

Når du skal konfigurere et trådløst nettverk (WLAN) og koble til Internett, trenger du et bredbåndsmodem (DSL eller kabel, kjøpes separat), en Internett-tjeneste kjøpt fra en Internett-leverandør, og en trådløs router (kjøpes separat).

Valitse verkkokuvake tehtäväpalkin oikeasta alakulmasta ja muodosta yhteys johonkin käytettävissä olevaan verkkoon.

WLAN-verkon määrittämistä ja Internet-yhteyden muodostamista varten tarvitset laajakaistamodeemin (DSL tai kaapeli, hankittava erikseen), joltakin Internet-palveluntarjoajalta hankittavan Internet-palvelun ja langattoman reitittimen (hankittava erikseen).

Välj nätverksikonen i aktivitetsfältets nedre högra hörn och anslut sedan till något av de tillgängliga nätverken.

Om du vill konfigurera ett WLAN och ansluta till Internet behöver du ett bredbåndsmodem (DSL eller kabel, köps separat), en internettjänst beställt från en internetleverantör samt en trådlös router (köps separat).



- 1 Internal microphones (2)
- 2 Camera
- 3 Wireless antenna(s)\*
- 4 Power button
- 5 Fingerprint reader\*
- 6 Touchpad
- 7 Windows® key
- 8 USB port
- 9 HDMI port
- 10 USB Type-C® port
- 11 Audio-out (headphone)/Audio-in (microphone) combo jack
- 12 Memory card reader\*
- 13 USB port
- 14 Power connector

- 1 Indbyggede mikrofoner (2)
- 2 Kamera
- 3 Antenne(r) til trådløs\*
- 4 Tænd/sluk-knap
- 5 Fingeraftrykslæser\*
- 6 Touchpad
- 7 Windows®-tast
- 8 USB-port
- 9 HDMI-port
- 10 USB Type-C®-port
- 11 Kombistik til lydudgang (høretelefoner) og -indgang (mikrofon)
- 12 Hukommelseskortlæser\*
- 13 USB-port
- 14 Strømkontakt

- 1 Interne mikrofoner (2)
- 2 Kamera
- 3 Trådløsantenne(r)\*
- 4 Av/på-knapp
- 5 Fingeravtrykslæser\*
- 6 Styrepult
- 7 Windows®-tast
- 8 USB-port
- 9 HDMI-port
- 10 USB Type-C®-port
- 11 Kombinert lydutgang (hodetelefoner) / lydningang (mikrofon)
- 12 Minnekortleser\*
- 13 USB-port
- 14 Strømkontakt

- 1 Sisäiset mikrofonit (2)
- 2 Kamera
- 3 Langaton antenni / langattomat antennit\*
- 4 Virtapainike
- 5 Sormenjälkitunnistin\*
- 6 Kosketusalausta
- 7 Windows®-näppäin
- 8 USB-portti
- 9 HDMI-portti
- 10 USB Type-C®-portti
- 11 Äänilahdon (kuulokkeiden) / äänitulon (mikrofonin) yhdistelmäliitäntä
- 12 Muistikortin lukulaite\*
- 13 USB-portti
- 14 Virtaliitin

- 1 Interna mikrofoner (2)
- 2 Kamera
- 3 Trådløs(a) antenn(er)\*
- 4 Strömknapp
- 5 Fingeravtryksläsare\*
- 6 Styrplatta
- 7 Windows®-tangent
- 8 USB-port
- 9 HDMI-port
- 10 USB Type-C®-port
- 11 Kombinationsuttag för ljudutgång (hörlurar) / ljudingång (mikrofon)
- 12 Minneskortläsare\*
- 13 USB-port
- 14 Strömuttag

\* Select products only.

\* Kun valgtte produkter.

\* Kun enkelte produkter.

\* Vain tiettyissä tuotteissa.

\* Endast vissa produkter.


Actual computer color, features, feature locations, icon labels, and accessories might vary from the image depicted.

Computerens faktiske farve, funktioner, placering af funktioner, mærkater for ikoner samt tilbehør kan afvige fra billedet.

Datamaskinens faktiske farger, funksjoner, funksjonsplasseringer, ikonetiketter og tilbehør kan variere fra illustrasjonen.

Tietokoneen väri, ominaisuudet, ominaisuuksien paikat, kuvakkeiden merkinäyt ja lisävarusteet voivat poiketa kuvassa esitetyistä.

Datorns faktiska färg, funktioner, plats för funktionerna, ikonetiketter och tillbehör kan skilja sig från bilden.

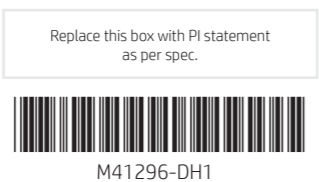

## Find more information / Find mere information / Finne mer informasjon / Lisätietojen hankkiminen / Hitta mer information

- Windows products** To learn more about Windows and to access help topics, select the **Start** button, and then select **Tips or Get Help** (requires a network connection). To access the user guides, type `HP Documentation` in the taskbar search box, and then select **HP Documentation**.
- Linux® products** To access the user guides, double-click the **HP Documents** icon on the desktop.
- FreeDOS products** To access the user guides, select **HP Documents** on the **Boot Menu**.

To view the latest information available for your new computer, including how-to topics, updates, accessories, cleaning, upgrades, and more, go to <http://www.hp.com/support>, and follow the instructions to find your product. Then select **Manuals**. A *User Guides* disc is included with some products.

**Windows-produkter** For å få mere at vide om Windows og for å få adgang til hjelpeemner skal du vælge knappen **Start** og derefter **Tips** eller **Få hjælp** (kræver en netværksforbindelse). Du får adgang til brugervejledningerne ved at indtaste `HP Documentation` i søgefeltet på proceslinjen og derefter vælge **HP Documentation**.

**Linux®-produkter** Du får adgang til brugervejledningerne ved at dobbeltklikke på ikonet **HP-dokumenter** på skrivebordet.

**FreeDOS-produkter** Få adgang til brugervejledningerne ved at vælge **HP-dokumenter** i **Startmenyen**.

For at få vist de seneste oplysninger, der er tilgængelige for din nye computer, herunder vejledninger, opdateringer, tilbehør, rengøring, opgraderinger og mere, skal du gå til <http://www.hp.com/support> og følge anvisningerne for at finde dit produkt. Vælg derefter **Brugervejledninger**. Disken *User Guides* (Brugervejledninger) følger med visse produkter.

**Windows-produkter** For å lære mer om Windows og få tilgang til hjelpeemner velger du **Start**-knappen og derefter velger du **Tips** eller **Få hjelp** (kræver netverkstilkobling). Skriv `HP Documentation` i søkefeltet på oppgavelinjen, og velg deretter **HP Documentation** for å få tilgang til brukerhåndbøkene.

**Linux®-produkter** Dobbeltklikk på **HP-dokumenter**-ikonet på skrivebordet for å få tilgang til brukerhåndbøkene.

**FreeDOS-produkter** Velg **HP-dokumenter** fra **Oppstart-menyen** for å få tilgang til brukerhåndbøkene.

Hvis du vil se den nyeste informasjonen som er tilgjengelig for den nye datamaskinen, inkludert fremgangsmåter, oppdateringer, tilbehør, rengjøring, oppgraderinger og annet, går du til <http://www.hp.com/support> og følger instruksjonene for å finne produktet ditt. Velg deretter **Brugervejledninger**. Platen *User Guides* (Brukerhåndbøker) følger med enkelte produkter.

**Windows-tuotteet** Lue lisää Windowsista ja käytä ohjeita valitsemalla **aloituspainike** ja sitten **Vihjeet** tai **Tukipyyntö** (vaatii verkkoyhteyden). Käyttöoppaita voidaan käyttää kirjoittamalla tehtäväpalkin hakuruutuun `HP Documentation` ja valitsemalla **HP Documentation**.

**Linux®-tuotteet** Käyttöoppaita voidaan käyttää kaksoisnapsauttamalla työpöydällä olevaa **HP:n asiakirjat** -kuvaketta.

**FreeDOS-tuotteet** Käyttöoppaita voidaan käyttää valitsemalla **Käynnistysvalikosta HP:n asiakirjat**.

Voit katsoa uusimpia tietokoneestasi saatavilla olevia tietoja, muun muassa ohjeita, päivityksiä, lisävarusteita, tietoja puhdistamisesta ja tuoteparannuksia, siirtymällä osoitteeseen <http://www.hp.com/support> ja etsimällä tuotteesi ohjeiden avulla. Valitse sitten **Käyttöoppaat**. Joidenkin tuotteiden mukana toimitetaan *User Guides* (Käyttöoppaat) -levy.

**Windows-produkter** Du hittar mer information om Windows och får tillgång till hjälpavsnitt genom att välja **Start**-knappen och sedan **Tips** eller **Få hjälp** (nätverksanslutning krävs). Du kommer åt användarhandböckerna genom att skriva `HP Documentation` i aktivitetsfältets sökruta och därefter välja **HP Documentation**.

**Linux®-produkter** Du kommer åt användarhandböckerna genom att dubbelklicka på ikonet **HP-dokument** på skrivbordet.

**FreeDOS-produkter** Du kommer åt användarhandböckerna genom att välja **HP-dokument** i **Start-meny**.

Om du vill visa den senaste informationen som finns tillgänglig för din nya dator, inklusive instruktionsavsnitt, uppdateringar, tillbehör, rengöring, uppgaderingar med mera, går du till <http://www.hp.com/support> och följer anvisningarna för att hitta din produkt. Välj sedan **Användarhandböcker**. En skiva med *User Guides* (Användarhandböcker) medföljer vissa produkter.

## Windows Start screen / Windows-startskærmen / Startskjermen i Windows / Windows-aloitusnäyttö / Startskærmen i Windows

Depending on your product, you can use a keyboard and mouse, a touchpad, or a touch screen to navigate the Windows Start screen.

- Find Settings** Select the **Start** button, and then select the **Settings** icon.
  - Shut down your computer** Select the **Start** button, select the **Power** icon, and then select **Shut down**.
  - Display the Start menu** Select the **Start** button.
  - Search** In the taskbar search box, begin typing the name of an app, setting, file, or internet topic.
  - Switch between open apps** Select the **Task view** icon.
- The features and appearance of the Windows screen vary, depending on the version of the operating system and additional software installed on your computer.

Afhængigt af dit produkt kan du bruge et tastatur og en mus, en TouchPad eller en berøringsskærm til at navigere på Windows-startskærmen.

- Find indstillinger** Vælg knappen **Start** og derefter ikonet for **Indstillinger**.
  - Luk computeren ned** Vælg først knappen **Start** og derefter **Tænd/sluk**-ikonet, og vælg til sidst **Luk computeren**.
  - Vis startmenuen** Vælg knappen **Start**.
  - Søg** I søgefeltet på proceslinjen begynder du at indtaste navnet på en app, en indstilling, en fil eller et internetemne.
  - Skift mellem åbne apps** Vælg ikonet for **Opgavevisning**.
- Windows-skærmens funktioner og udseende kan variere afhængigt af versionen af operativsystemet og yderligere software, der måtte være installeret på din computer.

Avhengig av ditt produkt, kan du bruke tastatur og mus, styrepult eller berøringsskjerm til å navigere rundt på Windows-startskjermen.

- Finn innstillinger** Velg **Start**-knappen og velg deretter **Innstillinger**-ikonet.
  - Slå av datamaskinen** Velg **Start**-knappen, velg **Av/på**-ikonet, og velg deretter **Avslutt**.
  - Vis Start-menyen** Velg **Start**-knappen.
  - Søk** Begynn å skrive navnet på en app, innstilling, fil eller et Internett-emne i søkefeltet på oppgavelinjen.
  - Veksle mellom åpne apper** Velg **Opgavevisning**-ikonet.
- Funksjonene og utseendet til Windows-skjermen kan variere, avhengig av versjonen til operativsystemet og annen programvare som er installert på datamaskinen din.

Tuotteestasi riippuen voit liikkua Windowsin aloitusnäytössä näppäimistön ja hiiren, kosketusalan tai kosketusnäytön avulla.

- Asetusten etsiminen** Valitse **aloituspainike** ja valitse sitten **Asetukset**-kuvake.
  - Tietokoneen sammuttaminen** Valitse **aloituspainike**, valitse **Virta**-kuvake ja valitse sitten **Sammuta**.
  - Aloitusvalikon avaaminen** Valitse **aloituspainike**.
  - Haku** Ala kirjoittaa tehtäväpalkin hakuruudussa sovelluksen, asetuksen, tiedoston tai Internet-aiheen nimeä.
  - Vaihtaminen avoimien sovellusten välillä** Valitse **Tehtävänäkymä**-kuvake.
- Windows-näytön toiminnot ja ulkoasu vaihtelevat riippuen käyttöjärjestelmän versiosta ja tietokoneellesi asennetuista lisäohjelmistosta.

Beroende på din produkt kan du använda ett tangentbord och en mus, en styrplatta eller en pekskärm för att navigera på startskärmen i Windows.

- Hitta inställningar** Välj **Start**-knappen och sedan ikonet **Inställningar**.
  - Stänga av datorn** Välj **Start**-knappen, sedan ikonet **Ström** och därefter **Stäng av**.
  - Visa Start-menyen** Välj **Start**-knappen.
  - Sök** Börja skriva namnet på en app, en inställning, en fil eller ett internetämne i aktivitetsfältets sökruta.
  - Växla mellan öppna appar** Välj ikonet **Aktivitetsvy**.
- Windows-skärmens funktioner och utseende varierar beroende på version av operativsystem och andra program som är installerade på datorn.



