

**“Panini-MDI“ 1R - 1GR - 1G**



**A150974 - A150976 - A150979**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Duitsland

tel. +49 5258 971-0  
fax.: +49 5258 971-120  
**Infolinia service:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Versie: **1.0**

Datum van opmaak: 2019-09-30

---

## Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid.....	2
1.1	Symboolverklaring .....	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen.....	3
1.3	Gebruik volgens bestemming .....	5
1.4	Oneigenlijk gebruik .....	5
2	Algemeen .....	6
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring.....	6
2.2	Auteursrecht .....	6
2.3	Conformiteitsverklaring .....	6
3	Transport, verpakking en opslag .....	7
3.1	Transportinspectie .....	7
3.2	Verpakking.....	7
3.3	Opslag .....	7
4	Technische Gegevens .....	8
4.1	Technische Gegevens .....	8
4.2	Onderdelenoverzicht.....	10
4.3	Functies van het apparaat .....	10
5	Installatie en bediening .....	11
5.1	Installatie.....	11
5.2	Bediening.....	12
6	Reiniging .....	16
6.1	Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen.....	16
6.2	Reiniging.....	16
7	Mogelijke storingen.....	17
8	Verwijdering.....	18



**Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!**

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat. Bovendien zijn de bepalingen inzake ongevallenpreventie, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en wettelijke voorschriften die van kracht zijn op het toepassingsgebied van het apparaat van toepassing.

Lees deze gebruikershandleiding voordat u met het apparaat gaat werken, en vóór de inbedrijfsstelling, om schade aan personen en zaken te voorkomen. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

Deze handleiding is een integraal onderdeel van het product en moet in de directe nabijheid van het apparaat worden bewaard en te allen tijde beschikbaar zijn. Wanneer het apparaat wordt overgedragen, is het ook noodzakelijk deze gebruiksaanwijzing erbij te leveren.

NL

## 1 Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

### 1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



**GEVAAR!**

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.



### **WAARSCHUWING!**

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.



### **VOORZICHTIG!**

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

### **ATTENTIE!**

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

### **OPMERKING!**

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

NL

## 1.2 Veiligheidsaanwijzingen

### Elektrische stroom

- Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.
- Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
- Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.
- Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.
- Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
- Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
- Draag het apparaat niet aan de verbindingskabel.
- Stel de verbindingskabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.

- Knik, plet of knoop de verbindingkabel niet.
- Altijd de verbindingkabel volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingkabel.
- Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.

### Brandbare materialen

- Stel het apparaat nooit bloot aan hoge temperaturen, zoals een fornuis, een kachel, open vuur, apparaten voor het behouden van warmte, enz.
- Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand te voorkomen.
- Het apparaat niet bedekken met bijv. aluminiumfolie of doeken.
- Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de juiste temperatuurinstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in het apparaat kunnen ontbranden.
- Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen, bijv. benzine, spiritus, alcohol. Hoge temperaturen veroorzaken verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.
- In geval van brand, vóór het blussen het apparaat ontkoppelen van de voeding. Blus het vuur nooit met water als het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.

NL

### Hete oppervlakken

- Het oppervlak van het apparaat wordt tijdens het werk heet. Er bestaat gevaar voor verbranding. Ook na het uitschakelen blijft het apparaat nog enige tijd heet.
- Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken. Gebruik de daarvoor voorziene bedieningselementen en handgrepen.
- Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.
- Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te begieten.

### Bedienend personeel

- Het apparaat mag alleen worden bediend door gekwalificeerd en geschoold vakpersoneel.
- Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.

## Veiligheid

---

- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.

### Exploitatie alleen onder toezicht

- Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.
- Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.

### Onjuist gebruik

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het in technisch veilige staat verkeert, waardoor een veilige werking wordt gegarandeerd.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als de verbindingen in een technisch goede staat zijn en een veilige werking is gegarandeerd.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren.
- Breng geen modificaties of wijzigingen in het apparaat aan.

NL

## 1.3 Gebruik volgens bestemming

Elk gebruik van het apparaat voor andere doeleinden en / of afwijkend van het normale bedoelde gebruik zoals hieronder beschreven, is verboden en wordt beschouwd als onbedoeld gebruik.

Het volgende gebruik is in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Het grillen van geschikte voedingsmiddelen.

## 1.4 Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

## 2 Algemeen

### 2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en aanwijzingen die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring. In het geval van het bestellen van speciale modellen of extra opties, en in het geval van het gebruik van de nieuwste technische kennis, kan het geleverde apparaat onder bepaalde omstandigheden verschillen van de uitleg en de talrijke tekeningen in deze handleiding.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en storingen die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen,
- oneigenlijk gebruik,
- het aanbrengen van technische wijzigingen door de gebruiker,
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

NL

### 2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

### 2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.



## 3 Transport, verpakking en opslag

### 3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

### 3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

NL

### 3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

## 4 Technische Gegevens

### 4.1 Technische Gegevens

<b>Benaming:</b>	<b>Contactgrill "Panini-MDI" 1R</b>
Artikelnummer:	<b>A150974</b>
Materiaal:	rvs
Materiaal grillplaten:	gietijzer, geëmailleerd
Aantal grilleenheden:	1
Versie grilloppervlak:	geribbeld
Temperatuurbereik van – tot °C:	50 - 300
Aansluitingswaarde:	2,2 kW / 230 V / 50-60 Hz
Afmeting bovenste plaat (b x d) in mm:	340 x 220
Afmeting onderste plaat (b x d) in mm:	360 x 285
Afmetingen (b x d x h) in mm:	410 x 400 x 200
Gewicht in kg:	18,3

NL

<b>Benaming:</b>	<b>Contactgrill "Panini-MDI" 1GR</b>
Artikelnummer:	<b>A150976</b>
Materiaal:	rvs
Materiaal grillplaten:	gietijzer, geëmailleerd
Aantal grilleenheden:	1
Versie grilloppervlak:	boven geribbeld, onder glad
Temperatuurbereik van – tot °C:	50 - 300
Aansluitingswaarde:	2,2 kW / 230 V / 50-60 Hz
Afmeting bovenste plaat (b x d) in mm:	340 x 220
Afmeting onderste plaat (b x d) in mm:	360 x 285
Afmetingen (b x d x h) in mm:	410 x 400 x 200
Gewicht in kg:	18,5

<b>Benaming:</b>	<b>Contactgrill "Panini-MDI" 1G</b>
Artikelnummer:	<b>A150979</b>
Materiaal:	rvs
Materiaal grillplaten:	gietijzer, geëmailleerd
Aantal grilleenheden:	1
Versie grilloppervlak:	glad
Temperatuurbereik van – tot °C:	50 - 300
Aansluitingswaarde:	2,2 kW / 230 V / 50-60 Hz
Afmeting bovenste plaat (b x d) in mm:	340 x 220
Afmeting onderste plaat (b x d) in mm:	360 x 285
Afmetingen (b x d x h) in mm:	410 x 400 x 200
Gewicht in kg:	18,1

Het recht op technische veranderingen voorbehouden!

### **Versie / eigenschappen**

- Temperatuurregulatie: elektronisch, in stappen van 1 °C
- Timer
- Geluidssignaal na verstrijken van (0 – 9:30 minuten)
- Digitaal display
- Besturing: draaiknop
- Schakelaar AAN/UIT
- Controlelampjes: Aan/Uit, verwarming
- Beschermingsgraad: IPX3
- Vetopvangbak
- Inclusief: 1 reinigingsborstel

### 4.2 Onderdelenoverzicht



- |  |   |
|--|---|
| 1. Bedieningshendel                                    | 2. Bovenste grillplaat  |
| 3. Onderste grillplaat                                 | 4. Ventilatie-gaten   |
| 5. Poten (4x)  | 6. Druk/draaiknop voor het instellen van de tijd              |
| 7. Draai/druknop voor het instellen van de temperatuur | 8. Schakelaar met geïntegreerd lichtnetcontrolelampje (groen) |
| 9. Behuizing   | 10. Vetopvangbak  |
| 11. Kabelvoering                                       | 12. Kap voor bedieningshandgreep                              |
| 13. Reinigingsborstel                                  |   |

### 4.3 Functies van het apparaat

Contactgrills met grillplaten (glad of gegroefd) met optimale warmtegeleiding en eenvoudige, intuïtieve bediening met draai/druknop met een digitaal display, uitgerust met een timer en een geluidssignaal, zijn bedoeld voor het grillen van geschikte voedselproducten.

## 5 Installatie en bediening

### 5.1 Installatie

#### Uitpakken / plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en transportbeveiliging.



#### **VOORZICHTIG!**

##### **Gevaar voor verstikking!**

Houdt verpakkingsmateriaal zoals plasticfolie en piepschuim uit handen van kinderen.

- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Plaats het apparaat op een oppervlak met de volgende eigenschappen:
  - recht, met voldoende draagkracht, bestand tegen water, droog en bestand tegen hoge temperaturen
  - groot genoeg om probleemloos met het apparaat te werken
  - goed bereikbaar
  - goede ventilatie.
- Houd voldoende afstand tot de randen van de tafel. Het apparaat kan kantelen en vallen.
- Houd een afstand van minstens 20 cm tot brandbare wanden en objecten.

### Aansluiting op het lichtnet

- Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.
- Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige aansluiting.
- Leg de verbindingkabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan struikelen.
- Gebruik het toestel niet met een externe timer of afstandsbediening.

## 5.2 Bediening



### WAARSCHUWING!

#### Verbrandingsgevaar!

**Tijdens het gebruik van het apparaat worden de grillplaten en de buitenoppervlakten van het apparaat erg heet.**

Het hete oppervlak niet aanraken met blote handen.

Raak tijdens het bedienen van het apparaat alleen de handgreep en bedieningselementen aan (temperatuurregelaar, schakelaar).

NL

### Voor het eerste gebruik

1. Voor het eerste gebruik van het apparaat, dient deze te worden gereinigd volgens de aanwijzingen in punt **6 „Reiniging“**.
2. Plaats aan de voorkant van het apparaat onder de onderste grillplaat de vetopvangbak.
3. Verwarm voor het eerste gebruik het apparaat zonder grillproducten in geopende stand gedurende ongeveer een uur bij een temperatuurinstelling van 180 °C - 200 °C. Volg de instructies in de sectie **"Opstarten"**.

Het is mogelijk dat er door productieresten rook ontstaat tijdens het opwarmen. Deze rook vormt geen gevaar voor de gebruiker en wijst niet op een defect van het apparaat. Deze rook ontstaat niet meer in de toekomst bij het gebruik van het toestel. Zorg voor voldoende ventilatie wanneer u het apparaat voor het eerst opwarmt.


4. Drie, vier keer de grillplaat insmeren met bakvet.

### Bedieningspaneel

De contactgrill wordt bediend met de volgende 3 bedieningselementen:

- Schakelaar AAN/UIT
- De draai/drukknop voor het instellen van de tijd (aan de rechterkant van het bedieningspaneel)
- De draai/drukknop voor het instellen van de temperatuur (aan de linkerkant van het bedieningspaneel)

### Bouw van draai/drukknoppen

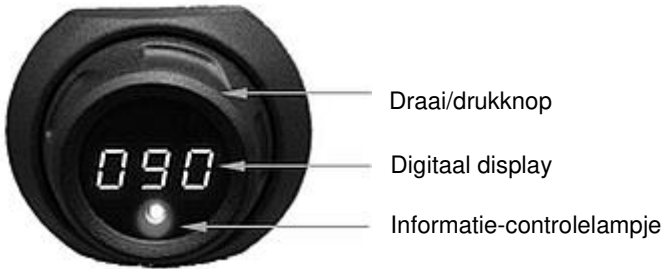

Digitale push-in-displays zijn geïntegreerd in de draai/drukknoppen, van waaruit de ingestelde (laatst gebruikte) tijd en temperatuur kunnen worden gelezen.

Informatie-controlelampjes geven de status van het werk aan.

### Instellingen

#### Temperatuurinstelling

De temperatuur wordt ingesteld met een draai/drukknop (aan de linkerkant van het bedieningspaneel). De temperatuur kan worden ingesteld tussen 50 °C en 300 °C met een interval van 1 °C.

#### Tijdsinstelling

De bedrijfstijd van het apparaat wordt ingesteld met een tijdregelaar met draai/drukknop (aan de rechterkant van het bedieningspaneel). De tijd kan worden ingesteld tussen 1 en 9:30 minuten.

De timer wordt geactiveerd door op de tijdregelaar te drukken.

De ingestelde tijd wordt in stappen van 1 seconde afgeteld totdat "0:00" op het display verschijnt. Vervolgens klinkt er een akoestisch signaal, dat moet worden bevestigd door op de tijdregelaar te drukken.

Het apparaat schakelt niet naar de stand-bymodus, maar blijft opwarmen. De eerder ingestelde tijd verschijnt opnieuw op het digitale display en u kunt een ander product bereiden met dezelfde tijdsinstelling.

Het apparaat kan ook zonder een timer worden gebruikt als de tijdregelaar niet wordt geactiveerd door erop te drukken.

De verwarmingstijd tot 200 °C is ongeveer 10 minuten.

### Ingebruikname

1. Het apparaat aansluiten op een enkel geaard contact.

De digitale displays van de draaiknoppen lichten onmiddellijk op en tonen de meest recent gebruikte temperatuur- en tijdwaarden.

De informatie-indicatielampjes zijn uit.

2. Stel de gewenste parameters in door aan de bijbehorende draai/drukknopjes te draaien.

Het lampje van de temperatuurregelaar blijft branden zolang de ingestelde temperatuur niet wordt bereikt en daarna alleen wanneer er wordt naverwarmd.

Tijdens bedrijf kunt u zowel de tijd als de temperatuur vrij wijzigen door aan de juiste draai/drukknop te draaien.

NL

### Vorbereiden van de gerechten



#### **WAARSCHUWING!**

**Gevaar voor verbranding door hete stoom!**

**Er kan hete stoom ontsnappen als het apparaat wordt geopend.**

Open het apparaat altijd voorzichtig met behulp van de bedieningshendel.

**Verbrandingsgevaar door heet vet, vetspatten!**

Handen en gezicht beschermen tegen eventuele spetters

1. Open het apparaat met behulp van de bedieningshendel en til de bovenste grillplaat omhoog.
2. Afhankelijk van het te grillen product, moeten grillplaten worden ingevet met een kleine hoeveelheid bakolie om verbranding van het product te voorkomen.
3. Plaats de grillgerechten op de grillplaat.
4. Sluit het apparaat met behulp van de bedieningshendel.

Het is niet nodig om het gegrilde product om te draaien, omdat beide grillplaten worden verwarmd.

5. Observeer het gegrilde product tot het einde van het grillproces.



## Installatie en bediening

6. Nadat het grillproces is voltooid, draait u de draai/drukknop tot "0:00" op het digitale display verschijnt.
7. Verwijder het gereede gegrilde product van de grillplaat.
8. Als het apparaat niet meer wordt gebruikt, moet de aan / uit-schakelaar op "O" worden gezet.
9. Het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact trekken!)

## Vetopvangbak

1. Let tijdens het gebruik op de vetopvangbak.
2. De vetopvangbak moet regelmatig worden verwijderd en geleegd nadat het apparaat, de vetopvangbak en de inhoud zijn afgekoeld.

## Veiligheidsthermostaat

Het apparaat is uitgerust met een veiligheidsthermostaat die wordt geactiveerd wanneer het apparaat oververhit raakt en het apparaat uitschakelt.

Ga als volgt te werk bij het activeren van de veiligheidsthermostaat:

- het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact trekken!)
- wacht tot het apparaat is afgekoeld
- druk op de RESET-knop aan de onderkant van het apparaat

Neem contact op met het servicecentrum als de veiligheidsthermostaat binnen korte tijd opnieuw wordt geactiveerd.

## Instelling van de bovenste bedieningshendel/bovenste grillplaat

Als de bedieningshendel niet stevig in de verhoogde positie staat of naar beneden valt, volgt u deze stappen:



1. Verwijder de schroef aan de achterkant van het deksel van de bedieningshendel.
2. Verwijder de kap.
3. Draai de schroeven in het messing blok vast met de meegeleverde inbussleutel.

## 6 Reiniging

### 6.1 Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen

- Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.

NL

### 6.2 Reiniging

1. Het apparaat dient iedere dag te worden gereinigd.
2. Reinig het apparaat nadat het is afgekoeld, alleen droog of met een vochtige doek.

#### **VOORZICHTIG!**

**Zich ervan verzekeren dat er in het apparaat geen vocht, olie of vet kan komen.**

3. Maak de behuizing, de bedieningshandgreep en het buitenste gedeelte van de bovenste grillplaat schoon met behulp van een vochtig doekje. Gebruik in geval van sterkere verontreinigingen een mild reinigingsmiddel.
4. De grillplaten aan de binnenkant moeten worden gereinigd met een zachte, vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel.
5. Zwaardere vervuiling van de gegroefde grillplaten moet worden verwijderd met de meegeleverde reinigingsborstel.
6. Vet de warme grillplaten van binnenuit in met vet en laat het een paar minuten inwerken als er meer vuil is.
7. Veeg de gegroefde grillplaten van binnenuit af met een vochtige doek.
8. Droog vervolgens de grillplaten met een zachte doek.

#### **VOORZICHTIG!**

## Mogelijke storingen

**Wacht altijd tot de vetopvangbak en de inhoud ervan is afgekoeld voordat u deze reinigt.**

9. Reinig de verwijderbare vetopvangbak met warm water en een mild reinigingsmiddel.
10. Droog de vetopvangbak en plaats deze terug in het apparaat.
11. Droog en polijst het oppervlak na het reinigen met een zachte doek.

## 7 Mogelijke storingen

De onderstaande tabel beschrijft mogelijke oorzaken en methoden voor het verwijderen van storingen of fouten die optreden tijdens de werking van het apparaat. Neem contact op met het servicecentrum als storingen niet kunnen worden verholpen.

Fout	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat is aangesloten op de voeding, het apparaat is ingeschakeld, maar de groene netwerk-indicator in de aan- / uitschakelaar is uitgeschakeld	Onjuiste of geen elektrische aansluiting.	Controleer de elektrische aansluiting en de kabel op defecten.
	Beschadigde zekering van de voeding	Controleer de zekering, probeer of het apparaat werkt in een ander stopcontact
	Geen stroom	Controleer de stroomtoevoer.
	De veiligheids-thermostaat is aan gegaan	Laat het apparaat afkoelen en druk op de RESET-pin aan de onderkant van het apparaat.
Het apparaat is aangesloten op het lichtnet, ingeschakeld, maar de digitale displays op de druk/draaiknoppen geven geen waarden weer	Slecht aangesloten stekker.	De stekker eruit trekken en opnieuw juist in het contact steken
	De draai/drukknop voor de temperatuur of de tijd is niet geactiveerd	Druk op één van de draai/drukknoppen

Fout	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat is aangesloten op de voeding, ingeschakeld, maar de grillplaten worden niet warm	De temperatuur is niet ingesteld	De temperatuur instellen
	Beschadigde verwarmingselementen in grillplaten	Neem contact op met de service
Het apparaat is aangesloten op de voeding, ingeschakeld maar werkt niet	De veiligheids-thermostaat is aan gegaan	Het apparaat van het lichtnet halen. Het apparaat laten afkoelen. Druk op de RESET-knop aan de onderkant van het apparaat.  Neem contact op met het servicecentrum als de veiligheidsthermostaat opnieuw wordt geactiveerd

### Als het niet mogelijk is de storingen in de werking te verhelpen:

NL

- de ombouw niet opendoen,
- informeer de service of neem contact op met de verkoper en geef de volgende informatie op:
  - soort storingen in de werking;
  - artikelnummer en serienummer (af te lezen op het typeplaatje van het apparaat).

## 8 Verwijdering

### Elektrische apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled. Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingkabel van het apparaat.

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.