



itimewearables.com

INTERACTIEF HORLOGE - GEBRUIKERSHANDLEIDING -


Voor eerste gebruik 30-60 minuten opladen. Het scherm kan zwart zijn tijdens het opladen. Belangrijk! Laat uw horloge tijdens het opladen niet onbeheerd achter. Te lang opladen kan de batterij verzwakken.

INHOUDSOPGAVE

- 1.1) AAN- EN UITZETTEN
- 1.2) WIJZERPLAAT
- 1.3) STATUSBALK ICOONTJES
- 1.4) BATTERIJ OPLADEN
- 2) SPELLETJES
- 3) CAMERA
- 4) VIDEO
- 5) STAPPENTELLER
- 6) ALBUM OVERZICHT
- 7) TIJD BENODIGDHEDEN
- 7.1) WEKKER
- 7.2) STOPWATCH
- 7.3) TIMER
- 8) STEMRECORDER
- 9) REKENMACHINE
- 10) INSTELLINGEN
- 10.1) BEELDSCHERMachtergrond
- 10.2) DATUM
- 10.3) TIJD
- 10.4) OPSLAG
- 10.5) HELDERHEID
- 10.6) VOLUME
- 10.7) APPARAAT RESETTEN
- 11) WAARSCHUWINGEN
- 12) RECYCLE INSTRUCTIES


1.1) Aan- en uitzetten

- Aanzetten: Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het horloge aan te zetten.
- Uitzetten: Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het horloge uit te zetten.
- Home Menu: Druk één keer op de knop om de klok weer te geven.

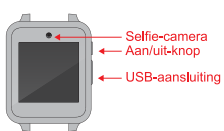

1.2) Wijzerplaat van het horloge

- Houd het midden van de klok ingedrukt om de wijzerplaat van de klok te veranderen.

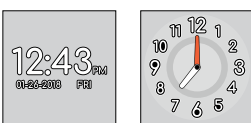

*VEEG IN ELKE RICHTING OM TERUG NAAR HET HOOFDMENU TE GAAN.

1.3) Statusbalk icoontjes

	DE WEKKER IS INGESCHAKELD
	HET GELUID VAN HET APPARAAT STAAT AAN
	BATTERIJSTATUS



1.4) Batterij opladen

- Trek het dopje van de Micro-USB-poort aan de rechterkant van het horloge voorzichtig naar buiten.
- Steek de meegeleverde Micro-USB-kabel (klein uiteinde) in de Micro-USB-poort van het horloge.
- Steek het grote uiteinde van de Micro-USB-kabel in je computer of in een standaard USB-lichtnetadapter.
- Zodra de verbinding succesvol is, zie je een batterij-laadsymbool op het horlogescherm verschijnen.
- Steek het grote uiteinde van de Micro-USB-kabel in je computer of in een standaard USB-lichtnetadapter.
- Als de batterij volledig is opgeladen, stopt het laadpictogram met oplichten en wordt het batterijsymbool op het scherm als 'vol' weergegeven.
- Als de batterij volledig is opgeladen, moet je eerst de stekker van de oplader uit het stopcontact halen en vervolgens het horloge van de oplaadkabel loskoppelen.
- Het pictogram voor de batterijsterkte op de statusbalk zal scrollen tot het apparaat volledig is opgeladen.

OPMERKING: Laad het horloge voor het eerste gebruik volledig op. Het duurt ongeveer 1 uur om de batterij volledig op te laden.

- Opmerkingen over de batterij:**
- Misbruik van batterijen zorgt ervoor dat ze barsten, waardoor een brand of chemische brandwonden ontstaan. Lees de volgende voorzorgsmaatregelen:
 - Deze camera bevat een oplaadbare lithium-ion batterij die gevaarlijk is en brandwonden kan veroorzaken als hij in contact komt met de huid.

- De batterij is niet vervangbaar en moet worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Haal de batterij niet uit elkaar.
- Maak de batterij niet kapot en stel deze niet bloot aan elektriciteit of zware voorwerpen. Laat de batterij niet vallen en ga er niet op staan.
- Niet blootstellen aan hoge temperaturen of plaatsen vlakbij een warmtebron.
- Niet blootstellen aan direct zonlicht.
- Gebruik geen beschadigde of lekkende batterijen.
- Houd de batterij uit de buurt van kinderen.
- Houd de batterij droog.
- Spatwaterdicht
- Houdt het horloge niet onder stromend water.
- Niet onderdompelen in water. Niet geschikt tijdens het douchen, baden of zwemmen.
- Houd de Micro-USB-poort goed dicht, als deze niet in gebruik is, om te voorkomen dat er water in het horloge komt.

2) Spelletjes

- TIJD MEESTER
- REKEN TIJD
- GETALLEN SORTEREN
- MUNTEN JAGER
- REKEN TRAINING
- REKEN TEST



3) Camera:

- Druk op het camerapictogram in het hoofdmenu om de cameramodus te openen.
- Druk op het foto-icoontje om een foto te maken.
- Druk op het pictogram 'opslaan' of 'vuilnisbak' om je laatste foto op te slaan of te verwijderen.

4) Video:

- Druk op het video-icoontje in het hoofdmenu om de videomodus te openen.
- Druk op het opnamepictogram om te beginnen met het opnemen van de video.
- Druk, als je klaar bent, op hetzelfde pictogram.
- Druk op het pictogram 'opslaan' om je laatste video op te slaan.

5) Stappenteller:

- Dit is een basisstappenteller om je bewegingen te tellen. Het horloge moet om de pols gedragen worden voor de grootste nauwkeurigheid.
- Druk op het ster-icoon om de stappenteller te starten en druk op hetzelfde icoontje om het tellen te stoppen.
- Druk op het ster-icoon om de teller weer op nul te zetten.
- Op het scherm van de stappenteller kun je de gelopen afstand en het aantal verbrande calorieën controleren.
- Deze stappenteller is gewoon speelgoed en niet 100% accuraat. De stappenteller telt alleen bewegingen als de stappentellerfunctie geopend en geactiveerd is. De stappenteller telt alleen de beweging als deze op de arm gedragen wordt, maar niet beweegt. Veeg naar rechts om terug te gaan naar het hoofdmenu.

6) Album overzicht:

- Druk op het pictogram van de albumweergave in het hoofdmenu om door jouw foto's en video's te bladeren of ze te verwijderen.

7) Tijd benodigdheden

- Druk op het pictogram van de albumweergave in het hoofdmenu om de cameramodus te openen.
- Druk op het foto-icoontje om een foto te maken.
- Druk op het pictogram 'opslaan' of 'vuilnisbak' om je laatste foto op te slaan of te verwijderen.

7.1) Wekker:

- *Veeg naar rechts om terug te gaan naar het hoofdmenu.
- Selecteer het juiste uur en de minuut door op uren, minuten en AM/PM te tikken.
- Druk op het toonpictogram om het keuzemenu voor de alarmtoon weer te geven. Er zijn 3 ingebouwde alarmgeluiden beschikbaar, druk op links of rechts om een voorbeeld te beluisteren en selecteer een van de drie verschillende tonen.



- Druk, zodra je een alarm hebt gekozen, op het groene controlepictogram om het alarm te bevestigen en te starten.

7.2) Stopwatch:

- *Veeg naar rechts om terug te gaan naar het hoofdmenu.
- Druk op het afspeelpictogram om de stopwatch te starten.



- Druk, terwijl de stopwatch loopt, op het pauze-icoontje om de stopwatch te pauzeren. Druk nogmaals om verder te gaan.



- Druk op het reset-icoon om de stopwatch te stoppen en de tijd terug te zetten op nul.



7.3) Timer:

- Druk op de timer om de timerinstellingen in te voeren.
- Druk op het afspeelpictogram om de timer te starten.



- Druk, als de tijd loopt, op het pauzepictogram om het aftellen te pauzeren en druk er opnieuw op om het te hervatten. Tik op het reset-icoon om het aftellen te stoppen en de timer te resetten.



8) Stemrecorder:

- *Veeg naar rechts om terug te gaan naar het hoofdmenu.
- Druk op het opnamepictogram om de opname te starten. Druk, als je klaar bent met opnemen, nogmaals op het pictogram om te stoppen.
- Druk op links of rechts om de vorige of volgende opname te bekijken.
- Druk op links of rechts om de vorige of volgende opname te beluisteren.
- Druk, om een opname te verwijderen, op het vuilnisbakpictogram.



9) Rekenmachine:

- *Veeg naar rechts om terug te gaan naar het hoofdmenu.
- Druk op het rekenmachinepictogram om de rekenmachiefunctie te gebruiken.
- Druk op de "C"-toets om de rekenmachine te wissen.
- Druk op de "X1"-toets om het laatst getypte nummer te wissen.



10) Instellingen:

- Druk op links of rechts om door de instellingen te bladeren.



10.1) Beeldschermachtergrond:

- Druk op de knop 'set' om een van de drie beschikbare achtergronden te kiezen.



10.2) Datum:

- Druk op de dag, maand en het jaar om de datum in te stellen. Tik op het groene controlepictogram om op te slaan.



10.3) Tijd:

- Tik omhoog of omlaag op de uren, minuten en AM / PM om de tijd in te stellen. Tik op het groene vinkje om op te slaan. U kunt ook kiezen voor een 12- of 24 uren klok.



10.4) Opslag:

- *Het is raadzaam om een volwassene om hulp te vragen bij het invoegen van een micro SD kaart, dit moet in een droge en veilige omgeving gebeuren. Om de schroeven aan de achterkant van de behuizing te verwijderen, kun je het beste een micro- of trilenschroevendraaier gebruiken. Uithoudbaar tot 32 GB.



- Druk op de knop "set" om het opslagmenu te openen.



- Druk op "bekijken" om foto- en spraakopnames op de kaart te "bekijken". Druk op de "bekijken"-kaart om foto- en spraakopnames op de geheugenkaart in te spreken als er een is toegevoegd.

- Druk op "opslag" om de resterende opslag in zowel de horlogeopslag als de microSD-opslag te bekijken.



10.5) Helderheid:

- Druk op de + of - pictogrammen om de helderheid van het scherm in te stellen.



10.6) Volume:

- Druk op de + of - pictogrammen om het systeemvolume in te stellen.



10.7) Apparaat resetten:

- Druk op de knop 'set' om het horloge terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Typ het wachtwoord '1122' in zodat het horloge opnieuw opgestart en gereset wordt.



Horde Reset Instructies:

Problemen oplossen:

- Als uw horloge niet volledig kan worden opgeladen of een geluid maakt dat niet kan worden uitgezet, heeft uw horloge een harde reset nodig.



- Reset uw horloge door voorzichtig een speld in het gat naast de USB-poort te duwen. U moet een lichte klik voelen waardoor uw horloge wordt gereset en opnieuw wordt opgestart. Dit zou het probleem moeten oplossen.

11) Waarschuwingen:

- WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar.
- WAARSCHUWING! Lang koord. Wurgingsgevaar.
- WAARSCHUWING! Het verpakkingsmateriaal (zoals plakband, plastic vellen, touw, stickers en labels) maakt geen deel uit van dit speelgoed en moet voor de veiligheid van uw kind worden weggegooid. Bewaar deze verpakking voor toekomstige referentie gezien deze belangrijke informatie bevat. De vorm en kleuren van het product kunnen afwijken van de afbeeldingen op de verpakking.

12) Recycle instructies:

- Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil, maar moeten apart worden afgevoerd. U bent verplicht de batterijen - indien mogelijk - te verwijderen en de oude elektrische apparaten in te leveren bij de gemeentelijke inzamelpunten. Als er persoonlijke gegevens op het oude elektrische apparaat staan, moet u die zelf verwijderen.



Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: info@brandunit.nl

Gedistribueerd door:
Brandunit BV
Keurweg 8
5145 NX Waalwijk
Nederland



Fabrikant:
Accutime Watch Corporation
1001 Avenue of the Americas,
New York, NY 10018



Gemaakt in China