

MERCEDES AMG CLE 53

Installatie- en bedieningshandleiding




Inhoud van de verpakking

- 1. Carrosserie (1)
- 2. Wiel (4)
- 3. Wielkap (4)
- 4. Stuurwiel (1)
- 5. Voorruit (1)
- 6. Stoel (1)
- 7. Achteruitkijkspiegel (2)
- 8. Moersleutel (2)
- 9. Moer (M8) (vooraf geïnstalleerd op de voor- en achteras) (4)
- 10. Vulring (D20/10) (vooraf geïnstalleerd op de voor- en achteras) (6)
- 11. Oplader (1)
- 12. Afstandsbediening (1)
- 13. Installatie- en gebruikershandleiding


Productspecificaties

Accu	10.8V3.1AHx1 Liion accu
Aandrijfmotor	12V390*2(18000RPM)
Stuurmotor	12V380*1(5600RPM)
Geschikte leeftijd	3-8 jaar
Gewichtslimiet	25kg
Productafmetingen	99*55*43cm
Snelheid	35km/h
Uitgang oplader	12.6V1A
Ingang oplader	100V240V 50/60HZ
Oplaadtijd	5-6 uur
Afstandsbediening Accu	AAA1.5V*2(niet inbegrepen)

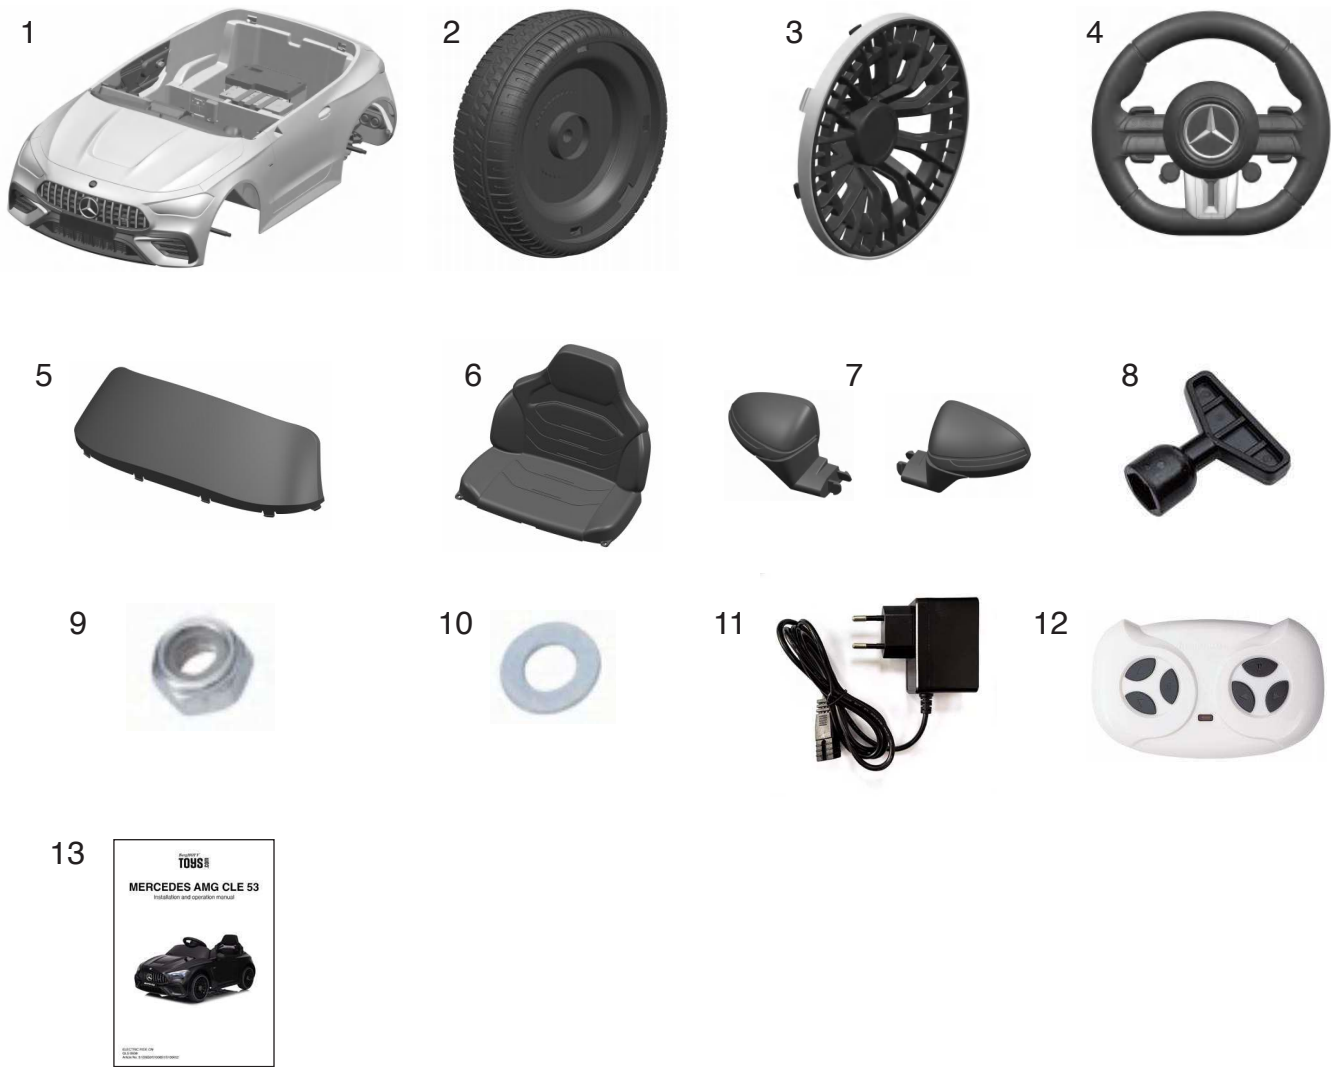

Bedieningselementen

- Muziek / Vorige:** In de ingebouwde muziekmodus dient kort indrukken om van muziek te wisselen, terwijl in de externe apparaatmodus kort indrukken dient om naar het vorige nummer te gaan; lang indrukken in beide modi verlaagt het volume.
- Muziek / Volgende:** In de ingebouwde muziekmodus dient kort indrukken om van muziek te wisselen, terwijl in de externe apparaatmodus kort indrukken dient om naar het volgende nummer te gaan; lang indrukken in beide modi verhoogt het volume.
- USB-interface:** door een USB-apparaat aan te sluiten, kunt u muziek afspelen vanaf dat apparaat.
- Stroomindicator:** als alle vier de lampjes branden, is de batterij volledig opgeladen; als het groene lampje rechts niet brandt, moet de batterij worden opgeladen; als de twee lampjes rechts niet branden, is de batterij bijna leeg en moet deze onmiddellijk worden opgeladen.
- MP3-interface:** door een MP3-apparaat aan te sluiten, kunt u muziek afspelen vanaf dat apparaat.
- Muziek:** Speel de ingebouwde muziek van het apparaat af.
- Modusschakelaar:** Schakelen tussen de ingebouwde muziek van het apparaat en externe apparaten.
- Claxonknop:** Druk op deze knop om te claxonneren.
- Voetpedaal:** Zet het product aan. Om het voertuig te verplaatsen, drukt u op knop 13 "D" of 14 "R" en drukt u op het pedaal. Om te remmen of te vertragen, laat u het pedaal los.
- Lichtknop:** Schakel de lichten in/uit/knipperlicht.
- Hoge/lage snelheid:** Schakel tussen hoge en lage rijsnelheden voor het product.
- Aan/uit:** Schakel het product in of uit, druk kort om het afspelen van muziek te pauzeren, druk vervolgens kort om verder te spelen, druk lang om het apparaat uit te schakelen.
- Vooruit:** Rijden ingesteld op vooruit.
- Achteruit:** Rijden ingesteld op achteruit.

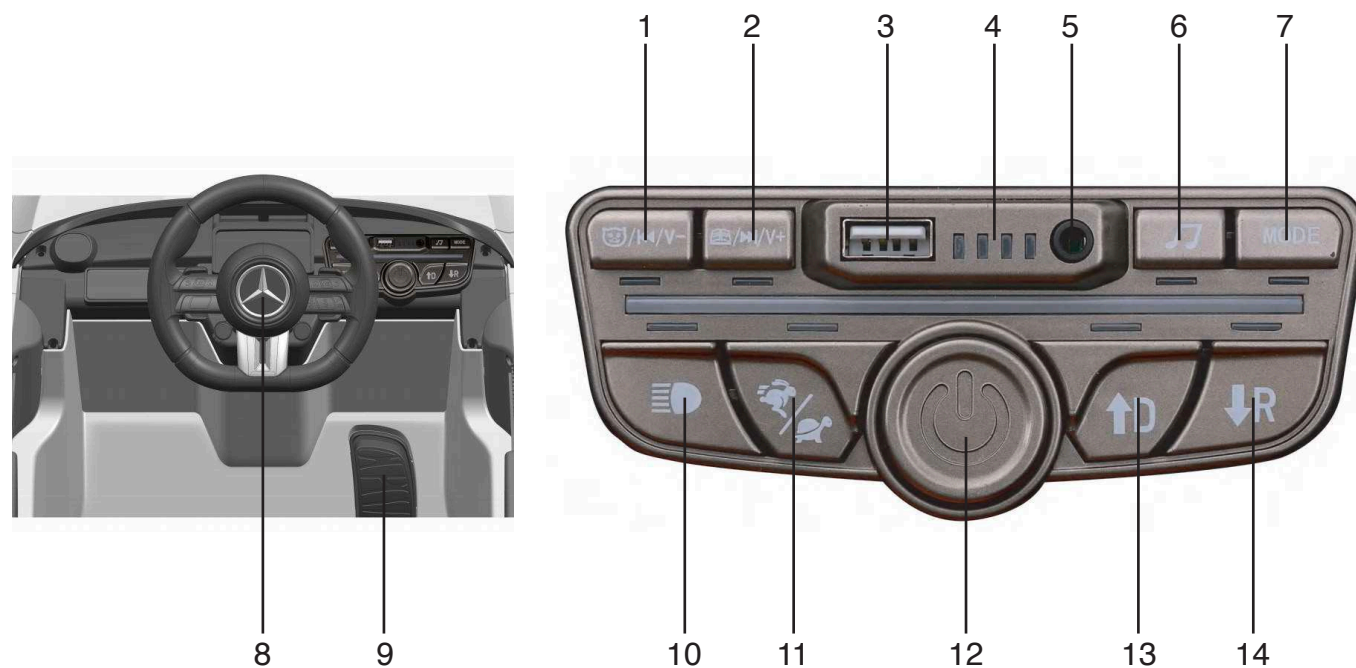

Bedieningsmodusschakelaar



Modus 1: afstandsbediening

In deze modus kunnen alleen volwassenen de afstandsbediening gebruiken om het product vooruit, achteruit en te sturen. De voetschakelaar kan het product niet bedienen.

Modus 2: handmatige bediening

In deze modus kunnen de vooruit-, achteruit- en stuurfuncties van het product alleen door de kinderen zelf worden bediend. Selecteer de vooruit- of achteruitversnelling, trap op de voetschakelaar, bestuur het product vooruit of achteruit en bedien het stuurwiel handmatig om het sturen te regelen.

Schakelaarbediening

Zoek de modusschakelaar onder de stoel. Deze heeft een transparant deksel en is vergrendeld met een schroef, waardoor ouders deze met een schroevendraaier moeten openen. Zet de schakelaar op stand "r c" voor de afstandsbedieningsmodus en zet de schakelaar op stand "manual" voor de handmatige bedieningsmodus.

Afstandsbediening

Schakel nooit tussen vooruit- en achteruitrijden terwijl de auto in beweging is, anders raken de versnellingsbak en de motor beschadigd.

Alleen de wettelijke voogd van het kind mag de afstandsbediening gebruiken.

Het product wordt voornamelijk bediend met de afstandsbediening.

Normaal gesproken is de afstandsbediening al in de fabriek aan het voertuig gekoppeld.

Als de afstandsbediening niet is gekoppeld, probeer dan het volgende:


Stap 1: Schakel de stroomschakelaar op het voertuig uit.

Stap 2: Houd de knop vooruit en achteruit 3 seconden ingedrukt om de verbinding tot stand te brengen. Het eerste LED-lampje begint te knipperen.

Stap 3: Zet nu de stroom van de auto aan. Als het eerste LED-lampje gaat branden, is de afstandsbediening succesvol verbonden.

Als de afstandsbediening 10 seconden niet wordt gebruikt, gaat deze in de stand-bymodus. Druk op een willekeurige toets om de afstandsbediening te activeren.


Druk op de knop "P" om te remmen, alle LED's knipperen en andere knopfuncties werken niet; druk nogmaals op "P" om de rem los te laten, de achteruitrijindicator links/rechts te activeren en andere knopfuncties te herstellen.

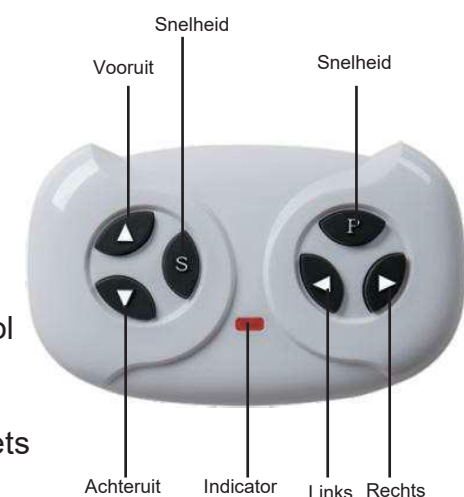

Installatiehandleiding


Voorwielen

Verwijder eerst de asbus, moer en pakking van de vooras, monteer vervolgens het wiel, de pakking en de moer op de vooras, draai de moer vast met een moersleutel en monteer ten slotte de wioldop op het wiel. Monteer het voorwiel aan de andere kant op dezelfde manier.

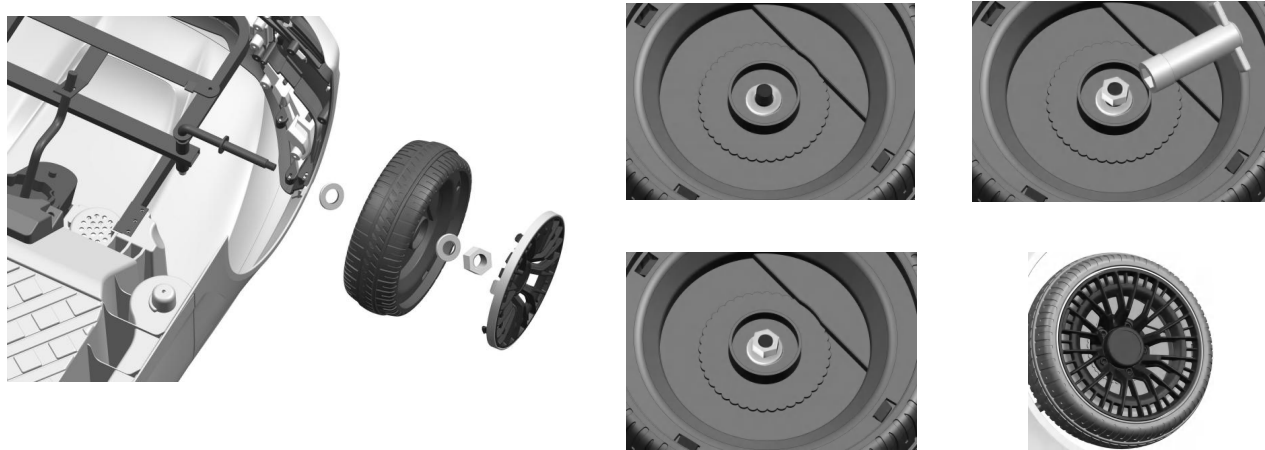


Achterwielen

Verwijder eerst de asbus, moer, pakking en kartonnen buis van de achteras, plaats vervolgens de versnellingsbak, het wiel, de pakking en de moer achtereenvolgens aan de rechterkant van de achteras, plaats het wiel aan de linkerkant op dezelfde manier, draai de moeren vast met 2 moersleutels en plaats ten slotte de wioldoppen op de wielen.

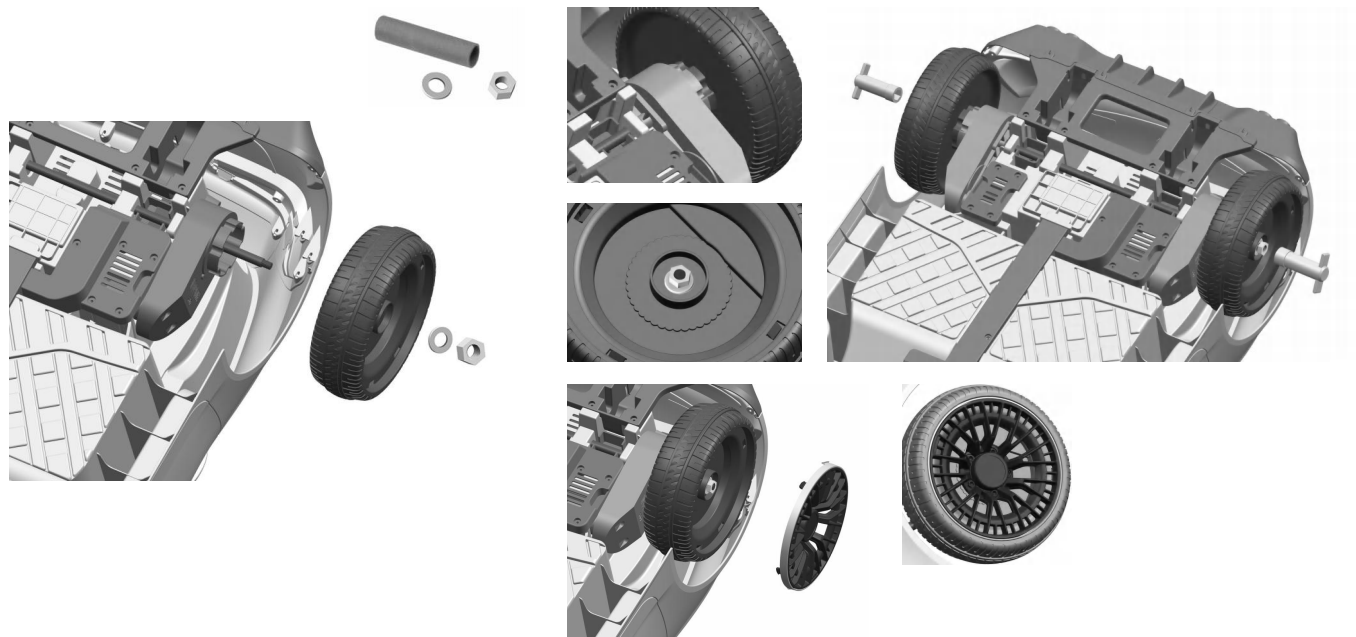


Stuurwiel

Sluit eerst de stuurwielkabel aan op het instrumentenpaneel, steek vervolgens de kabel in de kabelopening en lijn ten slotte het stuurwiel uit met de connector.

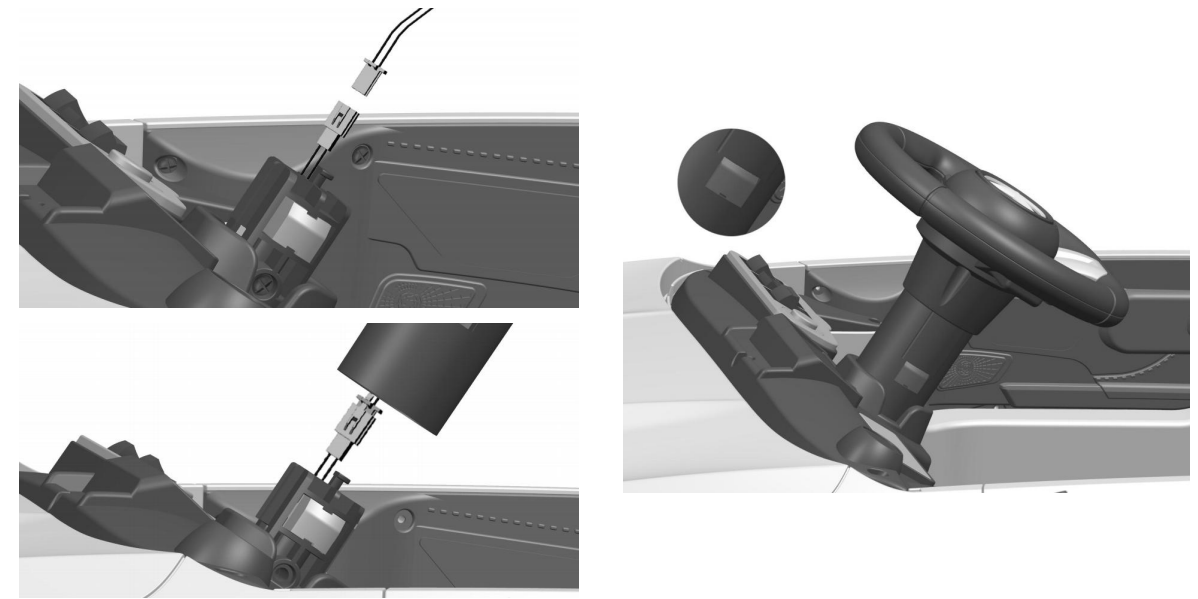


Voorruit en achteruitkijkspiegels

Lijn eerst de voorruit uit met de carrosserie en bevestig de clip op de juiste plaats. Plaats vervolgens de spiegels in de opening in de deur. Verwijder de beschermfolie van het oppervlak van de spiegels.

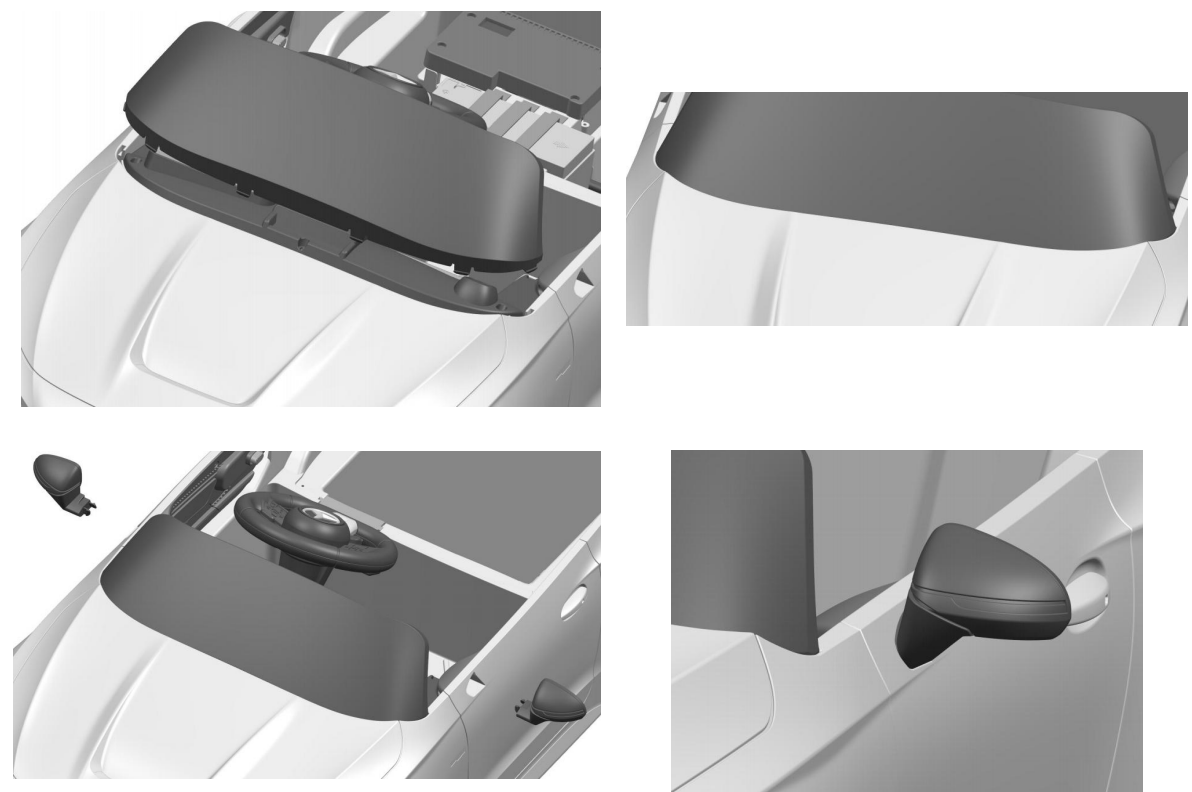


Sluit het netsnoer aan.

Sluit het netsnoer aan op de accu. Schakel vervolgens de stroom in om de circuits te controleren

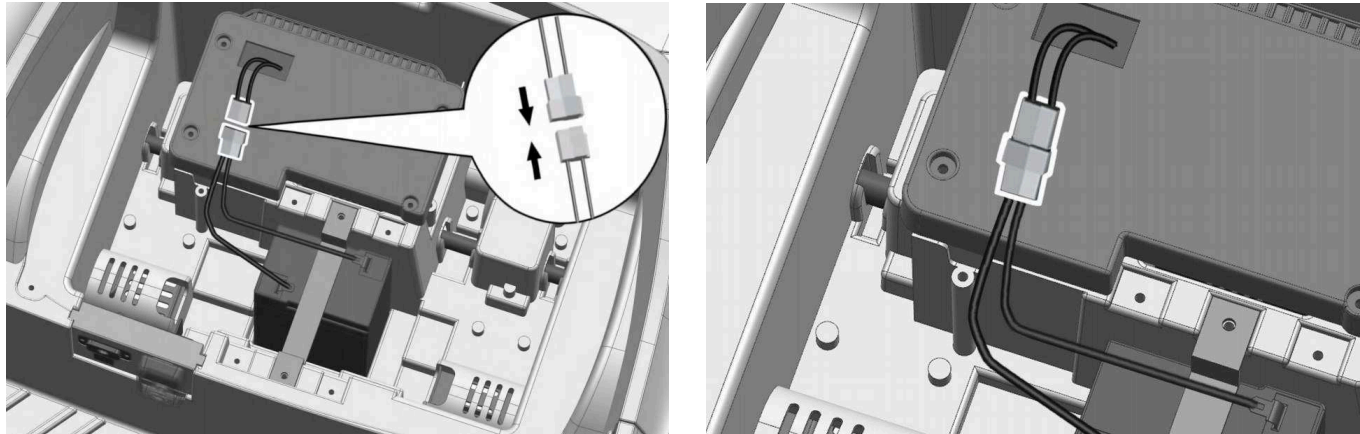**Installeer de stoel.**


Lijn eerst de rugleuning uit met de lichaamshouding en installeer deze, lijn vervolgens de stoel uit met de positie onder de rugleuning en draai de schroeven vast met een schroevendraaier.

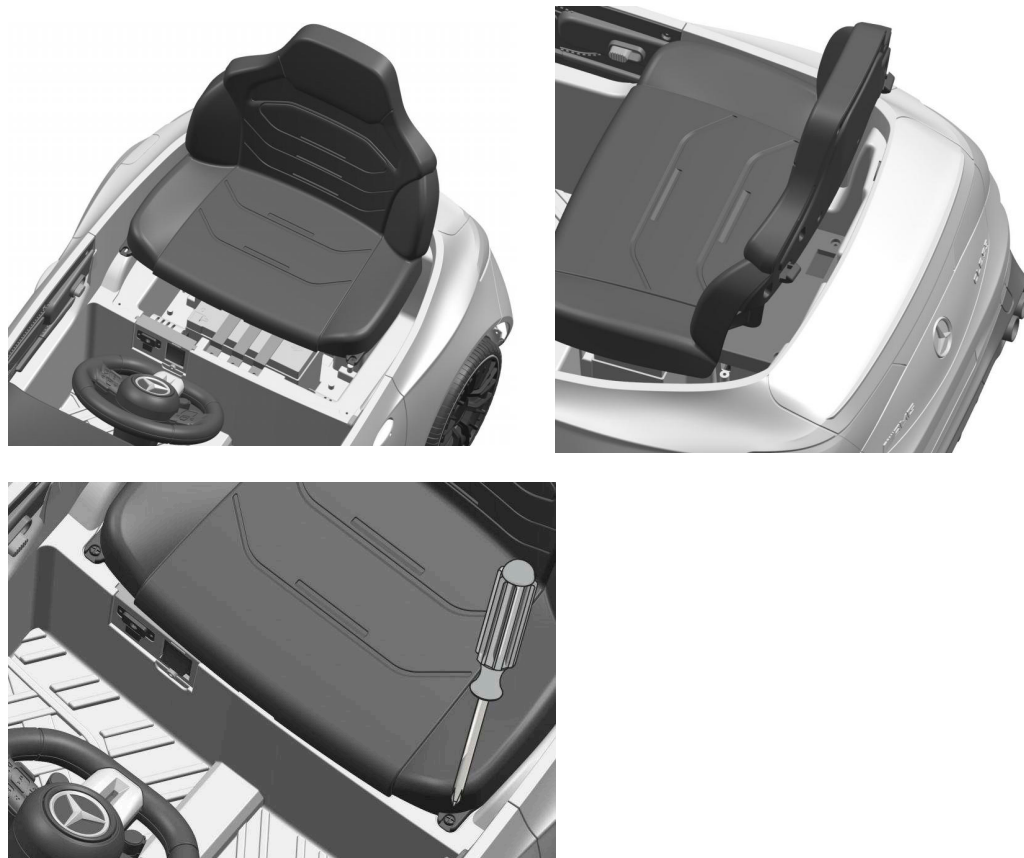**Het voertuig opladen**

Stap 1: Zoek de oplaadaansluiting onder de stoel.

Stap 2: Sluit de oplaadkabel aan op het oplaadpunt.

Stap 3: Sluit de oplader aan op het stopcontact.

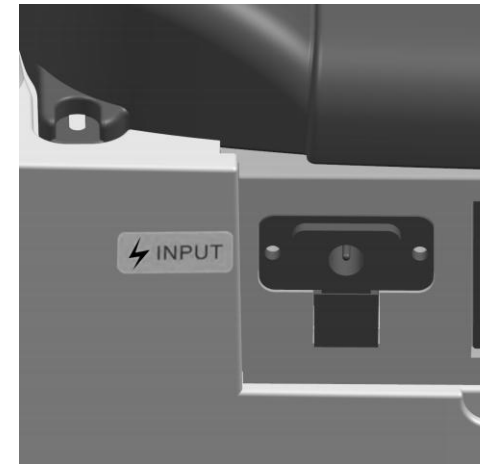

Probleemoplossing

Probleem	Analyse	Oplossing
De auto start niet.	Lage accuspanning; Bescherming van elektrische apparaten; De schakelaar niet correct indrukken; Losraken van de stroomaansluiting; Defecte accu; Beschadiging van elektrische apparaten; Defecte generator.	Laad de accu volledig op; Gebruik de auto een paar minuten later; Gebruik de auto volgens de instructies; Installeer de connector opnieuw; Vervang de accu; Vervang elektrische apparaten; Vervang de generator.
De accu kan niet worden opgeladen.	Losraken van de accuaansluiting; De lader laadt niet op; Defecte lader.	Installeer de connector opnieuw; Sluit de lader opnieuw aan; Vervang de lader.
De auto heeft een kort bereik.	Accu wordt niet volledig opgeladen; Accu is versleten.	Laad de accu opnieuw volledig op; Vervang de accu.
Er treedt lichte ruis en warmte op tijdens het opladen.	Chemische reacties.	Dit is normaal.
De auto heeft een lage snelheid.	Accu is versleten. Geen stroom voor de accu; Overbelasting; Oneffen rijoppervlak	Vervang de accu; Laad de accu opnieuw volledig op; Verminder de belasting tot minder dan 25 kg; Rijd op een oneffen oppervlak.

Beveiligingswaarschuwing

Afstandsbediening Batterij

1. Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen of verschillende soorten batterijen door elkaar.
2. Gebruik nooit alkaline-, standaard- (koolstof-zink) of oplaadbare batterijen door elkaar.
3. Verwissel nooit de positieve en negatieve pool van de batterij, anders ontstaat er kortsluiting.
4. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
5. Plaats de batterijen met de juiste polariteit.
6. Alleen volwassenen mogen batterijen opladen of vervangen.
7. Zorg ervoor dat er nooit kortsluiting ontstaat in de stroomaansluiting.
8. Laad de batterij alleen op wanneer deze uit de speelgoedauto is verwijderd.
9. Verwijder lege batterijen uit de speelgoedauto en houd ze buiten het bereik van kinderen.
10. Verwijder de batterijschroeven met een schroevendraaier, open de batterijklep zoals aangegeven door de pijl en
11. plaats in het 2,4 G-model met afstandsbediening twee AAA 1,5 V-batterijen met de juiste polariteit.

Opladen

1. Laad de batterij op voor het eerste gebruik, anders raakt de batterij permanent beschadigd.
2. Steek tijdens het opladen de DC-stekker in de oplaadaansluiting en de stekker van de oplader in het stopcontact.
3. Gebruik dit product niet tijdens het opladen.
4. Het product kan na volledig opladen één uur worden gebruikt. De oplaadtijd is 56
5. uur en de oplaadtijd mag niet langer zijn dan 10 uur.
6. Het is normaal dat de temperatuur van de oplader en de batterij stijgt (tot onder 45 graden).
7. Zorg ervoor dat er geen water in contact komt met de oplaadinterface, anders kan er kortsluiting ontstaan.
8. De bij het product geleverde oplader moet worden gebruikt, anders kunnen de oplader en de batterij
9. beschadigd raken en kan er zelfs kortsluiting ontstaan.
10. Laad het product op wanneer het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- 11.

WAARSCHUWING

1. Het speelgoed moet vóór gebruik door een volwassene worden gemonteerd. In ongemonteerde toestand bevat het potentieel gevaarlijke scherpe punten, scherpe randen en kleine onderdelen, dus houd het buiten het bereik van baby's.
2. Alle circuitverbindingen in het speelgoed moeten correct worden aangesloten. Verkeerde circuitverbindingen kunnen leiden tot gevaarlijke storingen, kortsluiting, plotselinge defecten aan de apparatuur en andere mogelijke storingen.
3. Alleen volwassenen mogen onderdelen installeren en de auto afstellen, en bewegende onderdelen buiten het bereik van kinderen houden. Kinderen mogen het product alleen gebruiken onder toezicht van volwassenen, die tijdens het gebruik aanwezig moeten blijven.
4. Alleen volwassenen mogen de accu opladen en het product moet vóór het eerste gebruik worden opgeladen.
5. Houd verpakkingsmaterialen zoals plastic zakken buiten het bereik van kinderen, anders kunnen ze kinderen verstikken of doden.
6. Niet gebruiken in het verkeer.
7. Laat kinderen niet in het voertuig staan of spelen.
8. Gebruik alleen de door de fabrikant gespecificeerde batterij.
9. Gebruik alleen de door de fabrikant gespecificeerde oplader.
10. Gebruik nooit onderdelen die niet door de fabrikant zijn geleverd.
11. Laat kinderen nooit met de oplader spelen.
12. Het aantal aangesloten voedingen door het product mag nooit hoger zijn dan het aanbevolen aantal.
13. Speelgoed dat door kinderen buiten privéruimtes wordt gebruikt, kan potentieel gevaarlijk zijn.

14. De afstandsbediening is geen speelgoed. Hij is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen en mag niet door kinderen worden gebruikt. Er is altijd nauwlettend toezicht door een volwassene vereist. Het ontvangstbereik kan aanzienlijk variëren afhankelijk van het weer, de batterij en andere omgevingsfactoren.
15. De verpakking moet worden bewaard, omdat deze belangrijke informatie bevat.
16. Dit speelgoed bevat een batterij die niet kan worden vervangen.
17. De oplader die bij het speelgoed wordt gebruikt, moet regelmatig worden gecontroleerd op schade aan het snoer, de stekker, de behuizing en andere onderdelen. Als er schade is, mag het speelgoed niet met deze oplader worden gebruikt totdat de schade is gerepareerd.
18. Houd er rekening mee dat het speelgoed met voorzichtigheid moet worden gebruikt, omdat er vaardigheid voor nodig is om vallen of botsingen te voorkomen die letsel kunnen veroorzaken bij de gebruiker of derden.
19. Gebruik het product nooit in gevaarlijke zones zoals straten, wegen, hellingen of riolen.
20. Wijzig nooit het circuit en extra elektrische apparaten.
21. Gebruik de afstandsbediening nooit op regenachtige dagen of in het water, giet nooit water of andere vloeistoffen in de auto, houd het product uit de buurt van vuur, anders raakt de auto beschadigd.
22. Het product mag slechts door één kind worden gebruikt en het maximale gewicht mag niet meer dan 25 kg bedragen.
23. Schakel de stroom uit wanneer u het product niet gebruikt en haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het product gedurende langere tijd niet gebruikt.
24. Aangezien het product is uitgerust met een batterijlader, dient u te controleren of de behuizing van de stekker en andere onderdelen niet beschadigd zijn en de beschadigde onderdelen te repareren.
25. Het product moet door een volwassene worden gemonteerd! Controleer vóór de montage

Onderhoud en service

1. Voor gebruik moeten ouders controleren of de bedrading, stekker, behuizing en andere onderdelen van de oplader beschadigd zijn en deze beschadigde onderdelen repareren.
2. Na een periode van gebruik moeten ouders gietijzeren onderdelen smeren met smeermiddel, anders gaan deze onderdelen roesten. Ze moeten het product uit de buurt van vuur houden en plat op een donkere plaats leggen. Ze moeten het product binnenshuis bewaren of het bij nat weer afdekken met een waterdichte doek.
3. Ouders moeten het product uit de buurt houden van hete voorwerpen zoals fornuizen en kachels, anders kunnen de plastic onderdelen smelten. Ze moeten het product tijdens het opladen uit de buurt houden van brandbare voorwerpen, anders kan er brand ontstaan.
4. Ouders moeten het oppervlak van de auto met een droge doek schoonmaken of de plastic onderdelen met een niet-wasachtige meubelpoetsmiddel schoonmaken; ze mogen de plastic onderdelen niet met chemische oplossingen schoonmaken of de auto met water schoonmaken; kinderen mogen niet met de auto rijden bij nat of regenachtig weer, anders raken de generator, het circuitsysteem en de accu van de auto beschadigd.
5. Wanneer het product niet wordt gebruikt of wordt neergelegd, moeten ouders de stroomtoevoer naar de auto uitschakelen en alle schakelaars in de stand "STOP" of "OFF" zetten.
6. Ouders mogen geen zekering gebruiken die niet voldoet aan de overeengekomen specificaties.
7. Ouders mogen de productstructuur en het circuitsysteem niet wijzigen en moeten het product laten controleren en repareren door professionals of onder begeleiding van professionals

AMG,” Mercedes-Benz” and  are the intellectual property of Mercedes-Benz Group AG. They are used by Pinghu Qileshi Baby Carrier Co., Ltd. under license.

Opmerkingen

