

# Draagbare hogedrukreiniger



**Modelnr.: GD73**

- **Laag waterverbruik en hoge waterdruk.**
- **Energiebesparend en milieuvriendelijk.**
- **Draagbaar, duurzaam, veilig en spatwaterdicht.**
- **Voor in en rond het huis: badkamer, gootstenen, huisdieren en tuin.**
- **Perfect voor het reinigen van fietsen, kamperen en andere activiteiten in de buitenlucht.**

# INHOUD

GEBRUIKSAANWIJZING .....	3
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.....	3
WAARSCHUWING (OM HET RISICO VAN LETSEL TE BEPERKEN) .....	4
BEPERKTE GARANTIE .....	5
ONDERDELEN.....	5
MONTAGE.....	6
GEBRUIK .....	7
AUTOMATISCHE UITSCHAKELING .....	9
ALGEMEEN ONDERHOUD.....	10
OPSLAG DRAAGBARE HOGEDRUKREINIGER.....	11
PROBLEEMOPLOSSING.....	12
SPECIFICATIE.....	13

# GEFELICITEERD!

Wij hebben er alle vertrouwen in dat u vele jaren plezier zult hebben van deze hogedrukreiniger. Ons bedrijf heeft dit product ontworpen en ontwikkeld met u in gedachten. Wij zijn zeer trots op onze producten en hopen dat u net zo tevreden zult zijn met de kwaliteit en prestaties. Hartelijk dank voor het kiezen van onze producten!

## GEBRUIKSAANWIJZING

Lees deze gebruiksaanwijzing en waarschuwingen aandachtig door alvorens u de draagbare hogedrukreiniger in gebruik neemt.

Laad de accu vóór en na gebruik volledig op voor optimale prestaties en een maximale gebruiksduur.

### **WAARSCHUWING:**

Kleine onderdelen kunnen verstikking veroorzaken.

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Tijdens het gebruik van de hogedrukreiniger moet u altijd de algemene voorzorgsmaatregelen in acht nemen:

1. VUL DE HOGEDRUKREINIGER NIET MET EEN ANDERE VLOEISTOF DAN SCHOON WATER, ANDERS KAN ERNSTIG LETSEL HET GEVOLG ZIJN.
2. BESTUDEER HET PRODUCT GRONDIG VÓÓR GEBRUIK, ZORG ERVOOR DAT U WEET HOE HET WORDT BEDIEND.
3. GEBRUIK HET APPARAAT NIET ALS U ERGENS OVER TWIJFELT OF ONDER DE INVLOED VAN ALCOHOL OF DRUGS BENT.
4. BESCHADIGDE HOGEDRUKSLANGEN KUNNEN BARSTEN EN EEN MOGELIJK GEVAARLIJKE SITUATIE OF LETSEL VEROOZAKEN. HOGEDRUKSLANGEN MOGEN NIET OP ENIGERLEI WIJZE GEKNIKT, GEPLET, VERDRAAID OF BESCHADIGD WORDEN. VERVANG DE HOGEDRUKSLANG INDIEN DIT GEBEURT.
5. GEBRUIK UITSLUITEND WATER MET EEN TEMPERATUUR VAN 0 °C TOT 40 °C.

# WAARSCHUWING

## BEPERKEN VAN HET RISICO OP LETSEL:

1. Laat de hogedrukreiniger niet onbeheerd achter wanneer die is aangesloten. Trek de stekker eruit als u het apparaat niet gebruikt en voordat u onderhoud aan de machine uitvoert.
2. Dit is GEEN speelgoed. Let goed op als u het apparaat in de buurt van kinderen gebruikt.
3. Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen accessoires en onderdelen.  
Gebruik het apparaat niet als de kabel of stekker beschadigd is. Gebruik de hogedrukreiniger niet als deze beschadigd of in water gevallen is en niet werkt zoals het hoort.
4. Trek niet aan de kabel, draag het apparaat niet aan de kabel en trek de kabel niet langs scherpe randen. Houd de kabel uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
5. Houd het mondstuk vrij van eventuele objecten. Gebruik het apparaat niet als het mondstuk verstopt is; houd het vrij van stof, pluis, haar en alles wat de spuitkracht kan verminderen.
6. Houd haar, losse kleding, vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van bewegende onderdelen.
7. Gebruik het apparaat niet zonder gemonteerd waterfilter.
8. Zet het apparaat uit voordat u de stekker eruit trekt.
9. Een onjuist voltage kan de motor beschadigen en leiden tot letsel voor de gebruiker. Het juiste voltage staat op het identificatieplaatje van de reiniger.
10. Richt de waterstraal niet op het apparaat zelf, elektrische onderdelen of andere elektrische apparatuur.
11. Verander de originele diameter van de sproeikop niet.
12. LAAT restdruk af voordat u de slang van de draagbare hogedrukreiniger ontkoppelt.
13. Voordat u de draagbare hogedrukreiniger gaat gebruiken, moet u altijd CONTROLEREN of de schroeven goed zijn vastgedraaid en er geen kapotte of versleten onderdelen zijn.
14. Gebruik het apparaat niet met chloorhoudende reinigingsmiddelen.
15. Vul het waterreservoir alleen met water, anders VERVALT de garantie.
16. Dompel het apparaat niet onder in water.
17. Laat het apparaat niet bevriezen. Bewaar het altijd leeg en binnenshuis. Bevriezing beschadigt de pomp en de waterleidingen.
18. Verwijder de afdekplaat niet en demonteer het apparaat niet. Anders vervalt de garantie en kan ernstig letsel het gevolg zijn.
19. Gebruik altijd de aanbevolen stekker/zekering voor het apparaat. Anders kunt u het apparaat of uw auto beschadigen.
20. Spuit water niet direct in de ogen of mond.


## **BEPERKTE GARANTIE**

Wij garanderen dat het product gedurende een periode van 12 maanden na de aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en constructiefouten. U wordt verzocht de garantiekaart of het originele aankoopbewijs te bewaren om de garantieperiode te valideren.

Als het product binnen de garantieperiode defect raakt, zullen we het gratis repareren of de kapotte onderdelen vervangen. Het hele apparaat moet franco aan ons worden geleverd. Geef een duidelijke beschrijving van het probleem, vermeld de datum van aankoop en voeg het originele aankoopbewijs met uw naam, adres en telefoonnummer toe.

De garantie dekt geen normale slijtage of schade als gevolg van een ongeval of oneigenlijk gebruik van het apparaat, ongeoorloofde reparaties of apparaatvreemde onderdelen.

## ONDERDELEN

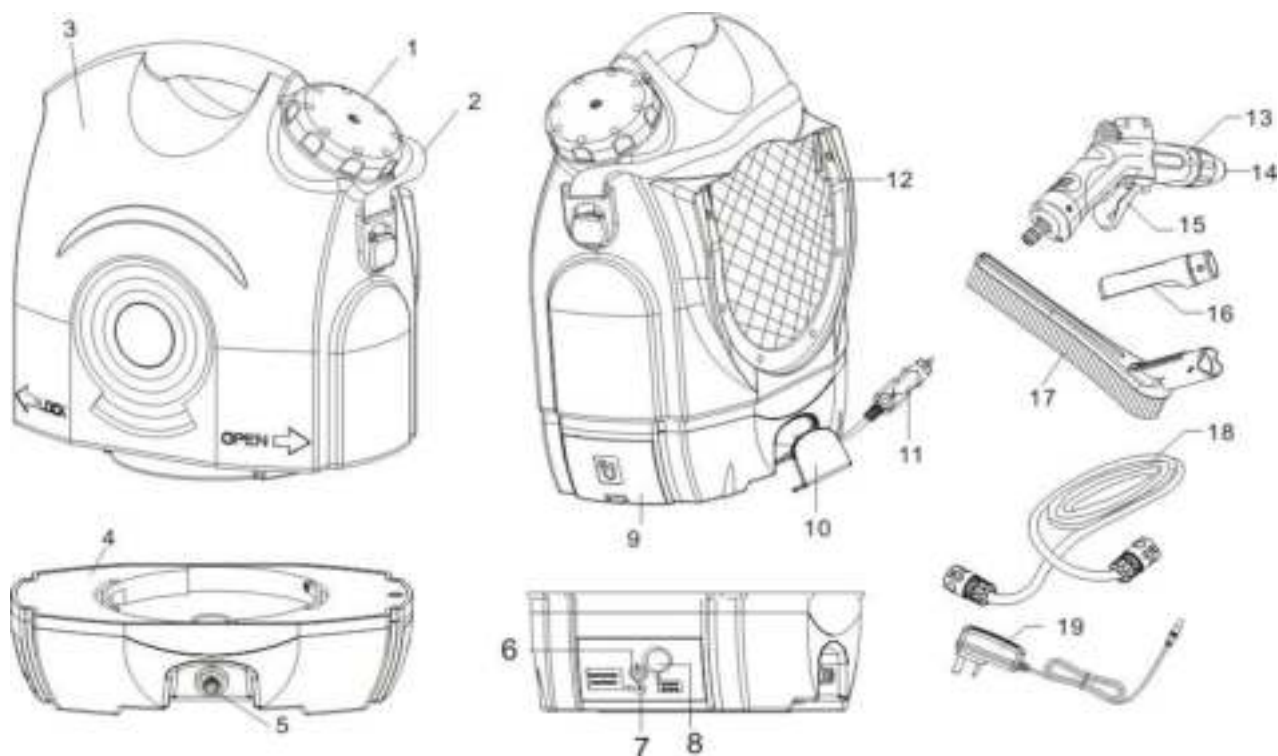

1. Deksel
2. Verstelbare schouderband
3. Watertank
4. Motorpomphuis
5. Slangaansluiting
6. Aan-uitschakelaar

(De machine wordt vergrendeld als de schakelaar langer dan 5 sec. wordt bediend).


7. Indicator  
(Opladen: ROOD; In gebruik en volledig opgeladen: groen)
8. Oplaadpoort
9. Compartiment oplader

10. Afdekking voor 12V-aansluiting
11. 12V-aansluiting
12. Opbergvakje
13. Multifunctioneel sproeipistool
14. Verstelbare sproeikop
15. Vergrendelhendel
16. Douchekop
17. Borstel
18. Slang
19. Oplader


## MONTAGE



Verwijder de watertank.

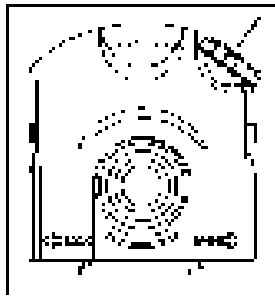


Draai de deksel tegen de klok in om deze te verwijderen.

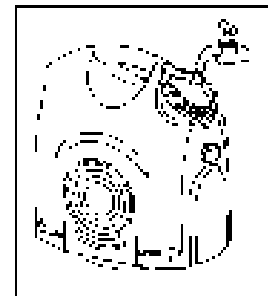


Vul de tank met schoon water.

**BELANGRIJK:**  
watertemperatuur tussen de 0 °C tot 40 °C.

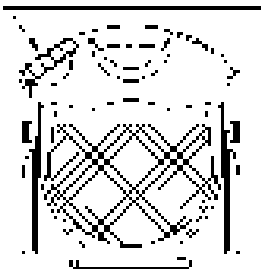

Plaats de deksel terug door deze met de klok mee vast te draaien.

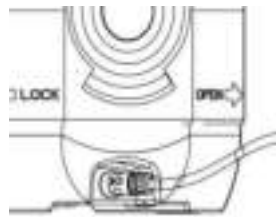

### SLANG BEVESTIGEN



Bevestig slang aan motorbasis door de snelkoppeling naar beneden te drukken.



### SPROEIKOP BEVESTIGEN

Sluit de slang aan op het sproeipistool door de snelkoppeling naar beneden te drukken.

### Montage van sproeipistool

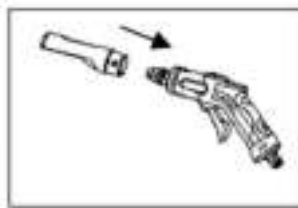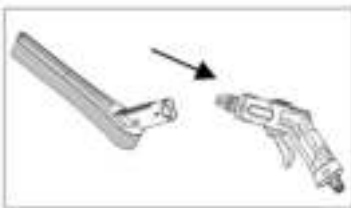


### Bevestig de borstel/douchekop aan het sproeipistool.

Druk de borstel/douchekop stevig op het sproeipistool nadat u de sproeikop hebt verwijderd.

## GEBRUIK


**BELANGRIJK:** TREK DE STEKKER ERUIT ALS DE MOTOR LANGERE TIJD IS UITGESCHAKELD. SOMMIGE AUTO'S LEVEREN OOK MET UITGESCHAKELDE MOTOR NOG STROOM. ALS DE STEKKER ER NIET UIT IS GETROKKEN, KAN DE ACCU VAN DE AUTO LEEG OF BESCHADIGD RAKEN. **Laad de accu van het apparaat vóór het eerste gebruik volledig op!**

## INSCHAKELEN

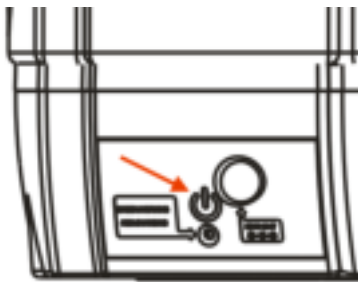

Druk op de aan-uitschakelaar om het apparaat in te schakelen.


## VOOR 12V-autokabel

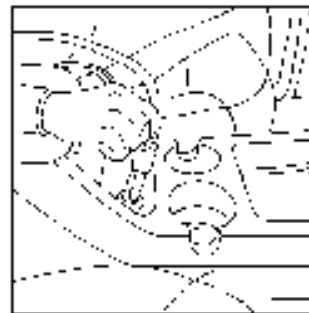


Sluit de 12V-kabel aan op de sigarettenaansteker van de auto

**OPMERKING:** Het volledig opladen van de accu duurt 4-5 uur.

**OPMERKING:** Bij sommige auto's is het nodig dat de sleutel in de contactpositie staat. Het apparaat wordt vergrendeld wanneer de knop langer dan 5 seconden wordt ingedrukt. Laad de accu op om het te activeren.

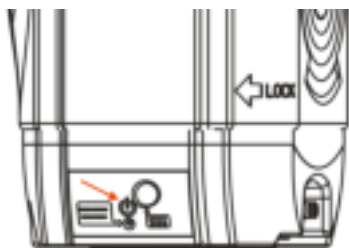

(Afbeelding 2)

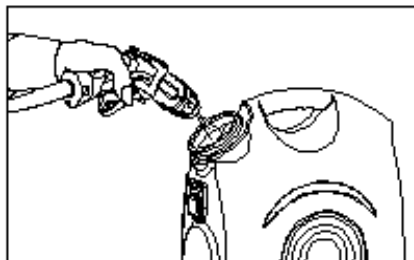

(Afbeelding 2a)

**HET SYSTEEM ONTLUCHTEN:** Om te ontluchten, schakelt u het apparaat in (afbeelding 2). Richt de sproeikop in de watertank en knijp de hendel in totdat een gestage stroom water uit de slang komt (afbeelding 2a).

Tijdens normaal gebruik kan er lucht in de slang komen. Wij raden u aan de volgende stappen te volgen om het systeem te ontluchten, zodat uw nieuwe hogedrukreiniger weer maximale druk levert.

### **VOLG DEZE STAPPEN ELKE KEER DAT U DE WATERTANK BIJVULT:**


1. Vul de tank met schoon water.
2. Sluit de slang aan op het motorpomphuis.
3. Sluit de sproeikop aan op de slang.
4. Druk op de aan-uitschakelaar om het apparaat in te schakelen wanneer u de ingebouwde accu gebruikt.  
Bij gebruik van de 12V-aansluiting: sluit de kabel aan op de sigarettenaansteker of een externe aansluiting. Druk vervolgens op de aan-uitschakelaar. Het apparaat gebruikt nu voeding van de 12V-aansluiting in plaats van de ingebouwde accu.
5. Richt de sproeikop in de tank.
6. Zet het apparaat ongeveer 30 seconden aan of totdat er een gestage stroom water is.
7. Zet het apparaat uit.

**OPMERKING:** Start de motor tijdens het gebruik van het apparaat als u er niet zeker van bent of de capaciteit van de accu voldoende is.




## Het sproeipistool gebruiken:

### (1) Variabele waterstroom

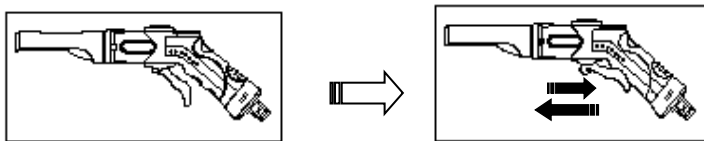

Een variabele waterstroom wordt bereikt wanneer de hendel herhaaldelijk wordt ingedrukt en losgelaten.

### (2) Constante waterstroom

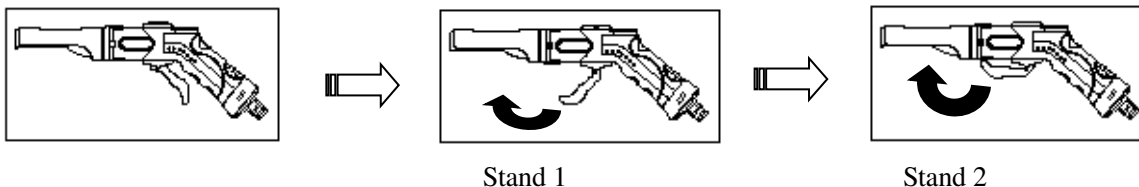


Het water stroomt constant als de hendel naar voren wordt gedrukt in stand 1 of stand 2.

## AUTOMATISCHE UITSCHAKELING

### AUTOMATISCHE UITSCHAKELING:

Als u de hendel loslaat, wordt de motor automatisch uitgeschakeld door de dynamische druk. Als u de hendel indrukt, wordt de motor automatisch geactiveerd door de wegvallende druk. Er wordt bovendien opnieuw waterdruk gevormd met een lichte vertraging. Voor een correcte automatische uitschakeling moet de tijdsinterval tussen het loslaten van de hendel en het opnieuw indrukken ervan ongeveer 5-10 seconden zijn.

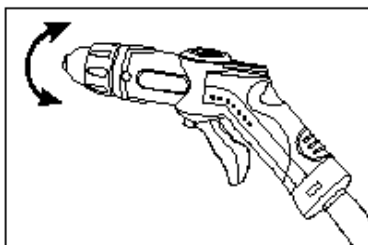

Draai de sproeikop op het sproeipistool en pas indien nodig de waterstraal aan.

### DE DRAAGBARE HOGEDRUKREINIGER UITSCHAKELEN:

1. Zet het apparaat uit met de schakelaar op de basis of vergrendel het door de knop langer dan 5 seconden te bedienen.
2. Druk de hendel van het sproeipistool in om resterend water uit de slang en sproeikop te laten lopen.
3. Koppel de slang los van het apparaat.
4. Koppel de sproeikop los van de slang.
5. Druk de hendel in om water uit de sproeikop te laten lopen.

# ALGEMEEN ONDERHOUD

## APPARAAT:

**WAARSCHUWING:** KOPPEL HET APPARAAT ALTIJD LOS VAN DE VOEDING VOORDAT U BEGINT MET ONDERHOUD.

1. **WATERFILTER:** Controleer het waterfilter op de motorbasis voordat u de watertank bevestigt. Maak het filter indien nodig schoon.
2. **VERSTOPTE SPROEIKOP:** Een verstopte sproeikop veroorzaakt een te hoge druk, waardoor de draagbare reiniger overbelast kan raken. Schakel het apparaat in dat geval uit en koppel het los van de voeding:
  - Trek de stekker eruit, druk de hendel van het sproeipistool in om de druk af te laten, koppel de sproeikop los van de slang.
  - Reinig de sproeikop met het daarvoor bedoelde hulpmiddel. (Zie afbeeldingen 1 en 2 hieronder).
  - Spoel het sproeipistool na met water of gebruik perslucht.
  - Als de druk nog steeds te hoog is, herhaal dan de stappen 1-2.
3. **SMEREN:** Deze pomp hoeft niet te worden gesmeerd. U kunt siliconenvet gebruiken voor de O-ringen van de slangaansluiting als het aansluiten lastig gaat.
4. Smeer wat siliconenvet op het metalen deel van de sproeikop als u die langere tijd niet hebt gebruikt.

## SPROEIKOP REINIGEN




### STAP 1:

Trek de snelkoppeling terug en koppel de sproeikop los van de slang.

### STAP 2:

Reinig de sproeikop met het hulpmiddel. Verwijder vuil uit de sproeikop en spoel.

## ZEKERING VERVANGEN



Schroef het uiteinde van de voedingskabel adapter los om de oude zekering te verwijderen. Vervang deze door een nieuwe zekering

## ACCU:

- Bewaar het apparaat niet op een plek met een hogere temperatuur gedurende langere tijd.
- Bewaar het apparaat op een droge, koele en goed geventileerde plek, beschermd tegen direct zonlicht.
- De accu moet gedeeltelijk opgeladen zijn, idealiter 50 procent. De aanbevolen temperatuur moet tussen de 0 °C ~20 °C liggen. Als het apparaat niet regelmatig wordt gebruikt, moet u de accu elke 3 maanden tot circa 50% (dus niet volledig) opladen.
- Om de accu op te laden, moet u de originele oplader gebruiken die bij het apparaat is meegeleverd. Gebruik van een andere oplader kan de accu beschadigen of ernstig letsel veroorzaken.

## **OPSLAG DRAAGBARE HOGEDRUKREINIGER**

De draagbare hogedrukreiniger moet zodanig worden bewaard dat hij niet kan bevriezen. Bewaar het apparaat niet buiten of op een plek waar de temperatuur onder de 0 °C daalt. Hierdoor kan het apparaat ernstig beschadigen en de garantie vervalt daarmee. Volg de uitschakelinstructies voordat u het apparaat gaat opbergen.

### **WATER UIT HET APPARAAT VERWIJDEREN:**

1. Zet het apparaat uit en knijp de hendel in om druk af te laten. Koppel de sproeikop los en knijp in de hendel om het water eruit te laten stromen. Maak de tank leeg. Schakel het apparaat circa 30 seconden in zonder sproeikop.
2. Koppel de hogedrukslang los. Houd één uiteinde omhoog en laat water uit de slang lopen.
3. Berg de slang, de sproeikop en de voedingskabel in het opbergvakje op.
4. Als het apparaat bij vorst of langer dan 30 dagen wordt opgeborgen, kan een pompbeschermend middel of een niet-giftig antivriesmiddel voor caravans/campers worden gebruikt om bevroering van de pomp te voorkomen en minerale afzettingen te beperken.

### **VOEG ALS VOLGT ANTIVRIES TOE:**

1. Giet ongeveer 3 liter antivriesmiddel voor caravans/campers in de tank.
2. Sluit de hogedrukslang, sproeikop en voedingskabel aan.
3. Zet het apparaat aan en knijp de hendel in totdat de stroom antivriesmiddel constant is.
4. Zet het apparaat uit. Knijp de hendel van het sproeipistool in om druk af te laten.
5. Berg de slang, de sproeikop en de voedingskabel in het opbergvakje op.

### **GEbruik VAN DE HOGEDRUKREINIGER NA HET OPBERGEN MET ANTIVRIES:**

1. Laat het antivriesmiddel uit het apparaat lopen (volg hiervoor stap 1 en 2 van 'Water uit het apparaat verwijderen').
2. Laat vóór gebruik 1 tank schoon water door het systeem lopen en zorg ervoor dat al het antivriesmiddel uit het systeem is weggespoeld.

**WAARSCHUWING: GEbruik UITSLUITEND EEN ANTIVRIESMIDDEL VOOR CAMPERS.  
ANDERE ANTIVRIESMIDDELEN ZIJN CORROSIEF EN KUNNEN DE POMP  
BESCHADIGEN, WAARDOOR DE GARANTIE VERVALT.**

# PROBLEEMOPLOSSING VOOR DE DRAAGBARE REINIGER

Probleem	Oplossing
De pomp start niet.	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Als u de sigarettenaansteker gebruikt, moet u het volgende doen:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Controleer of de voedingskabel goed is bevestigd en geen beschadigingen vertoont.</li><li>2. Controleer de accu van de auto. Bij sommige auto's werkt de sigarettenaansteker alleen als het contact is ingeschakeld.</li><li>3. Controleer de zekering van de sigarettenaansteker.</li></ol></li><li>❖ Als de ingebouwde accu wordt gebruikt, moet u controleren of de accu leeg is en moet worden opgeladen.</li><li>❖ Het apparaat kan vergrendeld zijn. Elk nieuw apparaat wordt vergrendeld voordat het wordt verpakt. Om het apparaat te activeren, moet u de accu enkele seconden met de meegeleverde oplader opladen.</li></ul>
De pomp werkt, maar er stroomt geen water	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Controleer of de sproeikop verstopt is.</li><li>❖ Controleer of het waterinlaatfilter verstopt is.</li><li>❖ Controleer of de waterslang niet geknikt en goed bevestigd is.</li></ul>
De pomp gaat niet automatisch uit wanneer het sproeipistool wordt uitgezet	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Controleer of er water in de tank zit.</li><li>❖ Als de drukschakelaar beschadigd is, moet u contact opnemen met een bevoegde agent.</li><li>❖ Pomp is defect, neem contact op met een bevoegde agent</li></ul>

## OPMERKING:

Start de motor van uw auto als u het apparaat langer dan 30 minuten gaat gebruiken. Zo voorkomt u dat de accu leeg raakt.

Om de accu te beschermen, mag het apparaat niet langer dan 20 minuten worden gebruikt voor continu sproeien.

## VERWIJDERING

**Elektrische en elektronische apparaten mogen niet bij het gewone huishoudelijke afval worden gedaan!**



Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten correct te verwijderen door ze voor recycling naar de toepasselijke inzamelpunten voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur te brengen. Voor meer informatie over inzamelpunten kunt u contact opnemen met de gemeente of het afvalverwerkende bedrijf.

## Specificatie:

- Druk (PSI): 43,5 tot 130,5 (bar) 3-9 bar
- Voltage: 12 V (DC)
- Vermogen: 45 W
- Slang: 6,0 meter
- Voedingskabel: 3,0 meter
- Capaciteit: 17 liter
- Gewicht: 3,15 kg
- Afmetingen: 350 x 230 x 460 mm
- Uitgangsstroom oplader: 13,4 V/1 A

**[www.Aqua2go.eu](http://www.Aqua2go.eu)**

## Paklijst

Item	Naam	Aantal
1	Watertank 17 l	1
2	Motorpomp	1
3	Slang	1
4	Sproeipistool	1
5	Douchekop	1
6	Oplader	1
7	Schouderband	1
8	Afdichtingsring	4
9	Instructieboekje	1
10	Borstel	1
11	12V-autoaansluiting	1
Datum		