 **TurboTronic**®
Kitchen Electronics

airchef Pro

PROFESSIONAL AIR FRYER

HANDLEIDING



DIGITALE AIRFRYER

TT-AF200

www.turbotronic.nl



Hartelijk dank voor het kopen van **dualchef** - heteluchtfriteuse met twee manden van **TurboTronic®**.
 Geniet van eenvoudig thuis koken, produceert gezond voedsel op een handige en consistente manier.
 Met deze airfryer kun je je favoriete voedsel bereiden met weinig tot geen olie en toch dezelfde geweldige smaak. Dankzij de Rapid Air-technologie is het niet nodig om olie toe te voegen om gefrituurd voedsel te bereiden. Deze techniek gebruikt hete lucht die met snelheid en precisie 360° circuleert om gezondere versies van je favoriete gefrituurde voedsel te maken. Met een temperatuurbereik van 30°C - 200°C kun je met de friteuse verschillende gerechten bereiden, van knapperige frietjes tot sappige vleugeltjes met weinig tot geen olie, tot 80% minder vet.

ITEM NUMBER:	TT-AF200	Merk: TurboTronic
PRODUCTGROOTTE	383*316*320mm	AANTAL: 1 STUKS/CTN
GB PAKKETGROOTTE	414*360*350mm	N.W: 4.60kg
SM VERPAKKINGSGROOTTE:	738*426*368mm	Gewicht: 10,20kg
OMSCHRIJVING:	Digitale friteuse	KLEUR: Zwart Koper
VERMOGEN & SPANNING	220-240V~ 50-60Hz 1750W	CAPACITEIT: 7.6L
EAN:	4260563038919	TEMPERATUUR: 30°C - 200°C



6 PRESET
COOKING FUNCTIONS



TEMPERATURE:
30°C TO 200°C



POWER:
1750W



DIGITAL
TOUCH CONTROL



CAPACITY:
7.6L

BELANGRIJKE VEILIGHEIDINSTRUCTIES

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende:

1. LEES ALLE INSTRUCTIES.
2. Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik handgrepen of knoppen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen.
3. Dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof om het te beschermen tegen elektrische schokken.
4. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
5. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen.
6. Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en voordat u het schoonmaakt. Laat afkoelen voordat u onderdelen opzet of losmaakt en voordat u het apparaat schoonmaakt.
7. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker of nadat het apparaat defect of op een andere manier beschadigd is. Breng het naar het dichtstbijzijnde erkende servicepunt of een gekwalificeerde technicus voor onderzoek, reparatie of elektrische of mechanische afstelling.
8. Het gebruik van hulpstukken die niet worden aanbevolen door de fabrikant van het apparaat kan letsel veroorzaken.
9. Niet buitenshuis gebruiken.
10. Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen of hete oppervlakken aanraken.
11. Plaats niet op of in de buurt van een hete gas- of elektrische brander, of in een verwarmde oven.
12. Wees uiterst voorzichtig bij het verplaatsen van een apparaat dat hete olie of andere hete vloeistoffen bevat.
13. Sluit altijd eerst de stekker aan op het apparaat en steek dan de stekker in het stopcontact. Om de stekker uit het stopcontact te halen, zet u een willekeurige knop op "off" en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.
14. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.
15. Te groot voedsel of metalen keukengerei mag niet in de airfryer worden geplaatst omdat dit brand of gevaar voor elektrische schokken kan veroorzaken.
16. Er kan brand ontstaan als het apparaat bedekt is of in aanraking komt met brandbaar materiaal, zoals gordijnen, draperieën, muren en dergelijke, wanneer het in werking is. Plaats geen voorwerpen op het apparaat wanneer het in werking is.
17. Niet schoonmaken met metalen schuursponsjes. Er kunnen stukjes van het sponsje afbreken en in contact komen met elektrische onderdelen, wat het risico op elektrische schokken met zich meebrengt.
18. Uiterste voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van houders die niet van metaal of glas zijn.
19. Bewaar geen andere materialen dan de door de fabrikant aanbevolen accessoires in dit apparaat

wanneer het niet in gebruik is.

20. Plaats geen van de volgende materialen in het apparaat: papier, karton, plastic en dergelijke. Bedek de kruimellade of een ander deel van de oven niet met metaalfolie. Dit leidt tot oververhitting van de oven.





21. Druk op elk moment tijdens het kookproces op de rode aan-/uitknop, het apparaat schakelt uit.

22. Voorverwarmen van het apparaat is niet nodig.

22. Gebruik deze friteuse niet om water te koken.



ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

	Geeft aan dat de instructies moeten worden gelezen om de werking en het gebruik van het product te begrijpen.
	Geeft de aanwezigheid van een gevaar aan dat persoonlijk letsel, de dood of aanzienlijke materiële schade kan veroorzaken als de waarschuwing bij dit symbool wordt genegeerd.
	Vermijd contact met hete oppervlakken. Gebruik altijd handbescherming om brandwonden te voorkomen.
	Alleen voor gebruik binnenshuis en in het huishouden.

PRODUCTINTRODUCTIE

- 1, Bedieningspaneel met aanraakscherm
- 2, Airfryer behuizing
- 3, Frituurmand met Cool Touch-handvat
- 4, Netsnoer (niet afgebeeld)
- 5, antislipvoetjes (niet afgebeeld)
- 6, Bakplaat met antiaanbaklaag

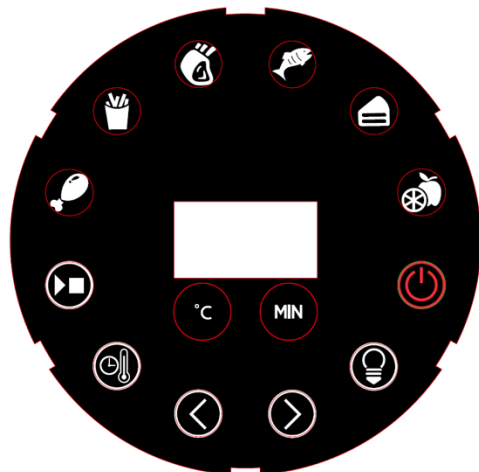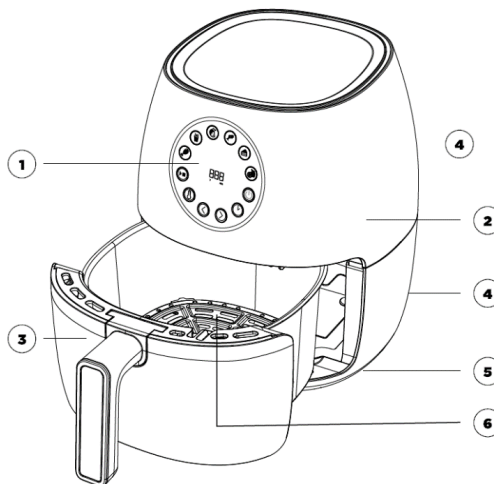

Stroom



Een kookproces starten of stoppen









Temperatuur of tijd selecteren



Selecteer Programma's & Kook Tijd, Temp.



Interne lichtschaakelaar

Menu	Standaard tijd	Tijdsbereik	Standaard Temp.	Temp. Bereik
 Kip	25 minuten	1~60 minuten	180°C	80°C~200°C
 Franse frietjes	18 minuten	1~60 minuten	200°C	80°C~200°C
 Biefstuk	15 minuten	1~30 minuten	200°C	80°C~200°C
 Vis	15 minuten	1~60 minuten	170°C	80°C~200°C
 Cake	25 minuten	1~60 minuten	180°C	80°C~200°C
 Droog	8H	1~24 uur	60°C	30°C~80°C

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- 1, Verwijder alle verpakkingsmateriaal en labels van de binnen- en buitenkant van de airfryer. Controleer of er zich geen verpakkingsmateriaal onder en rond het frituurmandje bevindt.
- 2, Je airfryer wordt geleverd met het frituurmandje opgesloten in de behuizing van de airfryer. Pak de hendel van de frituurmand stevig vast om de frituurmand te openen en plaats hem op een vlakke, schone werkplek.
- 3, Was het frituurmandje en de bakplaat in een heet sopje.
- 4, **DOMPEL DE BEHUIZING VAN DE AIRFRYER NIET ONDER IN WATER.** Veeg de behuizing van de airfryer af met een vochtige doek. Droog alle onderdelen grondig af.
- 5, Om ervoor te zorgen dat de bakplaat goed in de lade van het frituurmandje past, zijn er 4 rubberen uiteinden aan de zijkanten van de lade bevestigd. Controleer voor gebruik of alle 4 de rubberen uiteinden goed op hun plaats zitten. Als ze loskomen van de lade, schuif ze dan gewoon op de lipjes.
- 6, **Tijdens het eerste gebruik kan de airfryer een lichte geur verspreiden. Dit is normaal.**

GEBRUIKSAANWIJZING




1. Plaats de friteuse op een vlak, hittebestendig werkoppervlak, dicht bij het stopcontact.
2. Pak de hendel van het frituurmandje stevig vast om het frituurmandje te openen. Haal het mandje vervolgens uit het apparaat en plaats het op een vlakke, schone ondergrond.
3. Plaats de bakplaat in de bodem van het frituurmandje.
4. Schik het voedsel bovenop de krokante plaat. Vul de frituurmand niet te vol met voedsel. Vul een mandje **NOOIT** voor meer dan 2/3 om een goede garing en luchtcirculatie te garanderen. Bij het frituren van verse groenten raden we aan niet meer dan 1,5 kopjes voedsel in het frituurmandje te doen.
5. Plaats het frituurmandje volledig in de voorkant van de airfryer.
6. Steek het snoer in het stopcontact. Er klinkt een toon. Het bedieningspaneel licht 1 seconde op. De aan-


/uitknop  licht op.

7. Druk op de knop  om te beginnen.

8. De 6 functies verschijnen op het display.

9. De standaardtemperatuur en -tijd voor de geselecteerde voorkeursinstelling wisselen elkaar om de 5 seconden af op het scherm.

10. Om de frituurtemperatuur en -tijd aan te passen, drukt u op  tot de gegevens worden weergegeven en drukt u vervolgens op  of  om de gegevens aan te passen.

11. Wanneer de gewenste tijd en temperatuur op het display verschijnen, drukt u op  om de luchtfriteuse in de werkmodus te zetten.

BELANGRIJK: De airfryer wordt pas warm als de knop  wordt ingedrukt. Als er geen knoppen worden ingedrukt, wordt de friteuse binnen 5 minuten automatisch uitgeschakeld.

OPMERKING: Als het mandje van de airfryer wordt verwijderd terwijl de airfryer in de werkmodus staat, wordt het apparaat gepauzeerd en knippert het bedieningspaneel. Zodra het mandje is teruggeplaatst, wordt de werkmodus hervat. Als het mandje na 10 minuten niet is teruggeplaatst, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

12. Zodra de timer 0 bereikt, klinkt er een toon en wordt END weergegeven.

ONDERHOUDS- EN REINIGINGSINSTRUCTIES



WAARSCHUWING! Laat de friteuse volledig afkoelen voordat u hem schoonmaakt.

1. Haal de stekker uit het stopcontact. Verwijder het frituurmandje. Zorg ervoor dat het frituurmandje en de chipslade volledig zijn afgekoeld voordat u ze schoonmaakt. Gebruik de middengreep van de frituurmand om de frituurmand omhoog en uit de frituurmand te halen.

2. Was het frituurmandje en de bakplaat in een heet sopje. Gebruik geen metalen keukengerei of schurende reinigingsmiddelen of schoonmaakproducten, want dit kan de antiaanbaklaag beschadigen.

3. De frituurmand en het bakblik zijn vaatwasmachinebestendig. Voor het beste resultaat plaats je ze in het bovenste rek van je vaatwasser om ze schoon te maken.

4. Veeg de behuizing van de airfryer schoon met een zachte, niet-schurende vochtige doek.

Instructies voor het opbergen

1. Zorg ervoor dat de stekker van de airfryer uit het stopcontact is en dat alle onderdelen schoon en droog zijn voordat u de airfryer opbergt.

2. Berg de airfryer nooit op als hij heet of nat is.

3. Bewaar de hetelucht friteuse in de doos of op een schone, droge plaats.

VERWIJDERING VAN OUDE ELEKTRISCHE APPARATEN:



De Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet bij het normale ongesorteerde huishoudelijk afval mogen. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de impact op de volksgezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgesloten "vuilnisbak op wieltjes" op het product herinnert u aan uw verplichting om het apparaat apart in te zamelen wanneer u het weggooit.

Consumenten moeten contact opnemen met hun gemeente of winkelier voor informatie over de juiste verwijdering van hun oude apparaat.

BEPERKTE GARANTIE:

De beperkte garantie geldt voor aankopen bij erkende verkopers van **TurboTronic®**.

TurboTronic® Garantiedekking geldt alleen voor de oorspronkelijke eigenaar en voor het oorspronkelijke product en is niet overdraagbaar.

TurboTronic® garandeert dat het apparaat vrij is van materiaal- en fabricagefouten. De beperkte garantie is alleen van toepassing als het apparaat wordt gebruikt onder normale huishoudelijke omstandigheden en wordt onderhouden volgens de vereisten in de gebruikershandleiding, met inachtneming van het volgende voorwaarden en uitsluitingen:

VOOR GARANTIE OF SERVICE NA AANKOOP MOET U ZICH WENDEN TOT EEN DERDE PARTIJ BIJ WIE U HET PRODUCT HEBT GEKOCHT. TURBOTRONIC® BIEDT DE GARANTIE ALLEEN AAN ONZE EXTERNE LEVERANCIERS. AANGEZIEN DIT PRODUCT NIET RECHTSTREEKS BIJ TURBOTRONIC® IS GEKOCHT, MAAR VIA EEN VAN ONZE EXTERNE LEVERANCIERS, DIENT ELK PROBLEEM NA DE AANKOOP, DE KLANTENSERVICE OF HET ONTVANGEN VAN DE GARANTIE UITSLUITEND/RECHTSTREEKS TE WORDEN OPGELOST VIA DE EXTERNE LEVERANCIERS BIJ WIE U HET PRODUCT HEBT GEKOCHT.

Wat valt er onder deze garantie?

1. De originele eenheid en/of niet-verslijtbare onderdelen die als defect worden beschouwd, zullen naar eigen goeddunken van **TurboTronic®** worden gerepareerd of vervangen.
2. **TurboTronic®** behoudt zich het recht voor om het toestel te vervangen door een toestel van gelijke of hogere waarde.

Wat wordt niet gedekt door deze garantie?

1. Normale slijtage van slijtbare onderdelen (zoals mengvaten, deksels, kopjes, messen, blendervoeten, uitneembare potten, rekken, pannen, enz.), die regelmatig onderhoud en/of vervanging vereisen om de

goede werking van uw apparaat te garanderen, worden niet gedekt door deze garantie.

2. Elk apparaat waarmee is geknoeid of dat voor commerciële doeleinden is gebruikt.
3. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik, nalatig gebruik, het niet uitvoeren van het vereiste onderhoud (bijv. het niet vrijhouden van de opening van de motorbasis van gemorst voedsel en ander vuil), of schade als gevolg van verkeerd gebruik tijdens transport.
4. Gevolgschade en incidentele schade.
5. Defecten veroorzaakt door niet door **TurboTronic** geautoriseerde reparateurs[®]. Deze defecten omvatten schade die is veroorzaakt tijdens het verzenden, wijzigen of repareren van het **TurboTronic**[®] product (of een van de onderdelen ervan) wanneer de reparatie is uitgevoerd door een niet door **TurboTronic**[®] geautoriseerde reparateur.
6. Producten die buiten Europa worden gekocht, gebruikt of bediend.

Illustraties kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

We streven er voortdurend naar om onze producten te verbeteren, daarom kunnen de specificaties hierin zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

TurboTronic[®] en **Z-Line**[®] zijn geregistreerde handelsmerken van **Z-GLOBAL B.V.B.A**[®].

PRINTED IN PRC