


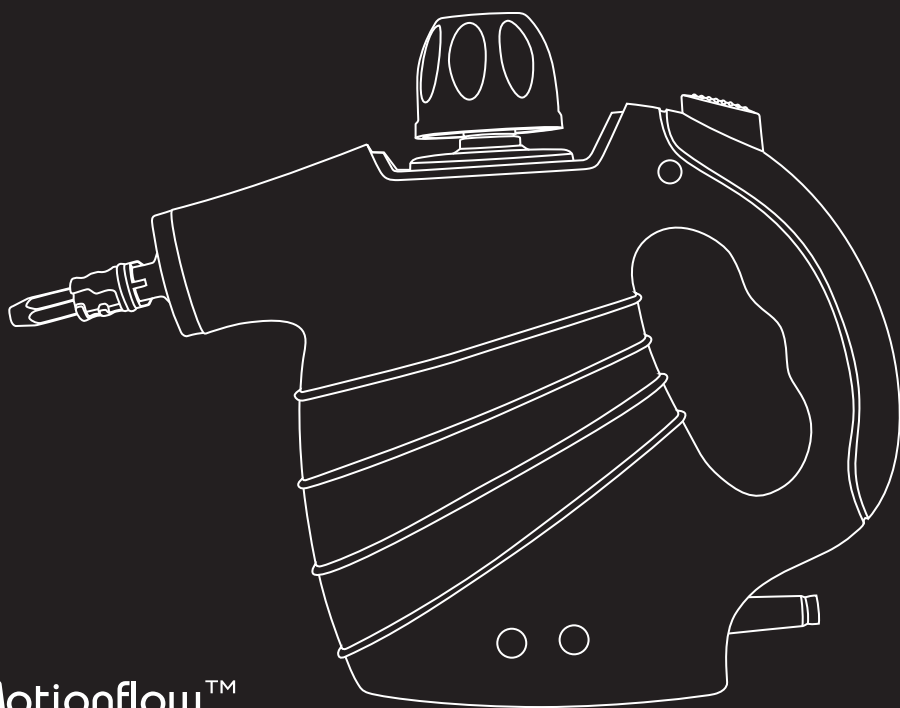

Motionflow™

PRESSURE **STEAM CLEANER**

EM-309

For correct usage, read these instructions carefully and keep in a safe place for future reference.

HANDLEIDING MULTI-PURPOSE PRESSURE-STEAM CLEANER




WARNING:

The device should be disconnected from the mains after use and before cleaning.

Plug-in power supply and the machine immediately starts heating up. When it heats to specified temperature, press the steam button, and steam will be sprayed out.

With complete cleaning accessories supplied, the machine can be assembled easily. It can be used to clean doors, windows, floorboards, and much more.

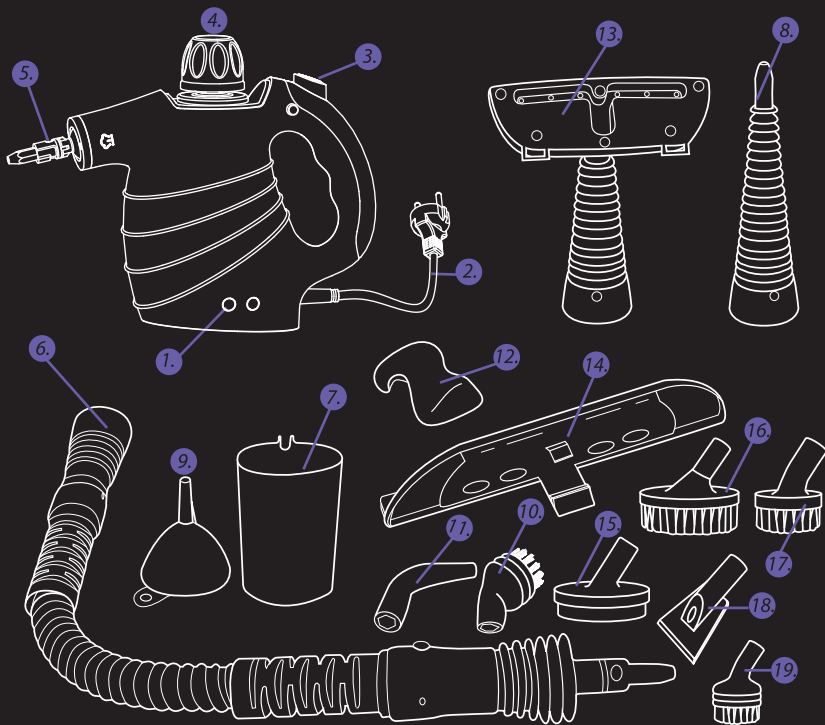

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. <u>Power LED</u> | 11. <u>Bent spray cup</u> |
| 2. <u>Power cord and plug</u> | 12. <u>Towel sleeve for fabric steamer tool</u> |
| 3. <u>Steam button</u> | 13. <u>Fabric steamer tool</u> |
| 4. <u>Safety cap</u> | 14. <u>Window/Door cleaning tool</u> |
| 5. <u>Short spray nozzle</u> | 15. <u>Scrubbing brush</u> |
| 6. <u>Extended connecting spray</u> | 16. <u>Wide nylon brush</u> |
| 7. <u>Measuring cup</u> | 17. <u>Wide steel brush</u> |
| 8. <u>Long spray cup</u> | 18. <u>Scraper</u> |
| 9. <u>Funnel</u> | 19. <u>Steel brush</u> |
| 10. <u>Spray cup with round brush</u> | |

OPERATING INSTRUCTIONS:

Operation Steps:

1. Unpack the product, check the accessories and documents supplied with the product and make sure that the product and accessories are not damaged.
2. Before use, please read the User Manual carefully. The steam cleaner is only for use in households.
3. Place the steam cleaner on a level platform, push down the safety cover, unscrew the safety cap counterclockwise, and then install the funnel. The safety cap cannot be opened if there is pressure in boiler to ensure safety for users.
4. THE TOTAL TANK CAPACITY IS 450 ML, BUT ONLY PUT A MAXIMUM OF 350 ML OF WATER INTO THE TANK, AS WATER TURNS TO STEAM INSIDE THE TANK, FILLING THE EMPTY SPACE. IF THERE IS NO EMPTY SPACE INSIDE THE TANK, THE UNIT WILL NOT BE ABLE TO GENERATE ANY STEAM.
5. Re-install the safety cap and tighten it in position
6. Check the power supply and socket, and confirm they comply with the requirements given in the User Manual. Then turn on the power supply.
7. After it is plugged in, the yellow light at the bottom will turn on, indicating that the unit is heating up and pressure is increasing. When the green light turns on, it means the Steam Cleaner is ready for use. At this time, lightly press the steam button after unlocking and check whether steam is sprayed out of the nozzle. (Do not aim the spray nozzle at other persons or objects).
8. If there is steam sprayed out, please install suitable accessories according to your needs after you release the button.
9. Press down the steam button again in order to carry out the operations required by you.

Operation Steps:

1. After the cleaning machine is used, unplug the power cord and disconnect the power supply.
2. Press down the steam button to release the pressure until no steam is injected out.
3. Slowly unscrew the safety cap but do not remove it, and residual steam will be discharged slowly until no steam comes out. Then place the machine in a cool place to cool it down for about five minutes. Finally, completely remove the safety cap.
4. Empty the residual water in the tank and clean the external surface with a piece of dry cloth.
5. Then re-install the safety cap onto the machine body and tighten it in position.

NOTE

Re-install the safety cap onto the machine body and tighten it in position.

INSTALLATION OF ACCESSORIES:

Installing the spray cup with brush

1. Hold the pipe section of the spray cup with brush in your hand.
2. Align the arrow on the spray cup with the single-line mark on short spray nozzle on the machine body.
3. Insert the spray cup in position.
4. Rotate the spray cup in clockwise direction.
5. Align the arrow on the spray cup with the double-line mark on short spray nozzle on the machine body, as shown in Figure 1.
6. Fix the spray cup on the machine body.

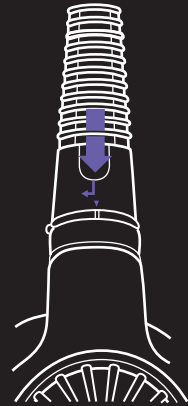


Figure 1.

To remove the spray cup with brush:

1. Rotate the spray cup inversely (counterclockwise) as shown in Figure 2.
2. Align the arrow on the spray cup with the single-line mark on the machine body.
3. The spray cup with brush can now be pulled out.

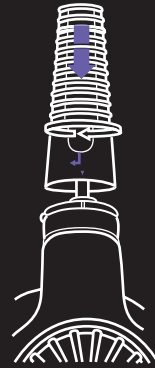


Figure 2.

Installation of long spray cup:

The long spray cup is installed in the same method as the installation of spray cup with brush.

Installation of short spray nozzle:

1. Aim the spray cup with round brush or bent spray cup at the top of spray nozzle, as shown in Figure 3.
2. Push the spray cup upwards until it is in position.
3. As the short spray nozzle and spray cup are positioned in six directions, the angle and direction can be adjusted during the installation.


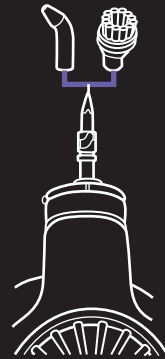


Figure 3.


Installation of round brush cup and bent spray cup:

The spray cup with round brush, the bent spray cup and the long spray cup can be installed in the same procedures as the installation on short spray nozzle.

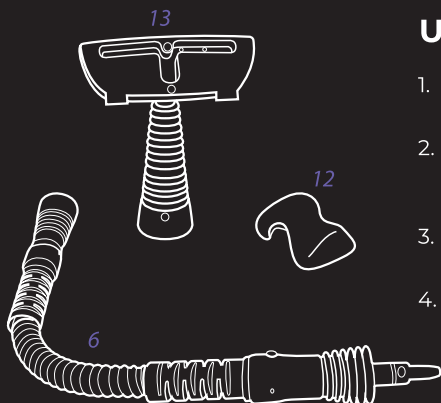

Use of fabric steamer tool

1. Place towel sleeve (12) over fabric steamer tool (13).
2. Attach to the extended connecting spray (6) for 12 refreshing and removing wrinkles on clothing or drapes.
3. Hang clothing from a shower rod or clothes hook using a sturdy clothes hanger.
4. Activate steam cleaner and move tool over fabric, taking care not to concentrate steam in a single area.

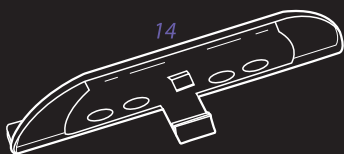

Installation of window/door cleaning tool

1. To clean windows and doors easily, attach the window/door cleaning tool (14) to the fabric steamer tool (13).
2. First, remove towel sleeve (12) from fabric steamer tool (73) then hook and click into the window/door cleaning tool.
3. Attach the accessory to the extended connecting spray and clean your windows and doors easily with the rubber wiper (Figure 4.).
4. To remove the window/door cleaning tool, simply pull the tab to release the fabric steamer tool (Figure 5.).

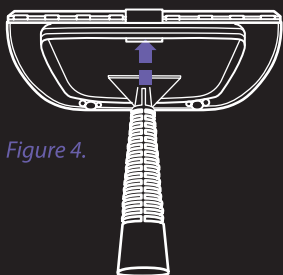


Figure 4.

To refill the water during operation:

1. Unplug the power cord and disconnect the power supply.
2. Press down the steam button to release the pressure until no steam is sprayed out.
3. Slowly unscrew the safety cap but do not remove it, and residual steam will be discharged slowly until no steam comes out.
4. Place the machine in a cool place to cool it down for about five minutes. Finally, completely remove the safety cap.
5. Use the funnel and measuring cup to refill a suitable quantity of cold or hot water into the tank.
6. Re-install the safety cap onto the machine body and tighten it in position.

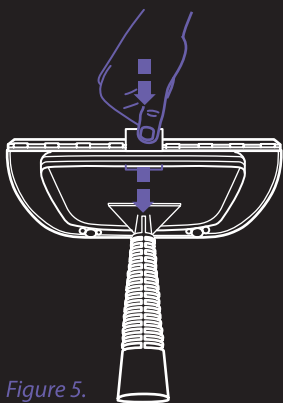



Figure 5.

SAFETY PRECAUTIONS

- Product must not be operated by children without adult supervision.
- To prevent electrical shock, do not immerse power cord or power plug in water or other liquids.
- The mains lead of this appliance is not replaceable by the user. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This product is for use in households and must not be used for industrial applications.
- Do not turn on power supply until the tank is full of water.
- Used power supply should comply with the product requirements of the manufacturer.
- During operation, the tank mouth must be hermetically sealed and safety cap should be tightened in position.
- A socket with ground wire must be used.
- IN USE, THE MACHINE BODY MUST NOT BE TIPPED MORE THAN 45 DEGREES. Tipping it further will result in boiling water sprayed out together with steam.
- Do not direct the steam towards persons or animals.
- Before refilling water, unplug the power cord to disconnect power supply. It is necessary to unplug the power cord after the machine is used, before it is cleaned and while it is repaired.
- Do not add any rust remover, odor counteracting agent, alcohol, or detergent into the tank, as such fluids will damage the tank.
- Do not use to clean swimming pools.
- This is not a toy and is not to be used by children.
- The liquid or steam must not be directed towards equipment containing electrical components, such as the interior of ovens.
- DANGER OF SCALDING. OVERFILLING THE TANK WILL CAUSE THE STEAM GENERATION TO BE AFFECTED AND OVERLY HIGH STEAM PRESSURE WILL BE CAUSED.


TECHNICAL SPECIFICATION

- Rating of power supply:
AC220 -240 V, 50 / 60 Hz.
- TotalTankcapacity:
450ml.
- Maximun amount of water needed in the tank:
350 ml.
- Rated power:
900 - 1050 W.
- Steam pressure:
0.26 - 0.32 Mpa.
- Injected steam capacity:
28 g/min.
- Temperaturecontroller (functioningtemperature):
270°F(132°C).
- Fuser (functioning temperature):
332 °F (169 °C).

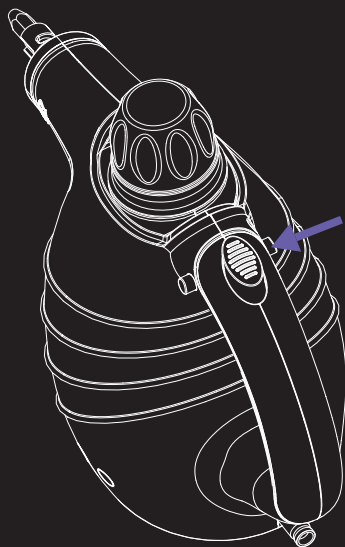

Note:

Press the child lock from right to left as shown in the figure, then you can press the steam button. Press the child lock from left to right, the steam button will be locked.

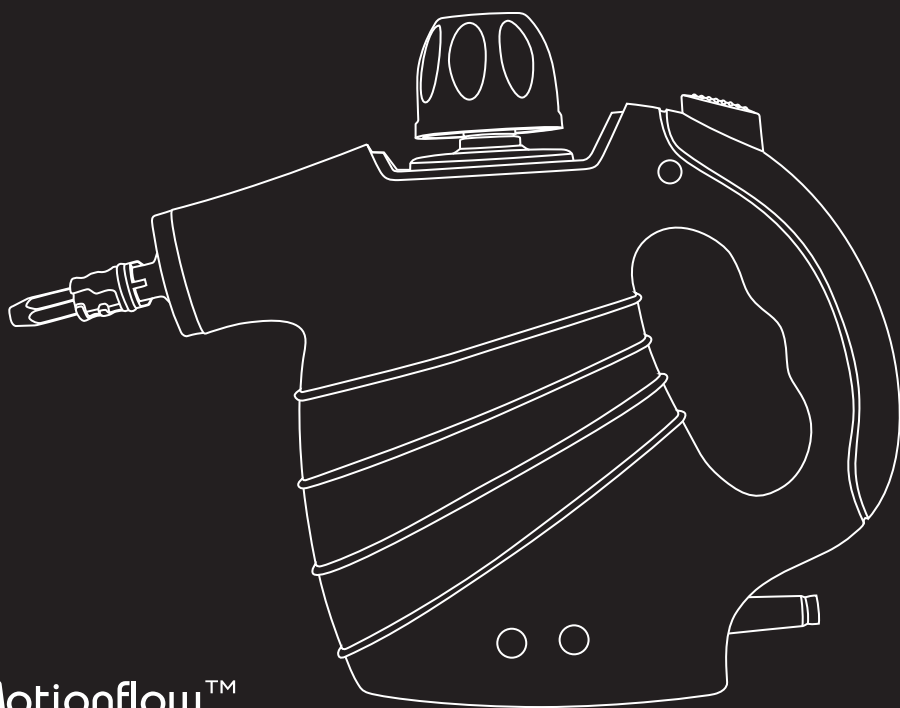

Motionflow™

DRUK

STOOMREINIGER

EM-309

Lees deze instructies zorgvuldig voor correct gebruik en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstige referentie.

HANDHELD MULTIFUNCTIONELE HOGEDRUK STOOMREINIGER




WAARSCHUWING:

Dit apparaat moet na gebruik en voor reiniging worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet.

Steek de stekker in het stopcontact en de machine begint onmiddellijk op te warmen. Wanneer het opwarmt tot de gespecificeerde temperatuur druk op de stoomknop en stoom zal worden uitgespoten.

Met de meegeleverde complete reinigingsaccessoires kan de machine gemakkelijk worden gemonteerd en gedemonteerd. Het kan gebruikt worden om deuren, ramen, vloerplaten en nog veel meer schoon te maken.

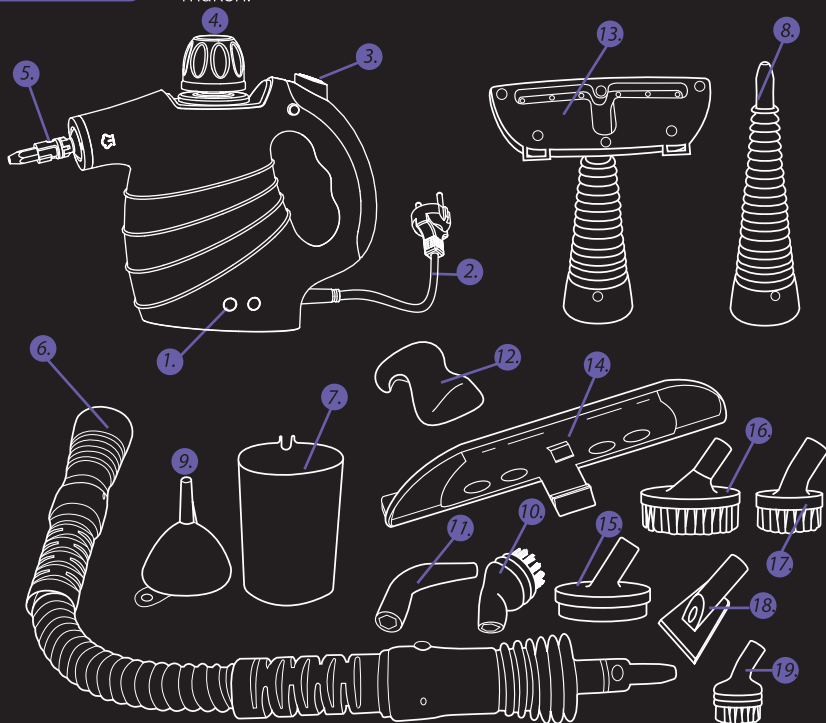

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Stroom-LED | 11. Gebogen spuitkop |
| 2. Netsnoerenstekker | 12. Handdoekhuls voor stomer |
| 3. Stoomknop | 13. Stomer |
| 4. Veiligheidsdop | 14. Ramen/deur reinigingsinstrument |
| 5. Kortesproeikop | 15. Schuurborstel |
| 6. Verlengde aansluitslang | 16. Brede nylonborstel |
| 7. Maatbeker | 17. Brede staalborstel |
| 8. Langespuitkop | 18. Schraper |
| 9. Trechter | 19. Staalborstel |
| 10. Spuitkop met ronde borstel | |

GEBRUIKSAANWIJZING

Bedieningsstappen

1. Pak het producte it, controleer de accessoires en documenten die bi het product zijn geleverd en controleer of het product en de accessoires niet beschadigd zijn.
2. Lees voor gebruik aandachtig de gebruiksaanwijzing. De stoomreiniger is alleen voor gebruik in huishoudens.
3. Plats de stoomreiniger op en vlakke ondergrond, druk het veiligheidsdeksel naar beneden, schroef de veiligheidskap tegen de klok in los en installeer dan de trechter. De veiligheidsdeksel kan niet worden geopend als er druk is in de boiler om de veiligheid van de gebruikers te waarborgen.
4. De totale tankcapaciteit is 450ml maar doe maximal 350 ml water in de tank. want water verandert in stoom in de tank, waardoor de lege ruimte wordt opgevuld. Als er geen lege ruimte in de tank is, zal het toestel geen stoom kunnen produceren.
5. Plats de veiligheidskap terug en draai hem vast in positie.
6. Controleer de stroomvoorziening en het stopcontact en bevestig dat zij voldoen aan de voorschriften in de gebruiksaanwijzing. Zet dan de stroomvoorziening aan.
7. Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, gaat het gele lampje aan de onderkant branden, ten teken dat het toestel an het opwarmen is en de druk aan het opvoeren is. Wanneer het groene lampje gaat branden, betekent dit dat de stoomreiniger klaar is voor gebruik. Druk nu lichtjes op de stoomknop na het ontgrendelen en controleer of er stoom it de sproeikop komt. (Richt de sproeikop niet op andere personen of voorwerpen).
8. Als de stoom eruit spuit, installeer dan geschikte onderdelen volgens uw behoeften nadat u de knop hebt losgelaten.
9. Druk nogmaals op de stoomtoets om de door u gewenste handelingen it te voeren.

Nadat de machine is gebruikt:

1. Nadat het reinigingsapparaat is gebruikt, trekt u de stekker uit het stopcontact en onderbreekt u de stroomtoevoer.
2. Druk op de stoomtoets om de druk te laten ontsnappen tot er geen stoom meer word geïnjecteerd.
3. Schroef de veiligheidskap langzaam los, maar verwijder hem niet en de stoom word langzaam minder tot er geen stoom meer komt. Plaats het apparaat dan in een koele plek om het voor ongeveer vijf minuten af te koelen. Verwijder tenslotte de veiligheidskap volledig.
4. Leg het resterende water in de tank en reinig de buitenkant met een doge doek.
5. Plats vervolgens de veiligheidskap weer op de machine en draai deze vast in positie.

LET OP:

Plaats de veiligheidskap op de machine en draai deze vast in positie.

INSTALLATIE VAN ONDERDELEN:

Installatie van de sproeikop met borstel:

1. Houd het stuk van de spuitbeker met borstel in uw hand.
2. Lin de pil op de sproeikop it met de enkele linmarkering op de korte sproeikop van de machine.
3. Plats de spuitbeker in positie.
4. Draai de sproeikop in kloksgewijze richting.
5. Lin de pijl op de sproeikop it met de dubbele lijnmarkering op de korte sproeikop van de machine, zoals aangegeven op afbeelding 1.
6. Bevestig de sproeikop op het machinehuis.

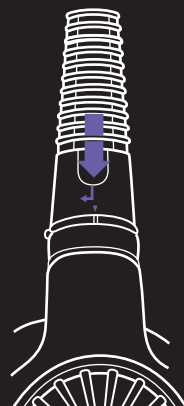


Figure 1.

Om de sproeikop met borstel te verwijderen:

1. Draai de sproeikop omgekeerd (tegen de klok in) zoals aangegeven op afbeelding 2.
2. Lin de pijl op de sproeikop uit met de enkele lijnmarkering van de machine.
3. De sproeikop met borstel kan nu worden uitgetrokken

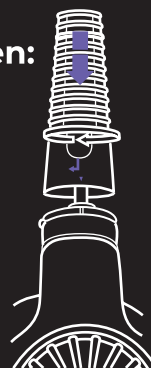


Figure 2.

Installatie van de lange sproeikop:

De lange sproeikop word op dezelfde manier geïnstalleerd als de installatie van de sproeikop met borstel.

Gebruik van de stomer

1. Richt de sproeikop met ronde borstel of gebogen sproeikop op de bovenkant van de sproeikop zoals aangegeven in afbee/ding3.
2. Druk de sproeikop omhoog tot hij in positie is.
3. Aangezien de korte sproeikop en de sproeikop in 6 richtingen zijn geplaatst, kunnen de hoek en de richting tijdens de installatie worden aangepast.

Installatie van de ronde borstelkop en gebogen spuitkop:

De sproeikop met ronde borstel, de gebogen sproeikop en de lange sproeikop kunnen op dezelfde manier worden geïnstalleerd als de installatie van de korte sproeikop.



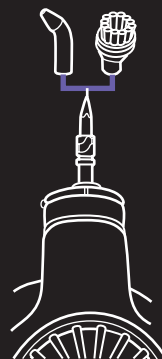


Figure 3.

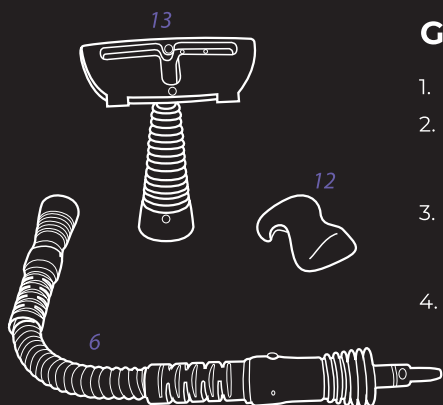

Gebruik van de stomer

1. Plats de handdoekhoes (12) over de stomer (13).
2. Bevestig aan de verlengde aansluitslang (6) voor het verfrissen en verwijderen van rimpels op kleding of lakens.
3. Hang kleding aan een douchestang of kledinghaak met behulp van een stevige kleeheranger.
4. Activeer de stoomreiniger en beweeg het apparaat over de stof, zorg ervoor dat de stoom niet op een enkele plaats wordt geconcentreerd.

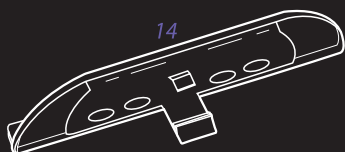

Installatie van ramen/deur reinigingsonderdeel

1. Om ramen en deuren schoon te maken, bevestigt u eenvoudig het raam/deur onderdeel (14) op de textielstomer (13).
2. Verwijder eerst de handdoek hoes (12) van de stomer (13) haak en klik dan in het ram/deur onderdeel.
3. Bevestig het onderdeel aan de verlengde aansluitsproeier en maak uw ramen en deuren gemakkelijk schoon met de rubberen wisser (afbeelding 4).
4. Om de raam/deur reiniger te verwijderen, trek aan het lipje om de stomer los te maken (afbeelding 5).

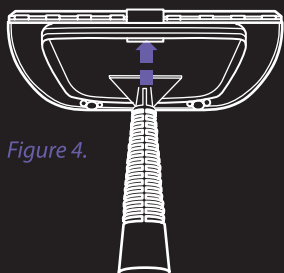


Figure 4.

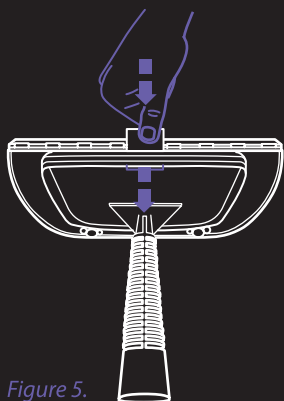


Figure 5.

Om het water tijdens het gebruik bij te vullen:


1. Haal de stekker uit het stopcontact en sluit de stroomtoevoer af.
2. Druk de stoomknop om de druk af te laten tot er geen stoom meer uit komt.
3. Draai de veiligheidskap langzaam los, maar verwijder hem niet en de resterende stoom zal langzaam worden afgevoerd tot er geen stoom meer uitkomt.
4. Plats de machine dan in een koele plek om het voor ongeveer vijf minuten af te koelen. Verwijder tenslotte de veiligheidskap volledig.
5. Gebruik de trechter en de maatbeker om een geschikte hoeveelheid koud of warm water in de tank bij te vullen.
6. Plaats de veiligheidskap terug op de machine en draai hem vast in positie.

VEILIGHEIDSMATREGELEN:

- Het product mag niet zonder toezicht van een volwassene door kinderen worden gebruikt.
- Om elektrische schokken te voorkomen, het netsnoer of de stekker niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
- Het netsnoer van dit toestel is niet vervangbaar door de gebruiker. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens service agent of gelijksoortige gekwalificeerde personen, om gevaar te voorkomen.
- Dit product is bestemd voor gebruik in huishoudens en mag niet worden gebruikt voor industriële applicaties.
- Zet het apparaat pas aan als de tank vol is met water.
- De gebruikte stroomvoorziening moet voldoen aan de productvereisten van de fabrikant
- Tijdens het gebruik moet de tankmond volledig worden afgesloten en moet de veiligheidskap op zijn plaats worden aangedraaid.
- Er moet een stopcontact met aardingsdraad worden gebruikt.
- TIJDENS HET GEBRUIK MAG HET APPARAAT NIET MEER DAN 45 GRADEN GEKANTELED ZIJN. Verder kantelen zal resulteren in kokend water dat samen met stoom naar buiten spuit.
- Richt de stoom niet op personen of dieren.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u water bijvult om de stroomtoevoer af te sluiten. Het is noodzakelijk om de stekker uit het stopcontact te halen nadat het apparaat is gebruikt, voordat het wordt schoongemaakt en terwijl het gerepareerd wordt.
- Voeg geen roest verwijderaar, geurbestrijdingsmiddel, alcohol of afwasmiddel in de tank omdat dergelijke vloeistoffen de tank beschadigen.
- Niet gebruiken om zwembaden schoon te maken.
- Dit is geen speelgoed en mag niet door kinderen worden gebruikt.
- De vloeistof of stoom mag niet gericht zijn op apparatuur met elektrische onderdelen zoals de binnenkant van ovens.
- Gevaar voor verbranding, overvulling van de tank beïnvloedt de stoomopwekking en leidt tot een te hoge stoomdruk.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Classificatie van stroomvoorziening:
AC220 -240 V, 50 / 60 Hz.
- Totale tankcapaciteit:
450ml.
- De maximale hoeveelheid water die in de tank nodig is:
350 ml.
- Nominaal vermogen:
900 - 1050 W.
- Stoomdruk:
0.26 - 0.32 Mpa.
- Geïnjecteerde stoomcapaciteit:
28 g/min.
- Temperatuurregelaar (werkingstemperatuur):
270°F(132°C).
- Fuser (werkingstemperatuur):
332 °F (169 °C).

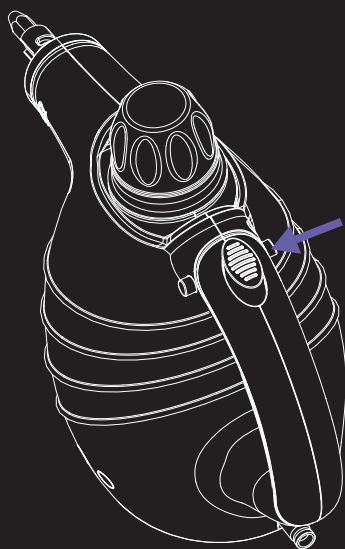

Let op:

Druk de kindervergrendeling van rechts naar links zoals aangegeven op de afbeelding, dan kunt u op de stoomknop drukken. Druk de kindervergrendeling van links naar rechts en de stoomknop wordt vergrendeld.