


# GEBRUIKSAANWIJZING MODE D'EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG USER MANUAL




**Alecto**<sup>®</sup>

**WS-75**

## Installeren / Installation / Installation / Installing

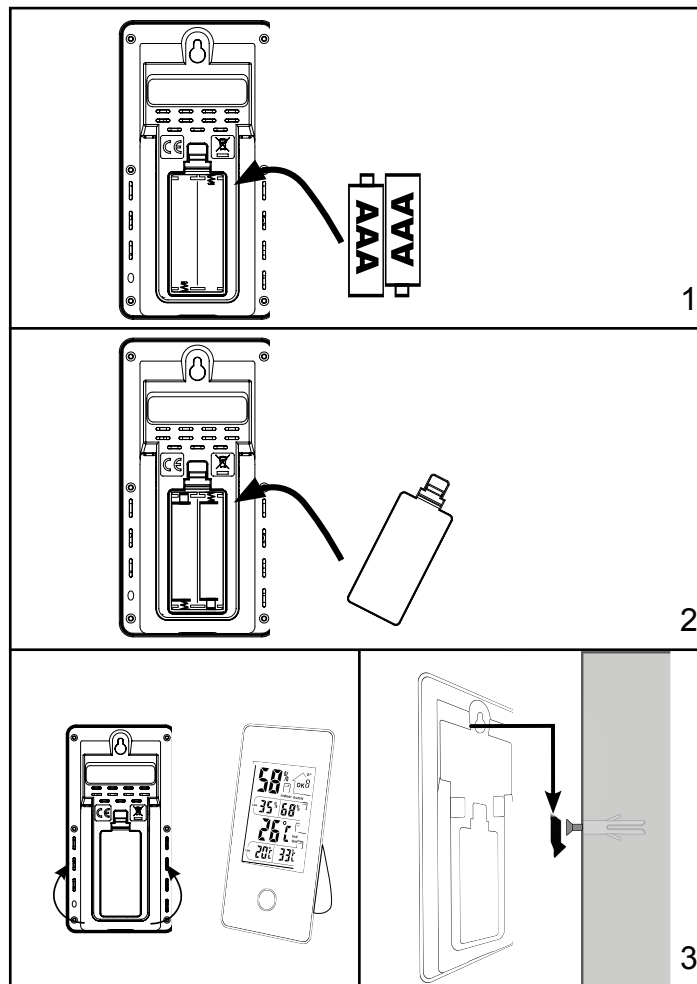

## Gebruiken / Utiliser / Gebrauch / Use Weergave / Affichage / Display / Display:

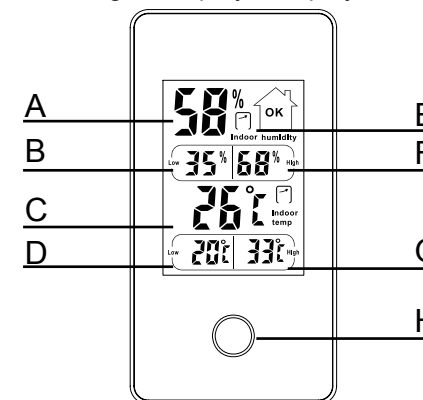

- A: Binnenluchtvochtigheid / Humidité de l'aire intérieure / Innenluftfeuchtigkeit / Indoor humidity
- B: Laagste luchtvochtigheid / Humidité de l'aire minimum / Minimalwert Luftfeuchtigkeit / Lowest humidity
- C: Binnentemperatuur / Température d'intérieure / Innentemperatur / Indoor temperature
- D: Laagste temperatuur / Température minimale / Minimalwert temperatur / Lowest temperature
- E: Luchtvochtigheidstrend / Tendance d'humidité / Tendenz Luftfeuchtigkeit / Humidity trend
- F: Hoogste luchtvochtigheid / Humidité de l'aire maximum / Maximalwert luftfeuchtigkeit / Highest humidity
- G: Hoogste temperatuur / Température maximale / Maximalwert temperatur / Highest temperature
- H: Toets: Wissel tussen celsius en fahrenheit / Touche : Basculer entre Celsius et Fahrenheit / Taste: Wechseln Sie zwischen Celsius und Fahrenheit / Key: Switch between Celsius and Fahrenheit

### SPECS

0 °C - 50 °C: ± 2 °C  
20%-90%: ± 8%

Service 🔧	➔	HSC 🌐	WWW.ALECTO.NL SERVICE@ALECTO.NL	<b>Alecto</b> <sup>®</sup>
Help 👤?				
v3.0				

**CE**