

Uw wasautomaat

Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasautomaat kenmerkt zich door een zuinig water- en energieverbruik. Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking en een perfecte toestand gecontroleerd.

Meer informatie over onze producten, toebehoren, reserveonderdelen en services vindt u op onze website www.bosch-home.com of u kunt contact opnemen met ons servicecentrum.

De contactgegevens van de dichtstbijzijnde servicedienst vindt u hier of in de servicedienst-map (afhankelijk van het model).
 - NL 088 424 4010
 - B 070 222 141

Milieuvriendelijk afvoeren

Verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende retourname en verwerking voor oude apparaten.

Inhoud

Bedoeld gebruik	Blz. 1
Programma's	1
Programma instellen en aanpassen	3
Wassen	3/4
Na het wassen	4
Individuele instellingen	5/6
Belangrijke instructies	6
Programma-overzicht	7
Veiligheidsaankwijzingen	8
Verbruikswaarden	8
Voor de eerste keer wassen/onderhoud	9
Instructie bij indicatielampen	9
Onderhoud	10
Wat te doen als...	11

Milieubesparing / besparingstips

- Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
- Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
- Kies in plaats van het programma **Katoen 90 °C** **Katoen Eco 60 °C** kiezen. Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk minder energieverbruik.
- Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid doseren.
- Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd, het centrifuge-toerental overeenkomstig de instructies van de producent van de droger kiezen (afhankelijke van het model).

Bedoeld gebruik

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
- voor het wassen van machinewasbaar textiel en handwasbare wol in wassop,
- voor gebruik met koud kraanwater en gangbare was- en onderhoudsmiddelen die voor gebruik in de wasautomaat geschikt zijn.
- De wasmachine kan worden bediend door kinderen die ouder zijn dan 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens en door personen die geen ervaring of kennis hieromtrent hebben, mits onder toezicht van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of die instructies kan geven hoe het apparaat gebruikt dient te worden.

- Let op de aankwijzingen voor de veiligheid op blz. 8!
 - Kinderen nooit zonder toezicht bij de wasmachine laten!
 - Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de wasmachine niet gebruiken!
 - Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!
- De wasmachine pas in gebruik nemen na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en het apart meegeleverde installatievoorschrift!

Vorbereiden

! Installatie deskundig uitvoeren volgens separate plaatsingshandleiding.

Machine controleren

- Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
- Neem contact op met de Servicedienst!

Stekker in stopcontact steken

- Alleen met droge handen!
- Alleen bij de stekker vastpakken!

Waterkraan openen

Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen

Aankwijzingen van de fabrikant opvolgen!
 Volgens aankwijzingen op de textiellabels.
 Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
 Maximale belading niet overschrijden → Blz. 7.

Belangrijke aankwijzingen opvolgen → Blz. 6!
 Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
 Vuldeur sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand klemmen.


Was- en verzorgingsmiddel toevoegen

Doseren overeenkomstig:
 hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij uw waterbedrijf) en aankwijzingen van de producent.
 Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de trommel leggen.

! Stoperige wasverzachter en stijfseel met water verdunnen. Voorkomt verstopping.

Compartment II: Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout
Compartment ☉: Wasverzachter, stijfseel
Compartment I: Wasmiddel voor Voorwas


Programma instellen en aanpassen

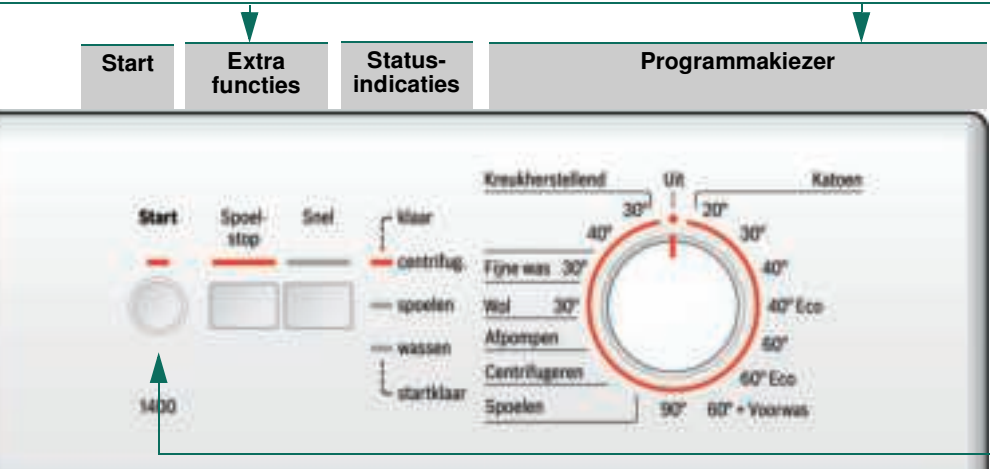

i Extra functies → Individuele instellingen, blz. 5.

i Programmakiezer voor het in- en uitschakelen van de machine en het kiezen van de programma's. Kan in beide richtingen worden gedraaid.

Wassen

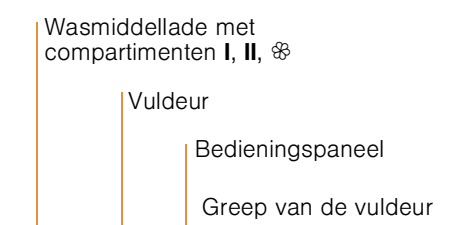

Wasmiddellade met compartimenten I, II, ☉
 Vuldeur
 Bedieningspaneel
 Greep van de vuldeur

Serviceklep

Wasgoed uitnemen

Vuldeur openen en wasgoed uitnemen. In geval van Spoelstop (zonder eindcentrifugeren) actief: Programmakiezer op **Afpompen** kiezen. **Start** wählen.

- Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen - roestgevaar.
- Vuldeur en wasmiddelschuiflade open laten, zodat restwater kan opdrogen

Waterkraan sluiten

Bij Aqua-Stop-modellen niet nodig → Instructie plaatsingshandleiding, blz. 7.

Uitschakelen

Programmakiezer op **Uit** zetten

Programma-einde wanneer ...

...Het indicatielampje **centrifug. - klaar** knippert.

Programma afbreken

- Bij programma's met hoge temperatuur:
 - Was afkoelen: **Spoelen** kiezen.
 - Start** kiezen.
- Bij programma's met lagere temperatuur:
 - Centrifugeren** of **Afpompen** kiezen.
 - Start** kiezen.

Programma wijzigen wanneer ...

- ... U per ongeluk een verkeerd programma hebt gekozen:
 - Programma opnieuw kiezen.
 - Start** kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af aan.

Individuele instellingen

Extra functies → ook Programma-overzicht, Blz. 7.

Snel Verkorte wastijd - slechts 2 spoelgangen. Voor licht vervuild wasgoed. Aanbevolen beladingshoeveelheid max. 3 kg.

Spoelstop het wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen.

Start

Voor het starten van het programma.

Belangrijke instructies

Wasgoed en machine voorzichtig behandelen

- Bij het doseren van alle was-/hulp- en reinigingsmiddelen moeten beslist de aankwijzingen van de fabrikant in acht worden genomen.
- Zakken legen.
- Let op metalen delen (paperclips etc.).
- Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
- Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
- Zand uit zakken en zomen borstelen.
- Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.

Verschillend vervuild wasgoed

licht	Nieuw wasgoed apart wassen. Niet voorwassen. Extra functie Snel selecteren.
sterk	Vlekken eventueel voorbehandelen. Katoen 60 °C Eco kiezen. Minder wasgoed in de machine doen. Katoen 60 °C + Voorwas kiezen.

Stijven

Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld. Stijven in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfseel mogelijk. Stijfseel volgens aankwijzingen van de producent in het wasverzachtercompartiment ☉ (eventueel eerst reinigen) doseren.

Kleuren / ontkleuren

Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten! Instructies van de verfproducent opvolgen! Wasgoed **niet** in de wasautomaat ontkleuren!

Programma	max. °C	Type wasgoed	max.
Katoen	20, 30, 40, 60, 90 °C	5,5 kg/ stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen	Snel*, Spoelstop
Eco + Voorwas	40, 60 °C		
Kreukherstellend	30, 40 °C	2,5 kg kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal of gemengde stoffen	Snel, Spoelstop
Fijne was	30 °C	2 kg voor gevoelig, wasbaar textiel, bijv. van zijde, satijn, synthetisch of gemengde stoffen (bijv. gordijnen)	Kort, Spoelstop* Er wordt tussen de speelgangen niet gecentrifugeerd.
Wol	30 °C	2 kg hand- of machinewasbaar textiel van wol of met een volaandeel	Bijzonder sparend wasprogramma om krimp van het wasgoed te vermijden; langere programma-pauzes (textiel rust in wassop)

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Germany

WAB28060NL

9201 / 9000722286

! Veiligheidsinstructies

- Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de wasauto-maat meegeleverde informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te handelen.
- Documentatie voor later gebruik bewaren.

Gevaar voor elektrische schokken

- Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
- Insteken/uittrekken nooit met vochtige handen.

Levensgevaarlijk

Bij versleten apparaten:

- Netstekker uit contactdoos trekken.
- Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
- Slot van de vuldeur ontklaar maken. Kinderen kunnen zich zo niet opsluiten en in levensgevaar komen.

Verstikkingsgevaar

- Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen houden.

Vergiftigingsgevaar

- Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet-toegankelijke plek bewaren.

Explosiegevaar

- Met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, bijv. vlekkenverwijderaars / wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan na het vullen tot een explosie leiden.
- Wasgoed van te voren grondig met de hand spoelen.

Letselgevaar

- De vuldeur kan zeer heet zijn.
- Wees voorzichtig bij het afpompen van heet waswater.
- Niet op de wasautomaat klimmen.
- Niet in de geopende vuldeur steunen.
- Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
- Wees voorzichtig bij het openen van de wasmiddelschuiflade tijdens bedrijf!

Verbruiksgegevens

Programma	Belading	Energie***	Water***	Programmaduur***
Katoen 20 °C	5,5 kg	0,25 kWh	57 l	1h 3/4
Katoen 30 °C	5,5 kg	0,40 kWh	57 l	1h 3/4
Katoen 40 °C*	5,5 kg	0,75 kWh	57 l	1h 3/4
Katoen 60 °C	5,5 kg	1,20 kWh	57 l	2h
Katoen 90 °C	5,5 kg	2,00 kWh	64 l	2h
Kreukherstellend 40 °C*	2,5 kg	0,60 kWh	50 l	1h 1/2
Fijne was 30 °C	2 kg	0,30 kWh	55 l	1h
Wol 30 °C	2 kg	0,20 kWh	30 l	1h

* Programma-instelling voor controle volgens geldende EN60456. Instructies voor vergelijkingstests: Voor het testen voor de testprogramma's aangegeven beladingshoeveelheid met maximaal centrifugeertoerental wassen.

Programma	Belading	Energieverbruik per jaar	Waterverbruik per jaar
Katoen Eco 40 °C/60 °C **	5,5/2,75 kg	182 kWh	8800 l

** Programma-instelling voor controle- en energie-etikettering conform de richtlijn 60456 Ed.5 EU met koud water (15 °C).

*** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, inlooptemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort en vervuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.

Voor de eerste keer wassen

i Geen wasgoed vullen! Waterkraan openen. In het compartiment **II** vullen:

- ca. 1 liter water
- Wasmiddel (dosering volgens opgave van de fabrikant voor lichte vervuiling en volgens de waterhardheid)

Programmakiezer op **Kreukherstellend 60 °C** instellen en **Start** kiezen. Na afloop van het programma de programmakiezer op **Uit** zetten.

Onderhoud


i **Behuizing machine, bedieningspaneel**

- Wasmiddelresten direct verwijderen.
- Met een zachte, vochtige doek afwrijven
- Reinigen met een waterstraal is verboden.

Doseerbakje reinigen ...

... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.

1. Eruit trekken, borging naar beneden drukken, lade volledig uitnemen.
2. Inzet uitnemen: met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
3. Doseerbakje en inzet met water en borstel reinigen en drogen.
4. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
5. Doseerbakje inschuiven.

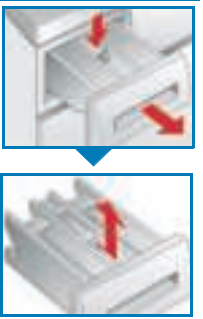

i Doseerbakje open laten zodat restvocht kan opdrogen.

i **Wastrommel**

Vuldeur open laten zodat de trommel kan drogen. Roestvlekken- chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.

i **Ontkalken** *Geen wasgoed in de wasmachine!*

Bij juiste wasmiddeldosering niet nodig. Indien dit toch nodig is, moet dit volgens de voorschriften van de fabrikant van het ontkalkingsmiddel plaatsvinden. Geschikte ontkalkingsmiddelen kunt u verkrijgen via onze internetpagina of via de servicedienst (~ pagina 1).

Opmerkingen over indicatielampjes

Indicatielampjes voor de statusindicatie knippen:

Wassen en spoelen	Vuldeur goed sluiten; eventueel wasgoed ingeklemd.
Wassen en centrifugeren	– Waterkraan volledig openen. – Toevoerslang geknikt/ingeklemd. – Waterdruk te laag; zeef reinigen → blz. 10.
Spoelen en centrifugeren	– Afvoerpomp verstopt; afvoerpomp reinigen → blz. 10. – Afvoerslang/afvoerbuis verstopt; afvoerslang bij sifon reinigen → blz. 10.


Onderhoud

i **Afvoerpomp**

Programmakiezer op **Uit** zetten, stekker uit het stopcontact halen.

1. Serviceklep voor afvoerpomp met behulp van een schroevendraaier afnemen.
2. Pompdeksel voorzichtig losschroeven (restwater)
3. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen (waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
4. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven.
5. Serviceklep plaatsen en sluiten.


Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer stroomt: 1 liter water in compartiment **II** gieten en programma **Afpompen** starten.



i **Afvoer slang op sifon**

Programmakiezer op **Uit** zetten, stekker uit het stopcontact halen.

1. Slangenklems losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifontuit reinigen.
3. Afvoerslang weer opsteken en aansluitplek met slangenklem borgen.




i **Zeef in watertoevoer**

! Elektrocutiegevaar!
Aqua-Stop-veiligheidsvoorziening niet in water onderdempelen (bevat elektrische afsluiter).

Waterdruk in toevoerslang verminderen:

1. Waterkraan sluiten!
2. Willekeurig programma kiezen (behalve **Centrifugeren, Afpompen**).
3. **Start** kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
4. Programmakiezer op **Uit** zetten. Netstekker uit contactdoos trekken.


5. Zeef reinigen: Slang van waterkraan nemen. Zeef met een kleine borstel reinigen.



en/of bij modellen Standard en Aqua-Secure:

Slang aan de achterzijde van het apparaat afnemen, zeef met tang verwijderen en reinigen.

6. Slang aansluiten en op lek Dichtheid controleren.



Wat te doen wanneer...

Er water uitstroomt	– Afvoerslang juist bevestigen / vervangen. – Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
Geen watertoevoer. Wasmiddel niet ingespoeld.	– Start niet gekozen? – Waterkraan niet geopend? – Evtl. zeef verstopt? Zeef reinigen → blz. 10. – Toevoerslang geknikt of ingeklemd?
Vuldeur gaat niet open.	– Veiligheidsfunctie actief. Ca. 2 minuten wachten. – Spoelstop (zonder eindcentrifugeren) gekozen? → blz. 1,5.
Het programma start niet.	– Start gekozen? – Vuldeur gesloten?
Wassop wordt niet afgepompt.	– Afvoerpomp reinigen → blz. 10. – Afvoerbuis en/of afvoerslang reinigen. – Spoelstop (zonder eindcentrifugeren) gekozen? → blz. 1,5.
Water in de trommel niet zichtbaar.	– Geen storing - waterniveau onder het zichtbare bereik.
Centrifugeresultaat niet naar tevredenheid. Was nat/te vochtig.	– Geen fout - onbalanscontrolesysteem heeft centrifugeren afgebroken, ongelijkmatige verdeling van de was. Kleine en grote wasstukken in de trommel verdelen.
Meerdere keren beginnen met centrifugeren.	– Geen storing - Het onbalans controlesysteem zorgt ervoor dat onbalans verdwijnt.
Restwater in het compartiment voor verzorgingsproduct.	– Geen fout - werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed – Eventueel lade reinigen → blz. 9.
Geurvorming in wasautomaat.	– Programma Katoen 90 °C zonder wasgoed uitvoeren. Hiervoor hoofdwasmiddel gebruiken.
Er komt schuim uit de wasmiddellvullade.	– Te veel wasmiddel gebruikt? Wanneer schuim uit de wasmiddelenlade komt: 1 eetlepel wasverzachter met een 1/2 liter water mengen en in compartiment II doen (<i>niet bij Outdoor- en dons-textiel!</i>). – Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
Sterke geluidsonwikkeling, trillingen en "wandelen" bij het centrifugeren.	– Apparaatvoeten gefixeerd? Apparaatvoeten borgen → <i>Opstellingshandleiding</i> . – Transportbeveiligingen verwijderd? Transportbeveiligingen verwijderen → <i>Opstellingshandleiding</i> .
Indicatielampen werken niet tijdens het bedrijf.	– Stroomstoring? – Zekeringen uitgeschakeld? Zekeringen inschakelen/vervangen. – Wanneer de storing herhaaldelijk optreedt de servicedienst inschakelen.
Programmaduur langer dan gewoonlijk.	– Geen storing - onbalanscontrolesysteem verhelpt de onbalans door het meermalen verdelen van het wasgoed. – Geen fout - schuimcontrolesysteem actief - er wordt een spoelgang toegevoegd.
Resten wasmiddel op het wasgoed.	– Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water oplosbaar zijn. – Spoelen kiezen of wasgoed na het wassen afborstelen.

Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (Uit-/aanschakelen) of een reparatie nodig is:

- Programmakiezer op **Uit** zetten en stekker uit het stopcontact halen.
- Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de servicedienst → *Opstellingshandleiding*.



Wasautomaat

nl Gebruikershandleiding

Uw wasautomaat

Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasautomaat kenmerkt zich door een zuinig water- en energieverbruik. Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking en een perfecte toestand gecontroleerd.

Meer informatie over onze producten, toebehoren, reserveonderdelen en services vindt u op onze website www.bosch-home.com of u kunt contact opnemen met ons servicecentrum.

De contactgegevens van de dichtstbijzijnde servicedienst vindt u hier of in de servicedienst-map (afhankelijk van het model).

- NL 088 424 4010
- B 070 222 141



Milieuvriendelijk afvoeren

Verpakking milieuvriendelijk afvoeren.

Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende retourname en verwerking voor oude apparaten.

Inhoud

Bedoeld gebruik	Blz. 1
Programma's	1
Programma instellen en aanpassen	3
Wassen	3/4
Na het wassen	4
Individuele instellingen	5/6
Belangrijke instructies	6
Programma-overzicht	7
Veiligheidsaanwijzingen	8
Verbruikswaarden	8
Voor de eerste keer wassen/onderhoud	9
Instructie bij indicatielampen	9
Onderhoud	10
Wat te doen als	11



Milieubesparing / besparingstips

- Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
- Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
- Kies in plaats van het programma **Katoen 90 °C** **Katoen Eco 60 °C** kiezen. Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk minder energieverbruik.
- Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid doseren.
- Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd, het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de producent van de droger kiezen (afhankelijke van het model).

Bedoeld gebruik

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
- voor het wassen van machinewasbaar textiel en handwasbare wol in wassop,
- voor gebruik met koud kraanwater en gangbare was- en onderhoudsmiddelen die voor gebruik in de wasautomaat geschikt zijn.
- De wasmachine kan worden bediend door kinderen die ouder zijn dan 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens en door personen die geen ervaring of kennis hieromtrent hebben, mits onder toezicht van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of die instructies kan geven hoe het apparaat gebruikt dient te worden.



- Let op de aanwijzingen voor de veiligheid op blz. 8!
- Kinderen nooit zonder toezicht bij de wasmachine laten!
- Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de wasmachine niet gebruiken!
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!



De wasmachine pas in gebruik nemen na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en het apart meegeleverde installatievoorschrift!

Programma

Gedetailleerd programma-overzicht → Blz. 7.

Katoen	Stevig textiel
Katoen Eco	Stevig textiel
Katoen + Voorwas	Stevig textiel, Voorwas bij 30 °C
Spoelen	met aansluitend centrifugeren
Centrifugeren	Met de hand gewassen wasgoed
Afpompen	van het spoelwater (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren)
Wol	hand-/machine wasbare wol
Fijne was	gevoelig wasbaar textiel
Kreukherstellend	Kreukherstellend textiel

Vorbereiden



Installatie deskundig uitvoeren volgens separate plaatsingshandleiding.



Machine controleren

- Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
- Neem contact op met de Servicedienst!




Stekker in stopcontact steken



Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!




Waterkraan openen

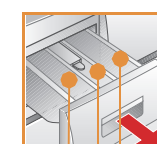

Compartment II: Wasmiddel voor hoofdwash, ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout

Compartment ☼: Wasverzachter, stijfsel

Compartment I: Wasmiddel voor Voorwas

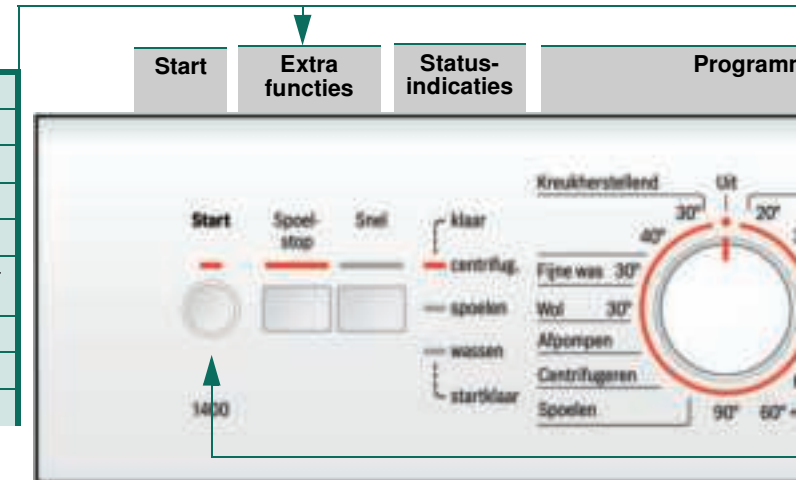

i Prehe...
 he...
 va...
 ki...
 pr...
 be...
 ge...

Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassen → bladzijde 9.

Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen

Aanwijzingen van de fabrikant opvolgen!
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
Maximale belading niet overschrijden → Blz. 7.

Belangrijke aanwijzingen opvolgen → Blz. 6!
Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
Vuldeur sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen
afdichtrand klemmen.

Was- en verzorgingsmiddel toevoegen

Doseren overeenkomstig:
veelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij
uw waterbedrijf) en aanwijzingen van de producent.
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de
trommel leggen.

Stroperige wasverzachter en stijfjesel met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.

Programma instellen en aanpassen

Programmakiezer



Extra functies → Individuele
instellingen, blz. 5.

Start kiezen

Programmakiezer voor
in- en uitschakelen
van de machine en het
kiezen van de
programma's. Kan in
beide richtingen worden
gedraaid.

Wassen

Wasmiddellade met
compartimenten I, II, ☼

Vuldeur

Bedieningspaneel

Greep van de vuldeur



Serviceklep

1

2



3

Wasgoed uitnemen

Vuldeur openen en wasgoed uitnemen.
In geval van Spoelstop (zonder eindcentrifugeren) actief:
Programmakiezer op **Afpompen** kiezen.
Start wählen.



- Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen - roestgevaar.
- Vuldeur en wasmiddelschuiflade open laten, zodat restwater kan opdrogen

Waterkraan sluiten

Bij Aqua-Stop-modellen niet nodig → Instructie
plaatsingshandleiding, blz. 7.

Uitschakelen

Programmakiezer op **Uit** zetten

Programma-einde wanneer ...

...Het indicatielampje **centrifug. - klaar** knippert.

Programma afbreken

Bij programma's met hoge temperatuur:
– Was afkoelen: **Spoelen** kiezen.
– **Start** kiezen.
Bij programma's met lagere temperatuur:
– **Centrifugeren** of **Afpompen** kiezen.
– **Start** kiezen.

Programma wijzigen wanneer ...

... U per ongeluk een verkeerd programma hebt gekozen:
– Programma opnieuw kiezen.
– **Start** kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af
aan.

Wassen

Individuele instellingen

Extra functies → ook Programma-overzicht, Blz. 7.

Snel Verkorte wastijd - slechts 2 spoelgangen. Voor licht vervuild wasgoed. Aanbevolen beladingshoeveelheid max. 3 kg.

Spoelstop het wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen.

Start

Voor het starten van het programma.



Belangrijke instructies






Wasgoed en machine voorzichtig behandelen

- Bij het doseren van alle was-/hulp- en reinigingsmiddelen moeten beslist de aanwijzingen van de fabrikant in acht worden genomen.
- Zakken legen.
- Let op metalen delen (paperclips etc.).
- Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
- Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
- Zand uit zakken en zomen borstelen.
- Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.



Verschillend vervuild wasgoed

		Nieuw wasgoed apart wassen.
licht		Niet voorwassen. Extra functie Snel selecteren.
sterk		Vlekken eventueel voorbehandelen. Katoen 60 °C Eco kiezen. Minder wasgoed in de machine doen. Katoen 60 °C + Voorwas kiezen.



Stijven

Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.

Stijven in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen van de producent in het wasverzachtercompartiment ☼ (eventueel eerst reinigen) doseren.



Kleuren / ontkleuren

Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten! Instructies van de verfproducent opvolgen! Wasgoed **niet** in de wasautomaat ontkleuren!

Programma-overzicht

→ Tabel verbruikswaarden blz. 8 en opmerkingen op blz. 6 opvolgen!

Extra functies; Aanwijzing



Programma	°C	max.	Type wasgoed
Katoen	20, 30, 40, 60, 90 °C	5,5 kg/3,5 kg*	stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen
	40, 60 °C		Snel*, Spoelstop
	60 °C		
Kreukherstellend	30, 40 °C	2,5 kg	kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal of gemengde stoffen
Fijne was	30 °C	2 kg	voor gevoelig, wasbaar textiel bijv. van zijde, satijn, synthetisch of gemengde stoffen (bijv. gordijnen)
Wol	30 °C		hand- of machinewasbaar textiel van wol of met een wolaandeel

Spoelen, Centrifugeren, Afpompen

- * gereduceerde belasting bij extra functie **Snel**.
- i Programma zonder voorwas - Wasmiddel in compartiment **II** doen, Programma met voorwas - wasmiddel in compartiment **I** en **II** verdelen.

9201 / 9000722286

WAB28060NL

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Germany



Veiligheidsinstructies

- Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de wasauto-maat meegeleverde informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te handelen.
- Documentatie voor later gebruik bewaren.

Gevaar voor elektrische schokken – Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
– Insteken/uitrekken nooit met vochtige handen.

Levensgevaarlijk Bij versleten apparaten:
– Netstekker uit contactdoos trekken.
– Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
– Slot van de vuldeur onklaar maken. Kinderen kunnen zich zo niet opsluiten en in levensgevaar komen.

Verstikkingsgevaar – Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen houden.

Vergiftigingsgevaar – Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet-toegankelijke plek bewaren.

Explosiegevaar – Met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, bijv. vlekkenverwijderaar / wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan na het vullen tot een explosie leiden.
Wasgoed van te voren grondig met de hand spoelen.

Letselgevaar
– De vuldeur kan zeer heet zijn.
– Wees voorzichtig bij het afpompen van heet waswater.
– Niet op de wasautomaat klimmen.
– Niet op de geopende vuldeur steunen.
– Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
– Wees voorzichtig bij het openen van de wasmiddelschuiflade tijdens bedrijf!

Verbruiksgegevens

Programma	Belading	Energie***	Water***	Programmaduur***
Katoen 20 °C	5,5 kg	0.25 kWh	57 l	1h 3/4
Katoen 30 °C	5,5 kg	0.40 kWh	57 l	1h 3/4
Katoen 40 °C*	5,5 kg	0.75 kWh	57 l	1h 3/4
Katoen 60 °C	5,5 kg	1.20 kWh	57 l	2h
Katoen 90 °C	5,5 kg	2.00 kWh	64 l	2h
Kreukherstellend 40 °C*	2,5 kg	0.60 kWh	50 l	1h 1/2
Fijne was 30 °C	2 kg	0.30 kWh	55 l	1h
Wol 30 °C	2 kg	0.20 kWh	30 l	1h

* Programma-instelling voor controle volgens geldende EN60456.
Instructies voor vergelijkingstests: Voor het testen voor de testprogramma's aangegeven beladingshoeveelheid met maximaal centrifuge-toerental wassen.

Programma	Belading	Energieverbruik per jaar	Waterverbruik per jaar
Katoen Eco 40 °C/60 °C **	5,5/2,75 kg	182 kWh	8800 l

** Programma-instelling voor controle- en energie-etikettering conform de richtlijn 60456 Ed.5 EU met koud water (15 °C).

*** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, inlooptemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort en vervuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.

Voor de eerste keer wassen

- i** Geen wasgoed vullen! Waterkraan openen. In het compartiment **II** vullen:
– ca. 1 liter water
– Wasmiddel (dosering volgens opgave van de fabrikant voor lichte vervuiling en volgens de waterhardheid)
Programmakiezer op **Kreukherstellend 60 °C** instellen en **Start** kiezen. Na afloop van het programma de programmakiezer op **Uit** zetten.

Onderhoud



- **Elektrocutiegevaar!** *Netstekker uit het stopcontact halen!*
- **Explosiegevaar!** *Geen oplosmiddelen!*

i Behuizing machine, bedieningspaneel

- Wasmiddelresten direct verwijderen.
- Met een zachte, vochtige doek afwrijven
- Reinigen met een waterstraal is verboden.

i Doseerbakje reinigen ...

... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.

1. Eruit trekken, borging naar beneden drukken, lade volledig uitnemen.
2. Inzet uitnemen: met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
3. Doseerbakje en inzet met water en borstel reinigen en drogen.
4. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
5. Doseerbakje inschuiven.



- i** Doseerbakje open laten zodat restvocht kan opdrogen.

i Wastrommel

Vuldeur open laten zodat de trommel kan drogen.
Roestvlecken- chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.

i Ontkalken

Geen wasgoed in de wasmachine!

Bij juiste wasmiddeldosering niet nodig. Indien dit toch nodig is, moet dit volgens de voorschriften van de fabrikant van het ontkalkingsmiddel plaatsvinden. Geschikte ontkalkingsmiddelen kunt u verkrijgen via onze internetpagina of via de servicedienst (~ pagina 1).

Opmerkingen over indicatielampjes

Indicatielampjes voor de statusindicatie knipperen:

Wassen en spoelen	Vuldeur goed sluiten; eventueel wasgoed ingeklemd.
Wassen en centrifugeren	– Waterkraan volledig openen. – Toevoerslang geknikt/ingeklemd. – Waterdruk te laag; zeef reinigen → blz. 10.
Spoelen en centrifugeren	– Afvoerpomp verstopt; afvoerpomp reinigen → blz. 10. – Afvoerslang/afvoerbuis verstopt; afvoerslang bij sifon reinigen → blz. 10.

Onderhoud



- **Verbrandingsgevaar!**
Wassop laten afkoelen!
- *Waterkraan dichtdraaien!*

i Afvoerpomp

Programmakiezer op **Uit** zetten, stekker uit het stopcontact halen.

1. Serviceklep voor afvoerpomp met behulp van een schroevendraaier afnemen.
2. Pompdeksel voorzichtig losschroeven (restwater)
3. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen (waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
4. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven.
5. Serviceklep plaatsen en sluiten.




Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer stroomt: 1 liter water in compartiment **II** gieten en programma **Afpompen** starten.

i Afvoer slang op sifon

Programmakiezer op **Uit** zetten, stekker uit het stopcontact halen.

1. Slangenkleem losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifontuit reinigen.
3. Afvoerslang weer opsteken en aansluitplek met slangenkleem borgen.

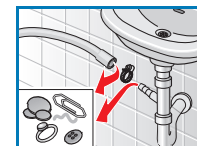

i Zeef in watertoevoer



Elektrocutiegevaar!

Aqua-Stop-veiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen (bevat elektrische afsluiter).

Waterdruk in toevoerslang verminderen:

1. Waterkraan sluiten!
2. Willekeurig programma kiezen (behalve **Centrifugeren**, **Afpompen**).
3. **Start** kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
4. Programmakiezer op **Uit** zetten. Netstekker uit contactdoos trekken.
5. Zeef reinigen:
Slang van waterkraan nemen.
Zeef met een kleine borstel reinigen.




en/of bij modellen Standard en Aqua-Secure:

Slang aan de achterzijde van het apparaat afnemen, zeef met tang verwijderen en reinigen.

6. Slang aansluiten en op lekdichtheid controleren.



Wat te doen wanneer...

● Er water uitstroomt	<ul style="list-style-type: none"> - Afvoerslang juist bevestigen / vervangen. - Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
● Geen watertoevoer. Wasmiddel niet ingespoeld.	<ul style="list-style-type: none"> - Start niet gekozen? - Waterkraan niet geopend? - Evtl. zeef verstopt? Zeef reinigen → Blz. 10. - Toevoerslang geknikt of ingeklemd?
● Vuldeur gaat niet open.	<ul style="list-style-type: none"> - Veiligheidsfunctie actief. Ca. 2 minuten wachten. - Spoelstop (zonder eindcentrifugeren) gekozen? → Blz. 1,5.
● Het programma start niet.	<ul style="list-style-type: none"> - Start gekozen? - Vuldeur gesloten?
● Wassop wordt niet afgepompt.	<ul style="list-style-type: none"> - Afvoerpomp reinigen → Blz. 10. - Afvoerbuis en/of afvoerslang reinigen. - Spoelstop (zonder eindcentrifugeren) gekozen? → Blz. 1,5.
● Water in de trommel niet zichtbaar.	<ul style="list-style-type: none"> - Geen storing - waterniveau onder het zichtbare bereik.
● Centrifugerresultaat niet naar tevredenheid. Was nat/te vochtig.	<ul style="list-style-type: none"> - Geen fout - onbalanscontrolesysteem heeft centrifugeren afgebroken, ongelijkmatige verdeling van de was. Kleine en grote wasstukken in de trommel verdelen.
● Meerdere keren beginnen met centrifugeren.	<ul style="list-style-type: none"> - Geen storing - Het onbalans controlesysteem zorgt ervoor dat onbalans verdwijnt.
● Restwater in het compartiment  voor verzorgingsproduct.	<ul style="list-style-type: none"> - Geen fout - werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed - Eventueel lade reinigen → Blz. 9.
● Geurvorming in wasautomaat.	<ul style="list-style-type: none"> - Programma Katoen 90 °C zonder wasgoed uitvoeren. Hiervoor hoofdwasmiddel gebruiken.
● Er komt schuim uit de wasmiddelvullade.	<ul style="list-style-type: none"> - Te veel wasmiddel gebruikt? - Wanneer schuim uit de wasmiddelenlade komt: 1 eetlepel wasverzachter met een ½ liter water mengen en in compartiment II doen (<i>niet bij Outdoor- en dons-textiel!</i>). - Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
● Sterke geluidsonwikkeling, trillingen en "wandelen" bij het centrifugeren.	<ul style="list-style-type: none"> - Apparaatvoeten gefixeerd? - Apparaatvoeten borgen → <i>Opstellingshandleiding.</i> - Transportbeveiligingen verwijderd? - Transportbeveiligingen verwijderen → <i>Opstellingshandleiding.</i>
● Indicatielampen werken niet tijdens het bedrijf.	<ul style="list-style-type: none"> - Stroomstoring? - Zekeringen uitgeschakeld? Zekeringen inschakelen/vervangen. - Wanneer de storing herhaaldelijk optreedt de servicedienst inschakelen.
● Programmaduur langer dan gewoonlijk.	<ul style="list-style-type: none"> - Geen storing - onbalanscontrolesysteem verhelpt de onbalans door het meermalen verdelen van het wasgoed. - Geen fout - schuimcontrolesysteem actief - er wordt een spoelgang toegevoegd.
● Resten wasmiddel op het wasgoed.	<ul style="list-style-type: none"> - Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water oplosbaar zijn. - Spoelen kiezen of wasgoed na het wassen afborstelen.

Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (Uit-/aanschakelen) of een reparatie nodig is:

- Programmakiezer op **Uit** zetten en stekker uit het stopcontact halen.
- Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de servicedienst → *Opstellingshandleiding.*



Wasautomaat

nl Gebruikershandleiding