



TiMAR



NL

Keukenweegschaal

K1H

Handleiding

Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik aandachtig en zorg er goed voor.

Bedankt voor het kiezen van de elektronische keukenweegschaal van Timar. Voor een correct gebruik van dit product en om de nauwkeurigheid en levensduur te waarborgen, dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen voordat u het product gebruikt.


Basiskenmerken

- Zeer nauwkeurige sensor
- Weegbereik van 5000g
- Verdeling van schaal per 1g
- LCD-scherm blauw met witte cijfers
- Negatief weergave via tarrafunctie
- Automatisch nulpunt functie
- Automatische uitschakeling
- Melding bij overbelasting
- Omschakeling van eenheden: g, kg, lb, oz, ml, 'melk' ml

Stroomvoorziening


Dit product verbruikt zeer weinig energie. In de fabriek wordt een Nr. 7 batterij gebruikt. Verwijder na aankoop de dunne laag van de batterij. Vervang de batterij als de melding lege batterij wordt weergegeven. Product wordt geleverd inclusief 2x AAA batterij.

Gebruik

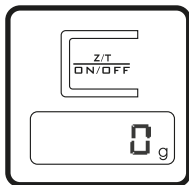


1. Plaats de weegplaat (indien aanwezig) op de behuizing van de weegschaal.
2. Druk op de ON-knop om de weegschaal aan te zetten.
3. Het display moet op nul worden gezet voor de weegschaal gebruikt kan worden.

Omzetting van eenheden

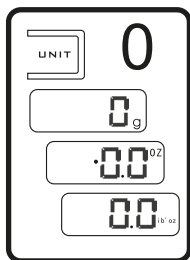

Dit product is ontworpen aan de hand van twee eenheden (metriek stelsel en Brits stelsel), die onderling kunnen worden gewijzigd door op de UNIT-knop te drukken. Een extra weeg toevoeging is de 'melk' optie bij 'ml'. Bereken hiermee op basis van gewicht het aantal millimeters van bijvoorbeeld een glas water en glas melk.

Handmatig uitschakelen

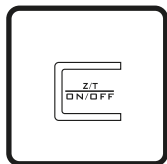


Houd de ON/OFF-knop een tijdje ingedrukt om de weegschaal handmatig uit te schakelen.

Melding overbelasting



Wanneer deze melding tijdens het wegen verschijnt, betekent dit dat de huidige belasting het maximumgewicht van dit product overschrijdt. Verwijder het voorwerp onmiddellijk om schade aan de weegschaal te voorkomen.

Melding lege batterij

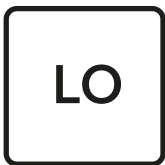

Wanneer de batterij bijna leeg is, verschijnt er in de linkerbovenhoek van het scherm een melding, vervang de batterij dan onmiddellijk.

Let op:

1. Dompel het product niet onder in water en reinig het niet met bijtende chemicaliën.
2. Als een plastic deel van de weegschaal is bevlekt met olie, specerijen, azijn of andere stoffen, dient u dit onmiddellijk schoon te maken.
3. Zet de weegschaal op een harde vlakke ondergrond, zet de weegschaal niet op een tapijt of een zacht materiaal wanneer u hem gebruikt.

Uw ervaring is waardevol voor ons



Tevreden?

Wij zijn blij als U tevreden bent!
Deel dit gerust met de rest van de wereld, zoals:



met uw vrienden en familie



Niet helemaal tevreden?

Ons klantenservice team denkt mee en tovert graag een glimlach op uw gezicht. Stel uw vraag direct via:



onze online verkoopkanalen



of laat een recensie achter over de ervaring



info@timar.nl



TiMAR



EN

KITCHEN SCALE

K1H

Manual

Please read these instructions carefully before use and take good care of them.

Thank you for choosing the Timar electronic kitchen scale. In order to use this product correctly and ensure its accuracy and longevity, please read this manual carefully before using the product.


Basic features

- Highly accurate sensor
- Weighing range of 5000g
- Scale division per 1g
- LCD screen blue with white digits
- Negative display via tare function
- Automatic zero point function
- Automatic switch off
- Overload indication
- Changeover of units: g, kg, lb, oz, ml, 'milk' ml

Power supply


This product consumes very little power. A No. 7 battery is used at the factory. Remove the thin film from the battery after purchase. Replace the battery when the low battery message is displayed. Product comes with 2x AAA battery.

Usage

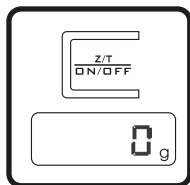


1. Place the weighing plate (if present) on the housing of the scale.
2. Press the ON button to turn the scale on.
3. The display must be set to zero before the scale can be used.

Conversion of units

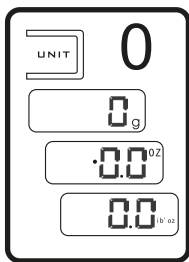

This product is designed with two units (metric and imperial), which can be changed by pressing the UNIT button. An additional weighing feature is the 'milk' option under 'ml'. Calculate the number of millimetres of a glass of water and a glass of milk, for example, based on weight.

Switching off manually

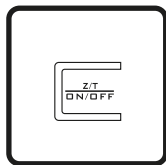

To switch the scale off manually, press and hold the ON/OFF button for a while.

Overload message



When this message appears during weighing, it means that the current load exceeds the maximum weight of this product. Remove the object immediately to prevent damage to the scale.

Low battery notification



When the battery is low, a message appears in the upper left corner of the screen, replace the battery immediately.

Please note:

1. Do not immerse the product in water or clean it with corrosive chemicals.
2. If any plastic part of the scale is stained with oil, spices, vinegar or other substances, clean it immediately.
3. Place the scale on a hard flat surface, do not place the scale on a carpet or soft material when using it.

Your experience is valuable to us

 Happy?

We are happy if you are happy!
Feel free to share this with the rest
of the world, like:



with your friends and family



Not happy?

Our customer service team thinks with
you and wants to put a smile on your
face. Ask your question directly via:



our online sales channels



or leave a review about your
experience



info@timar.nl



TiMAR



FR

Balance de cuisine

K1H

Manuel

Veuillez lire attentivement ces instructions avant de les utiliser et en prendre soin.

Nous vous remercions d'avoir choisi la balance de cuisine électronique Timar. Afin d'utiliser ce produit correctement et de garantir sa précision et sa longévité, veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.

Caractéristiques de base

- Capteur de haute précision
- Capacité de pesage de 5000g
- Division de l'échelle par 1g
- Écran LCD bleu avec chiffres blancs
- Affichage négatif par la fonction de tare
- Fonction automatique du point zéro
- Arrêt automatique
- Indication de surcharge
- Changement d'unité : g, kg, lb, oz, ml, ml 'lait'.


Alimentation électrique

Ce produit consomme très peu d'énergie. Une pile n° 7 est utilisée en usine. Retirez la fine pellicule de la pile après l'achat.

Remplacez la pile lorsque le message de pile faible s'affiche.

Le produit est livré avec 2 piles AAA.

Usage

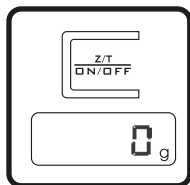


1. Placez le plateau de pesée (si présent) sur le boîtier de la balance.

2. Appuyez sur le bouton ON pour mettre la balance en marche.


3. L'affichage doit être mis à zéro avant de pouvoir utiliser la balance.

Conversion des unités

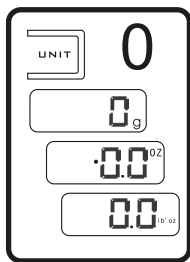

Ce produit est conçu avec deux unités (métrique et impériale), qui peuvent être changées en appuyant sur le bouton UNIT. Une fonction de pesage supplémentaire est l'option "lait" sous "ml". Calculez le nombre de millimètres d'un verre d'eau et d'un verre de lait, par exemple, sur la base du poids.

Mise hors tension manuelle

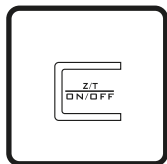

Pour éteindre la balance manuellement, appuyez sur le bouton ON/OFF et maintenez-le enfoncé pendant un moment.

Message de surcharge



Lorsque ce message apparaît pendant la pesée, cela signifie que la charge actuelle dépasse le poids maximal de ce produit. Retirez immédiatement l'objet afin d'éviter d'endommager la balance.

Notification de batterie faible



Lorsque la batterie est faible, un message apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran. Remplacez immédiatement la batterie.

Notez bien:

1. Ne pas immerger le produit dans l'eau ou le nettoyer avec des produits chimiques corrosifs.
2. Si une partie en plastique de la balance est tachée d'huile, d'épices, de vinaigre ou d'autres substances, nettoyez-la immédiatement.
3. Placez la balance sur une surface plane et dure, ne la posez pas sur un tapis ou un matériau mou lorsque vous l'utilisez.

Votre témoignage est précieux pour nous



Satisfait ?

Nous sommes heureux si vous êtes ! hésitez pas à partager ce message avec le reste du



avec vos amis et votre famille



Pas tout à fait satisfait ?

Notre équipe du service clientèle pense avec vous et veut vous faire sourire. Posez votre question directement via :



nos canaux de vente en ligne



ou laissez un commentaire sur votre expérience.



info@timar.nl



TiMAR



DE

Küchenwaage

K1H

Manuell

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und gehen Sie sorgsam mit ihr um.

Vielen Dank, dass Sie sich für die elektronische Küchenwaage von Timar entschieden haben. Um dieses Produkt richtig zu benutzen und seine Genauigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen.


Grundlegende Merkmale

- Hochpräziser Sensor
- Wägebereich von 5000g
- Waagenteilung pro 1g
- LCD-Bildschirm blau mit weißen Ziffern
- Negativanzeige über Tara-Funktion
- Automatische Nullpunktfunktion
- Automatische Abschaltung
- Überlastungsanzeige
- Umschaltung der Einheiten: g, kg, lb, oz, ml, 'Milch' ml

Energieversorgung


Dieses Produkt verbraucht sehr wenig Strom. Werksseitig wird eine Batterie Nr. 7 verwendet. Entfernen Sie nach dem Kauf die dünne Folie von der Batterie. Ersetzen Sie die Batterie, wenn die Meldung "Batterie schwach" angezeigt wird. Das Produkt wird mit 2x AAA-Batterien geliefert.

Verwendung

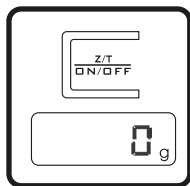


1. Legen Sie die Wiegeplatte (falls vorhanden) auf das Gehäuse der Waage.
2. Drücken Sie die ON-Taste, um die Waage einzuschalten.
3. Die Anzeige muss auf Null gestellt werden, bevor die Waage benutzt werden kann.

Umrechnung von Einheiten

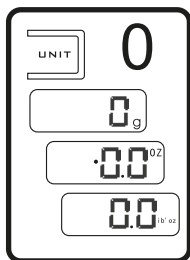

Dieses Produkt ist mit zwei Einheiten (metrisch und imperial) ausgestattet, die durch Drücken der UNIT-Taste umgestellt werden können. Eine zusätzliche Wägefunktion ist die Option "Milch" unter "ml". Berechnen Sie die Anzahl der Millimeter eines Glases Wasser und eines Glases Milch, z. B. anhand des Gewichts.

Manuelles Ausschalten

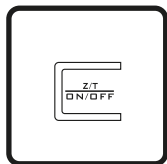

Um die Waage manuell auszuschalten, halten Sie die ON/OFF-Taste eine Weile gedrückt.

Überlastungsmeldung



Wenn diese Meldung während des Wiegens erscheint, bedeutet dies, dass die aktuelle Last das maximale Gewicht dieses Produkts überschreitet. Entfernen Sie den Gegenstand sofort, um Schäden an der Waage zu vermeiden.

Notification de batterie faible



Benachrichtigung bei niedrigem Akkustand
Wenn die Batterie schwach ist, erscheint eine Meldung in der oberen linken Ecke des Bildschirms. Ersetzen Sie die Batterie sofort.

Bitte beachten Sie:

1. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein und reinigen Sie es nicht mit ätzenden Chemikalien.
2. Wenn ein Kunststoffteil der Waage mit Öl, Gewürzen, Essig oder anderen Substanzen verschmutzt ist, reinigen Sie es sofort.
3. Stellen Sie die Waage auf eine harte, flache Oberfläche. Legen Sie die Waage nicht auf einen Teppich oder ein weiches Material, wenn Sie sie benutzen.

Ihre Erfahrung ist für uns wertvoll



Zufrieden?

Wir sind glücklich, wenn Sie glücklich sind! Fühlen Sie sich frei, dies mit dem Rest der Welt zu teilen, wie:



mit Ihren Freunden und Ihrer Familie



oder hinterlassen Sie eine Bewertung über Ihre Erfahrungen



Nicht ganz zufrieden?

Unser Kundendienstteam denkt mit Ihnen mit und möchte Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Stellen Sie Ihre Frage direkt über:



unsere Online-Vertriebskanäle



info@timar.nl