



TERMOVENTILATORE PTC OSCILLANTE MODELLO: TZR05



MANUALE D'ISTRUZIONI

Vi ringraziamo per la preferenza accordata avendo scelto un prodotto TERMOZETA.

Vi preghiamo di leggere attentamente le informazioni contenute in questo manuale, in quanto Vi aiuteranno a sfruttare al meglio le caratteristiche di questo prodotto.

Coordinatione Dalmatica S.p.A.

Leggere attentamente questo manuale. Funzioni sicure e altre importanti informazioni sulla sicurezza. Funzioni di manutenzione ed elettronicizzazione. Conservare il manuale per consultazioni future.

2

AVVERTENZE GENERALI

- 1. Riusare l'ombrello... 2. Di tanto in tanto controllare lo stato del cavo di alimentazione... 3. L'unità è concepita per un uso esclusivamente domestico... 4. Questo prodotto non è stato concepito per essere utilizzato nei bagni... 5. Non utilizzare nelle vicinanze di vasche, docce o piscine... 6. Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito... 7. Non posizionare l'apparecchio in prossimità di tende e altri materiali combustibili... 8. I bambini con età inferiore ai 3 anni dovranno essere tenuti lontano dall'apparecchio... 9. I bambini con età compresa fra i 3 e gli 8 anni potranno unicamente premere/accendere l'apparecchio... 10. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni... 11. I bambini non devono giocare con l'apparecchio... 12. Non immergere mai in acqua o altri liquidi... 13. Non utilizzare il prodotto se il suo cavo è sostanzialmente o su una superficie calda... 14. Se l'unità non si accende... 15. Non utilizzare accessori che non siano raccomandati dalla casa costruttrice.


3

- 16. Non tirare il cavo di alimentazione per nessun motivo... 17. Non tirare il cavo per spostare il prodotto... 18. Posizionare l'unità su una superficie stabile... 19. Non posizionare l'unità appena al di sotto di una presa d' corrente... 20. Non mettere oggetti pesanti sul cavo di alimentazione... 21. Non posizionare l'unità in prossimità di oggetti o tessuti infiammabili... 22. La temperatura della griglia può diventare molto alta... 23. Non utilizzare l'unità in ambienti umidi... 24. Questo apparecchio non deve essere usato da persone la cui capacità fisica, sensoriale o mentale non risulti... 25. E' assicurarsi che i bambini non si avvicinino all'unità quando è in funzione... 26. Mantenere una distanza di minimo 50 cm da pareti e oggetti... 27. Alcune parti dell'apparecchio possono diventare molto calde... 28. Attenzione: per evitare il surriscaldamento del prodotto non coprirlo... 29. Per qualsiasi manutenzione... 30. Scattare la pila quando è oporvuto o adagio... 31. Pima di procedere alla manutenzione... 32. Evitare che il prodotto si raffreddi.

4

- 35. Non usare nebulizzatori spray... 36. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmi... 37. Non utilizzare prese di corrente volanti... 38. Quando si stacca la spina... 39. Non fissare interruttori di sicurezza... 40. E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio... 41. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno... 42. Non appoggiare oggetti sull'apparecchio... 43. Non usare l'apparecchio vicino a fonti di calore... 44. Non inserire oggetti metallici nelle fessure dell'apparecchio... 45. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica... 46. Non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide... 47. Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito... 48. Non utilizzare prese multiple... 49. Nel caso in cui il verificarsi di situazioni anomale... 50. Non lasciare il prodotto incustodito... 51. Non toccare mai l'apparecchio con mani o piedi bagnati... 52. In caso di anomalia nel funzionamento... 53. Quando l'apparecchio non si accende... 54. In caso di alimentazione deve essere completamente spento... 55. Evitare che il cavo di alimentazione... 56. Evitare che il cavo di alimentazione... 57. Utilizzare l'apparecchio unicamente in posizione orizzontale.

5

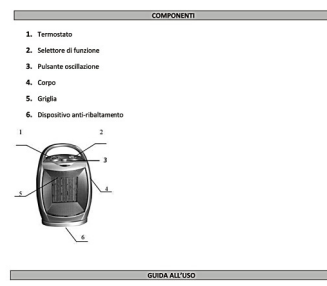

COMPONENTI

- 1. Termostato 2. Selettore di funzione 3. Pulsante oscillazione 4. Corpo 5. Griglia 6. Dispositivo anti-risaltamento

GUIDA ALL'USO

POSIZIONAMENTO DEL PRODOTTO: L'unità va posizionata in modo che ci sia una distanza minima di 50cm dalle pareti...

ACCENSIONE ED USO: Quando l'unità viene accesa per la prima volta, è possibile che si avverta un odore sgradevole...

Table with 2 columns: Control (On/Off), Temperature (750W/1500W), and Function (On/Off)

Table with 2 columns: Thermostat (On/Off), Direction (Left/Right/Maxim), and Mode (On/Off)

6

Se si seleziona la potenza dimezzata o massima, scegliere la temperatura desiderata attraverso il termostato. Questo apparecchio non deve essere usato da persone la cui capacità fisica, sensoriale o mentale non risulti... SPECIFICHE TECNICHE - TZR05 Alimentazione 220-240V 50Hz Due livelli di potenza 750W - 1500W

3

TERMOZETA CERAMIC FAN HEATER MODEL: TZR05 INSTRUCTION MANUAL

8

- 1. Read and save this instruction manual for further reading. 2. Remove the packing and make sure that the appliance is intact. 3. Before connecting the appliance check the electrical voltage and frequency of the circuit. 4. In case there is incompatibility between the plug and the outlet... 5. Use the appliance only for the mentioned purpose... 6. Never touch the appliance with wet or damp hands or feet. 7. Never unplug the appliance by pulling the power cord... 8. Before cleaning the appliance or carrying out any maintenance... 9. If the appliance malfunctions or is out of work... 10. When the appliance is not in use... 11. Check that the electrical capacity of the plug and the current outlets are adequate to the max power of the appliance.

9

- 12. To avoid overheating risks you are recommended to unwind completely the extension cord. 13. The appliance must not be unnecessarily plugged in. 14. Do not obstruct the ventilation or heating flow. 15. Keep a minimum distance of 50 cm from walls and objects. 16. The power cord must not be replaced by the user. 17. Avoid warm contact check that the cord is not in front of warm air outlet. 18. Do not use the appliance near bath-tubs, showers, wash-basin or swimming-pool. 19. Use the appliance in horizontal position. 20. Keep clean the grille. 21. Never install and use the appliance immediately below a fixed outlet. 22. Do not use the appliance near liquids or inflammable matters. 23. Warning: to prevent overheating, do not cover the appliance. 24. Warning: do not place the unit near curtains or other combustible materials. 25. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised. 26. Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position. 27. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities...


10

- 28. Caution - some parts of this product can become very hot and cause burns. 29. Heater may not be placed directly below the socket. 30. Heater may not be placed under program, controller, timer or other device. 31. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer. 32. The appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities. 33. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 34. Warning: order to avoid overheating, do not cover the heater. 35. The heater must not be located immediately below a socket outlet. 36. The heater must not be located immediately below a swimming pool. 37. Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool. 38. The manufacturer is not responsible for any damage caused by improper use of the unit. 39. Do not touch the unit with wet hands or feet. 40. Never immerse the unit in water or other liquids directly. 41. Protect the power cord from being in contact with the body of the unit when it is still hot. 42. Make sure that the power cord is fully extended before use and place it in a way that is not in contact with any part of the unit. 43. It is not recommended to use electrical extension cords and power strips. 44. Disconnect from the power outlet before cleaning or making any operation on the product.

11

- 45. In case of malfunction, turn off the unit and contact a qualified service center. 46. Do not place heavy objects on the cables or heat sources close to them. 47. Before performing maintenance and cleaning, disconnect the plug of the appliance from socket. 48. Do not use aerosols sprays (eg. Insecticides, hair spray, etc.), it may cause damage to the housing. 49. In case of abnormal situations immediately turn off the power and contact your dealer or service center. 50. Heat the plug firmly when you disconnect the product to avoid electric shock, short circuit or fire. 51. Do not fix safety switches with duct tape, risk of fire hazard. 52. It is absolutely forbidden to disassemble or repair the unit by the danger of electric shock. 53. Do not insert objects through the slots of the unit. 54. Before connecting to the mains supply, make sure the voltage is correct as reported on the label of the product and that the installation complies with current regulations. 55. WARNING: To prevent overheating, do not cover the appliance. 56. Never touch the power connections with wet hands. 57. Do not use this heater with a programmer, timer or any other device that automatically turns on the unit. 58. Do not use this appliance near a bathtub, close to a shower or a swimming pool.

12

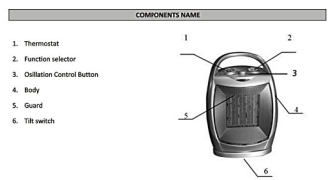

COMPONENTS NAME

- 1. Thermostat 2. Function selector 3. Oscillation Control button 4. Body 5. Guard 6. Tib switch

OSCIILLATION This appliance also has an oscillation function. To switch the function on, press the oscillation switch. To stop it, press the oscillation switch again. PROTECTIONS This heater is protected with an overhead protection that switches off the appliance automatically in case of overhead. ANTI-TIPPING OVER SAFETY The product has an anti tilt device that interrupts the mains supply in case the product falls down.

CLEANING AND CARE

- 1. Before cleaning the appliance, ensure it is disconnected from the power supply and has cooled down completely. 2. To avoid the risk of electric shock, do not clean the heater with water and do not immerse it. 3. The housing may be wiped with a slightly damp, lint-free cloth. 4. If necessary, dust particles accumulated in the air outlet openings may be removed with a vacuum cleaner.

INFORMAZIONE AGLI UTILITY Al sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE sul rischio di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)..."

INFORMAZIONE PER GLI UTENTI

- 1. Before connecting the appliance, ensure it is disconnected from the power supply and has cooled down completely. 2. To avoid the risk of electric shock, do not clean the heater with water and do not immerse it. 3. The housing may be wiped with a slightly damp, lint-free cloth. 4. If necessary, dust particles accumulated in the air outlet openings may be removed with a vacuum cleaner.

HOW TO USE POSITIONING OF THE APPLIANCE The heater should only be operated at a minimum distance of 50cm from any wall or other object. OPERATION When the appliance is switched on for the first time, a slight smell may be emitted. FUNCTION SELECTION OFF Fan without heater 750W (Low heat output) 1500W (Full heat output) Thermostat Left [L] OFF Right [R] Maxim

13

Dalmatica S.p.A. - Via Agostini, 34 - 20127 Milano - Italy

Dalmatica S.p.A. riserva il diritto di apportare modifiche estetiche ed tecniche senza preavviso e fine di migliorare i propri prodotti.

Importato da Dalmatica S.p.A. Via Agostini 34 20127 Milano Tel.0228510634



14