


SALORA

DLP MINI SMART BEAMER

GEBRUIKERSHANDLEIDING
DBS350

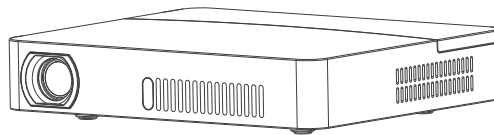

Nederlands

Veiligheidsvoorschriften

Installatie

- Voor het beste projectieresultaat dient u de gordijnen te sluiten of de ruimte op een andere manier te verduisteren.
- Behandel de beamer voorzichtig. Indien u deze laat vallen of op een andere manier beschadigt kan het beeld wazig of anderszins afwijken.

Stroomkabel

- Behandel de stroomkabel voorzichtig, verbuig de kabel niet te ver en beschadig deze niet. Hierdoor kan een elektrische storing ontstaan die kan resulteren in een elektrische schok of brand.
- Indien u de beamer niet gebruikt, raden wij u aan de stroomkabel uit het stopcontact te halen.

Onderhoud

- Voordat u enig onderhoud uitvoert aan de beamer, dient u de stroomkabel uit het stopcontact te halen.
- Reinig de behuizing regelmatig met een vochtige doek, indien nodig gebruikt u een neutraal reinigingsmiddel.
- Reinig de lens door middel van speciale reinigingsdoekjes voor lenzen. Bij gebruik van gewoon papier of een doek kunt u de lens beschadigen.
- Reinig de openingen van de ventilatieroosters en speaker regelmatig met een handborstel om te voorkomen dat de openingen geblokkeerd raken.


Pas op, het apparaat produceert warmte!

- Indien het apparaat in werking is of direct na gebruik, kunnen sommige onderdelen heet worden. Dit kan, bij aanraking, brandwonden veroorzaken van de huid.
- Indien het apparaat aan staat dient u niet direct in het licht te kijken. Dit kan permanente schade toebrengen aan de ogen.

Waarschuwingen


- Haal het apparaat niet uit elkaar, dit kan een elektrische schok veroorzaken. Tevens zal hierdoor de garantie komen te vervallen.
- Plaats alstublieft geen zware voorwerpen of voorwerpen gevuld met water op de beamer.
- Voor een goede afvoer van de warmte dient u de voet onder aan het apparaat uit te klappen, voordat u het apparaat aan zet.

Overzicht van de beamer (voorkant en achterkant)

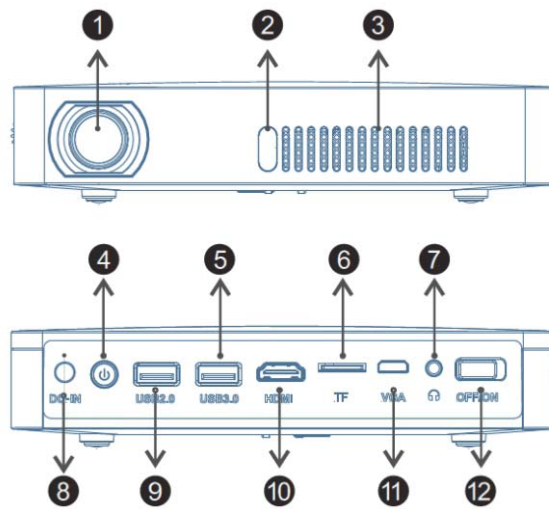

1. Lens
2. Voorkant IR sensor afstandsbediening
3. Ventilatie openingen
4. Aan/Uit
5. USB/Muis poort
6. TF kaart lezer
7. Hoofdtelefoon
8. Aansluiting adapter (DC-IN)
9. USB/Muis poort
10. HDMI poort
11. Computer/Video poort (VGA)
12. Aan/Uit schakelaar

Overzicht beamer (onderkant en zijkant)

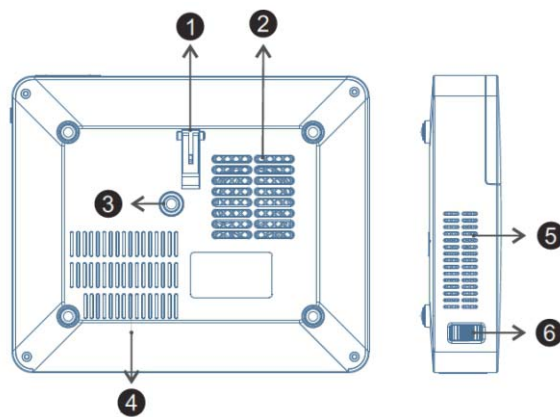

1. Ventilatie voet
2. Luchtinlaat openingen
3. Bevestigingsopening
4. Ventilatie openingen batterij
5. Ventilatie openingen
6. Focus draairing

WAARSCHUWING: LET OP DAT U DE LUCHTINLAAT OPENINGEN ABSOLUUT NIET BLOKKEERT, HIERDOOR ZAL HET APPARAAT OVERVERHIT RAKEN EN BESCHADIGEN.

Specificaties

Optische parameters

DLP Chip: 0.3"DMD RGB-LED
Lens: krachtig lichtdoorlatend glas met coating
Uniformiteit: 98%
Helderheid: 1600 lumens (standaard internationaal 350Ansi Lumens)
Contrastverhouding: 1000:1
NTSC: ≥120%
Resolutie: 1280*800
3D Display: Ja

Accessoires

CPU: Mstar-6A628VX quad core 1.5GHZ
RAM: 1GB DDR3
Besturingssysteem: gebaseerd op Android 4.4
Bluetooth: ondersteunt Bluetooth 4.0
TF kaart: 32GB (Max)
GPU: Mali-450MP2
ROM: 8GB eMMC
WiFi: 802.11ac WiFi, 2.4G/5/G
IR: IR afstandsbediening
Smartphone compatible: Airplay, Miracast, enz.


Projectie parameters

Projectie afmetingen: 20.180 inch
Projectieverhouding: 1.47:1
Offset: 100%
Keystone: elektronische aanpassing ±50°
Focus modus: handmatig
Batterij: Li-ion
Batterij duur: 120 minuten
Batterij capaciteit: 10.00mAh
Adapter vermogen: DC19V/33.42A
Vermogen: 45W
Batterij: Batterij bijna leeg waarschuwing, overladen batterij waarschuwing
Speaker: 2W*2
Afmetingen: 175*145*31mm
Nettogewicht: 600g

Aansluitingen

DC ingang x 1
USB 2.0 x 1
USB 3.0 x 1
HDMI x 1
TF kaartlezer x 1
VGA/AV x 1
3.5mm hoofdtelefoon aansluiting x 1

Afstandsbediening

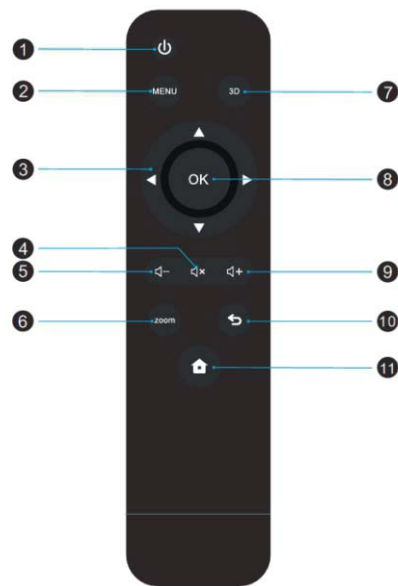

1. Aan/Uit
2. Menu
3. Navigatieknoppen
4. Dempen
5. Vol-
6. Beeldverhouding
7. 3D Conversie
8. OK/enter
9. Vol+
10. Exit
11. Startpagina



Aan-uitzetten van de beamer

1. **AAN:**
Doe de adapter in de DC-IN ingang van het apparaat en in het stopcontact, zet de Aan/Uit schakelaar aan de achterkant van het apparaat op "ON", het rode lampje gaat branden, druk op de Aan/Uit knop van de afstandsbediening en het lampje wordt groen.
2. **UIT:**
Druk op de Aan/uit knop van de afstandsbediening, het lampje verandert nu van groen naar rood, de beamer staat uit.



Scherp stellen van het beeld

U kunt het beeld bijstellen door de ring langzaam naar boven of beneden te draaien, tot u een scherp beeld heeft.

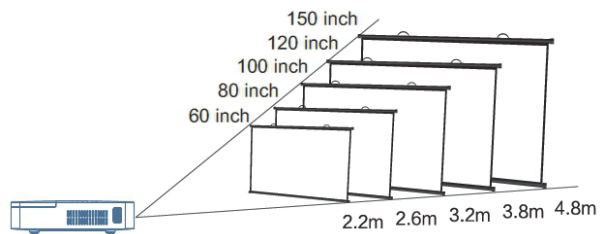


Aansluiten van een USB apparaat

Op de USB 2.0/3.0 poorten kunt u apparaten aansluiten zoals een muis of een toetsenbord. Hiermee kunt u bestanden afspelen zoals video, audio, afbeeldingen of zakelijke documenten. Ook kunt u APK applicaties installeren.

Ondersteunt de volgende formaten	
Beeldformaat	JPG/JPEG/GIF/BMP/PNG etc
Audioformaat	MP3/WMA/MP2/OGG/AAC/M4A/DTS etc
Videoformaat	MP4/AVI/MOV/FLV/VOB/3GP/MPG/RMVB/WMV etc

aansluiten van muis/toetsenbord/USB stick

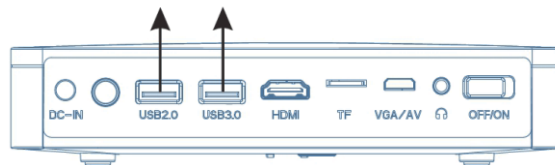

Maken van een WiFi verbinding

Druk op de Menu knop van de afstandsbediening, het hoofdmenu verschijnt. Selecteer "Setting" (Instellingen), zoek "WiFi Setting" en selecteer de draadloze verbinding uit de lijst waarmee u verbinding wilt maken (zie afbeelding hieronder). Het virtuele toetsenbord verschijnt onderaan het scherm, nadat u op OK heeft gedrukt, toetst u het wachtwoord in om de verbinding te maken.



Een Bluetooth verbinding maken

Indien u verbinding wilt maken met een Bluetooth apparaat, zoals een speaker of headset, dient u deze eerst in te schakelen en zichtbaar te maken voor de projector.

1. Druk op de Menu knop van de afstandsbediening, het hoofdmenu verschijnt, selecteer "Setting" en daarna "Bluetooth". Selecteer Bluetooth en open deze.
2. Selecteer het Bluetooth apparaat waarmee u verbinding wilt maken, deze zal nu automatisch tot stand komen.



Gebruik maken van Internet


Druk op de Menu knop van de afstandsbediening, het hoofdmenu verschijnt. Selecteer "Home" en vindt "Browser". De door de fabriek ingestelde website is Google, indien u een andere wilt voert u de website van uw keuze in.



q	w	e	r	t	y	u	i	o	p
a	s	d	f	g	h	j	k	l	
☰	z	x	c	v	b	n	m	☲	
EN/CH	?123	/	←	*	Go				

Media bestanden bekijken

Druk op de Menu knop van de afstandsbediening, het hoofdmenu verschijnt. Selecteer "Multi-media" en kies "ES explorer" selecteer "sda1" in "local". Selecteer het bestand uit de rechter lijst dat u wilt bekijken. Indien u een bestand wilt "knippen", "plakken" of "kopieren" kunt u dit doen door middel van de linker muis knop.

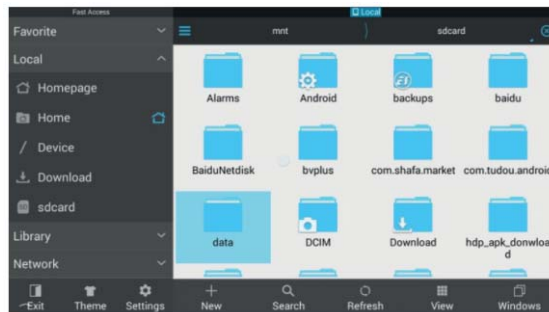

Bestanden bekijken vanaf een USB apparaat

Doe het USB apparaat met audio, video of tekstbestanden in de USB 2.0 of USB 3.0 poort. Druk op de Menu knop van de afstandsbediening, het hoofdmenu verschijnt. Selecteer "Multi-media" en zoek "Local disk device" (externe USB apparaat) en selecteer "sda1". U kunt nu het door u gewenste bestand bekijken.

TIP: Indien u het bestand niet kunt openen, gebruik dan de Office software.



APK applicatie installatie

Druk op de Menu knop van de afstandsbediening, het hoofdmenu verschijnt. Selecteer "Apps center, zoek de "Apps Store", download en installeer de software.



Draadloze weergave voor iOS

1. Druk op de Menu knop van de afstandsbediening, het hoofdmenu verschijnt. Selecteer "Multi-media", zoek "Happycast".
 2. Controleer of de projector en het iOS apparaat dezelfde WiFi delen.
 3. Swipe van beneden naar boven en open het bedieningspaneel (Control center) van het iOS apparaat.
 - a) Selecteer Airplay
 - b) Selecteer de link van het apparaat (bijv. Cast Co) en activeer "Airplay weergave".
- TIP: Controleer of u altijd de laatste update van uw iOS apparaat heeft, anders zou de draadloze weergave niet goed kunnen werken.



3D functie

1. 3D video afspelen

Zodra u een 3D video afspeelt, zal het apparaat automatisch het 3D formaat herkennen en naar de 3D modus overschakelen. Indien dit niet gebeurt kunt u dit handmatig, door middel van de 3D knop op de afstandsbediening, doen. Druk op de 3D knop van de afstandsbediening, selecteer "3D conversion" voor "up-down" of "left-right" formaat.

2. 3D formaat omzetten naar 2D formaat

Zodra u een 3D video afspeelt, herkent het apparaat het 3D formaat, druk op de 3D knop van de afstandsbediening. Schakel de "3D conversion" en activeer "3D-2D", het 3D formaat zal nu worden gewijzigd naar 2D.

Opladen van de batterij

1. Opladen van de batterij terwijl het apparaat UIT staat:

Doe de adapter in het stopcontact en zet de schakelaar aan de achterkant van het apparaat op "OFF", hij gaat nu opladen.

2. Opladen van de batterij, terwijl het apparaat AAN staat:

Doe de adapter in het stopcontact, zet de schakelaar aan de achterkant van het apparaat op "ON", druk op de Aan/Uit knop van de afstandsbediening. Op het scherm in de

rechterbovenhoek verschijnt nu het  oplaad icoontje, de batterij is nu aan het opladen.

TIP:

1. Laad de batterij altijd op met de originele adapter.
2. Het apparaat en de batterij alleen gebruiken in een koele omgeving.
3. Tijdens het opladen, ventilatie openingen van de batterij niet blokkeren.
4. Beschadig de batterij op geen enkele manier.
5. Laat de batterij niet nat worden.