



HANDLEIDING

ØKO paneelheater

Lees de handleiding zorgvuldig voor gebruik.

Veiligheidsinstructies

- Lees de handleiding eerst door voor het gebruik van de paneelheater.
- Voor gebruik, controleer of alle accessoires compleet en intact zijn.
- De paneelheater moet worden geïnstalleerd volgens de installatie instructies.
- De paneelheater moet worden aangesloten op een stopcontact met de volgende eisen: AC 230V, frequentie 50/60 HZ
- De paneelheater is alleen geschikt voor binnen gebruik, niet geschikt voor buiten!
- Laat de paneelheater niet onbeheerd staan en houd het buiten bereik van kinderen!
- Gebruik geen externe afstandsbediening voor het gebruik van de paneelheater, de paneelheater moet ten allen tijden gebruikt worden met de originele accessoires.
- Gebruik de paneelheater niet in de buurt van ontvlambare of explosieven materialen: risico op brand of explosie.
- Het is ten strengste verboden om voorwerpen in het beschermrooster van de paneelheater te steken: risico op elektrische schokken
- Raak de metalen behuizing niet aan tijdens het gebruik: risico op brandwonden, laat de paneelheater na gebruik koelen voordat je hem opbergt.
- Haal de stekker uit het stopcontact als je de paneelheater niet gaat gebruiken voor een langere periode.
- Controleer voor élk gebruik de staat waarin de paneelheater verkeerd, als de metalen behuizing of stekkers beschadigd zijn mag je de stekker nooit in het stopcontact doen!
- Als de paneelheater is gevallen controleer dan of er onderdelen beschadigd zijn, als dit het geval is doe dan de stekker niet in het stopcontact.
- Haal de stekker uit het stopcontact elke keer als je de paneelheater besluit te reinigen of verplaatsen. Zet bij het loskoppelen eerst de schakelaar uit en haal daarna de stekker uit het stopcontact. Trek hierbij nooit aan de kabel!
- Het slopen van de paneelheater is ten strengste verboden. Zoek professioneel onderhoudspersoneel indien de paneelheater beschadigd is.



- De paneelheater is alleen geschikt voor thuis gebruik.
- Raak tijdens het gebruik van de paneelheater nooit het paneel met blote huid aan: risico op brandwonden.
- Deel geen stopcontact met andere apparaten: deel de paneelheater niet in verband met risico op overbelasting.
- LET OP! Bedek de paneelheater nooit, hierdoor kan er hitte ontstaan en is er een risico op brandgevaar!
- De paneelheater moet niet DIRECT onder of op een stopcontact worden gezet.
- Als de kabel beschadigd is moet deze worden vervangen en kan niet worden gebruikt.
- Gebruik geen verlengsnoer voor het gebruik van de paneelheater, dit kan voor overbelasting zorgen.
- De paneelheater is niet geschikt voor ruimtes waar het vochtig is of als er kans is op water, zoals een badkamer. Als de paneelheater in aanraking komt met water kan de paneelheater defect raken of kortsluiting veroorzaken.
- Kinderen onder de 3 jaar altijd weghouden van de paneelheater zonder begeleiding!
- Kinderen tussen de 3 en de 8 jaar oud mogen de paneelheater alleen uit en aan zetten. Ze mogen de stekker NOOIT uit het stopcontact halen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens als ze onder toezicht staan en instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- LET OP: onderdelen van de paneelheater zijn heet en mogen nooit in aanraking komen met kinderen.




Installatie instructies

- Controleer voor de installatie of alle onderdelen compleet zijn en of het product intact is.
- Als u de elektrische paneelheater vrijstaand wilt gebruiken, gebruikt u de voetstukken die bij de paneelheater zijn geleverd volgens de onderstaande instructies. Zorg ervoor dat de paneelheater op een vlakke, stabiele en schone ondergrond wordt gemonteerd.


Vrijstaande installatie

- Zet de paneelheater op zijn kop op een zachte ondergrond zoals een tapijt.
- Bevestig de voetjes aan de basis van de kachel met de meegeleverde schroeven.
- Zet de gaten in de basis gelijk met de gaten in de voeten, plaats de schroeven door de gaten en draai vast met een schroevendraaier.

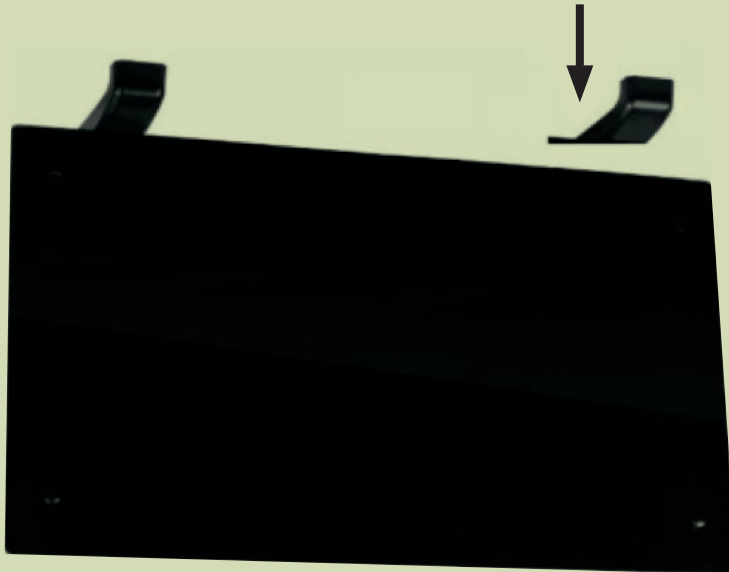


Gebruik van de paneelheater



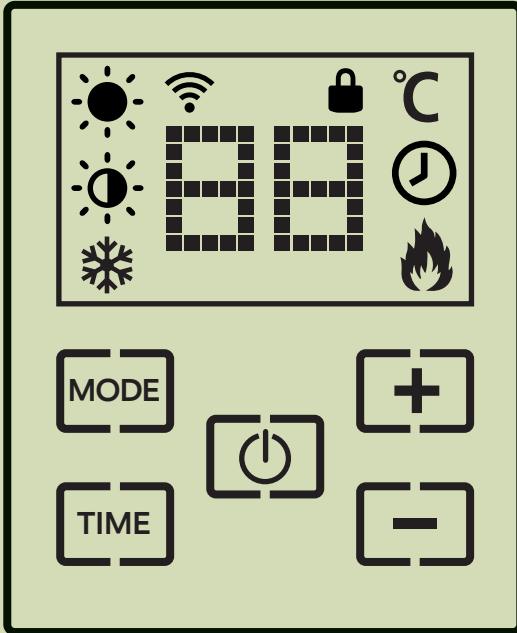



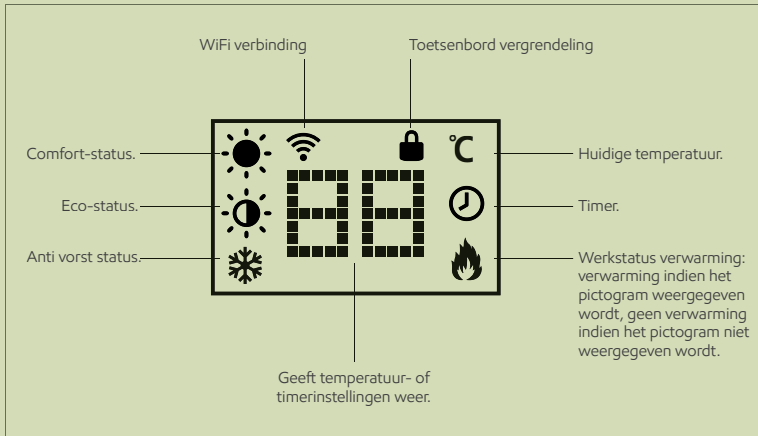



Bedieningspaneel







Touchscreen display



Paneel bedienen

- Doe de stekker in het stopcontact. De verwarming gaat aan en geeft een piepje. De verwarming start in de standby-modus en geeft de huidige temperatuur weer van de kamer °C
 - Om verwarming te starten, druk op de  knop. Je zult dan het verwarming icoontje  zien en het lage temperatuur icoontje . Dit betekent dat de paneelheater op een lage verwarming staat.
 - Om de verwarming modus te veranderen, druk op de  knop en gebruik de + en - knop om te variëren tussen de modus: lage temperatuur , hoge temperatuur  en antivries modus . Eenmaal de mode ingesteld zal het icoontje gaan knipperen, het icoontje stopt met knipperen als de mode definitief ingesteld is. Als je vervolgens de modus wilt aanpassen gebruik de  opnieuw.
- Je kunt dan de + en - knoppen weer gebruiken om de temperatuur opnieuw in te stellen. De temperatuur kan variëren tussen de 5°C - 35°C. Als je klaar bent, druk op de  om het weer opnieuw te bevestigen.
- Om een timer in te stellen, druk op de  knop wanneer de paneelheater aan het verwarmen is. Gebruik de + en - knoppen om de timer in te stellen.



- Timerbereik is 1 - 24 uur. De cijfers knipperen tijdens het instellen en het scherm keert terug naar de verwarmingsmodus. Het timerpictogram  op het scherm geeft aan dat de timer is ingesteld. De paneelheater zal opwarmen totdat de tijd is verstreken.
- Om uw verwarming te plannen om later in te schakelen, drukt u op de  knop terwijl deze aan is op stand-by modus. Gebruik de + en – knoppen om de vertraging aan te passen. Het vertragingbereik is 1 - 24 uur. De cijfers knipperen tijdens het instellen en het scherm keert terug naar de verwarmingsmodus. Het timerpictogram  op het scherm geeft aan dat de timer is ingesteld. De verwarming wordt ingeschakeld wanneer de vertraging is verstreken.
- Om een kinderslot in te stellen, Hou de + knop ingedrukt. Het slot icoontje  zal dan verschijnen en vervolgens is het slot ingesteld. Om het kinderslot er vervolgens meer af te halen hou je de – knop ingedrukt. Het slotje zal dan verdwijnen en zo is het kinderslot ervan af.

Technische informatie:

Type	Voltage	Frequency	Power	Category
GH-10FX-01	230V	50/60Hz	1000w	I
GH-15FX-01	230V	50/60Hz	1500w	I
GH-20FX-01	230V	50/60Hz	2000w	I



Dit product is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik.

Correcte verwijdering van dit product



Het icoon geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het op verantwoorde wijze te recyclen om het duurzame hergebruik van materialen te bevorderen. Voor het inleveren en recyclen van uw gebruikte apparaat adviseren wij u om uw apparaat in te leveren bij de afvalverwerking in uw woonplaats.

Garantie informatie

- De fabrikant geeft garantie volgens de wetgeving van het land van verblijf van de klant, met een minimum van 1 jaar (EU: 2 jaar), vanaf de datum waarop het toestel aan de eindgebruiker is verkocht.
- De garantie dekt alleen defecten in materiaal of vakmanschap.
- De reparaties onder garantie mogen alleen worden uitgevoerd door een geautoriseerd servicecentrum. Bij het indienen van een claim onder garantie dient de originele aankoopnota (met aankoopbewijs) te worden overlegd.

De garantie is niet van toepassing in gevallen van:

- Normale slijtage
- Verkeerd gebruik, b.v. overbelasting van het apparaat, gebruik van niet-goedgekeurde accessoires
- Gebruik van geweld, schade door invloeden van buitenaf
- Schade veroorzaakt door het niet naleven van de gebruikershandleiding, bijvoorbeeld aansluiting op een ongeschikte netvoeding of niet-naleving van de installatie-instructies
- Gedeeltelijk of volledig gedemonteerde toestellen