

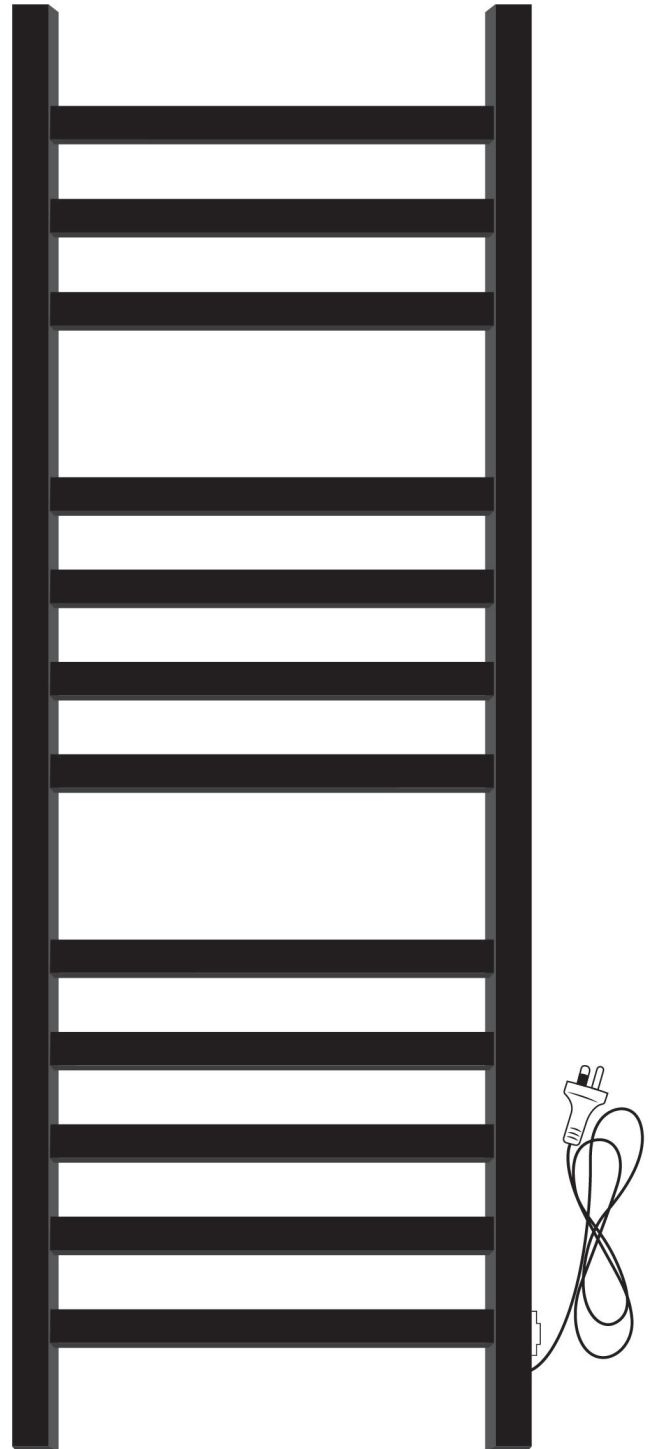


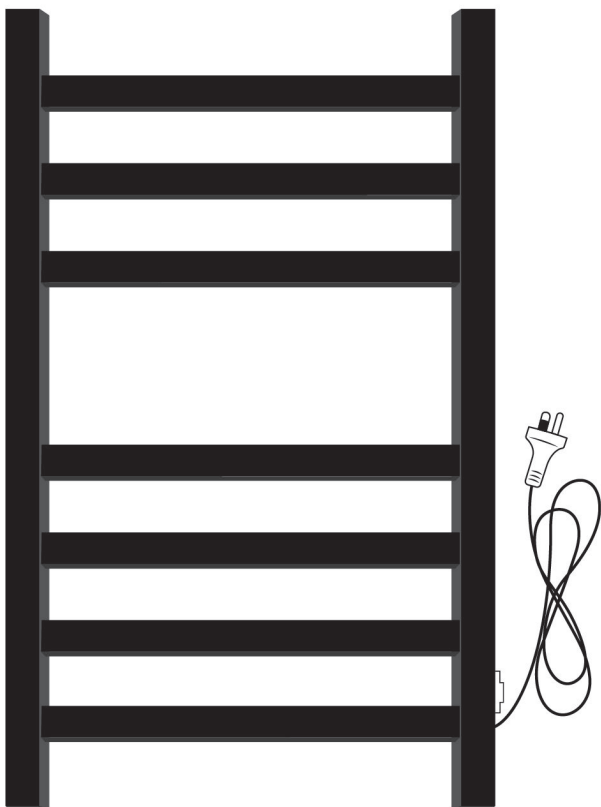

Elektrisch Handdoekrek

Gebruikershandleiding

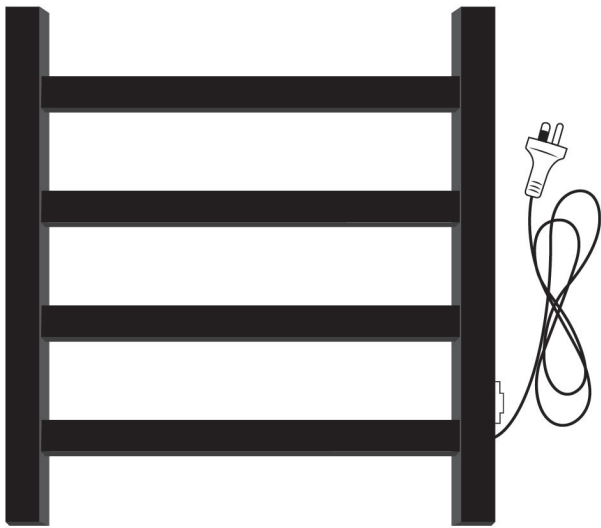

Belangrijke Veiligheidsmaatregelen

Neem alle instructies duidelijk door, voordat u dit product gebruikt en bewaar deze veiligheidsinstructies voor toekomstig gebruik. Houd het handdoekrek altijd buiten bereik van persone tijdens het inschakelen uitschakelen van het product. Koppel het handdoekrek altijd los van de stroom wanneer het niet in gebruik is. Stop ook direct met het gebruik van het product wanneer de stekker of snoer beschadigd is. Het handdoekrek mag alleen worden gerepareerd of vervangen door de vakmensen van de onderhoudsafdeling of een vergelijkbare afdeling van de fabrikant. Dit handdoekrek is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik en ten allen tijde uitgesloten voor buitenshuis gebruik. Leg het netsnoer niet onder vloermatten, de goot of het tapijt om struikelgevaar te voorkomen. Plaats geen voorwerpen in de buurt die in ventilatieopeningen en uitlaatpoorten kunnen steken, aangezien dit een elektrische schok, brand of schade aan het product kan veroorzaken. Gebruik het handdoekrek niet op plaatsen waar benzine, verf of ontvlambare vloeistoffen worden gebruikt en/of opgeslagen. Gebruik dit product strikt zoals beschreven in deze handleiding om de oorzaak van brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te voorkomen. Kinderen moeten ten alle tijden onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. Kinderen, ouderen met beperkte mobiliteit, mensen met lichamelijke, zintuiglijke of mentale beperkingen en gebrek aan ervaring en kennis moeten het product

Waarschuwing

Dit apparaat is alleen bedoeld voor het drogen van textiel stoffen die in drinkwater nat zijn geworden. Om gevaar voor zeer jonge kinderen te voorkomen, moet dit apparaat zo worden geïnstalleerd dat de laagste verwarmde rail zich ten minste 600 mm boven de vloer bevindt. Het handdoekrek moet zo worden geïnstalleerd dat schakelaars en andere bedieningselementen niet kunnen worden aangeraakt door een persoon in bad of onder de douche. **HET HANDDOEKREK MOET UITSLUITEND WORDEN GEÏNSTALLEERD OP EEN AFSTAND VAN minimaal 0,6 m van wasbakken, badkuipen en douches.** Houd elektrische apparaten buiten het bereik van kinderen of zieke personen. Laat ze de apparaten niet zonder toezicht gebruiken. Steek de stekker niet in een stopcontact dat blootstaat aan spatten. Het handdoekrek mag niet worden aangesloten op afgedekte stopcontacten. Deze verwarmers zijn niet bedoeld voor gebruik met een verlengsnoer. Steek het snoer rechtstreeks in een geschikt wandstopcontact. De verwarmers mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst om blijvende bescherming te bieden tegen het risico van elektrische schokken. Dit handdoekrek mag alleen aangesloten worden op goed geaarde stopcontacten. Haal de stekker uit het stopcontact als u de verwarmers niet gebruikt of voordat u hem heeft schoonmaakt. Dompel de verwarmers tot slot nooit onder in water.

Productspecificaties

Merk: Noland

Kleur: Mat Zwart

Material: Aluminium

Vermogen: 50w

Voltage: 220-240v

Maximale belasting: 10kg

Certificaten: CE & IP44 Gecertificeerd

Collectie: Nola® | Elite Pure Black Collection 2022

Inhoud pakket: Noland® | Elektrische Handdoekradiator |

Inclusief Bevestigingsmaterialen en handleiding

Operationeel

1. Lees de installatie instructies aandachtig door om te begrijpen hoe u de handdoekverwarmer kunt installeren.
2. Zorg ervoor dat de installatie volledig is voltooid.
3. Druk de aan/uit-schakelaar in de [UIT] stand.
4. Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact.
5. Nadat u verbinding hebt gemaakt met een geschikte voeding, zet u verwarmer in de [AAN] stand

Onderhoud

Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door professionals van de onderhoudsafdeling of een vergelijkbare afdeling van de fabrikant om gevaar te voorkomen.

Schoonmaak

1. Haal voor het reinigen de stekker uit het stopcontact en laat de verwarmer afkoelen en drogen.
2. Zorg ervoor dat het product, het netsnoer en het snoer droog blijven.
3. Reinig het oppervlak eerst met een natte handdoek en droog het vervolgens af met een zachte katoenen doek. OPMERKING: Gebruik geen ruwe doek om het handdoekenrek af te vegen, dit zal krassen op het oppervlak van het product veroorzaken.
4. Reinig het product nooit met reinigingsmiddelen op basis van alcohol of oplosmiddelen op plastic onderdelen, dit zal scheuren en veroudering van deze onderdelen veroorzaken.

Garantie


De fabrikant geeft garantie volgens de wetgeving van het eigen land van de klant, met een minimum van 1 jaar, vanaf de datum waarop het toestel aan de eindgebruiker is verkocht. De garantie dekt alleen defecten in materiaal of vakmanschap. Reparaties onder garantie mogen alleen worden uitgevoerd door een geautoriseerd servicecentrum. Bij een aanspraak op garantie dient de originele aankoopnota (met aankoopdatum) te worden overlegd.

De garantie is niet van toepassing in gevallen van:


- Normale slijtage
- Verkeerd gebruik, b.v. overbelasting van het apparaat, gebruik van niet-goedgekeurde accessoires
- Gebruik van geweld, schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf
- Schade veroorzaakt door het niet naleven van de gebruikershandleiding, b.v. aansluiting op een ongeschikte netvoeding of niet-naleving van de installatie-instructies
- Gedeeltelijk of volledig gedemonteerde toestellen

De installatie


1. Kies een plek om het elektrische handdoekrek te bevestigen.
Boor vervolgens gaten op de gemarkeerde plekken.

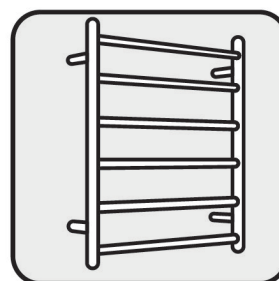


2. Plaats de pluggen in de muur, zoals je kan zien in de illustratie.

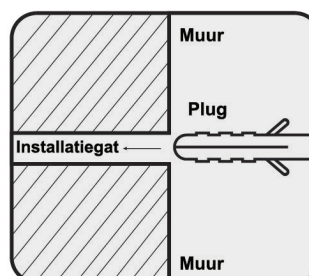

3. Plaats de schroeven in het gat en bevestig deze aan de muur.

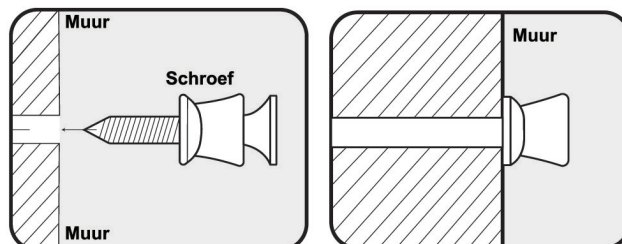

4. Draai de schroeven strak aan in de muur, zodat het handdoekenrek volledig gemonteerd is.

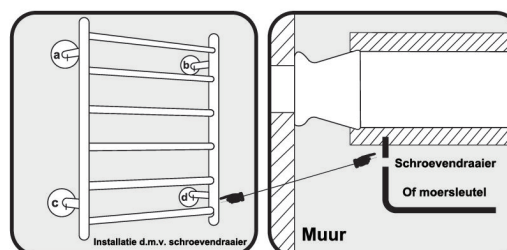

Correcte verwijdering van dit product



Deze markering geeft aan dat dit product in de gehele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit handdoekrek op verantwoorde wijze recyclen om het duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Gebruik voor het retourneren van uw gebruikte apparaat het retouretiket of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.