

Atlantic

F125 DESIGN



Handleiding

Zet als eerste de Heater aan dmv de aan/uit knop


De aan/uit schakelaar bevindt zich rechts (onder de bediening unit). Gebruik deze schakelaar alleen als U de verwarming voor langere tijd uitgeschakeld. (buiten het stookseizoen)



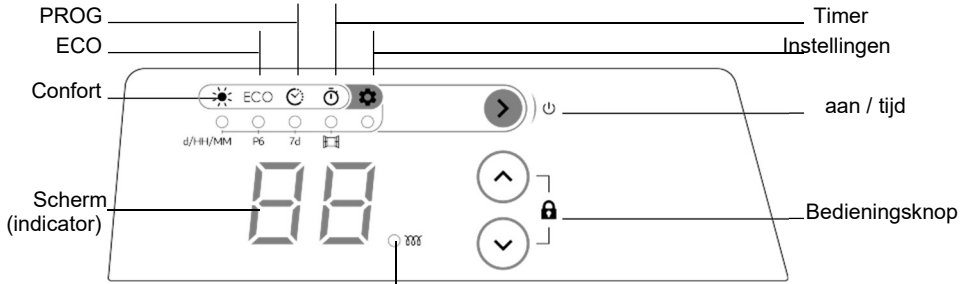
Inschakelen van de Heater. Om het apparaat in te schakelen, zet u de aan/uit knop «I». Als u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, wordt de temperatuur in de comfort modus weergegeven.



Het apparaat uitschakelen. Om het apparaat uit te schakelen, zet u de aan/uit knop in de «O» stand. Het display wordt uitgeschakeld



CONTROL UNIT



Gebruik

Druk op om het apparaat in te schakelen. De laatst gebruikte modus wordt op het scherm weergegeven met de huidige instellingen. Wanneer u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, staat het apparaat in de Comfort-modus. De temperatuurstelling van de comfortmodus is standaard 19 °C. Om het apparaat uit te schakelen, houdt u de knop ingedrukt (Langer dan 5 seconde).

Verwarming Instellingen

| Pictogram | Naam | Omschrijving |
|-----------|---------|---|
| | Comfort | Wordt gebruikt om de gewenste comfort-temperatuur te selecteren |
| ECO | ECO | Energiebesparend. De temperatuur wordt automatisch 3 °C onder de "Comfort"-temperatuur ingesteld. |
| | PROG | Wordt gebruikt om automatisch te schakelen tussen de instelling «Comfort» en «ECO» |
| | Timer | Hiermee kunt u een timer instellen om het apparaat uit te schakelen |

«COMFORT» -modus - Druk herhaaldelijk op de knop tot de indicator onder het pictogram oplicht. Het display toont dan de laatst ingestelde temperatuur voor de «Comfort» -modus. Gebruik de knoppen en in het bereik van 7 °C, 12 °C tot 28 °C om de temperatuur te wijzigen. Na 5 seconden zonder activiteit wordt de geselecteerde temperatuur automatisch geregistreerd, het display toont dan de omgevingstemperatuur

Opmerking: als u de temperatuurstelling «Comfort» verlaagt tot onder de temperatuur in de modus «ECO», daalt deze automatisch met 1 °C onder de nieuwe instelling «Comfort».

«ECO» -modus - Druk herhaaldelijk op de knop totdat de indicator onder het pictogram oplicht. Het display toont dan de laatst ingestelde temperatuur voor de «ECO» -modus. Gebruik de knoppen en om de temperatuur te wijzigen in het bereik van 6 °C tot de «Comfort» temperatuur - 1 °C. Na 5 seconden zonder activiteit wordt de geselecteerde temperatuur automatisch geregistreerd, het display toont dan de omgevingstemperatuur.

«PROG» mode – Druk herhaaldelijk op de knop totdat de indicator onder het pictogram oplicht. Het display toont dan de huidige modusinstellingen volgens het «7d» programma dat in gebruik is.

Wekelijkse programmering standaard «7d» (aanpasbaar)

| | | | | | | | |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|
| Dag | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 |
| Programma | P1 | P1 | P2 | P1 | P1 | P3 | P3 |

d1 – Maandag, d2 – Dinsdag ... d7 – Zondag.

Programma «P1»

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Tijd | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Mode | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Co | Co | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Co | Co | Co | Co | Ec | Ec | |

P1 is het vooraf ingestelde programma dat wordt aanbevolen voor gebruik bij afwezigheid overdag (modus «ECO» 22.00 - 06.00 en 08.00 - 18.00 uur, modus «Comfort» 06.00 - 08.00 en 18.00 - 22.00 uur).

Programma «P2»

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Tijd | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Mode | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Co | Co | Ec | Ec | Ec | Ec | Co | Co | Ec | Ec | Ec | Ec | Co | Co | Co | Co | Ec | Ec |

P2 is het vooraf ingestelde programma dat wordt aanbevolen voor gebruik bij afwezigheid overdag, maar thuiskomen tijdens de lunch (modus «ECO» 22.00 - 06.00, 08.00 - 12.00 uur en 14.00 - 18.00 uur, modus «Comfort» 06.00 - 08.00, 12.00 uur - 14.00 uur en 18.00 - 22.00 uur).

Programma «P3»

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Tijd | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Mode | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Co | Co | Co | Co | Co | Co | Co | Co | Co | Co | Co | Co | Co | Co | Ec | Ec |

P3 is het vooraf ingestelde programma dat wordt aanbevolen voor gebruik terwijl het constant aanwezig is, bijvoorbeeld op zaterdag of zondag (modus «ECO» 22.00 - 08.00, modus «Comfort» 08.00 - 22.00 uur).

Programma «P4»

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Tijd | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Mode | Co | Co | Co | Co | Co | Co | Co | Co | Co | Co | Co | Co | Co | Co | Co | Co | Co | Co | Co | Co | Co | Co | Co | Co |

P4 is het vooraf ingestelde programma dat wordt aanbevolen voor continu gebruik in de modus «Comfort».

Programma «P5»

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Tijd | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Mode | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec |





P5 is het vooraf ingestelde programma dat wordt aanbevolen voor continu gebruik in de «ECO» -modus.


Programma «P6» standaard (te wijzigen)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Tijd | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Mode | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Co | Co | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Ec | Co | Co | Co | Co | Ec | Ec |







P6 is een ander vooraf ingesteld programma (modus «ECO» 22.00 - 06.00 en 08.00 - 18.00 uur, modus «Comfort» 06.00 - 08.00 uur en 18.00 - 22.00 uur).









Opmerking: om de dag- of weekprogrammering te wijzigen, ga naar «Toestelinstellingen», op het tabblad «Dagprogrammering (P6)» en «Weekprogrammering (7d)». Zorg ervoor dat u de dag van de week en de tijd heeft ingesteld voordat u een programmering instelt. Als de dag en de tijd niet zijn ingesteld, ga dan naar «Apparaatinstellingen», op het tabblad «Dag van de week en tijd».

TIMER mode – Druk herhaaldelijk op de knop  tot de indicator onder het pictogram  oplicht. Het display toont de tijd waarna het apparaat uitgaat (standaard 1 uur). Om de timer te wijzigen, gebruikt u de knoppen  and  en in het bereik van 1 tot 8 uur (met een interval van 1 uur). Na 5 seconden zonder activiteit wordt de geselecteerde tijd automatisch geregistreerd, het display toont dan de omgevingstemperatuur.







Opmerking: als u op de knop  drukt, stopt de timer en schakelt het apparaat over naar de parameter "Instellingen"








Instellingen van het apparaat




Druk herhaaldelijk op de knop  tot de indicator onder het pictogram  oplicht. De parameter «nee» knippert en als u deze parameter selecteert door op de knop  te drukken, keert het apparaat terug naar de modus «Comfort». Om het menu «Instellingen» te openen, selecteert u de parameter «ga» met behulp van de knoppen  ,  en bevestig door op de knop te drukken .




Dag van de week en tijd – Bij binnenkomst in het menu «Instellingen», geeft het apparaat het menu «Dag van de week en tijd» weer. De parameter «d» / «1» (dag van de week) knippert op het scherm, om de dag te veranderen gebruikt u de knoppen  en , waarbij «1» maandag is en «7» zondag.. Druk op de knop  om de dag van de week te valideren en over te schakelen naar de uurinstelling. De parameter «HH» / «12» knippert op het scherm, gebruik de knoppen  and  om het uur te veranderen van 0 in 23. Druk op de knop om de uurinstellingen te bevestigen en naar de minuteninstellingen te schakelen. De parameter «II» / «00» knippert op het scherm, gebruik de  en , om de minuten te veranderen van 0 naar 59. Druk op de knop  om de minuteninstellingen te voltooien en om naar het menu «Dagprogrammering (P6)» te gaan.



Dagelijkse programmering (P6) – N a het uitvoeren van de dag- en tijdstellingen schakelt het apparaat

automatisch over naar het menu «Dagelijkse programmering». De parameter «P6» / «nee» knippert op het scherm en als u deze parameter selecteert door op de knop  te drukken, slaat het apparaat de «Dagelijkse programmering» over en gaat naar het menu «Weekprogrammering». Om het menu «Dagelijkse programmering» te openen, selecteert u de parameter «P6» / «ga» door met behulp van de knoppen ,  en bevestig door op de knop  te drukken. De parameter «00» / «Ec» knippert op het scherm waarbij «00» het uur is en «Ec» de «ECO» -modus. Om de parameter te veranderen van «Ec» naar «Co» («Comfort» -modus), gebruikt u de knoppen en bevestigt u door op de knop  te drukken. Herhaal de handeling voor elk uur van 00 tot 23. Na het aanpassen van het laatste uur knippert de parameter «P6» / «nee» op het scherm. Druk op de knop  om het programma «P6» te valideren en naar het menu «7d» te gaan.

Wekelijkse programmering (7d) – Na het menu «Dag programmering (P6)» schakelt het toestel automatisch over naar het menu «Weekprogrammering». Het scherm toont de knipperende parameter «7d» / «nee» en als u deze parameter selecteert door op de knop  te drukken, slaat het apparaat de «Weekprogrammering» over en gaat naar het menu «Open raam functie». Om het menu «Wekelijkse programmering» te openen, selecteert u de parameter «7d» / «go» met behulp van de knoppen ,  en bevestig door op de knop  te drukken. De parameter «d1» / «P1» knippert op het scherm, waarbij «d1» de dag van de week is en «P1» het vooraf ingestelde programma. Gebruik de -toetsen ,  om het programma te veranderen van «P1» naar «P6» en bevestig door op de knop te drukken. Herhaal de handeling voor elke dag van de week vanaf «D1» tot «d7». Na het instellen van de laatste dag, knippert de parameter «7d» / «nee» op het scherm. Druk op de knop  om het weekprogramma «7d» te bevestigen en naar het menu «Open raamfunctie» te gaan.





Open Raam Functie – Na het menu «Weekprogrammering (7d)» schakelt het toestel automatisch over naar het menu «Open raam functie». De parameter «]» / «oF» knippert op het scherm en als u deze parameter selecteert door op de knop te drukken, slaat het apparaat het menu «Open raam functie» over en schakelt over naar het menu «Instellingen». Om de «Open raam functie» te activeren, selecteert u de parameter «]» / «aan» met behulp van de knoppen ,  en bevestig door op de knop  te drukken.

Opmerking: als het apparaat een open raam detecteert in de kamer waar het is geïnstalleerd, stopt het apparaat met verwarmen en toont het scherm de parameter «]» (knipperend). Om door te gaan met verwarmen, moet u handmatig de knoppen ,  indrukken en bevestig door op de knop  te drukken.

Om het instellingenmenu te verlaten - Druk herhaaldelijk op de knop  tot de indicator onder het pictogram komt omhoog. De parameter «nee» knippert op het scherm, selecteer deze parameter door op de knop  te drukken om het apparaat terug te laten keren naar de «Comfort» -modus.









Opmerking: Na 60 seconden zonder activiteit in enig menu «Instellingen», verlaat het apparaat dit menu automatisch en keert terug naar het menu «Comfort».

Bedieningsslot

Om te voorkomen dat de instellingen door een derde persoon worden gewijzigd, kunt u de bedieningselementen vergrendelen. Houd tegelijkertijd ingedrukt  en  (langer dan 5 seconden). Om het apparaat te ontgrendelen, houdt u de knop  en  (langer dan 5 seconden).

Let op: als het apparaat vergrendeld is, geeft het scherm de omgevingstemperatuur weer.

Het kalibreren van het apparaat

Om de werkelijke temperatuur (in de kamer) af te stemmen op de weergegeven temperatuur, kunt u het apparaat kalibreren. Houd de knoppen ,  en  tegelijkertijd ingedrukt. Op het scherm wordt de huidige offsetwaarde weergegeven (standaard 0,0 ° C). Verander deze waarde door op de knoppen  en  in te drukken van -3 ° C naar +3 ° C. Om de kalibratie af te sluiten, houdt u de knoppen ,  en  tegelijkertijd ingedrukt. Het apparaat keert terug naar de huidige modus.

Opmerking: als er 5 seconden of langer geen knop wordt ingedrukt, verlaat het apparaat de kalibratiemodus automatisch

MODEL Specificaties**Convectors CMG-PACK0, CMG-PACK0/M, CMG-PACK0/PR**

| Specificaties | Symbol | Waarde | Unit |
|---|----------|------------------------|-------|
| Warmte afgifte | | | |
| Nominale Warmte Afgifte | P nom | 0,5 – 2,5 | kW |
| Minimale Warmte Afgifte | P min | 0,0 | kW |
| Maximale Warmte Afgifte op lange Termijn | P max, c | 2,5 | kW |
| Extra Stroomverbruik | | | |
| Op de maximale Warmte Afgifte | el max. | 0,000 | kW |
| Bij de minimale Warmte Afgifte | el min. | 0,000 | kW |
| | | 0,397 | W |
| In stand – by modus | el sb | 0,000 | kW |
| Specificaties | Unit | Aanvullende Informatie | |
| Type Warmte Afgifte / kamertemperatuurregeling | | | |
| Elektronische regeling van de kamertemperatuur en weekprogramming | Ja | | |
| Andere Besturingsmogelijkheden | | | |
| Ruimtetemperatuurregeling met gebruiksaanwezigheidssensor | Nee | | |
| Ruimtetemperatuurregeling met open raamsensor | ja | | |
| Afstandsbediening optie | Nee | | |
| Adaptieve activeringscontrole | ja | | |
| Limiet activeringsduur | ja | | Timer |
| Zwarte Bolsensor | Nee | | |

Garantie**Bewaar dit document op een veilige plaats**

(Dit certificaat mag alleen worden overgelegd als u een klacht indient)

- Deze garantie is van toepassing gedurende 2 jaar vanaf de datum van installatie of aankoop en is geldig voor niet meer dan 30 maanden vanaf de fabricagedatum bij afwezigheid van aanvullende ondersteunende documenten
- De garantie dekt de vervanging of levering van onderdelen in ruil voor defecten en voorziet niet in enige schadevergoeding.
- Arbeidsloon, reis- en transportkosten zijn onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.
- Schade veroorzaakt door onjuiste installatie, voedingsnetwerk dat niet voldoet aan de normen, oneigenlijk gebruik of het niet opvolgen van de instructies in de handleiding valt niet onder de garantie.
- Dit certificaat mag alleen worden getoond bij het indienen van een klacht bij de distributeur of installateur, samen met de factuur van de verkoper.
- De bepalingen van deze garantievoorwaarden sluiten niet uit dat de koper gebruik maakt van rechtsmiddelen tegen gebreken en verborgen tekortkomingen, die van toepassing zijn in overeenstemming met art. 1641 en andere artikelen van het Burgerlijk Wetboek.

| | |
|------------------------------------|--|
| Type apparaat | |
| Serie nummer | |
| Naam en adres van de klant/koper | |
| Stempel van de Installateur | |
| | |